


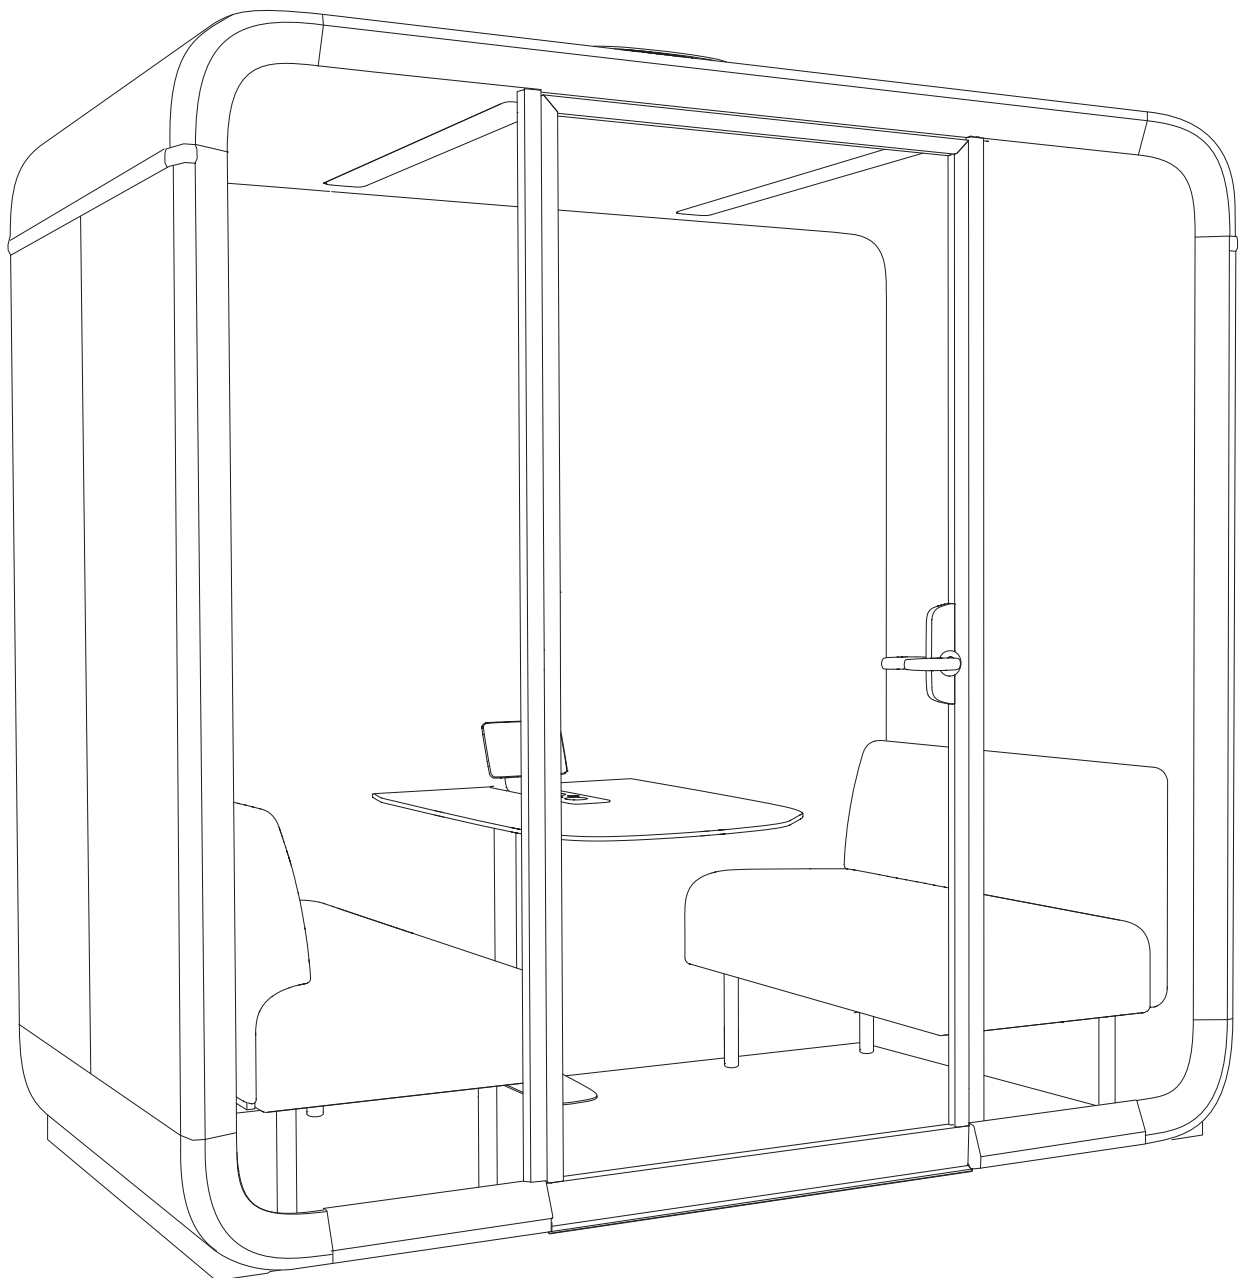

Framery Four
Gebrauchsanweisung

Deutsch
Version 2.0
Tampere, Finland 01.07.2025

Inhalt

1 Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise.....	3
1.1 Vorwort.....	3
1.2 Informationen zum Produkt.....	3
1.3 Urheberrecht.....	3
1.4 Inhalt des Handbuchs.....	3
2 Anschluss des Netzkabels.....	4
3 Hauptmenü.....	5
3.1 Einstellen des Luftstroms.....	5
3.2 Einstellen der Beleuchtung.....	6
3.3 Verlängerung der Kalenderreservierung.....	6
3.4 Verwendung der „Bin gleich zurück“-Funktion.....	7
4 Anschluss der elektrischen Ausrüstung.....	9
5 Verwendung des klappbaren Tisches und der Sofas (Framery Four Accessible).....	11
6 Notausgangsmechanismus.....	12

1 Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise

1.1 Vorwort

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Verwendung des Produktes. Alle Personen, die an der Verwendung des Produktes beteiligt sind, müssen den Inhalt der Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen lesen und verstehen.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen für die korrekte Verwendung.

Die vollständigen Produkt- und Sicherheitshinweise finden Sie unter help.framery.com.

1.2 Informationen zum Produkt

Die Informationen in diesem Handbuch entsprechen dem Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig.

1.3 Urheberrecht

Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche Erlaubnis von Framery nicht kopiert, präsentiert oder an Dritte weitergegeben werden. Die Verwendung dieses Dokuments für andere als die von Framery erlaubten Zwecke ist verboten. Framery behält sich das Recht vor, die mit dem Produkt verbundenen Anweisungen ohne gesonderte Ankündigung zu ändern.


1.4 Inhalt des Handbuchs

Die Gebrauchsanweisung enthält die folgenden Informationen:


- Allgemeine Informationen über den Zweck und den Inhalt der Anleitung
- Sicherheitsinformationen
- Gebrauchsanweisung

2 Anschluss des Netzkabels

1. Um die Elektrik der Kabine einzuschalten, schließen Sie das Netzkabel der Kabine an eine Steckdose an.

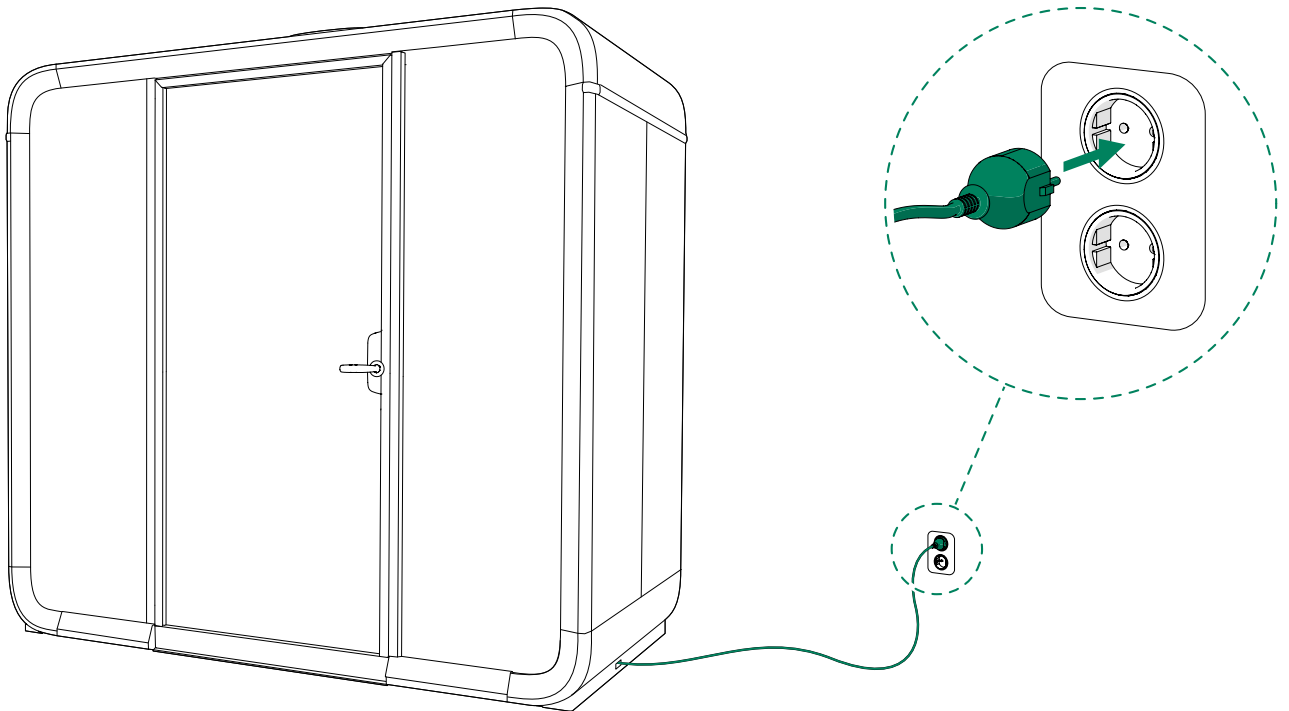

2. Um die Elektrik der Kabine auszuschalten, ziehen Sie das Netzkabel der Kabine aus der Steckdose.

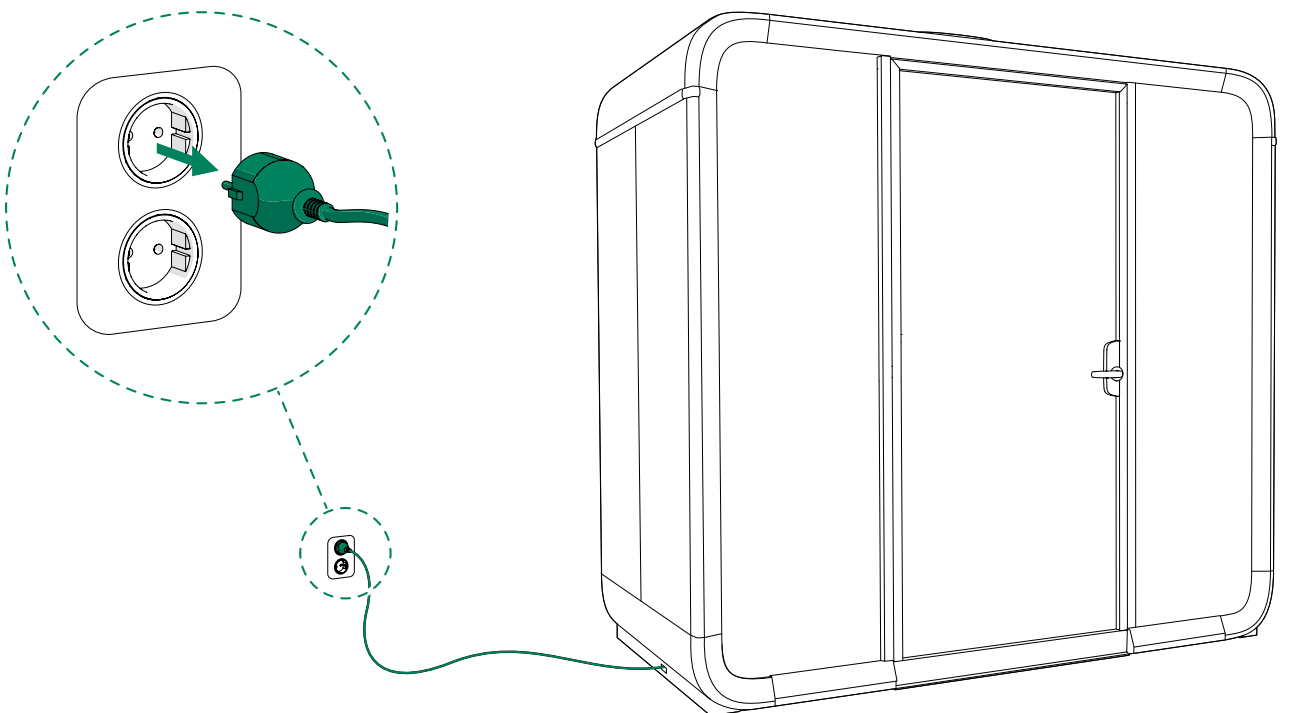

3 Hauptmenü

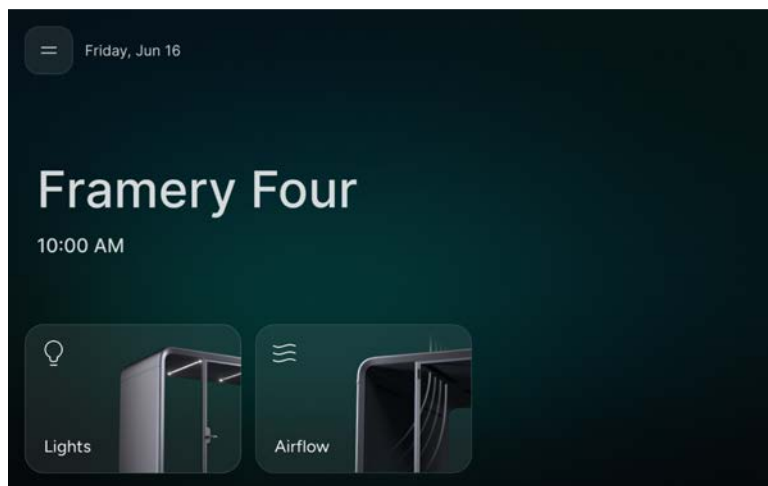


Abbildung 1: Benutzeroberfläche der Kabine

3.1 Einstellen des Luftstroms

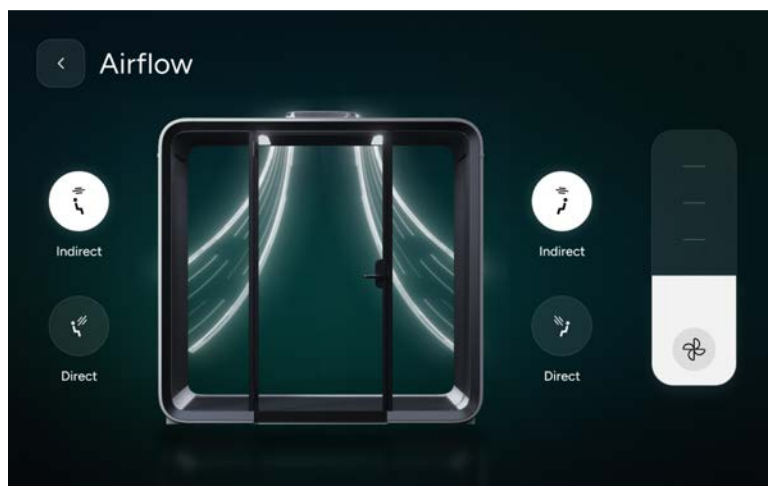


Abbildung 2: Einstellen des Luftstroms

1. Drücken Sie im Hauptmenü des Touchscreens auf den Button **Luftstrom**.
2. Um den Grad der Belüftung einzustellen, schieben Sie die Linie nach oben (mehr Belüftung) oder nach unten (weniger Belüftung).
3. Zum Einstellen der Richtung des Luftstroms:
 - Wählen Sie **Indirekt**, um den Luftstrom von den Benutzern wegzuleiten.
 - Wählen Sie **Direkt**, um den Luftstrom direkt auf die Benutzer zu richten.

Sie können die Richtung des Luftstroms für jede Kabinenseite separat einstellen.

4. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf den Pfeilbutton < in der linken oberen Ecke des Touchscreens.

3.2 Einstellen der Beleuchtung




Abbildung 3: Einstellen der Beleuchtung

1. Drücken Sie die Taste **Licht** im Hauptmenü des Touchscreens.
2. Drücken Sie auf **Standardmodus** oder **Videokonferenzmodus**.
Die Beleuchtung wird automatisch auf eine für die Arbeit in der Kabine oder für Videokonferenzen geeignete Helligkeit eingestellt.
3. Schieben Sie den Helligkeitsschieber nach oben (heller) oder nach unten (weniger hell), um die Beleuchtung manuell einzustellen.
4. Drücken Sie auf den Button **Spotlights** unter dem Schieberegler, um die Spotlights auszuschalten.
5. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf den Pfeilbutton < in der linken oberen Ecke des Monitors.


3.3 Verlängerung der Kalenderreservierung

Bei Betreten der Kabine wird diese automatisch für die nächsten 30 Minuten für Sie reserviert.

- Um die Reservierung beim Betreten bzw. eine anderweitige Kalenderreservierung zu verlängern, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie **Reservierung anpassen**. Die Reservierung wird um 15 Minuten verlängert.

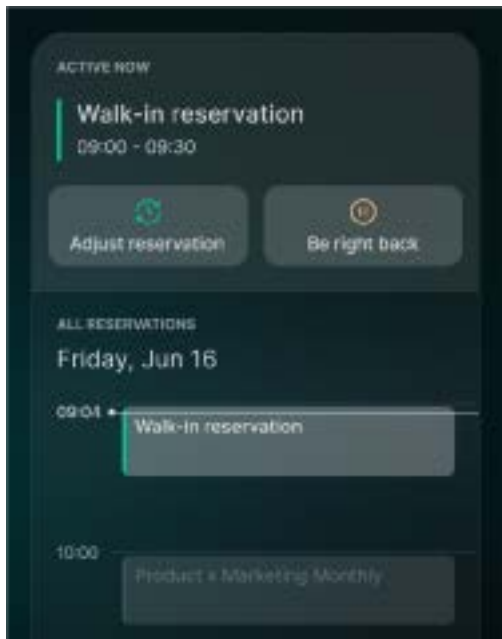

- Ziehen Sie das Ereignis im Kalender nach unten.

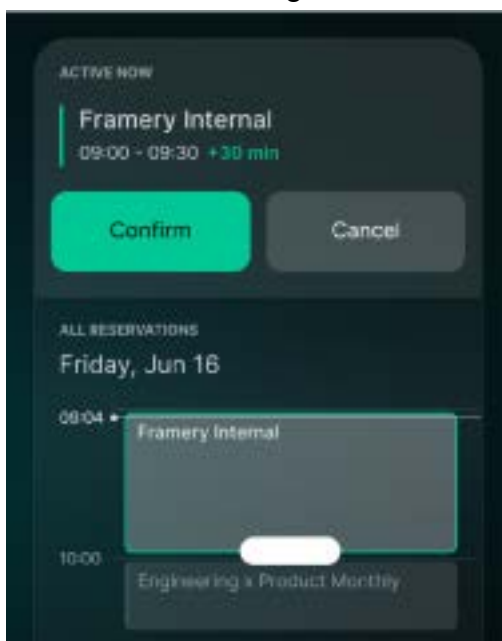


- Drücken Sie **Bestätigen**.

3.4 Verwendung der „Bin gleich zurück“-Funktion


Wenn Sie die Kabine kurzzeitig verlassen wollen, ohne die Reservierung zu verlieren, können Sie die „Bin gleich zurück“-Funktion verwenden.

1. Drücken Sie auf **Bin gleich zurück**.

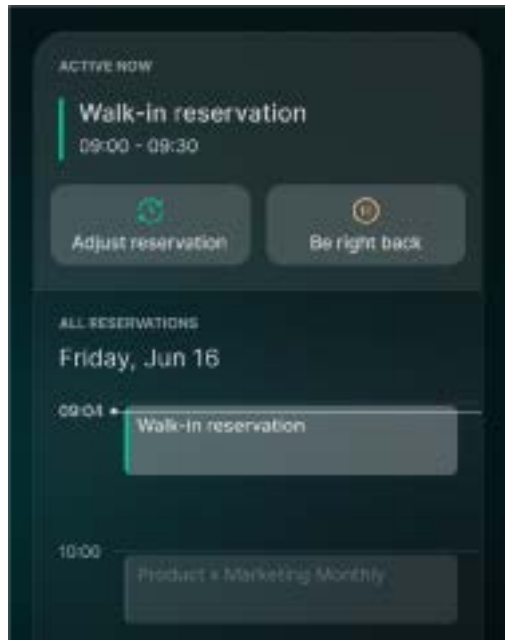

Die Kabine ist bis zum Ende Ihrer Reservierung für Sie reserviert, auch wenn Sie die Kabine verlassen.

2. Drücken Sie auf **Fortsetzen**, wenn Sie die Kabine wieder betreten.

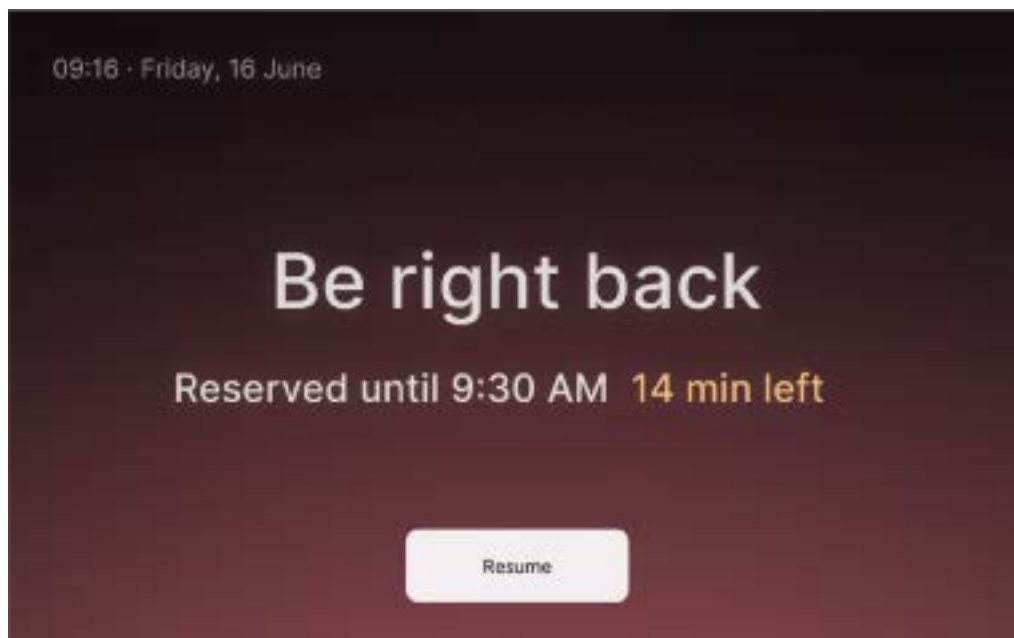


4 Anschluss der elektrischen Ausrüstung

Die Kabine hat standardmäßig vier Steckdosen. Zwei zusätzliche Steckdosen (für die Stromversorgung zusätzlicher Geräte, z. B. eines Monitors) sind optional verfügbar. Alle Steckdosen befinden sich unter dem Tisch.


Darüber hinaus kann die Kabine mit einer Kombination aus bis zu vier optionalen HDMI-, LAN- und USB-C-Anschlüssen ausgestattet werden. Dabei gelten folgende Einschränkungen:

- 0 bis 1 HDMI-Anschlüsse.
- 0 bis 2 USB-C PD-Ladeanschlüsse (65 W)
- 0-4 LAN-Anschlüsse


LAN- und HDMI-Anschlüsse (falls vorgesehen) befinden sich hinter dem UI-Bedienfeld. USB-C-Anschlüsse befinden sich auf dem Tisch.

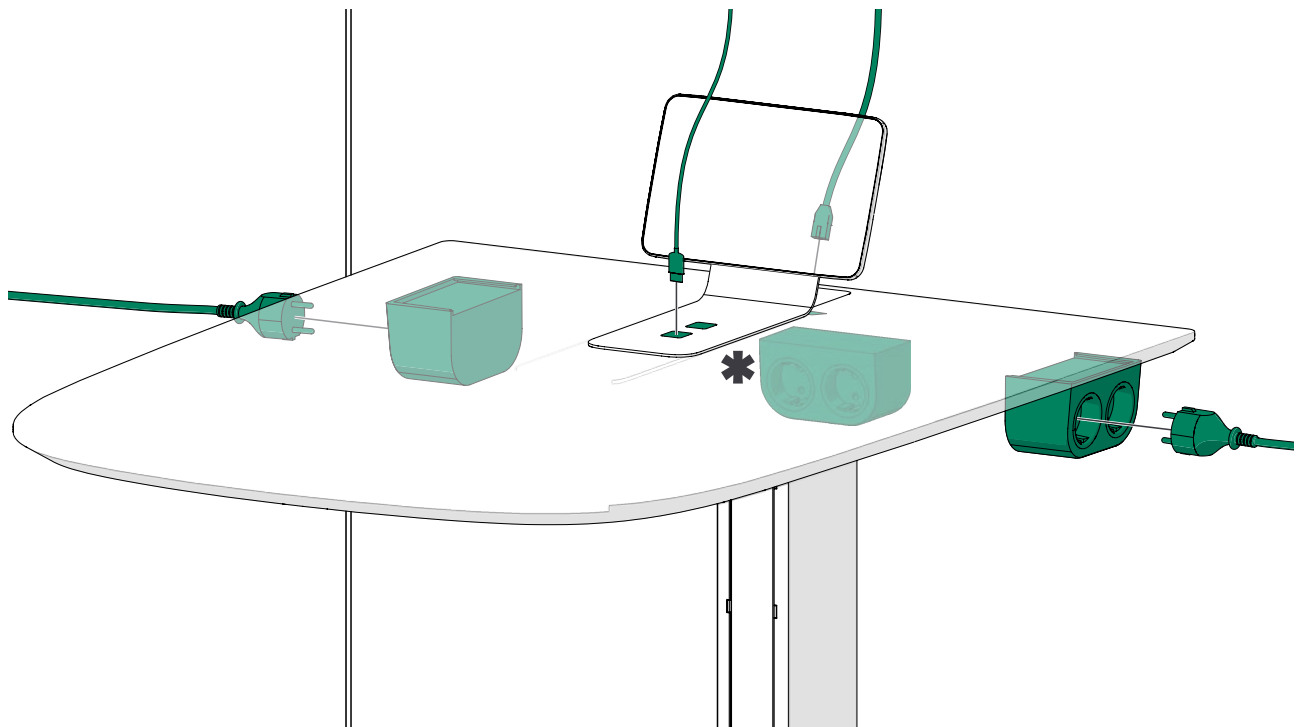

In Framery Four Accessible sind die Steckdosen und Ladeanschlüsse in den horizontalen Balken eingelassen.

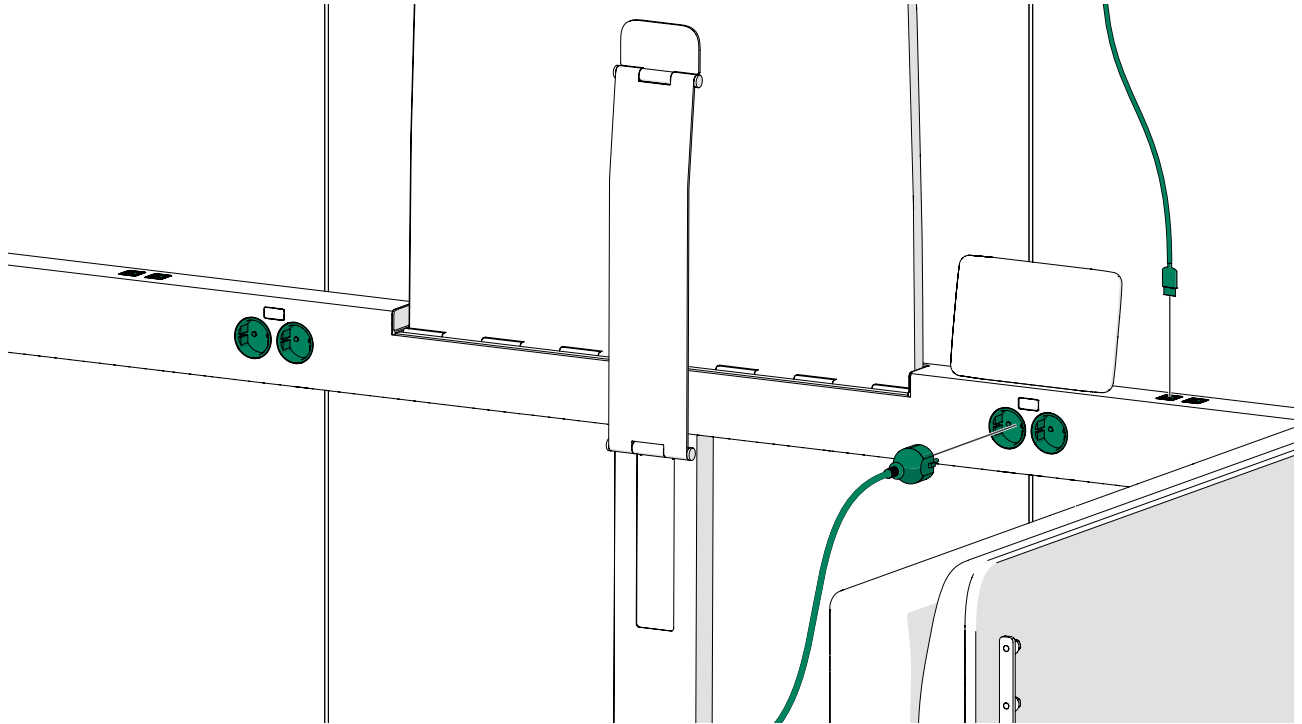


Im Framery Four Base befinden sich die Steckdosen und Ladeanschlüsse an der Rückseite der Kabine, zwei Steckdosen auf jeder Seite.

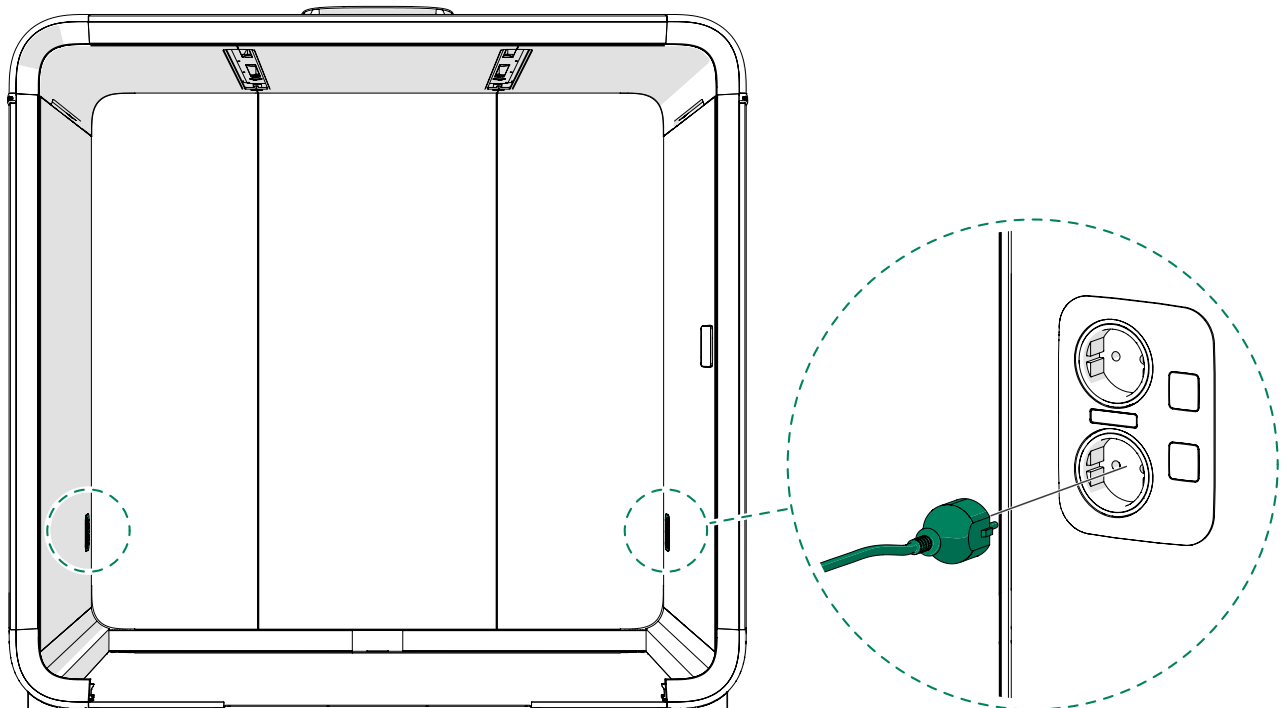


5 Verwendung des klappbaren Tisches und der Sofas (Framery Four Accessible)

1. Ziehen Sie die Tischplatte nach unten, um sie herunterzuklappen. Heben Sie die Tischplatte an, um sie hochzuklappen.

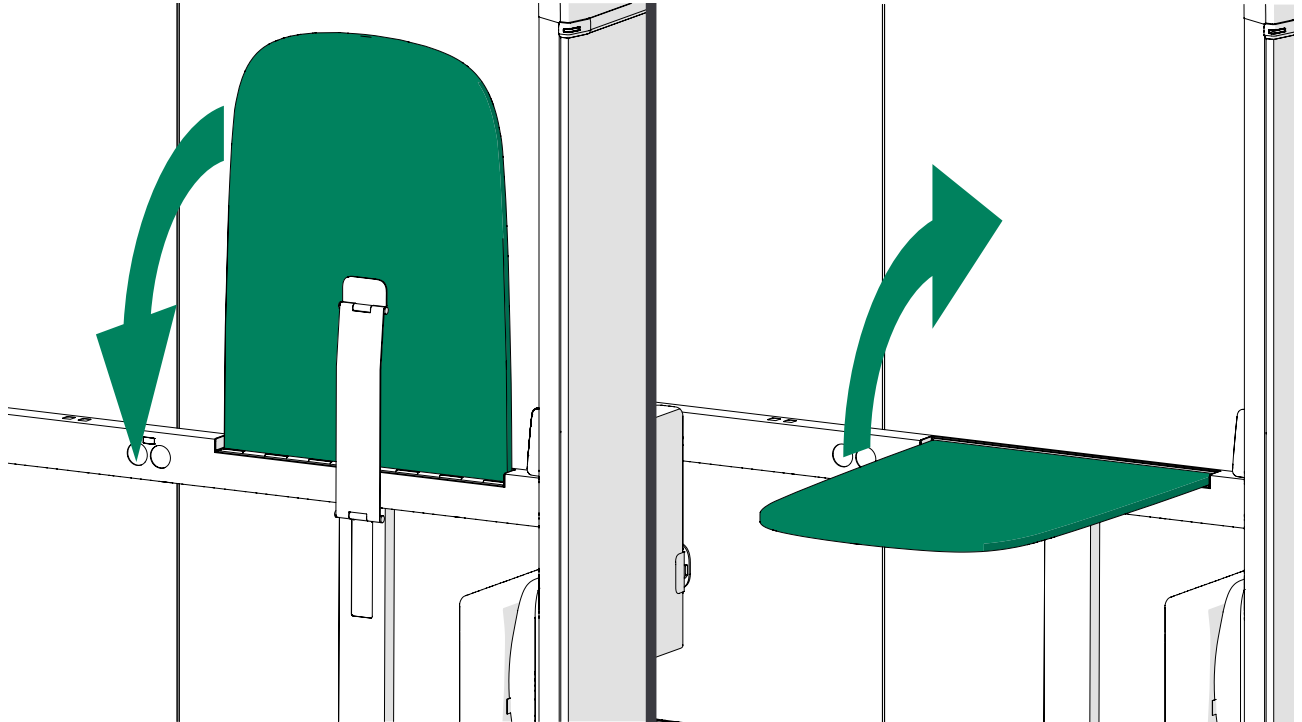

2. Ziehen Sie den Sitz nach unten, um ihn herunterzuklappen. Heben Sie den Sitz an, um ihn hochzuklappen.

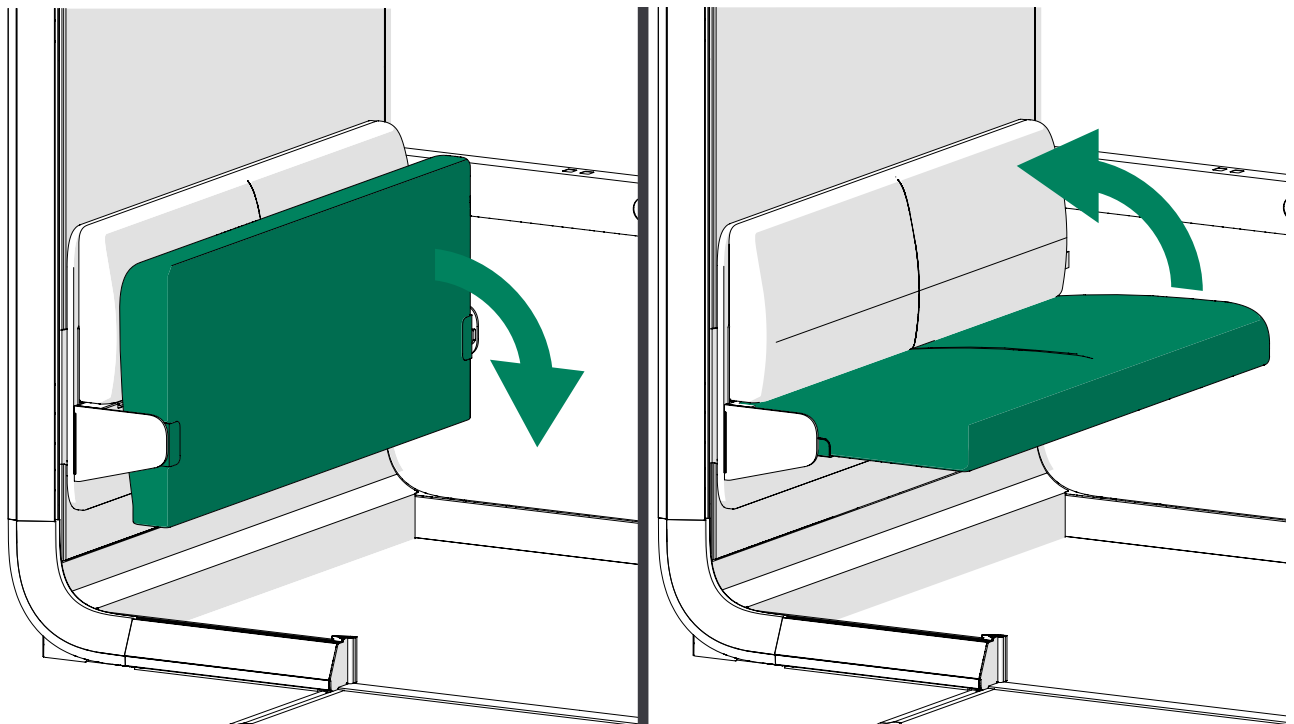


6 Notausgangsmechanismus


Der Schlosskasten der Kabine ist auf große Beanspruchung ausgelegt, und es sind keine Probleme zu erwarten. Sollte der Türgriff jedoch einmal klemmen, können Sie einen Notausgangsmechanismus nutzen, um die Kabine zu verlassen.

Eine Anleitung zur Verwendung des Notausgangsmechanismus finden Sie unter exit.framery.fi, oder scannen Sie den QR-Code auf dem Seitenrahmen neben dem Türgriff.

1. Stecken Sie Ihren Finger unter die Dichtung an der Seite des Türgriffs und suchen Sie den Notausgangsmechanismus.

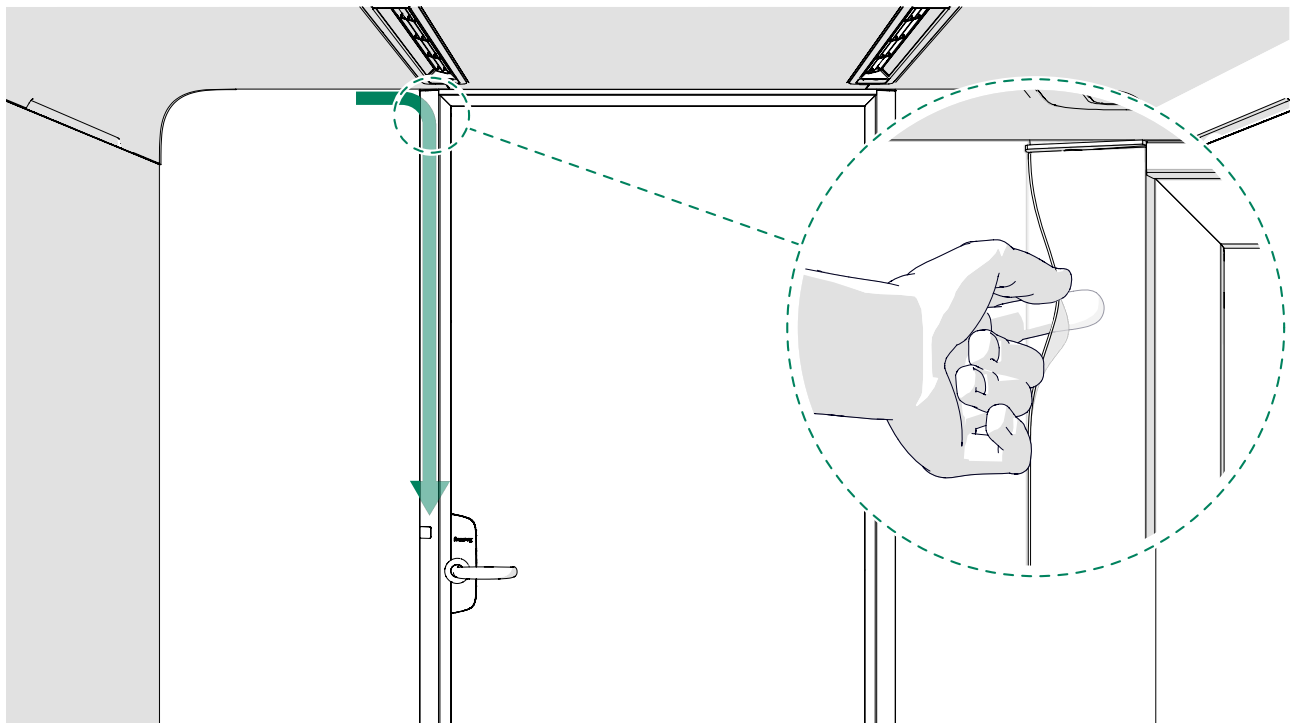

2. Drücken Sie den Hebel nach unten.

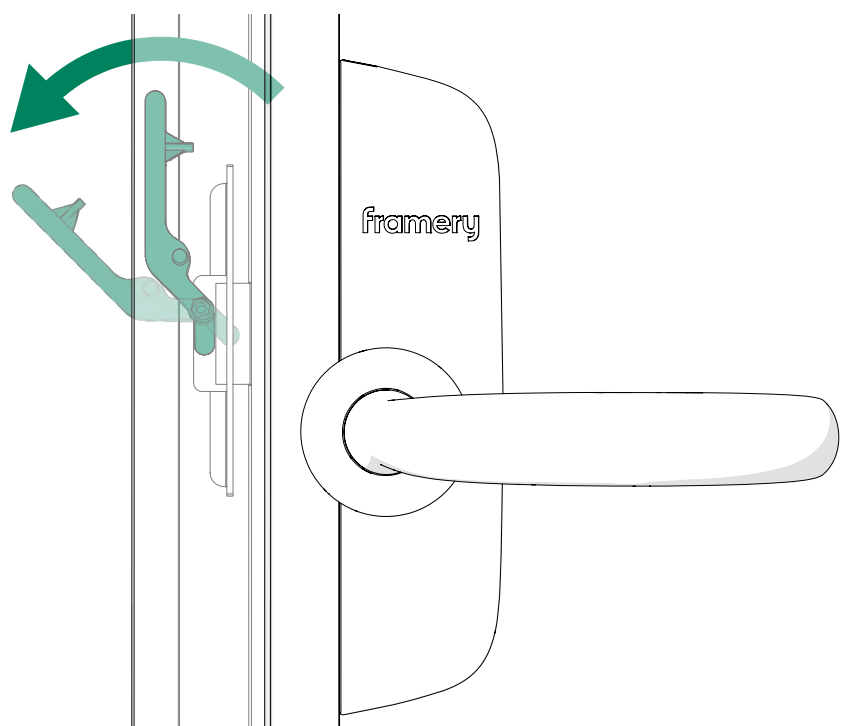

framery

Framery Four
Gebrauchsanweisung
Patamäenkatu 7
33900 Tampere
FINLAND
VAT: FI 23527139