


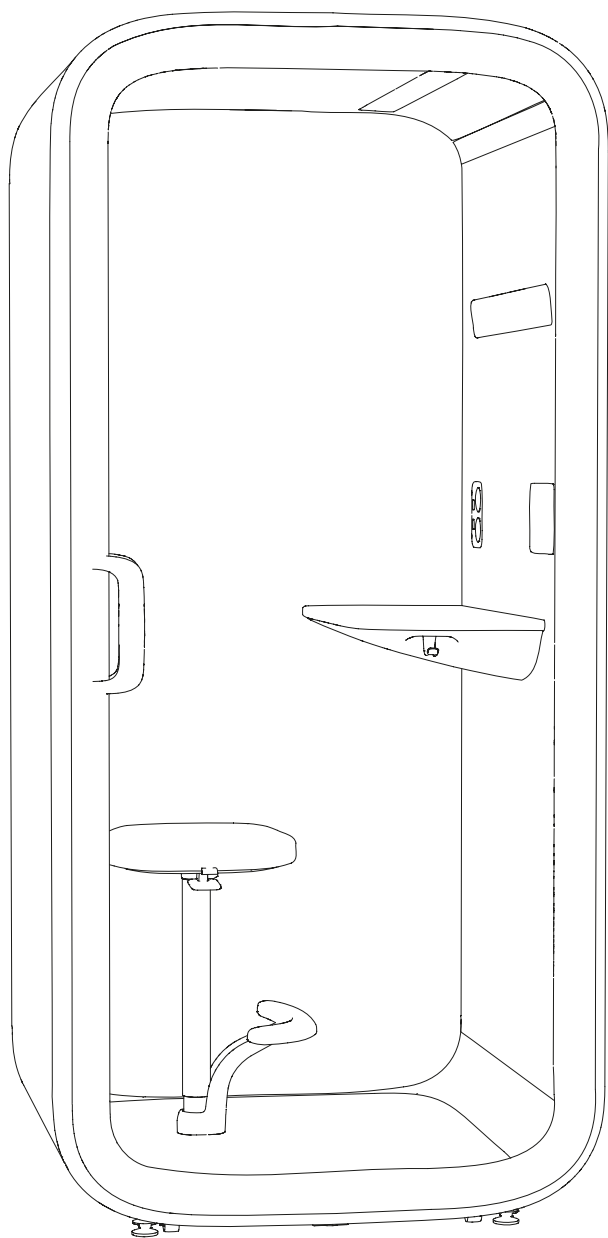

Framery One Compact
Gebrauchsanweisung

Deutsch
Version 1.0
Tampere, Finland 22.03.2024

Inhalt

1 Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise.....	5
1.1 Vorwort.....	5
1.2 Informationen zum Produkt.....	5
1.3 Urheberrecht.....	5
1.4 Inhalt des Handbuchs.....	5
 2 Einstellen des Stuhls.....	 6
 3 Hauptmenü.....	 7
3.1 Einstellen der Beleuchtung.....	7
3.2 Einstellen des Luftstroms.....	8
3.3 Verlängerung der Kalenderreservierung.....	8
3.4 Verwendung der „Bin gleich zurück“-Funktion.....	9
 4 Anschluss der elektrischen Ausrüstung.....	 11

1 Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise

1.1 Vorwort

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Verwendung des Produktes. Alle Personen, die an der Verwendung des Produktes beteiligt sind, müssen den Inhalt der Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen lesen und verstehen.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen für die korrekte Verwendung.

Die vollständigen Produkt- und Sicherheitshinweise finden Sie unter help.frameryacoustics.com.

1.2 Informationen zum Produkt

Die Informationen in diesem Handbuch entsprechen dem Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig.

1.3 Urheberrecht

Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche Erlaubnis von Framery nicht kopiert, präsentiert oder an Dritte weitergegeben werden. Die Verwendung dieses Dokuments für andere als die von Framery erlaubten Zwecke ist verboten. Framery behält sich das Recht vor, die mit dem Produkt verbundenen Anweisungen ohne gesonderte Ankündigung zu ändern.


1.4 Inhalt des Handbuchs

Die Gebrauchsanweisung enthält die folgenden Informationen:

- Allgemeine Informationen über den Zweck und den Inhalt der Anleitung
- Sicherheitsinformationen
- Gebrauchsanweisung

2 Einstellen des Stuhls

1. Setzen Sie sich auf den Stuhl, um zu prüfen, ob er angepasst werden muss.
2. Um eine niedrigere Position einzustellen, ziehen Sie den Hebel an der Seite vorsichtig nach oben, bis die richtige Höhe erreicht ist.
3. Um eine höhere Position einzustellen, heben Sie sich vom Sitz ab und ziehen Sie vorsichtig an dem Hebel an der Seite, bis die richtige Höhe erreicht ist.

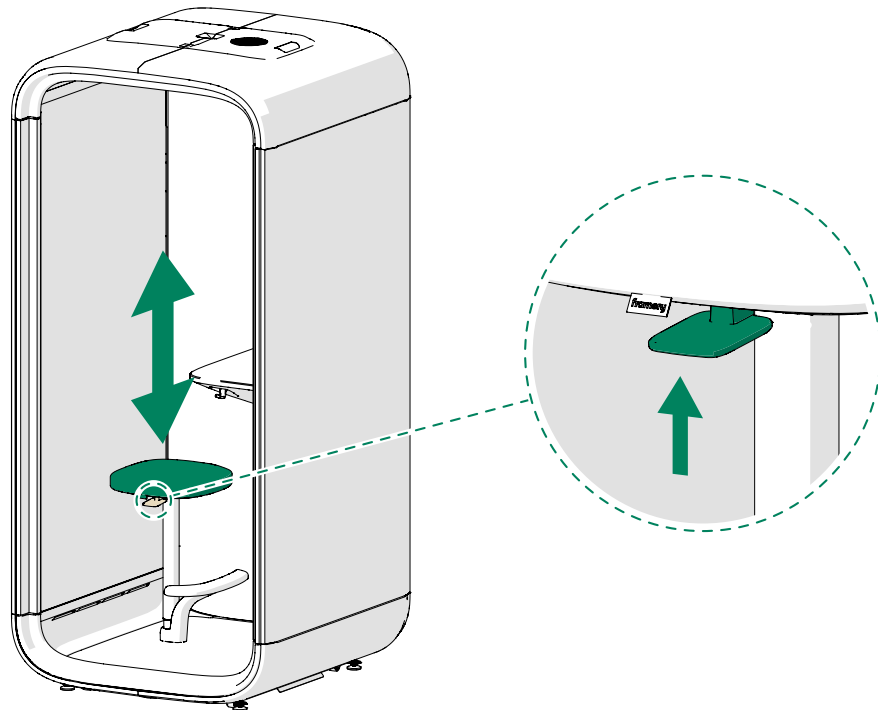

3 Hauptmenü

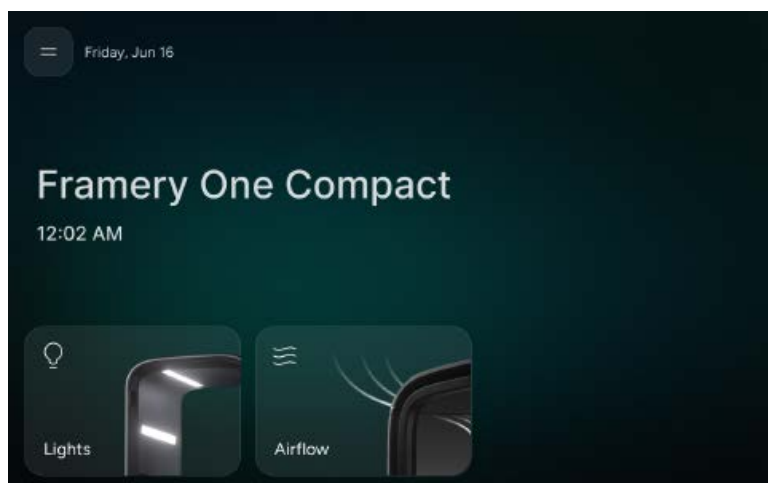


Abbildung 1: Benutzeroberfläche der Kabine

3.1 Einstellen der Beleuchtung

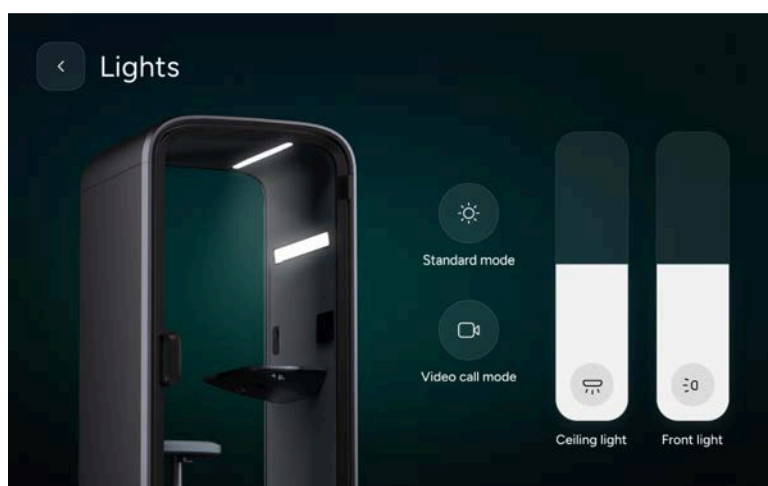


Abbildung 2: Einstellen der Beleuchtung

1. Drücken Sie die Taste **Licht** im Hauptmenü des Touchscreens.
2. Wählen Sie den **Standardmodus** oder den **Videokonferenzmodus**.
Die Beleuchtung wird automatisch auf eine für die Arbeit in der Kabine oder für Videokonferenzen geeignete Helligkeit eingestellt.
3. Schieben Sie den Helligkeitsschieber nach oben (heller) oder nach unten (weniger hell), um die Beleuchtung manuell einzustellen.
Die Helligkeit der Decken- und der Frontleuchte kann unabhängig voneinander eingestellt werden.
4. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf den Pfeilbutton < in der linken oberen Ecke des Touchscreens.

3.2 Einstellen des Luftstroms




Abbildung 3: Einstellen des Luftstroms

1. Drücken Sie im Hauptmenü des Touchscreens auf den Button **Luftstrom**.
2. Um den Grad der Belüftung einzustellen, schieben Sie die Linie nach oben (mehr Belüftung) oder nach unten (weniger Belüftung).
3. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf den Pfeilbutton < in der linken oberen Ecke des Touchscreens.


3.3 Verlängerung der Kalenderreservierung

Bei Betreten der Kabine wird diese automatisch für die nächsten 30 Minuten für Sie reserviert.

- Um die Reservierung beim Betreten bzw. eine anderweitige Kalenderreservierung zu verlängern, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie **Reservierung anpassen**. Die Reservierung wird um 15 Minuten verlängert.

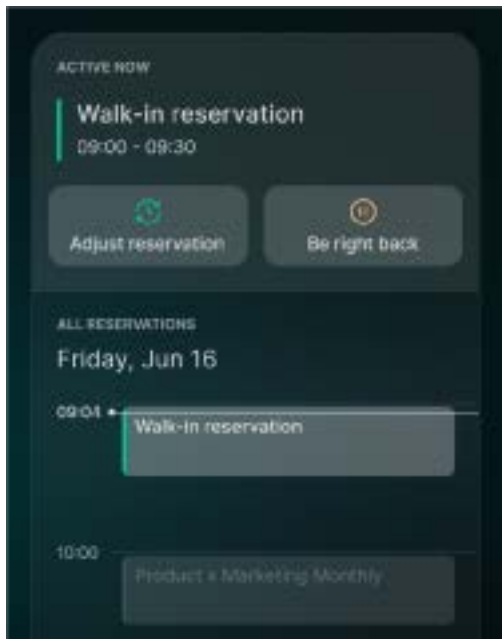

- Ziehen Sie das Ereignis im Kalender nach unten.

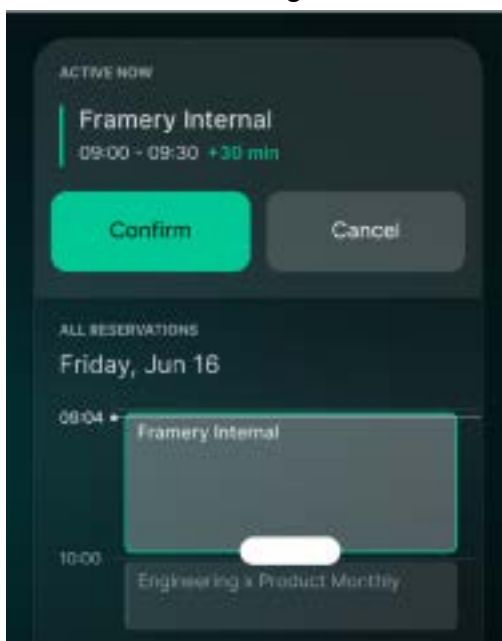


- Drücken Sie **Bestätigen**.

3.4 Verwendung der „Bin gleich zurück“-Funktion


Wenn Sie die Kabine kurzzeitig verlassen wollen, ohne die Reservierung zu verlieren, können Sie die „Bin gleich zurück“-Funktion verwenden.

1. Drücken Sie auf **Bin gleich zurück**.

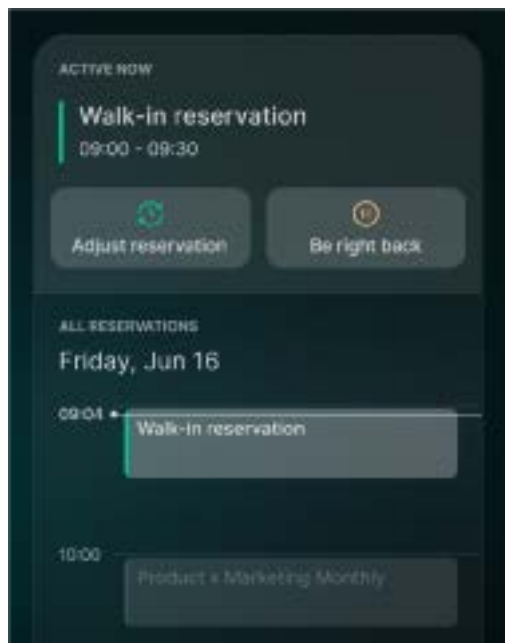


Die Kabine ist bis zum Ende Ihrer Reservierung für Sie reserviert, auch wenn Sie die Kabine verlassen.

2. Drücken Sie auf **Fortsetzen**, wenn Sie die Kabine wieder betreten.

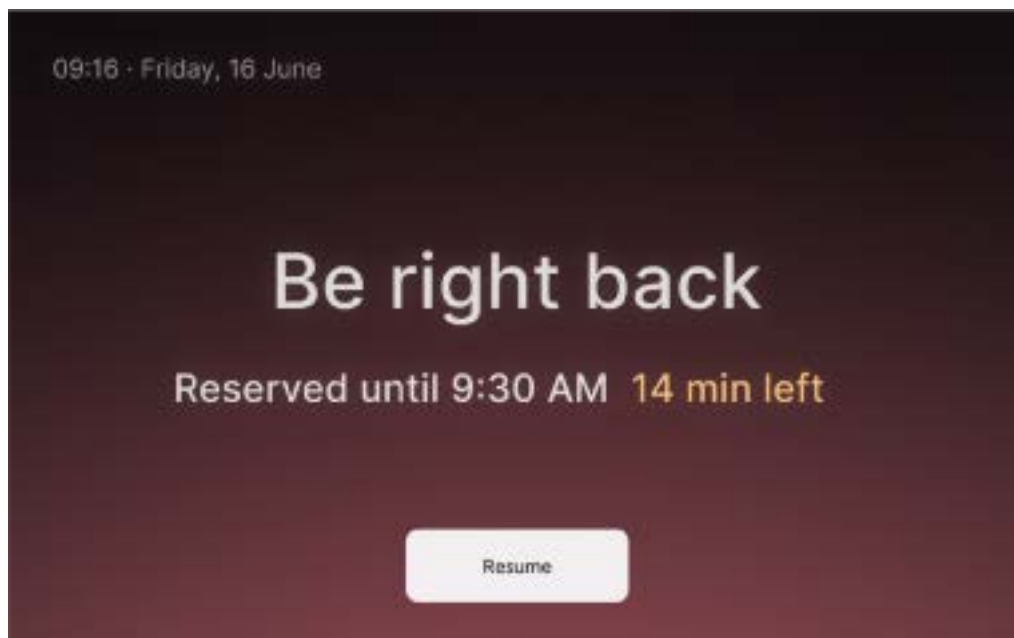

4 Anschluss der elektrischen Ausrüstung

Um Ihr Gerät mit der Steckdose, dem USB-C-Anschluss (optional) oder dem LAN-Anschluss (optional) zu verbinden, schließen Sie ein Ende des jeweiligen Kabels an Ihr Gerät an und stecken das andere Ende in den entsprechenden Anschluss im Technik-Seitenteil.

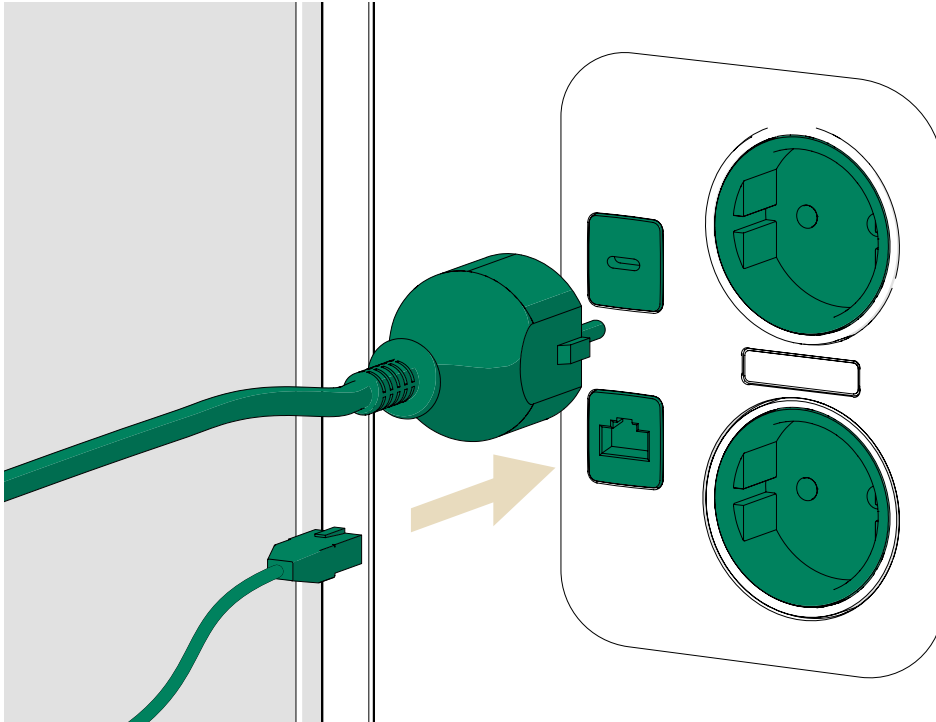

framery

Framery One Compact

Gebrauchsanweisung

Patamäenkatu 7

33900 Tampere

FINLAND

VAT: FI 23527139