


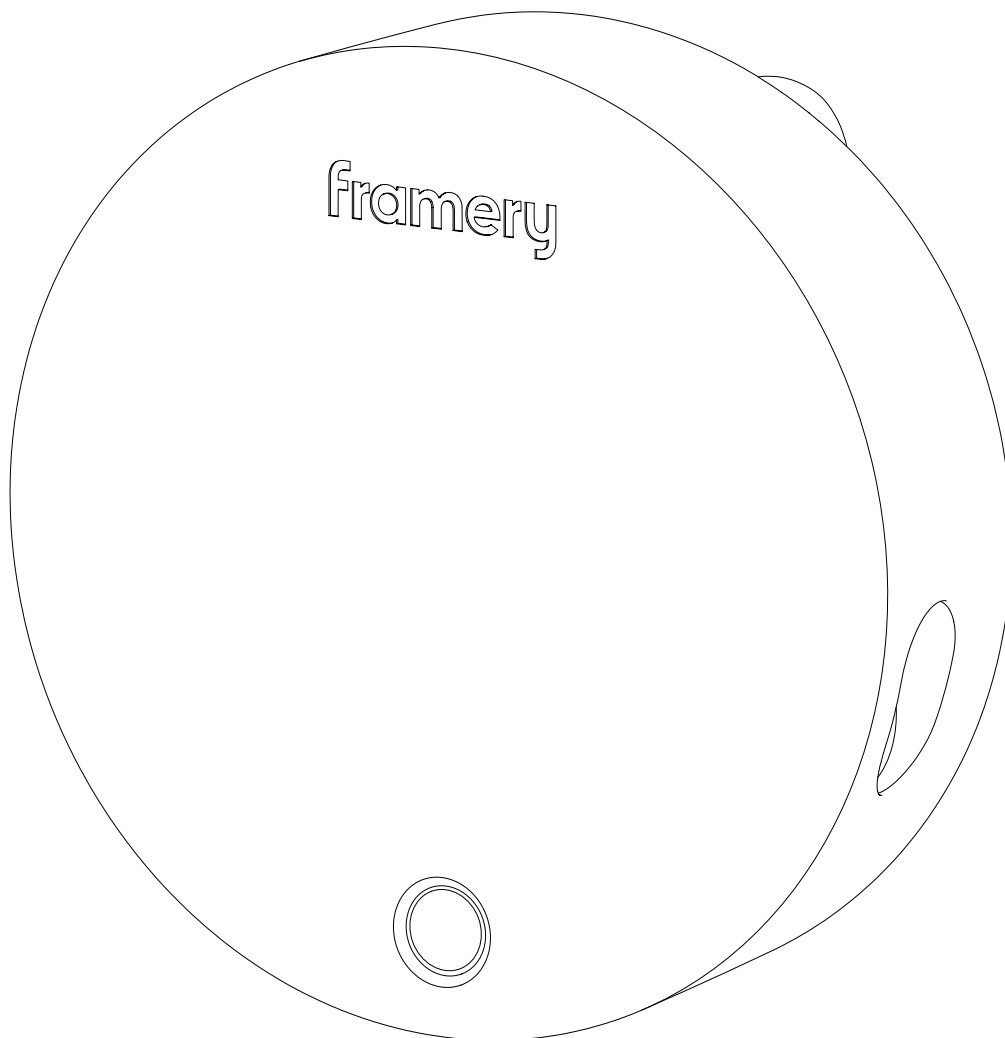

Inhalt

1 Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise.....	3
1.1 Verwendungszweck.....	3
1.1.1 Nicht-bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
1.1.2 Technische Spezifikationen.....	3
1.1.3 Entsorgung von Geräten.....	4
2 Funk.....	5
2.1 Funk-Risikoinformationen für das Gerät.....	5
2.2 Informationen zur Hochfrequenzbelastung.....	5
2.3 FCC.....	5
2.4 ISED.....	6
3 Allgemeine Informationen zur Installation und Einrichtung.....	7
3.1 Installationsverfahren und Richtlinien.....	7
3.2 Systemeinrichtung.....	7

1 Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise

1.1 Verwendungszweck

Der Framery Room Sensor ist für den Einsatz in den Innenräumen einer Büroumgebung vorgesehen.



WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern: Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Anbaugeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

1.1.1 Nicht-bestimmungsgemäße Verwendung

Jegliche Verwendung oder Wartung des Produktes, die nicht ausdrücklich in den Installations-, Wartungs-, Fehlerbehebungs- oder Benutzeranweisungen erlaubt ist, ist verboten, einschließlich der folgenden:

- Installation des Geräts, ohne die Anweisungen für diese Handlungen gelesen und verstanden zu haben
- Nutzung des Produkts über die Grenzen der Nutzung hinaus
- Änderungen am Produkt
- Verwendung des Geräts trotz offensichtlicher Mängel oder Schäden
- Verwendung des Geräts im Freien oder unter Bedingungen, bei denen die Temperatur oder Luftqualität nicht sicher ist
- Das Gerät beinhaltet die Batterie. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, verbrennen, durchstechen, zerbrechen oder es nass wird, kann das Produkt oder die Batterie beschädigt werden.
- Wird eine Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen oder mechanisch zerquetscht oder zerschnitten, kann dies zu einer Explosion führen.
- Wenn eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen verbleibt, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammenden Flüssigkeiten oder Gasen führen; und
- wenn eine Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Die Batterie darf nicht zerlegt, umgebaut, zerbrochen, durchstochen oder kurzgeschlossen werden.
- Die Batterie kann nicht vom Endbenutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich für den Service an den Händler/Hersteller.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das Ladekabel, die mit dem Produkt geliefert wurden, oder das vom Hersteller angegebene Ladegerät. Framery 65 W USB-Ladegerät.
- Wenn ein direktes Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Wenn das Produkt während des Ladevorgangs ungewöhnlich heiß wird, sich ausdehnt oder ungewöhnlich riecht, beenden Sie den Ladevorgang und trennen Sie es vom Ladegerät.

1.1.2 Technische Spezifikationen

- Maße/Gewicht: 110 x 110 x 80 mm / 300 g

- Spannung: 5V DC (3A MAX)
- Batterie: Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Aufladen: USB-C (Framery 65 W USB-Ladegerät)
- Betriebstemperatur: + 10 °C.....+30 °C
- Lagertemperatur: - 20 °C.....+30 °C
- Luftfeuchtigkeit: unter 95 %
- Wasser- und staubbeständig: Schutzart IP4X

1.1.3 Entsorgung von Geräten



Das obige Symbol weist darauf hin, dass Ihr Produkt und seine Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

2 Funk

2.1 Funk-Risikoinformationen für das Gerät

Die Kennzeichnung der Funksicherheitszertifizierung finden Sie auf der Rückseite des Geräts und auch in dieser Bedienungsanleitung.

2.2 Informationen zur Hochfrequenzbelastung

Dieses Gerät erfüllt die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch Mobilfunkstrahlung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und dem Körper oder menschlichen Gliedmaßen installiert und betrieben werden. Wenn das Modul in einem tragbaren Hostgerät installiert wird, ist eine separate SAR-Bewertung erforderlich, um die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften für die Belastung durch Mobilfunkstrahlung zu bestätigen.

2.3 FCC

- Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
- Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
 - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
 - Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
 - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
 - Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Telekommunikationstechniker.
- Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Framery Oy genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.
- Dieses Gerät enthält mmRadar und darf nicht gleichzeitig mit einem anderen Gerät oder Sender senden.
- Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung und erfüllt die FCC-Richtlinien für die Belastung durch Hochfrequenz (RF).

2.4 ISED

- Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS der ISED. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen; und (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

3 Allgemeine Informationen zur Installation und Einrichtung

3.1 Installationsverfahren und Richtlinien

Bitte beachten Sie die folgenden Verfahren und Richtlinien für die Installation des Produkts.

- Das Gerät muss an einer Wand befestigt werden.
- Die erforderliche Installationshöhe liegt zwischen 160 cm und 220 cm vom Boden.
- Die genaue Platzierung hängt von den Abmessungen und der geometrischen Konfiguration des Raumes ab.
- Die Montageplatte muss mit Schrauben an der Wand befestigt werden. Das Klebeband ist ausschließlich für Glasflächen geeignet.
- Je nach Beschaffenheit und Material der Wand müssen die geeigneten Installationswerkzeuge und -methoden ausgewählt werden.
- Informationen zur Befestigung und zum Betrieb des Geräts sind auf der [Hilfe-Website von Framery](#) nachzulesen.

3.2 Systemeinrichtung

Die Einrichtung des Systems erfolgt über die Framery Connect-Webplattform. Befolgen Sie dabei die folgenden Anweisungen.

- Während der Konfiguration wird der Sensor mit einem zugewiesenen Raum gekoppelt, und die Platzierungsinformationen müssen festgelegt werden.
- Der Benutzer muss über ein gültiges Framery Connect-Konto verfügen, um mit der Systemkonfiguration fortzufahren.
- Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter supporthub.framery.com

framery

Framery Room Sensor
Benutzerhandbuch
Patamäenkatu 7
33900 Tampere
FINLAND
VAT: FI 23527139