

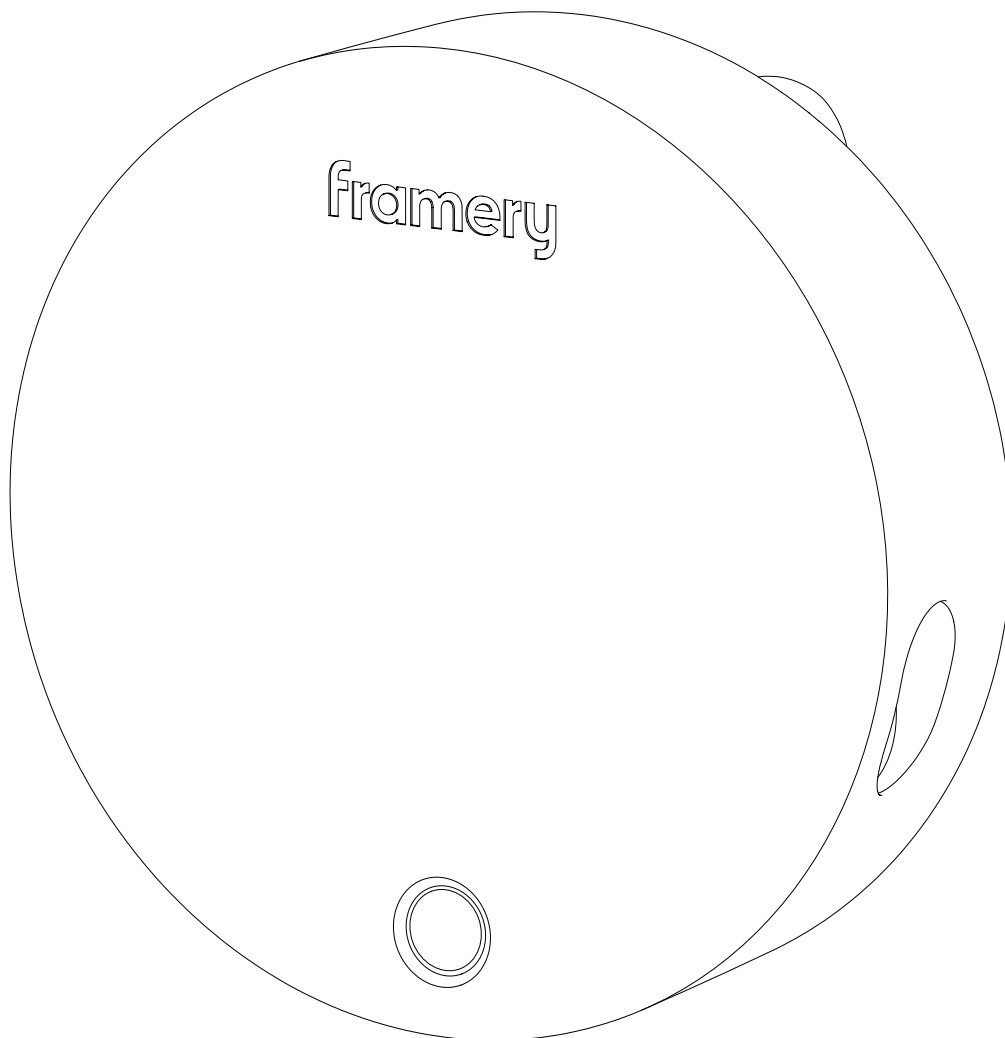


Table des matières

1 Consignes importantes relatives à la sécurité et au produit.....	3
1.1 Usage prévu.....	3
1.1.1 Utilisation non conventionnelle.....	3
1.1.2 Caractéristiques techniques.....	3
1.1.3 Élimination de l'appareil.....	4
2 Radio.....	5
2.1 Informations sur les risques radio pour l'appareil.....	5
2.2 Informations sur l'exposition aux radiofréquences (RF).....	5
2.3 FCC.....	5
2.4 ISED.....	6
3 Informations générales sur l'installation et la configuration.....	7
3.1 Procédures et directives d'installation.....	7
3.2 Configuration du système.....	7

1 Consignes importantes relatives à la sécurité et au produit

1.1 Usage prévu

Le détecteur Framery Room Sensor est un appareil destiné à être utilisé à l'intérieur d'un bureau.



Avertissement : Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles : Utilisez ce produit uniquement selon l'usage prévu décrit dans les instructions d'utilisation. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

1.1.1 Utilisation non conventionnelle

Toute utilisation ou opération de maintenance qui n'est pas explicitement autorisée dans les instructions relatives à l'installation, la maintenance, le dépannage ou dans le mode d'emploi est interdite, y compris les opérations suivantes :

- Installation de l'appareil sans avoir lu et compris les instructions relatives à ces actions.
- Utilisation du produit au-delà de ses limites d'utilisation.
- Altérations apportées au produit.
- Utilisation de l'appareil en dépit de défauts ou de dommages évidents.
- Utilisation de l'appareil à l'extérieur ou dans des conditions de température ou de qualité de l'air pouvant être dangereuses.
- La batterie est intégrée dans l'appareil. L'appareil ou sa batterie peuvent être abîmés par toute chute, brûlure, perforation, casse ou projection d'eau.
- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou son découpage mécanique peut provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ; et
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables.
- Ne pas démonter, modifier, casser, percer ou court-circuiter la batterie.
- La batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur final. Contacter le revendeur / fabricant pour l'entretien.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur et le câble de chargement fournis avec le produit ou le chargeur spécifié par le fabricant. Chargeur USB 65 W Framery.
- Si un adaptateur d'alimentation à branchement direct est utilisé comme dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être facilement accessible.
- Si le produit devient anormalement chaud, se dilate ou dégage une odeur inhabituelle pendant la charge, arrêter la charge et le débrancher du chargeur.

1.1.2 Caractéristiques techniques

- Dimensions / poids : 110 x 110 x 80 mm / 300 g, 4,3 x 4,3 x 3,1 po. / 10,6 oz
- Alimentation électrique : 5 V DC (3 A MAX)
- Batterie : batterie lithium-ion rechargeable intégrée
- Chargement : USB-C (chargeur USB 65 W Framery)
- Température de fonctionnement : +10 °C...+30 °C (50 °F...86 °F)

- Température de stockage : -20 °C...+30 °C (-4 °F...86 °F)
- Humidité : inférieure à 95 %
- Résistant à l'eau et à la poussière : classé IP4X

1.1.3 Élimination de l'appareil



Le symbole ci-dessus indique que votre produit et sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers, conformément aux lois et réglementations locales.

2 Radio

2.1 Informations sur les risques radio pour l'appareil

Le marquage de certification de sécurité radio se trouve à l'arrière de l'appareil et dans ce manuel d'utilisation.

2.2 Informations sur l'exposition aux radiofréquences (RF)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements mobiles fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps de l'opérateur ou d'un des membres de son corps. Si le module est installé dans un hôte portable, une évaluation SAR séparée est nécessaire pour confirmer la conformité avec la réglementation relative à l'exposition aux radiofréquences portables.

2.3 FCC

- Cet appareil est conforme à la Section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
- Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, selon la Section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à garantir une protection raisonnable des installations domestiques contre les interférences néfastes. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences radio. Aucune garantie ne certifie cependant que ces interférences ne surviendront pas dans une installation donnée. Si l'équipement génère des interférences radio ou télévisuelles néfastes, ce qui peut être vérifié en allumant puis en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Éloigner l'équipement du récepteur.
 - Brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui du récepteur.
 - Veuillez demander de l'aide au distributeur ou à un technicien radio/TC expérimenté.
- Les changements ou modifications qui n'ont pas été approuvés expressément par Framery Oy sont susceptibles de révoquer les droits d'utilisation de cet équipement.
- Cet appareil comprend un mmRadar et ne doit pas émettre en même temps qu'un autre transmetteur.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé et respecte les directives d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC.

2.4 ISED

- Cet appareil est conforme aux RSS exemptés de licence de l'ISED. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

3 Informations générales sur l'installation et la configuration

3.1 Procédures et directives d'installation

Veuillez respecter les procédures et directives suivantes concernant l'installation du produit.

- L'appareil doit être fixé à une surface murale.
- La hauteur d'installation requise se situe entre 160 cm et 220 cm du sol (5 pi. 3 po. à 7 pi. 3 po.).
- L'emplacement précis dépend des dimensions et de la configuration géométrique de la pièce.
- La plaque de montage doit être fixée au mur à l'aide de vis. La bande adhésive convient exclusivement aux surfaces en verre.
- Les outils et la méthodologie d'installation appropriés doivent être sélectionnés en fonction de la composition et du matériau spécifiques du mur.
- Les informations relatives au montage et au fonctionnement du dispositif doivent être définies sur le [site Internet d'aide de Framery](#).

3.2 Configuration du système

La configuration du système s'effectue via la plateforme en ligne Framery Connect, en suivant les instructions suivantes :

- Au cours du processus de configuration, le capteur sera associé à un espace désigné et les informations relatives à l'emplacement doivent être définies.
- L'utilisateur doit posséder un compte Framery Connect valide pour procéder à la configuration du système.
- Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter supporthub.framery.com.

framery

Framery Room Sensor

Manuel d'utilisation

Patamäenkatu 7

33900 Tampere

FINLAND

VAT: FI 23527139