


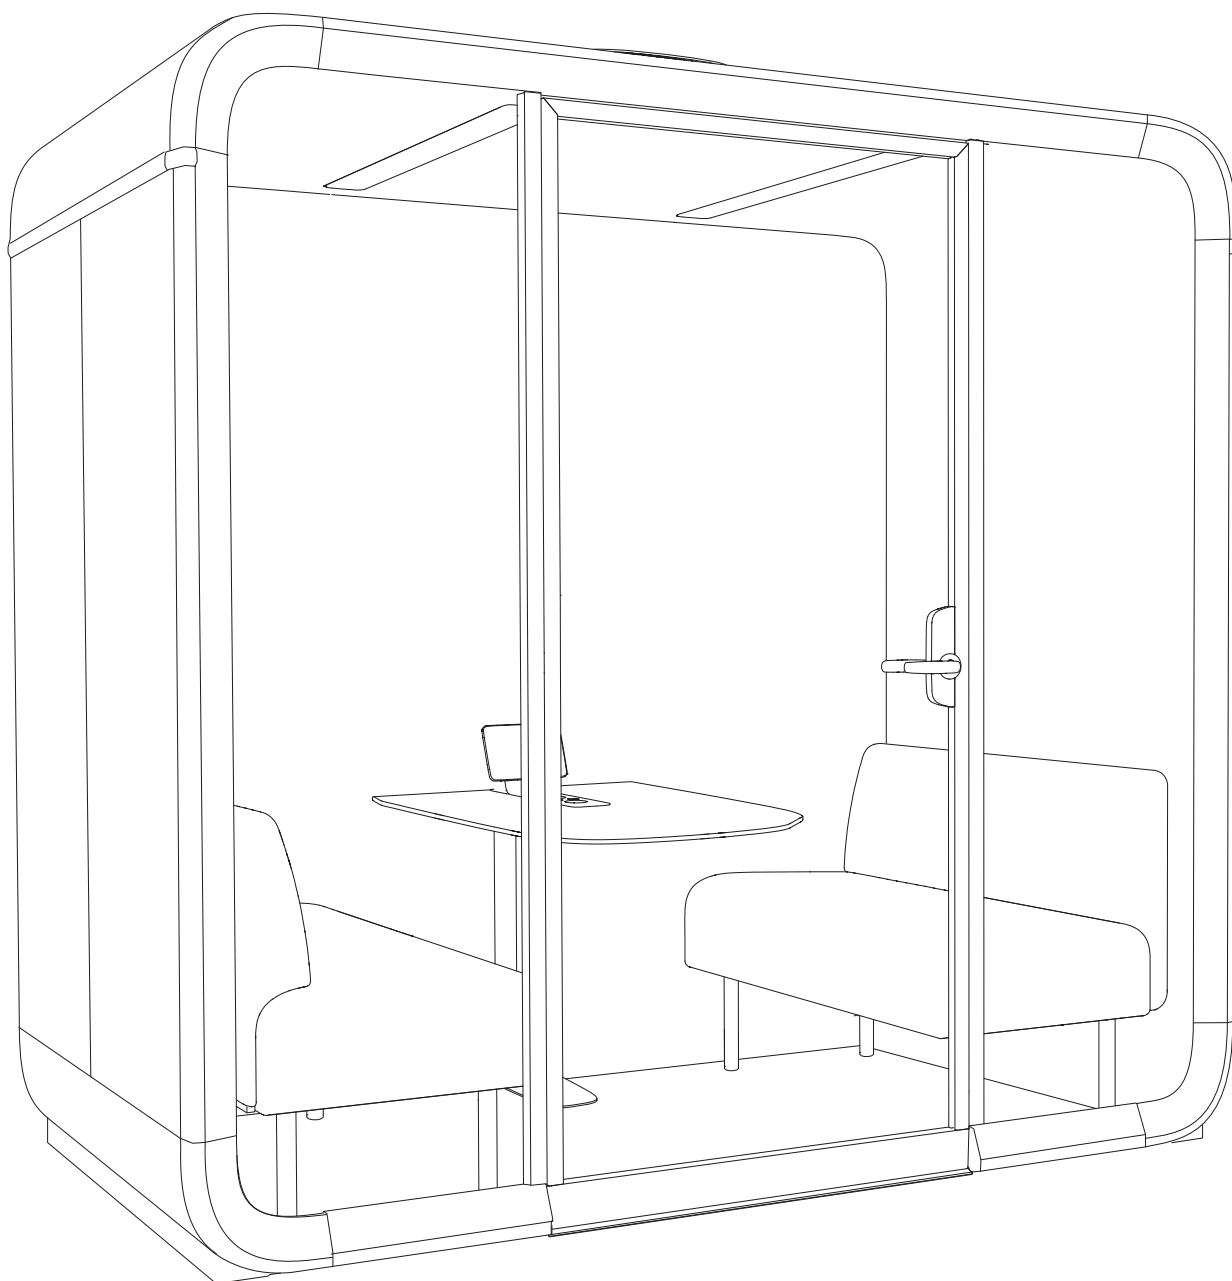

Framery Four
Instrucciones de uso

Español
Version 2.0
Tampere, Finland 01.07.2025

Contenido

1 Instrucciones de seguridad y uso importantes.....	3
1.1 Introducción.....	3
1.2 Información de la cabina.....	3
1.3 Copyright.....	3
1.4 Contenido del manual.....	3
 2 Conexión del cable de alimentación.....	 4
 3 Menú principal.....	 5
3.1 Ajuste del caudal de aire.....	5
3.2 Ajuste de la iluminación.....	6
3.3 Ampliación de la reserva de calendario.....	6
3.4 Uso de la función Be right back (Vuelvo enseguida).....	7
 4 Conexión del sistema eléctrico.....	 9
 5 Uso de la mesa plegable y los sofás (Framery Four Accessible).....	 11
 6 Mecanismo de salida de emergencia.....	 12

1 Instrucciones de seguridad y uso importantes

1.1 Introducción

En este manual de instrucciones se describe el uso de la cabina. Todas las personas que vayan a utilizar la cabina deben leer detenidamente el manual y las instrucciones de seguridad.

Este manual de instrucciones contiene la información necesaria para un uso correcto de la cabina.

Para obtener instrucciones completas sobre el producto y la seguridad, consulte help.framery.com.

1.2 Información de la cabina

La información contenida en este manual se corresponde con la cabina en el momento de su entrega. Toda la información contenida en este manual es válida en el momento de su publicación.

1.3 Copyright

Este documento no puede ser copiado, publicado o entregado a terceros sin la autorización expresa de Framery. Queda prohibido utilizar este documento para cualquier otra finalidad que no sea la permitida por Framery. Framery se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso las instrucciones de uso de la cabina.


1.4 Contenido del manual

Las instrucciones de uso contienen la siguiente información:


- Información general sobre el objetivo y el contenido de las instrucciones
- Información relacionada con la seguridad
- Instrucciones de uso

2 Conexión del cable de alimentación

1. Para encender el sistema eléctrico de la cabina, conecte el cable de alimentación de la cabina a una toma de corriente.

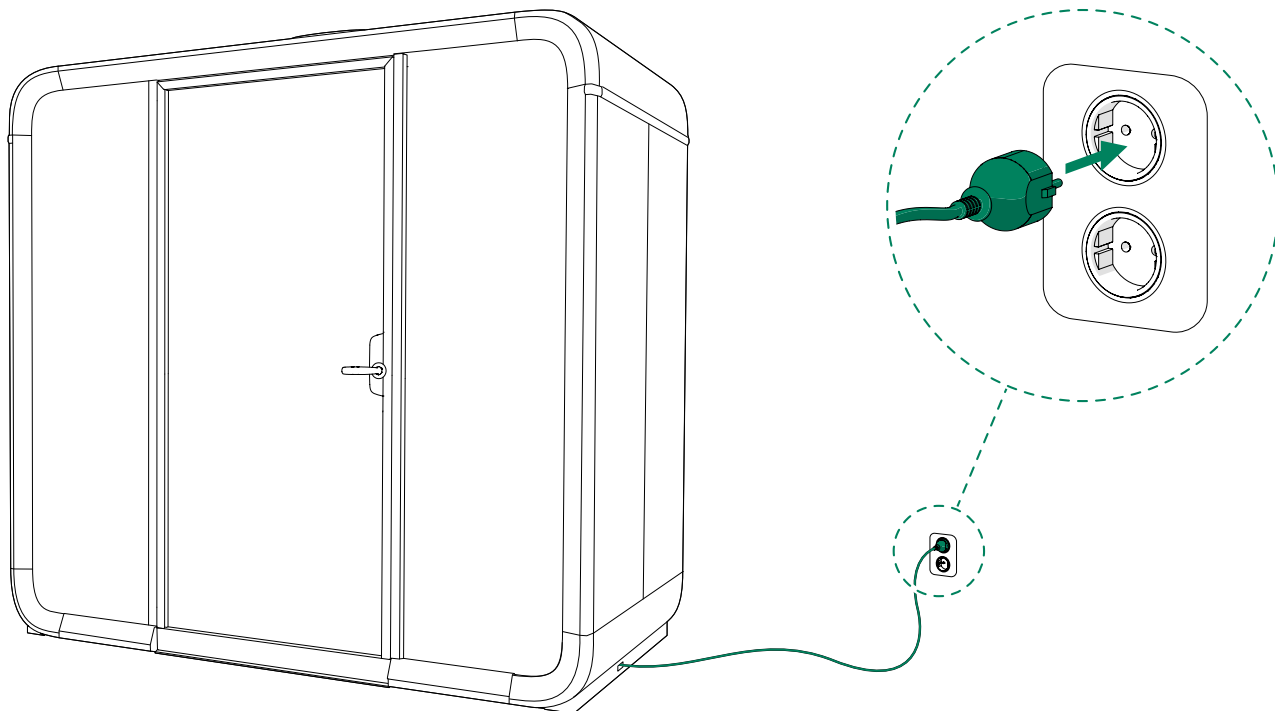

2. Para apagar el sistema eléctrico de la cabina, desconecte el cable de alimentación de la cabina de la toma de corriente.

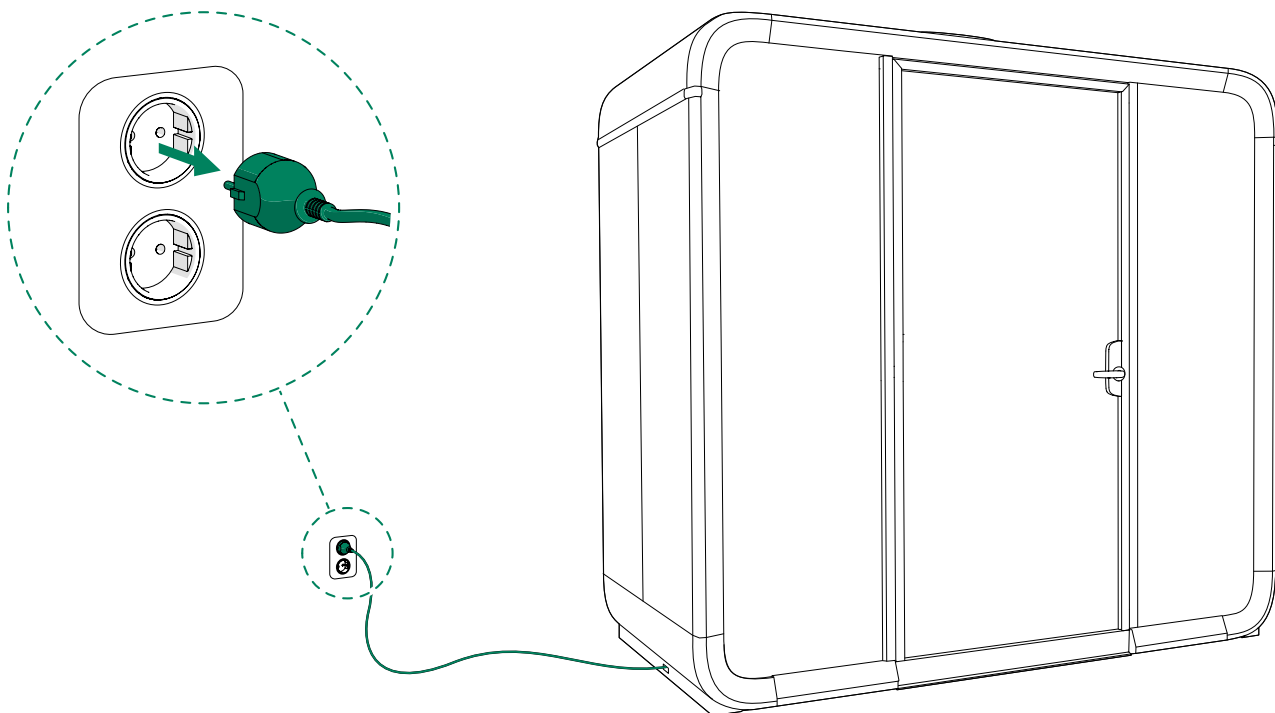

3 Menú principal

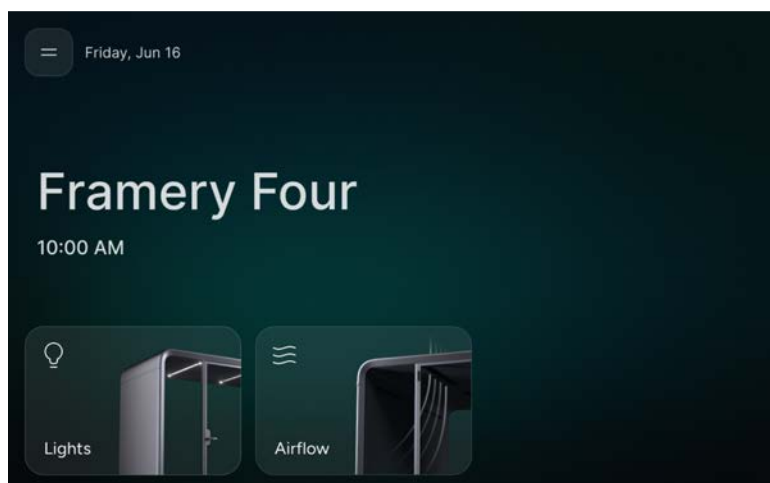


Figura 1: Interfaz de usuario de la cabina

3.1 Ajuste del caudal de aire

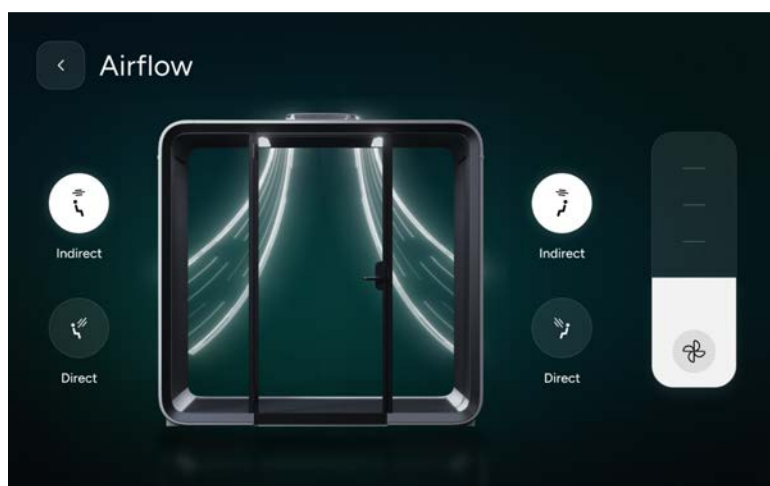


Figura 2: Ajuste del caudal de aire

1. Pulse el botón **Airflow** (Caudal de aire) en el menú principal de la pantalla táctil.
2. Para ajustar la ventilación, deslice el nivel hacia arriba (más ventilación) o hacia abajo (menos ventilación).
3. Para ajustar la dirección del caudal de aire:
 - Seleccione **Indirect** (Indirecto) para dirigir el caudal de aire fuera de los usuarios.
 - Seleccione **Direct** (Directo) para dirigir el caudal de aire hacia los usuarios.

Puede ajustar la dirección del caudal de aire de forma independiente para cada lado de la cabina.

4. Para volver al menú principal, pulse el botón de flecha < en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.

3.2 Ajuste de la iluminación




Figura 3: Ajuste de la iluminación

1. Pulse el botón **Lights** (Luces) en el menú principal de la pantalla táctil.
2. Pulse **Standard mode** (modo Estándar) o **Video call mode** (modo Videollamada). Las luces se ajustan automáticamente a un brillo adecuado tanto para trabajar en la cabina como para realizar videoconferencias.
3. Para ajustar la luz manualmente, deslice el nivel hacia arriba (más luz) o hacia abajo (menos luz).
4. Para apagar los focos, pulse el botón **Spotlights** (Focos) situado debajo de la barra deslizante.
5. Para volver al menú principal, pulse el botón de flecha < en la esquina superior izquierda de la pantalla.


3.3 Ampliación de la reserva de calendario

Al entrar en la cabina, queda automáticamente reservada para usted durante los 30 minutos siguientes.

1. Para prorrogar la reserva sin cita previa u otra reserva de calendario, realice uno de los siguientes pasos:
 - Pulse **Adjust reservation** (Ajustar reserva). La reserva se prolongará 15 minutos.

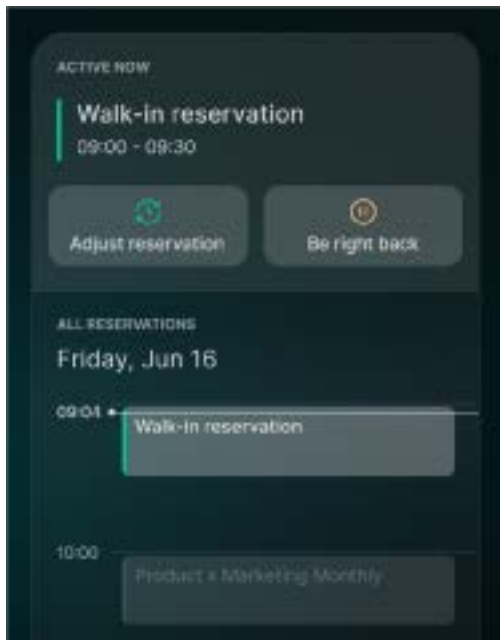

- Arrastre hacia abajo el evento en el calendario.

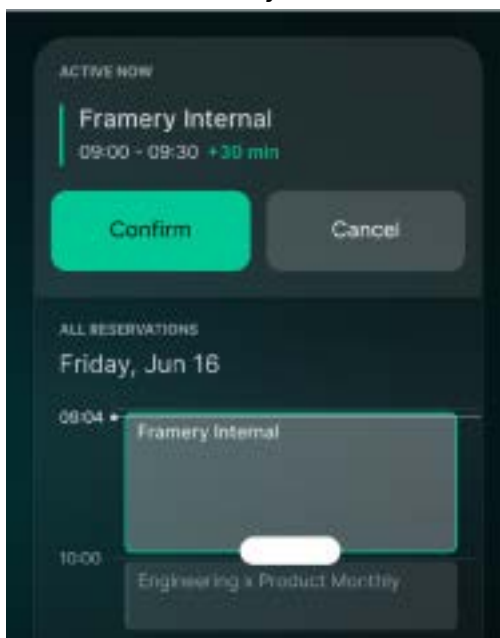


2. Pulse **Confirm** (Confirmar).

3.4 Uso de la función Be right back (Vuelvo enseguida)


Si desea abandonar la cabina por un breve espacio de tiempo sin perder la reserva, puede utilizar la función Be right back (Vuelvo enseguida).

1. Pulse **Be right back** (Vuelvo enseguida).

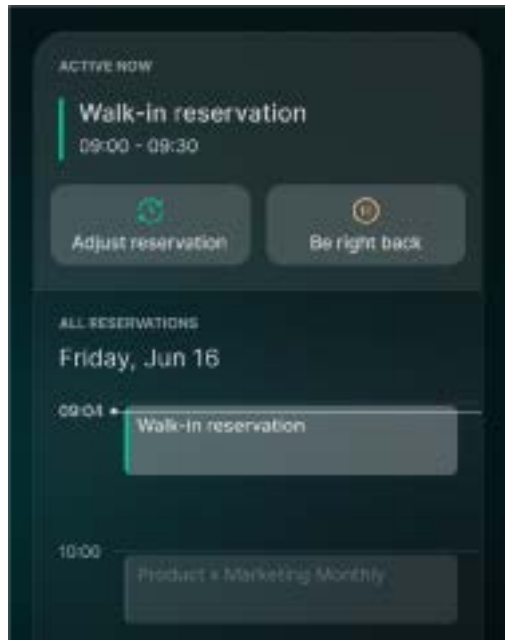

Tiene reservado la cabina hasta el final de la reserva, incluso si sale de la cabina.

2. Cuando vuelva a entrar en la cabina, pulse **Resume** (Reanudar).

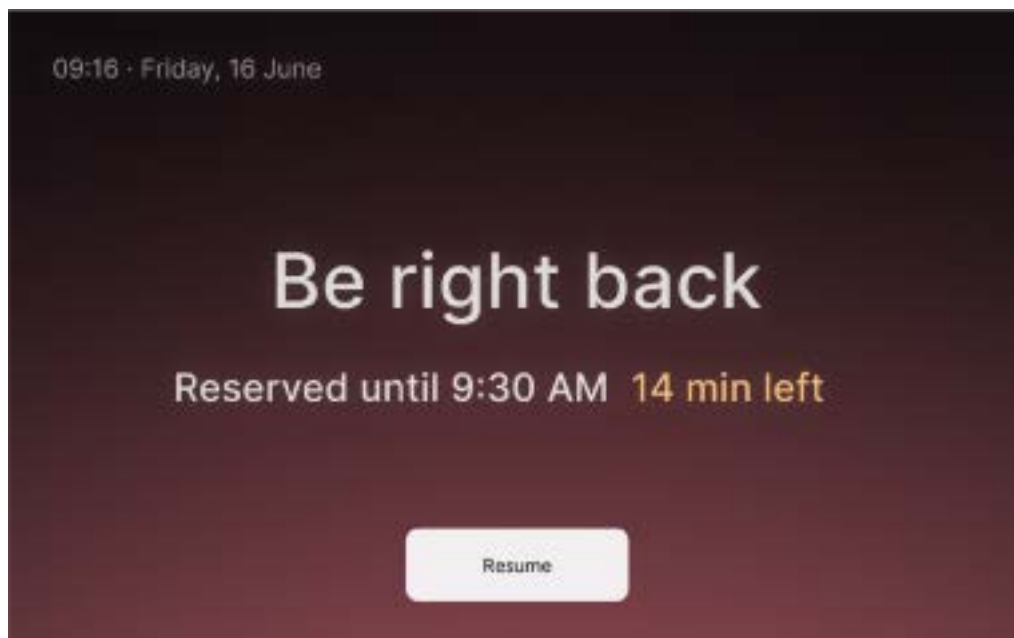


4 Conexión del sistema eléctrico

La cabina tiene cuatro tomas de corriente de serie. Hay dos tomas de corriente adicionales (para alimentar dispositivos adicionales, como por ejemplo un monitor) opcionales. Todas las tomas de corriente están debajo de la mesa.


Además, la cabina puede equiparse con una combinación de hasta cuatro puertos HDMI, LAN y USB-C opcionales con las siguientes limitaciones:

- 0 a 1 puertos HDMI.
- 0 a 2 puertos de carga USB-C PD (65 W)
- 0-4 puertos LAN


Los puertos LAN y HDMI (si se incluyen) se encuentran detrás del panel de la interfaz de usuario. Los puertos USB-C se encuentran sobre la mesa.

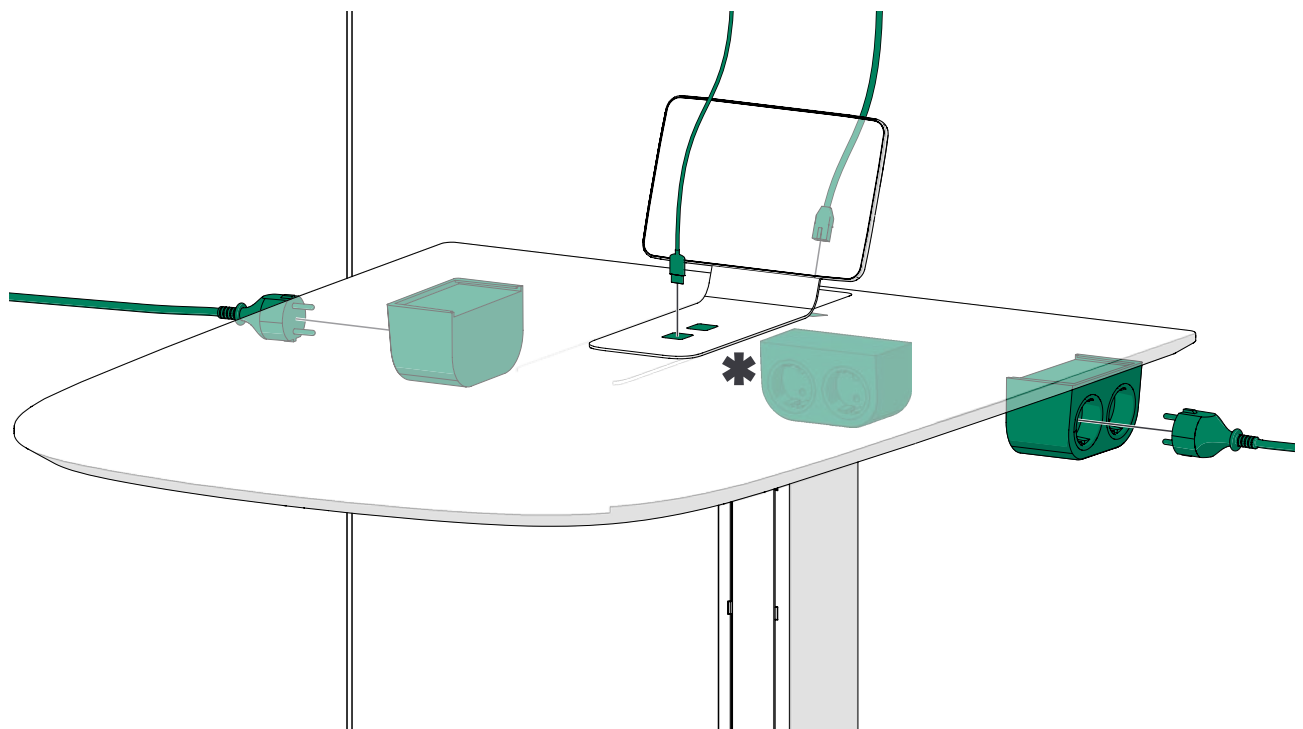

En Framery Four Accessible, las tomas de corriente y los puertos de carga están empotrados en la viga horizontal.

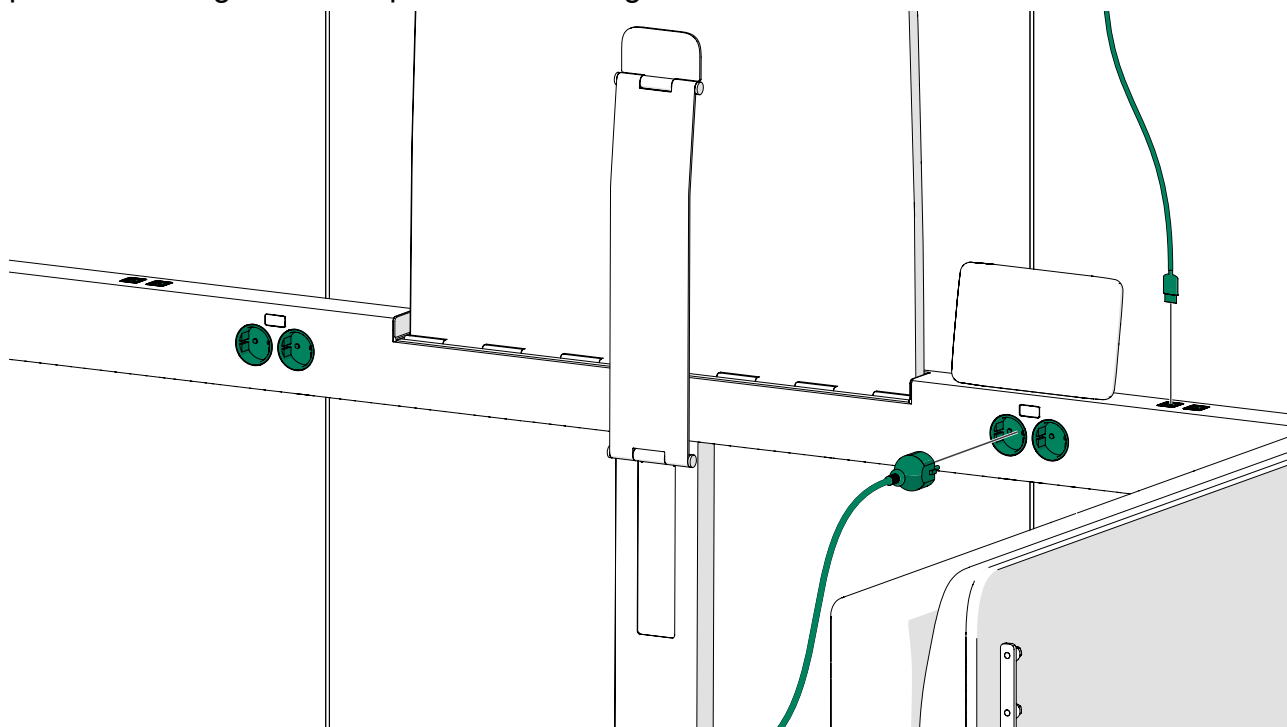


En Framery Four Base, las tomas de corriente y los puertos de carga están en la parte trasera de la cabina, dos tomas a cada lado.

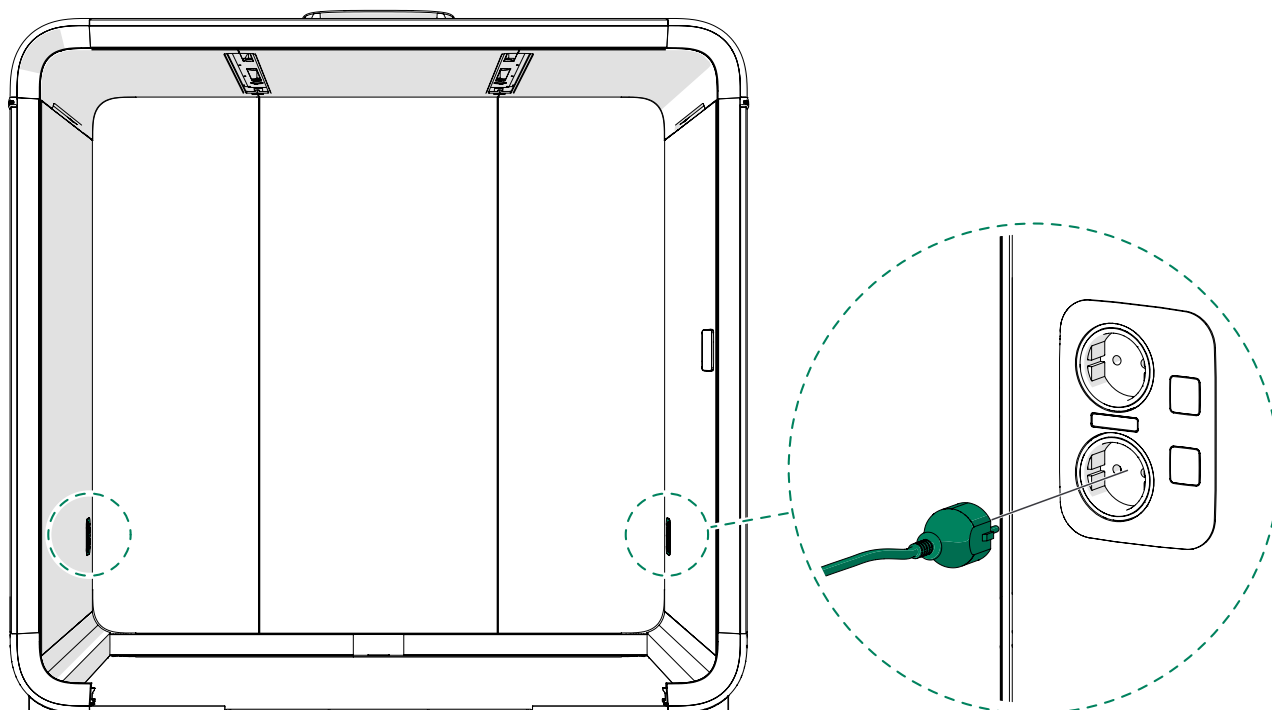


5 Uso de la mesa plegable y los sofás (Framery Four Accessible)

1. Tire hacia abajo del tablero de la mesa para plegarlo hacia abajo. Levante el tablero de la mesa para plegarlo hacia arriba.

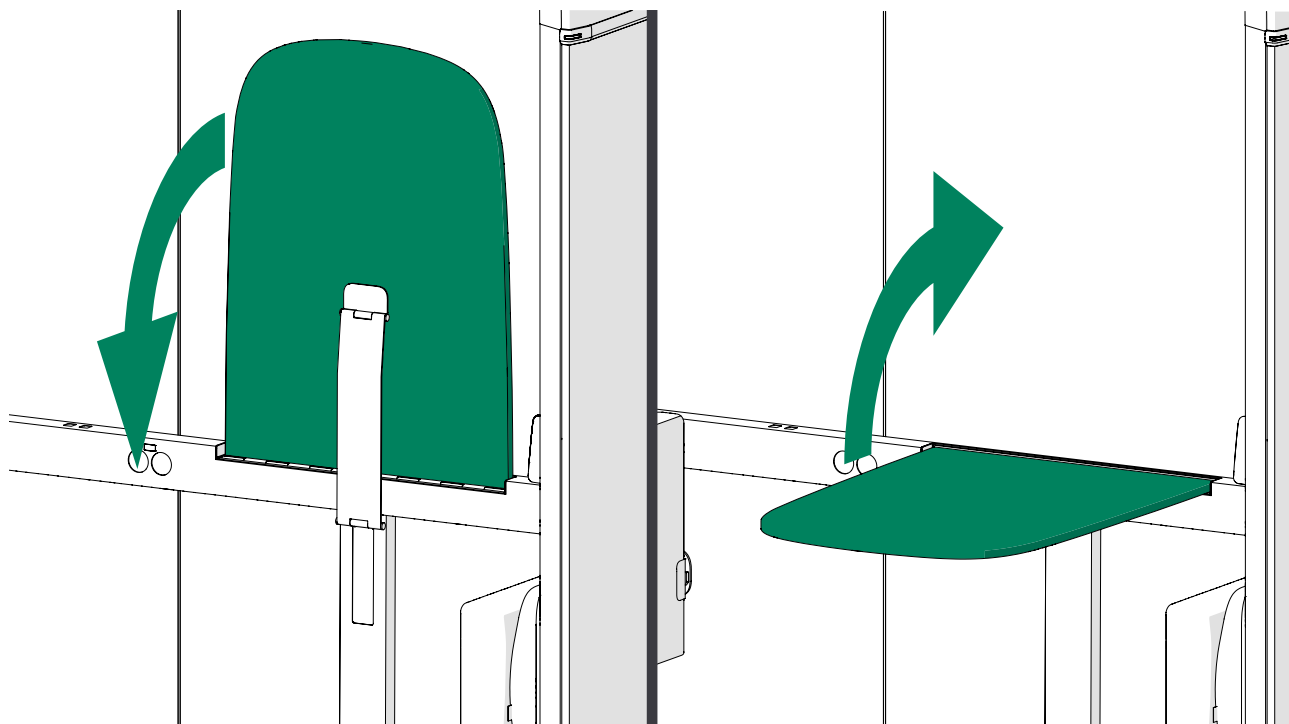

2. Tire hacia abajo del asiento para plegarlo hacia abajo. Levante el asiento para plegarlo hacia arriba.

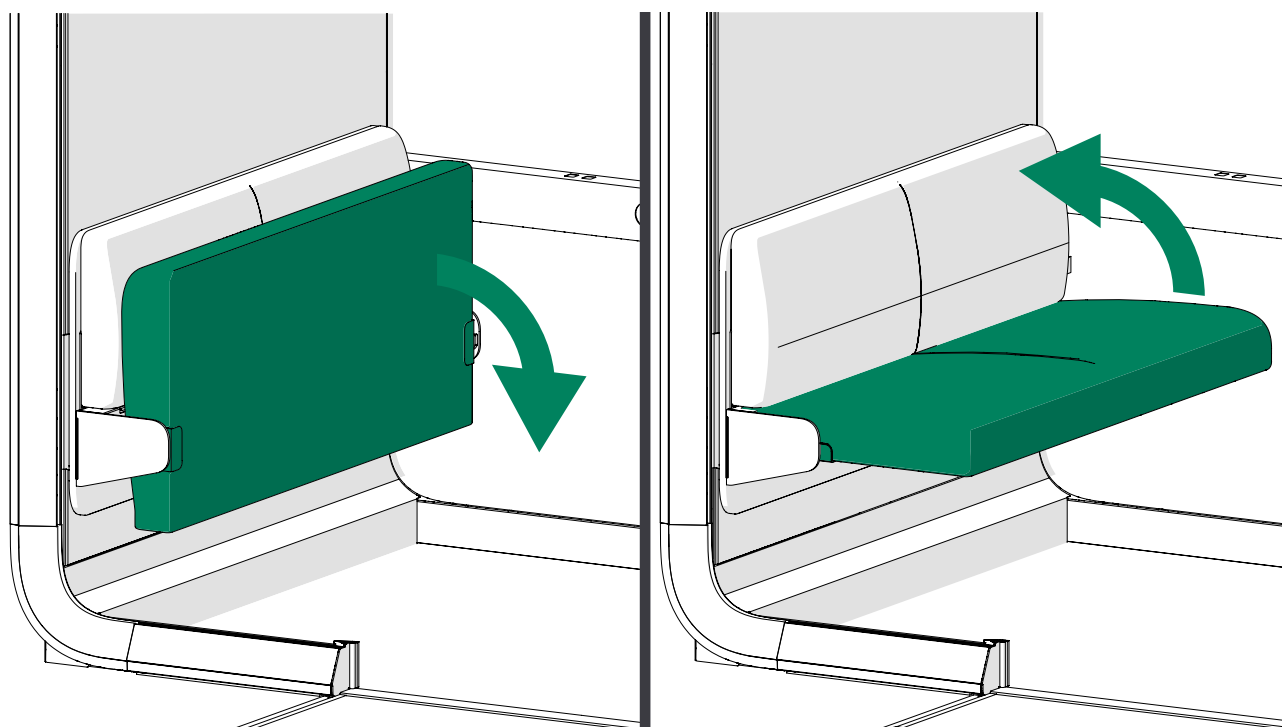


6 Mecanismo de salida de emergencia


La caja de cerradura que se utiliza en la cabina se ha diseñado para un uso intensivo y no es probable que se produzcan problemas. Pero, en caso de que la manilla de la puerta se atasque, puede utilizar un mecanismo de salida de emergencia para salir de la cabina.

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el mecanismo de salida de emergencia, visite exit.framery.fi, o escanee el código QR situado en el marco lateral junto a la manilla de la puerta.

1. Pase el dedo por debajo de la goma del lado de la manilla de la puerta y localice el mecanismo de salida de emergencia.

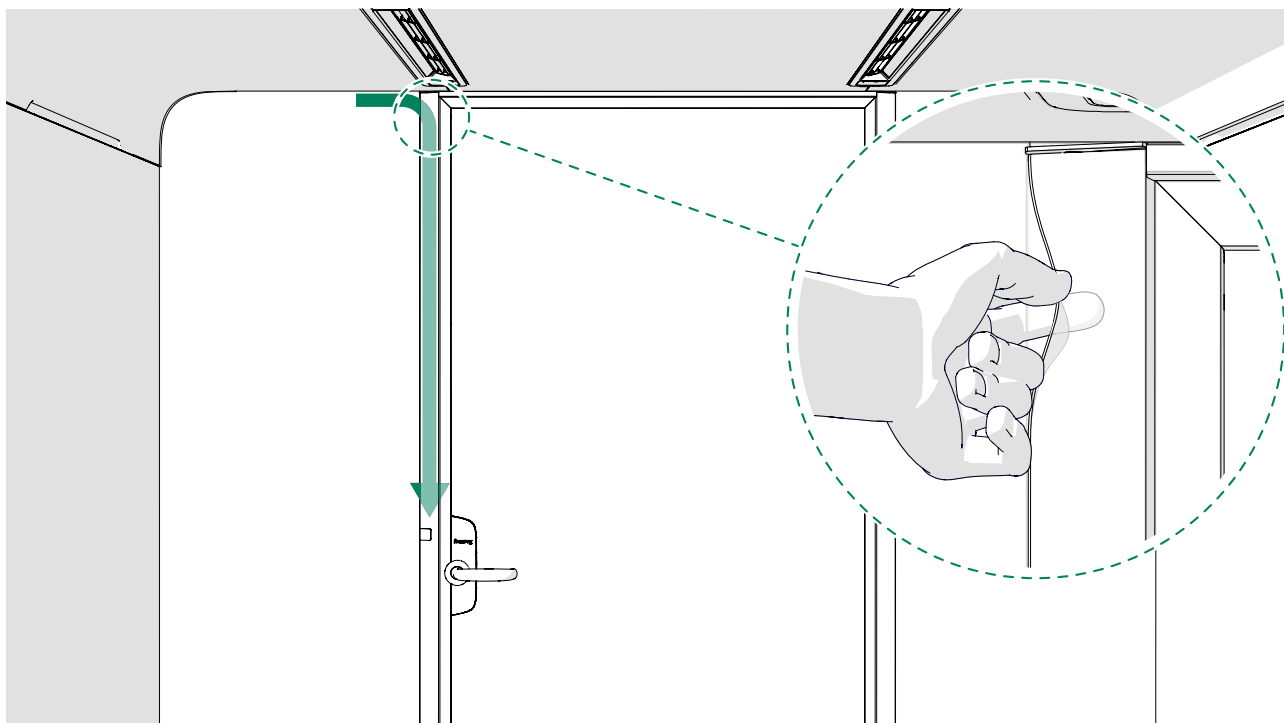

2. Empuje la palanca hacia abajo.

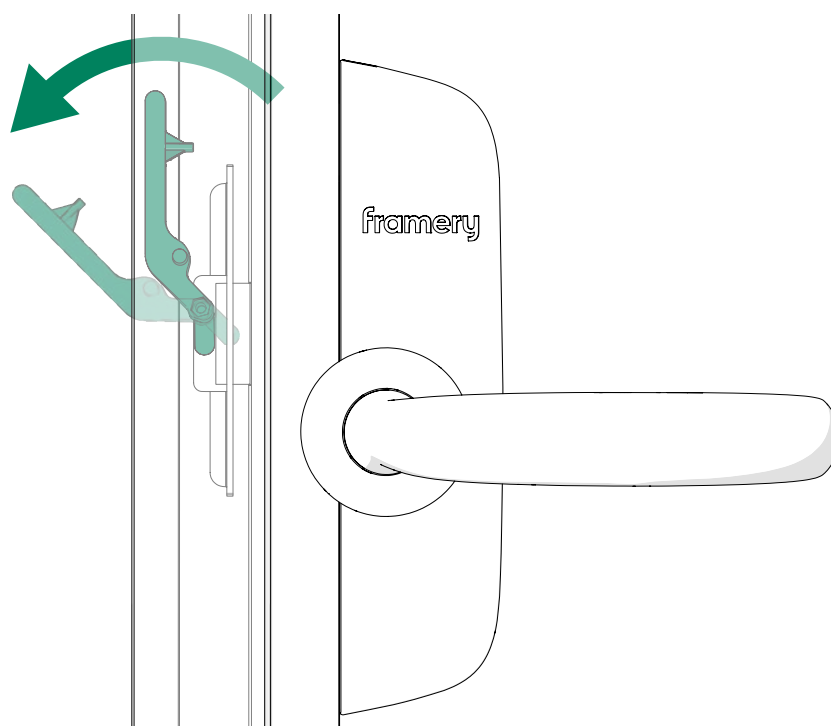

framery

Framery Four
Instrucciones de uso
Patamäenkatu 7
33900 Tampere
FINLAND
VAT: FI 23527139