


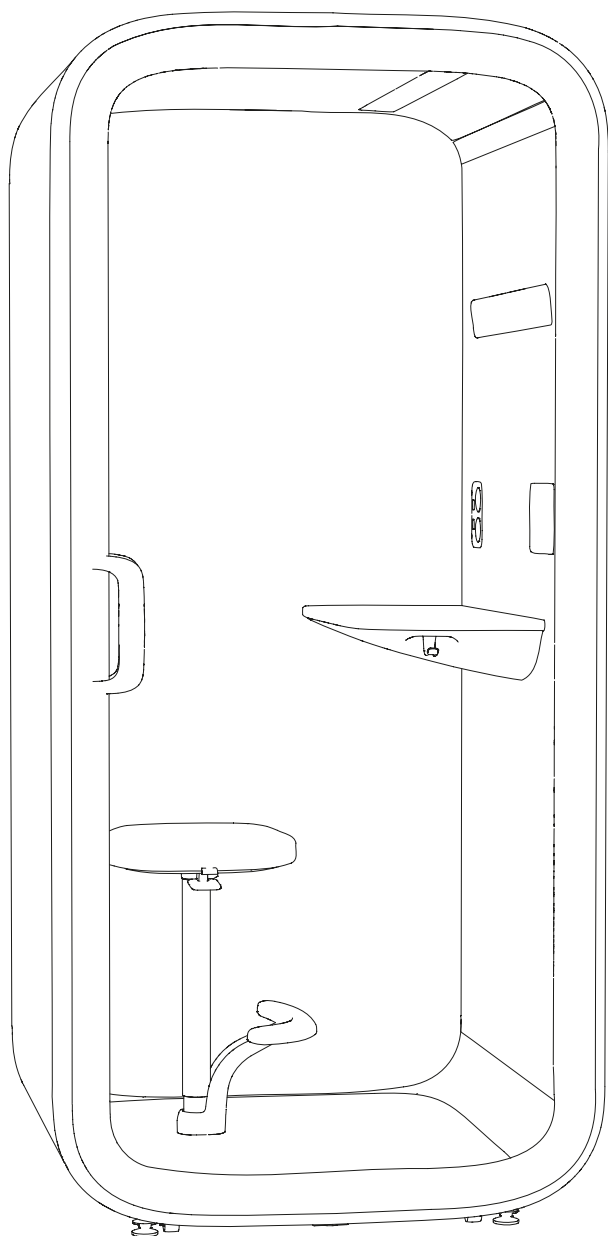

Contenido

1 Instrucciones de seguridad y uso importantes.....	5
1.1 Introducción.....	5
1.2 Información de la cabina.....	5
1.3 Copyright.....	5
1.4 Contenido del manual.....	5
 2 Ajustar el asiento.....	 6
 3 Menú principal.....	 7
3.1 Ajuste de la iluminación.....	7
3.2 Ajuste del caudal de aire.....	8
3.3 Ampliación de la reserva de calendario.....	8
3.4 Uso de la función Be right back (Vuelvo enseguida).....	9
 4 Conexión del sistema eléctrico.....	 11

1 Instrucciones de seguridad y uso importantes

1.1 Introducción

En este manual de instrucciones se describe el uso de la cabina. Todas las personas que vayan a utilizar la cabina deben leer detenidamente el manual y las instrucciones de seguridad.

Este manual de instrucciones contiene la información necesaria para un uso correcto de la cabina.

Para obtener instrucciones completas sobre el producto y la seguridad, consulte help.frameryacoustics.com.

1.2 Información de la cabina

La información contenida en este manual se corresponde con la cabina en el momento de su entrega. Toda la información contenida en este manual es válida en el momento de su publicación.

1.3 Copyright

Este documento no puede ser copiado, publicado o entregado a terceros sin la autorización expresa de Framery. Queda prohibido utilizar este documento para cualquier otra finalidad que no sea la permitida por Framery. Framery se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso las instrucciones de uso de la cabina.


1.4 Contenido del manual

Las instrucciones de uso contienen la siguiente información:

- Información general sobre el objetivo y el contenido de las instrucciones
- Información relacionada con la seguridad
- Instrucciones de uso

2 Ajustar el asiento

1. Siéntese en el asiento para saber si es necesario realizar algún ajuste.
2. Para bajar el asiento, tire suavemente de la palanca lateral hasta alcanzar la altura deseada.
3. Para subirlo, incorpórese ligeramente y tire de la palanca lateral hasta alcanzar la altura deseada.

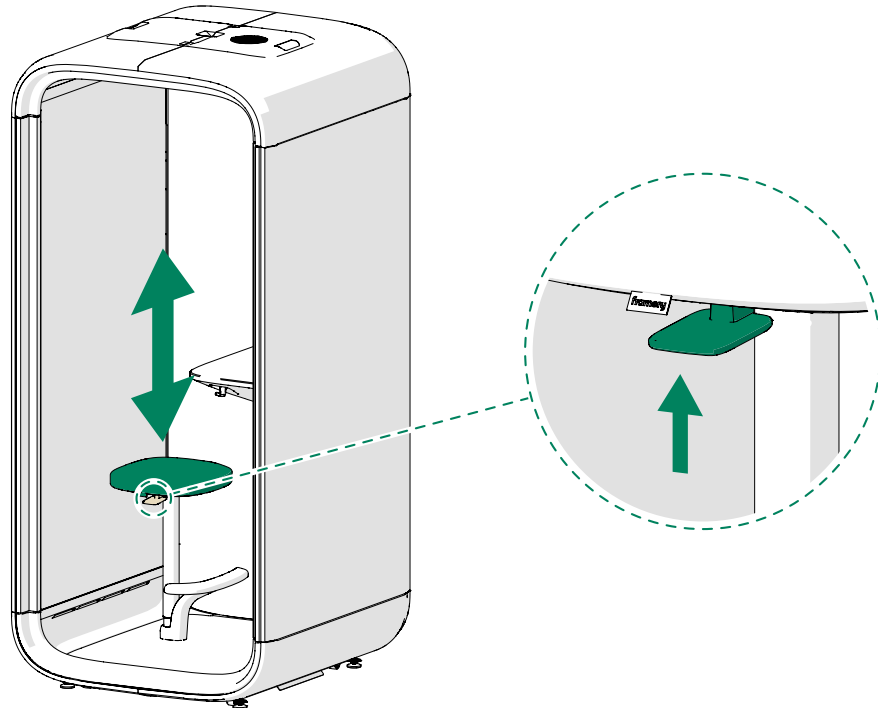

3 Menú principal

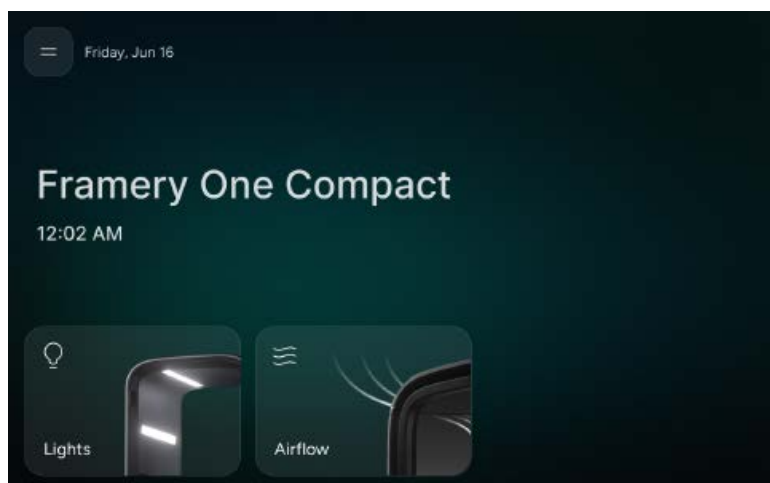


Figura 1: Interfaz de usuario de la cabina

3.1 Ajuste de la iluminación

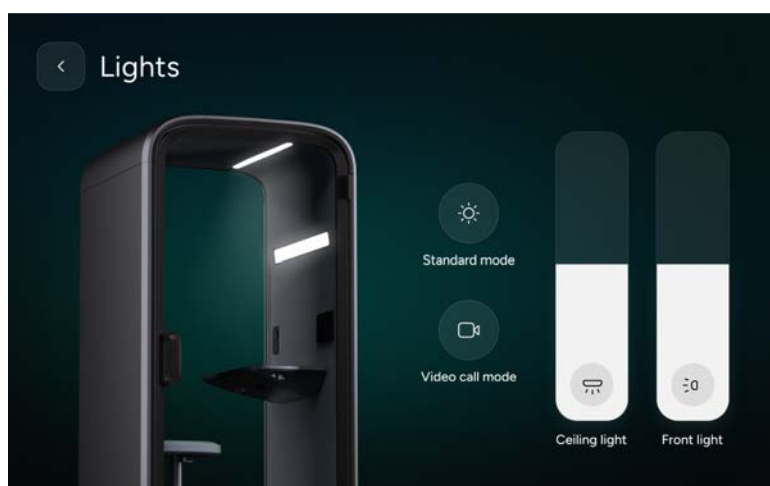


Figura 2: Ajuste de la iluminación

1. Pulse el botón **Lights** (Luces) en el menú principal de la pantalla táctil.
2. Seleccione el **Standard mode** (modo Estándar) o el **Video call mode** (modo Videollamada).

Las luces se ajustan automáticamente a un brillo adecuado tanto para trabajar en la cabina como para realizar videoconferencias.
3. Para ajustar la luz manualmente, deslice el nivel hacia arriba (más luz) o hacia abajo (menos luz).

El brillo de la luz de techo y de la luz frontal se puede ajustar de forma independiente.
4. Para volver al menú principal, pulse el botón de flecha < en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.

3.2 Ajuste del caudal de aire




Figura 3: Ajuste del caudal de aire

1. Pulse el botón **Airflow** (Caudal de aire) en el menú principal de la pantalla táctil.
2. Para ajustar la ventilación, deslice el nivel hacia arriba (más ventilación) o hacia abajo (menos ventilación).
3. Para volver al menú principal, pulse el botón de flecha < en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.


3.3 Ampliación de la reserva de calendario

Al entrar en la cabina, queda automáticamente reservada para usted durante los 30 minutos siguientes.

1. Para prorrogar la reserva sin cita previa u otra reserva de calendario, realice uno de los siguientes pasos:
 - Pulse **Adjust reservation** (Ajustar reserva). La reserva se prolongará 15 minutos.

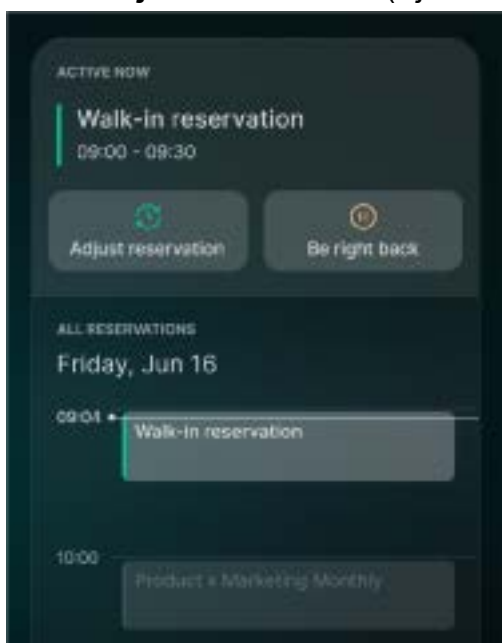

- Arrastre hacia abajo el evento en el calendario.

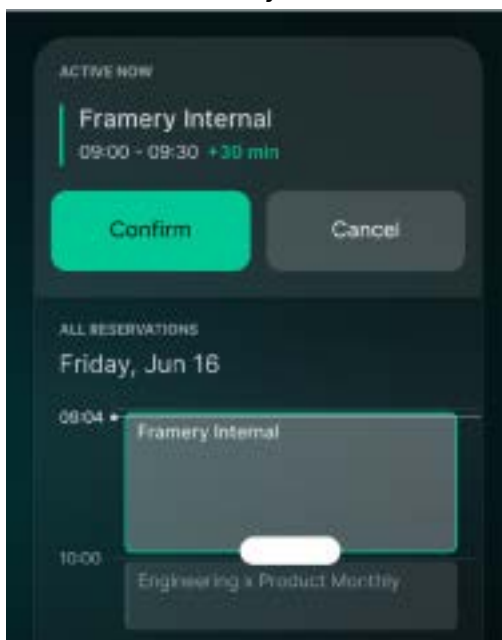


2. Pulse **Confirm** (Confirmar).

3.4 Uso de la función Be right back (Vuelvo enseguida)


Si desea abandonar la cabina por un breve espacio de tiempo sin perder la reserva, puede utilizar la función Be right back (Vuelvo enseguida).

1. Pulse **Be right back** (Vuelvo enseguida).

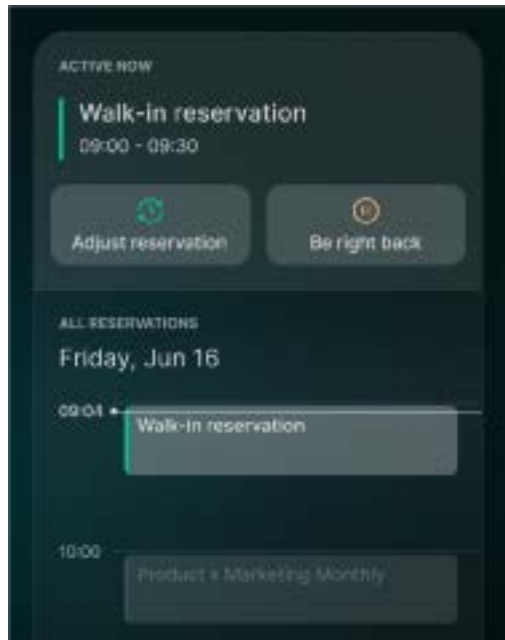


Tiene reservado la cabina hasta el final de la reserva, incluso si sale de la cabina.

2. Cuando vuelva a entrar en la cabina, pulse **Resume** (Reanudar).

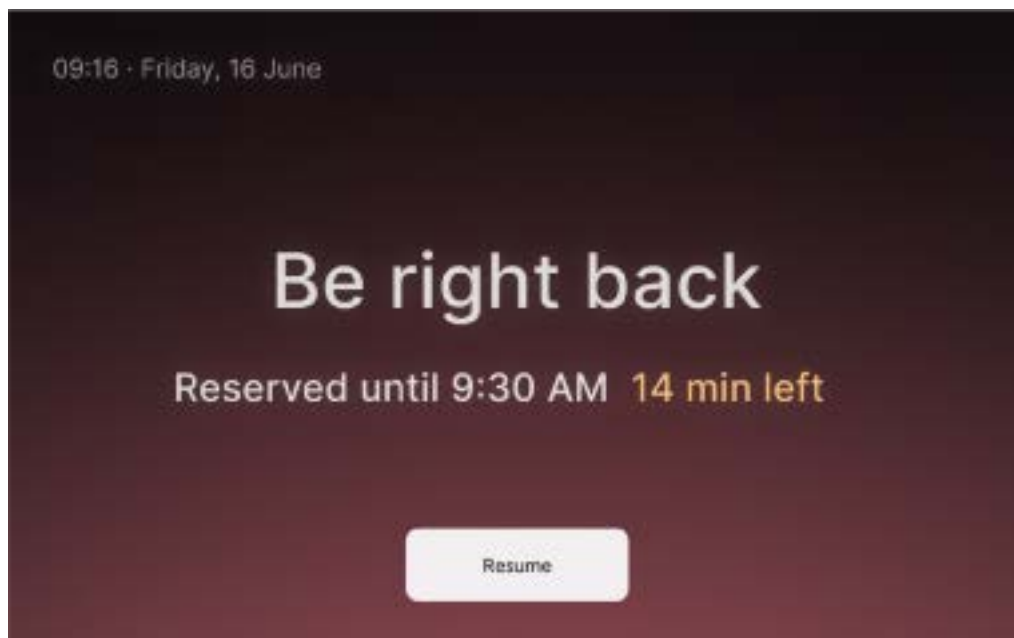

4 Conexión del sistema eléctrico

Para conectar tu dispositivo a la toma de corriente, al conector USB-C (opcional) o al conector LAN (opcional), conecte un extremo del cable en cuestión a su dispositivo e introduzca el otro extremo en la toma correspondiente del pared con mecanizado.

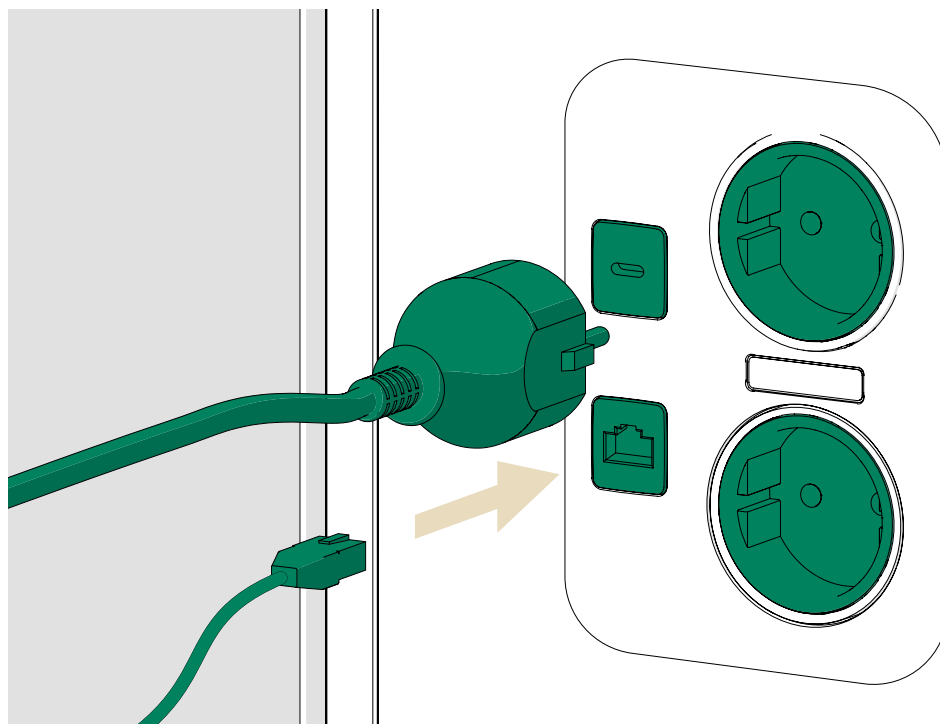

framery

Framery One Compact

Instrucciones de uso

Patamäenkatu 7

33900 Tampere

FINLAND

VAT: FI 23527139