

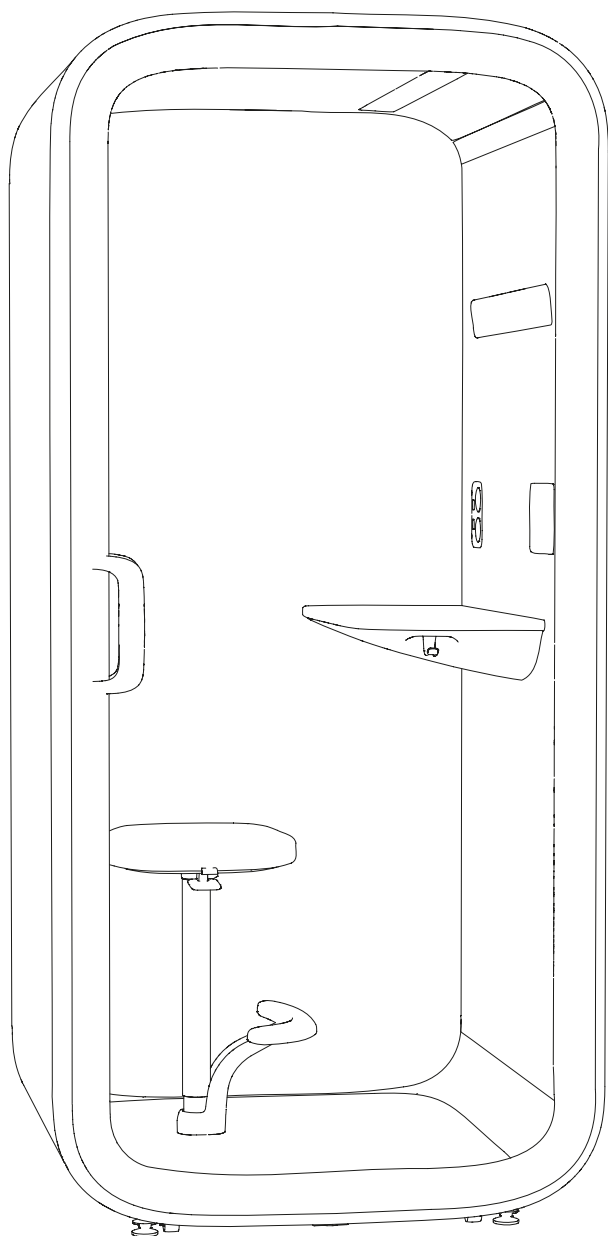


Table des matières

1 Consignes importantes relatives à la sécurité et au produit.....	5
1.1 Préface.....	5
1.2 Informations sur le produit.....	5
1.3 Copyright.....	5
1.4 Contenu du manuel.....	5
 2 Réglage de la chaise.....	 6
 3 Menu principal.....	 7
3.1 Réglage de l'éclairage.....	7
3.2 Réglage du débit d'air.....	8
3.3 Extension de la réservation dans le calendrier.....	8
3.4 Utilisation de la fonction « Be right back ».....	9
 4 Raccordement des équipements électriques.....	 11

1 Consignes importantes relatives à la sécurité et au produit

1.1 Préface

Le présent mode d'emploi décrit l'utilisation du produit. Toute personne impliquée dans l'utilisation du produit doit lire et assimiler les consignes relatives à l'utilisation et à la sécurité.

Le présent mode d'emploi vous fournit les informations nécessaires à une utilisation correcte du produit.

Pour des instructions complètes sur le produit et la sécurité, voir help.frameryacoustics.com.

1.2 Informations sur le produit

Les informations données dans le présent manuel correspondent au produit au moment de sa livraison. Toutes les informations incluses dans le présent manuel sont valides à la date de publication du manuel.

1.3 Copyright

Il est interdit de copier, de présenter ou de fournir le présent document à une tierce partie sans l'autorisation expresse de Framery. Il est interdit d'utiliser le présent document à des fins autres que celles autorisées par Framery. Framery se réserve le droit de modifier les instructions relatives au produit sans préavis séparé.


1.4 Contenu du manuel

Les instructions d'utilisation contiennent les informations suivantes :

- Informations générales sur la finalité et le contenu des instructions
- Informations relatives à la sécurité
- Instructions d'utilisation

2 Réglage de la chaise

1. Asseyez-vous sur la chaise pour établir si vous avez besoin de la régler.
2. Pour diminuer la hauteur du siège, tirez doucement vers le haut le levier placé sur le côté jusqu'à ce que le siège soit à la hauteur souhaitée.
3. Pour augmenter la hauteur du siège, relevez-vous légèrement du siège et tirez doucement le levier placé sur le côté jusqu'à ce que le siège soit à la hauteur souhaitée.

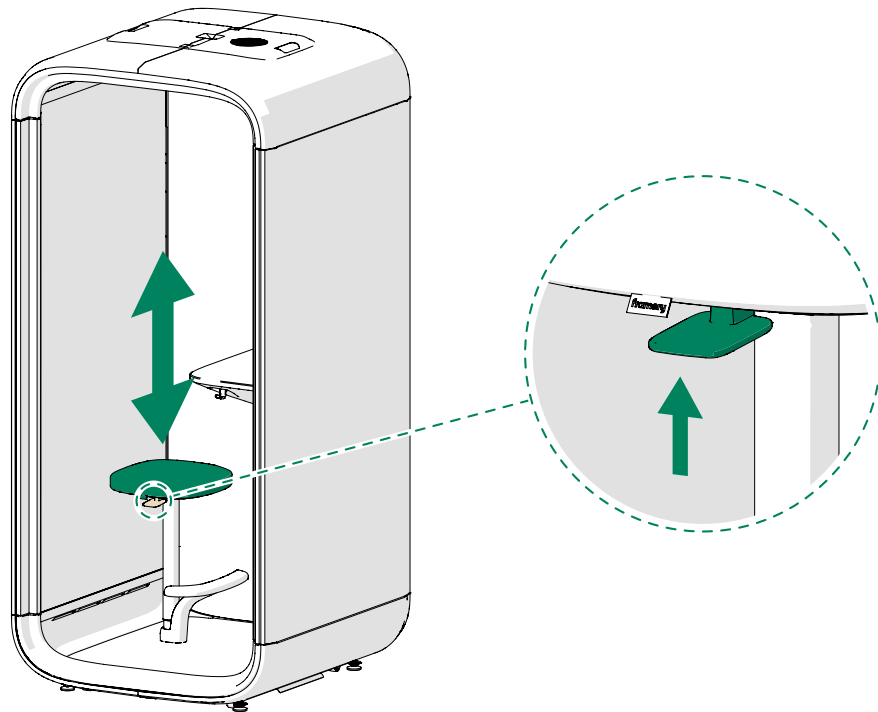

3 Menu principal

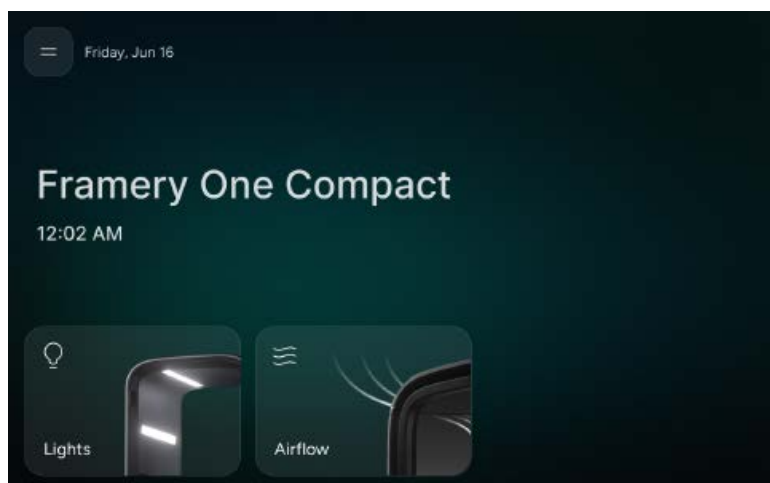


Illustration 1 : Interface utilisateur de la cabine

3.1 Réglage de l'éclairage

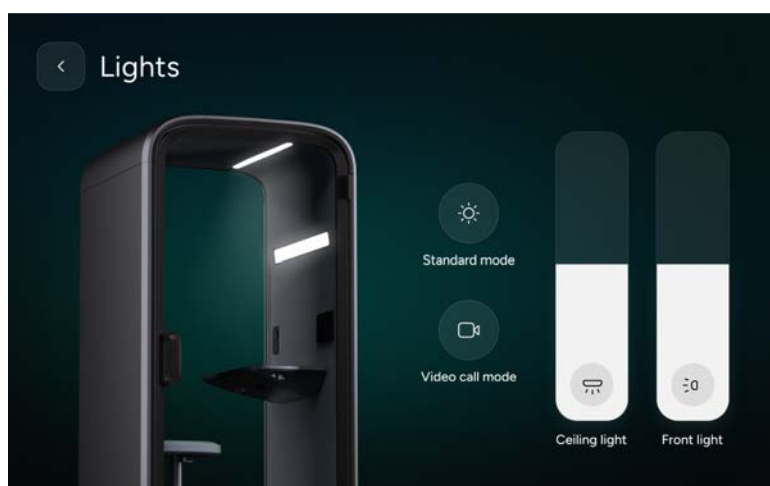


Illustration 2 : Réglage de l'éclairage

1. Appuyez sur le bouton **Éclairages** dans le menu principal de l'écran tactile.
2. Sélectionnez le **Mode standard** ou le **Mode appel vidéo**.
La luminosité des lumières est ajustée automatiquement dans la cabine pour travailler ou effectuer un appel en visio.
3. Pour régler manuellement l'éclairage, faites glisser le curseur vers le haut (plus lumineux) ou vers le bas (moins lumineux).
Les luminosités de l'éclairage de plafond et de l'éclairage frontal peuvent être réglées indépendamment.
4. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la flèche < dans le coin supérieur gauche de l'écran tactile.

3.2 Réglage du débit d'air




Illustration 3 : Réglage du débit d'air

1. Appuyez sur le bouton **Débit d'air** dans le menu principal de l'écran tactile.
2. Pour régler le niveau de ventilation, faites glisser le curseur vers le haut (plus de ventilation) ou vers le bas (moins de ventilation).
3. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la flèche < dans le coin supérieur gauche de l'écran tactile.


3.3 Extension de la réservation dans le calendrier

Lorsque vous entrez dans la cabine, celle-ci vous est automatiquement réservée pour les 30 minutes qui suivent.

1. Pour prolonger la réservation sans rendez-vous ou une autre réservation dans le calendrier, procédez de l'une ou l'autre des manières suivantes :
 - Appuyez sur **Ajuster la réservation**. La réservation sera prolongée de 15 minutes.

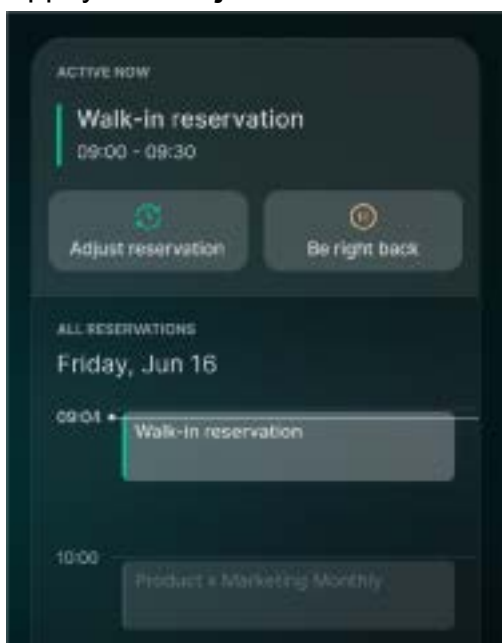

- Faites glisser vers le bas l'événement dans le calendrier.

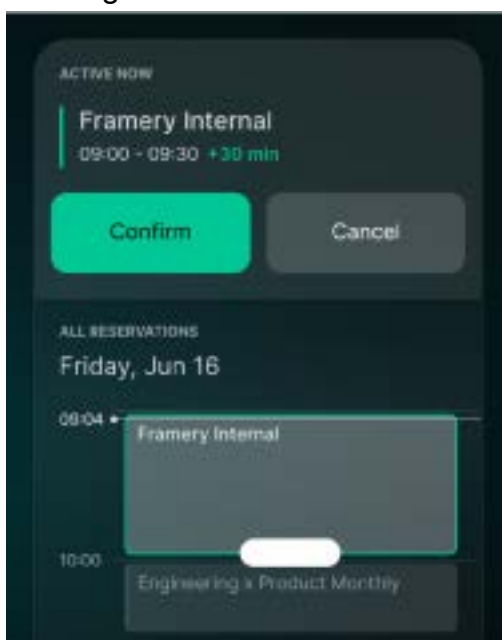


2. Appuyez sur **Confirmer**.

3.4 Utilisation de la fonction « Be right back »


Si vous souhaitez quitter la cabine pour une courte période sans perdre la réservation, vous pouvez utiliser la fonction « Be right back ».

1. Appuyez sur **Be right back**.

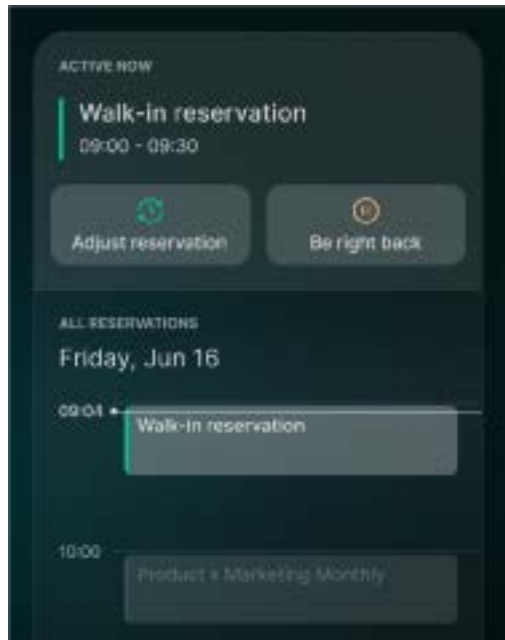


La cabine vous est réservée jusqu'à la fin de la réservation, même si vous quittez la cabine.

2. Lorsque vous réintégrez la cabine, appuyez sur **Reprendre**.

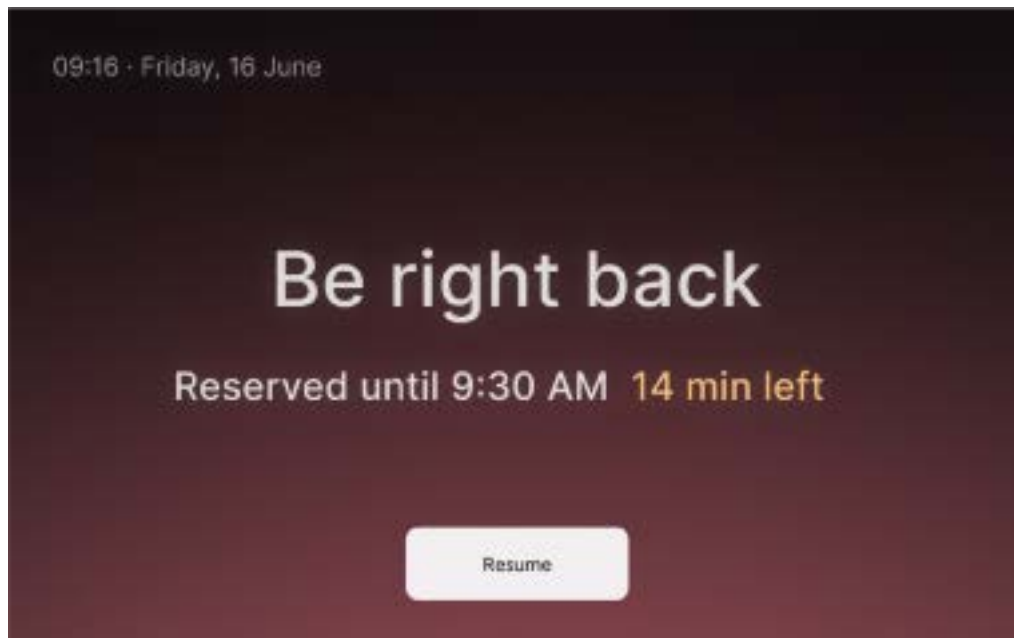

4 Raccordement des équipements électriques

Pour connecter votre appareil à la prise de courant, au connecteur USB-C (en option) ou au connecteur LAN (en option), raccordez une extrémité du cordon à l'appareil concerné et insérez l'autre extrémité dans le connecteur correspondant sur le module de mur technique.

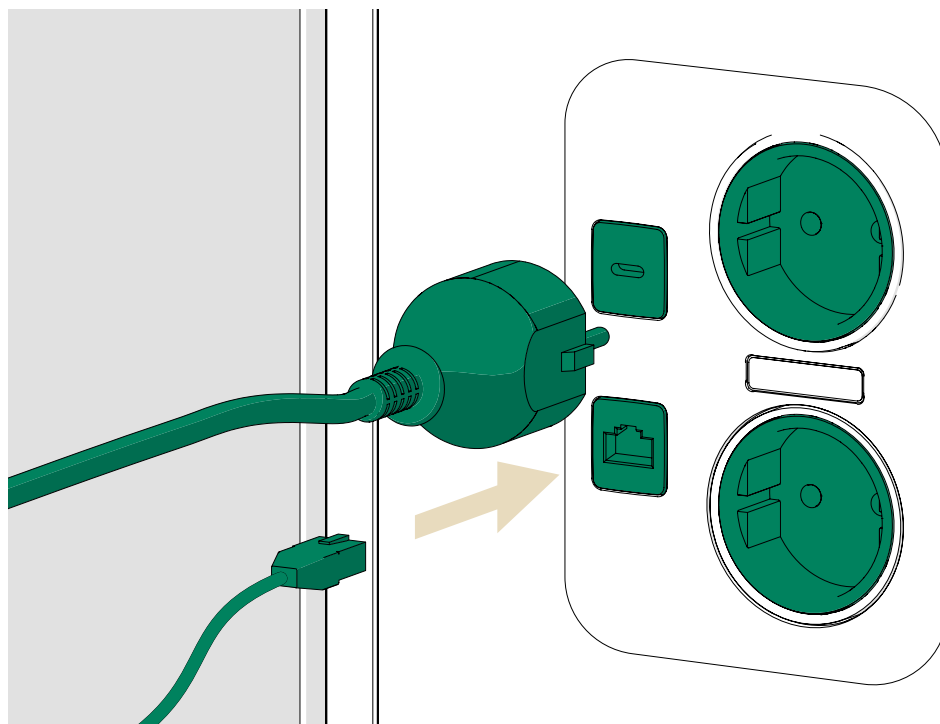

framery

Framery One Compact

Instructions d'utilisation

Patamäenkatu 7

33900 Tampere

FINLAND

VAT: FI 23527139