

Table des matières

1	Consignes importantes relatives à la sécurité et au produit.....	5
1.1	Préface.....	5
1.2	Informations sur le produit.....	5
1.3	Copyright.....	5
1.4	Contenu du manuel.....	5
2	Menu principal.....	6
2.1	Réglage du débit d'air.....	6
2.2	Réglage de l'éclairage.....	7
2.3	Extension de la réservation dans le calendrier.....	7
2.4	Utilisation de la fonction « Be right back ».....	8
3	Raccordement des équipements électriques.....	10
4	Mécanisme de sortie de secours.....	11

1 Consignes importantes relatives à la sécurité et au produit

1.1 Préface

Le présent mode d'emploi décrit l'utilisation du produit. Toute personne impliquée dans l'utilisation du produit doit lire et assimiler les consignes relatives à l'utilisation et à la sécurité.

Le présent mode d'emploi vous fournit les informations nécessaires à une utilisation correcte du produit.

Pour des instructions complètes sur le produit et la sécurité, voir help.frameryacoustics.com.

1.2 Informations sur le produit

Les informations données dans le présent manuel correspondent au produit au moment de sa livraison. Toutes les informations incluses dans le présent manuel sont valides à la date de publication du manuel.

1.3 Copyright

Il est interdit de copier, de présenter ou de fournir le présent document à une tierce partie sans l'autorisation expresse de Framery. Il est interdit d'utiliser le présent document à des fins autres que celles autorisées par Framery. Framery se réserve le droit de modifier les instructions relatives au produit sans préavis séparé.

1.4 Contenu du manuel

Les instructions d'utilisation contiennent les informations suivantes :

- Informations générales sur la finalité et le contenu des instructions
- Informations relatives à la sécurité
- Instructions d'utilisation

2 Menu principal

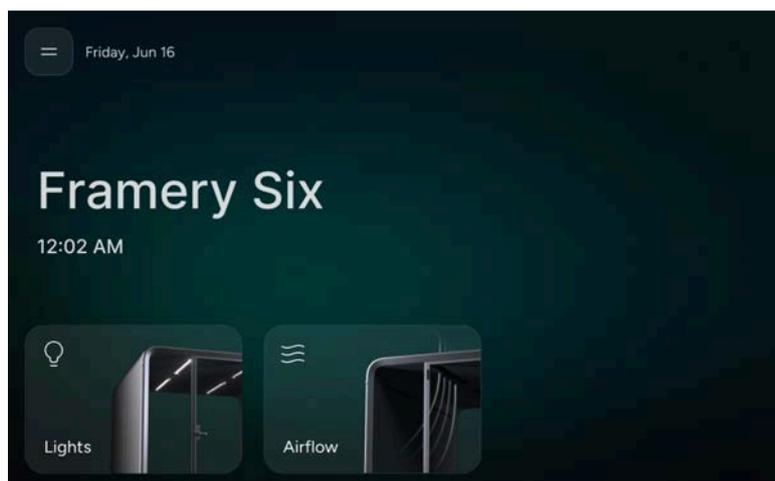


Illustration 1 : Interface utilisateur de la cabine

2.1 Réglage du débit d'air



Illustration 2 : Réglage du débit d'air

1. Appuyez sur le bouton **Débit d'air** dans le menu principal de l'écran tactile.
2. Pour régler le niveau de ventilation, faites glisser le curseur vers le haut (plus de ventilation) ou vers le bas (moins de ventilation).
3. Pour régler la direction du débit d'air :
 - Sélectionnez **Indirect** pour diriger le débit d'air à l'écart des utilisateurs.
 - Sélectionnez **Direct** pour diriger le débit d'air directement vers les utilisateurs.
4. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la flèche < dans le coin supérieur gauche de l'écran tactile.

2.2 Réglage de l'éclairage

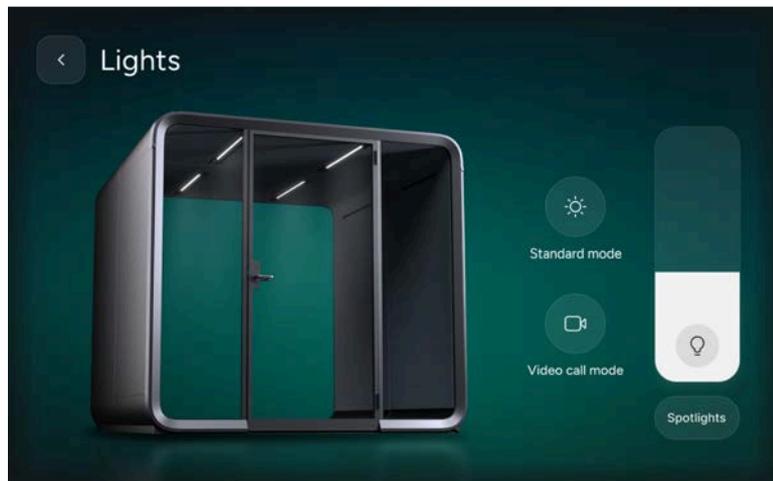



Illustration 3 : Réglage de l'éclairage

1. Appuyez sur le bouton **Éclairages** dans le menu principal de l'écran tactile.
2. Appuyez sur **Mode standard** ou **Mode appel vidéo**.
La luminosité des lumières est ajustée automatiquement dans la cabine pour travailler ou effectuer un appel en visio.
3. Pour régler manuellement l'éclairage, faites glisser le curseur vers le haut (plus lumineux) ou vers le bas (moins lumineux).
4. Pour désactiver les projecteurs, appuyez sur le bouton **Projecteurs** situé sous le curseur.
5. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la flèche < dans le coin supérieur gauche de l'écran.


2.3 Extension de la réservation dans le calendrier

Lorsque vous entrez dans la cabine, celle-ci vous est automatiquement réservée pour les 30 minutes qui suivent.

1. Pour prolonger la réservation sans rendez-vous ou une autre réservation dans le calendrier, procédez de l'une ou l'autre des manières suivantes :
 - Appuyez sur **Ajuster la réservation**. La réservation sera prolongée de 15 minutes.

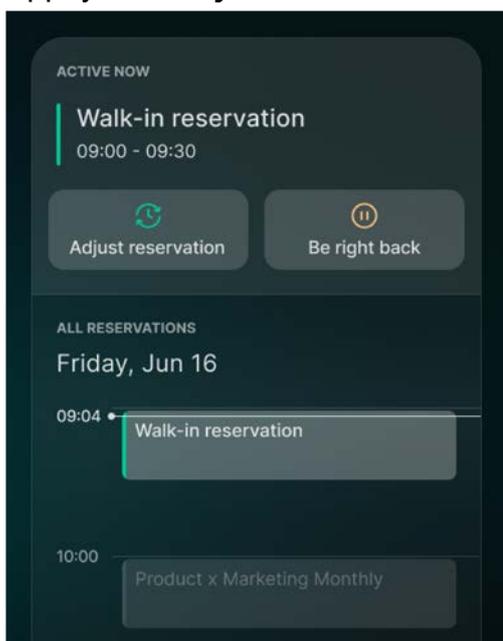

- Faites glisser vers le bas l'événement dans le calendrier.

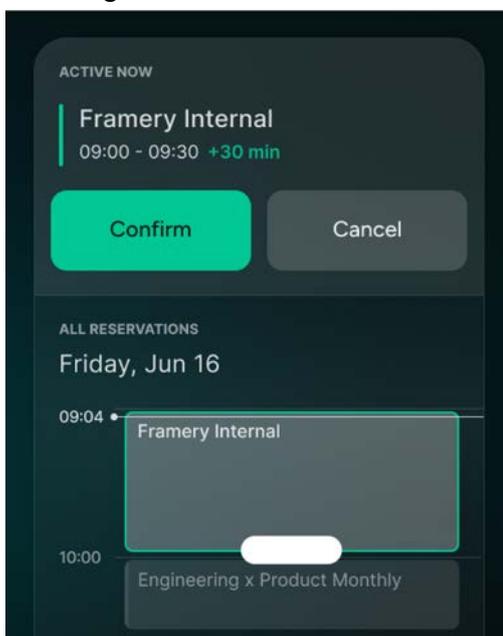


2. Appuyez sur **Confirmer**.

2.4 Utilisation de la fonction « Be right back »


Si vous souhaitez quitter la cabine pour une courte période sans perdre la réservation, vous pouvez utiliser la fonction « Be right back ».

1. Appuyez sur **Be right back**.

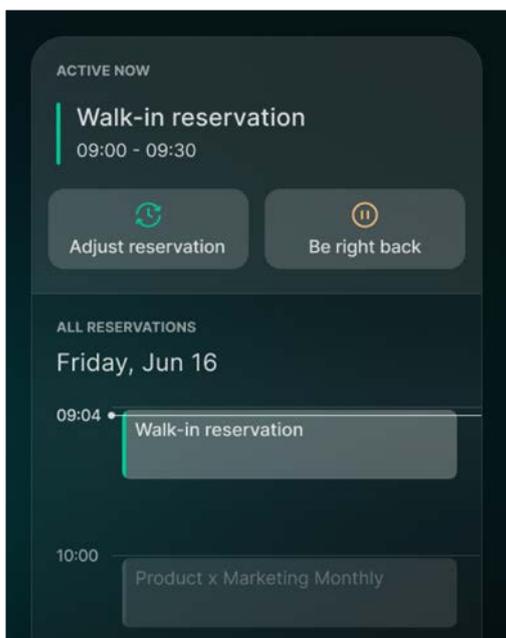

La cabine vous est réservée jusqu'à la fin de la réservation, même si vous quittez la cabine.

2. Lorsque vous réintégrez la cabine, appuyez sur **Reprendre**.

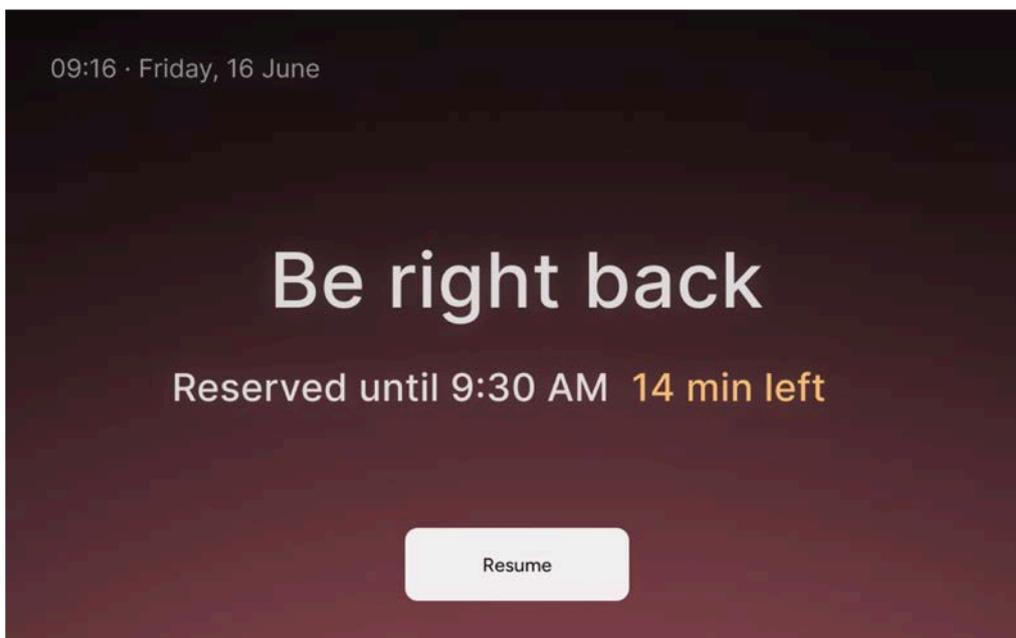


3 Raccordement des équipements électriques

La cabine est équipée en standard de quatre prises de courant. Deux prises de courant se trouvent sur la table et deux sous la table. Deux prises de courant supplémentaires (pour alimenter des appareils supplémentaires, tels qu'un moniteur) peuvent être achetées en option.

En outre, la cabine peut être équipée d'une combinaison de jusqu'à quatre ports HDMI, LAN et USB-C en option, avec les limitations suivantes :

- 0 à 1 port HDMI
- 0 à 2 ports de charge USB-C PD (65 W)
- 0 à 4 ports LAN

Les ports LAN et HDMI (si inclus) se trouvent derrière le panneau de l'interface utilisateur. Les ports USB-C sont sur la table.

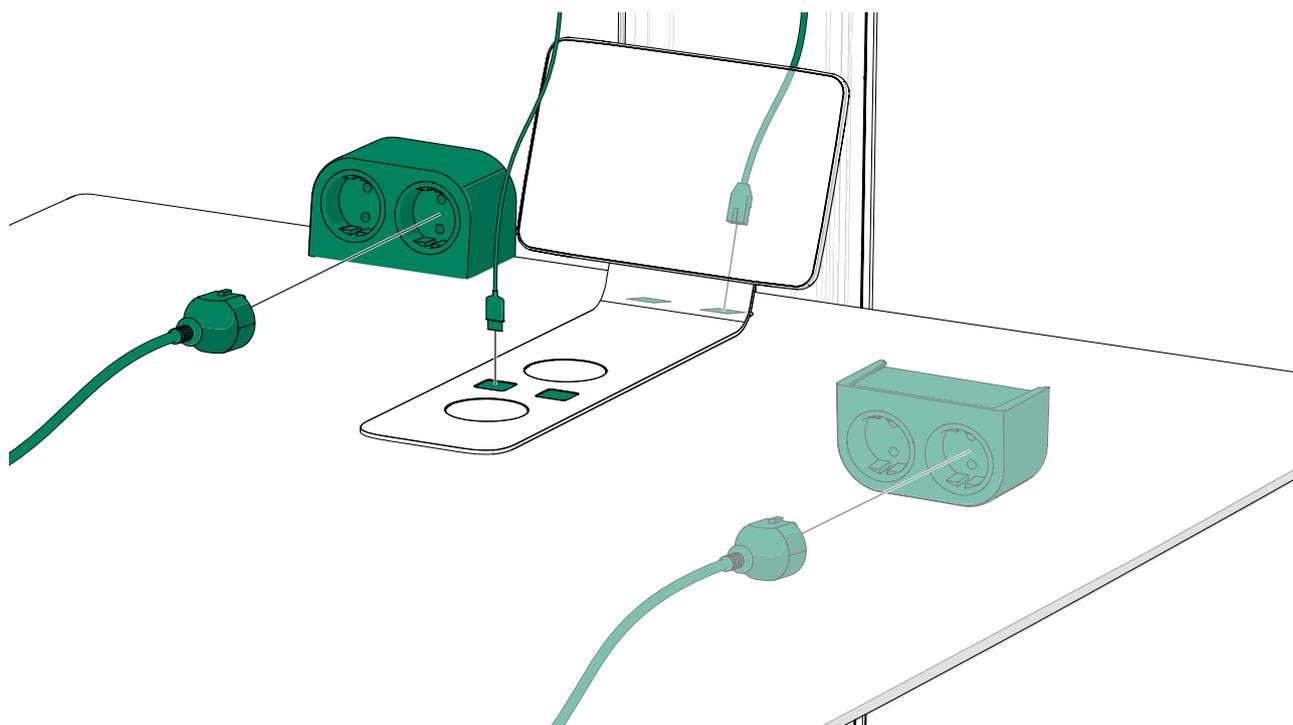


4 Mécanisme de sortie de secours


La serrure utilisée dans la cabine est prévue pour un usage intensif et aucun problème n'est susceptible de se produire. Toutefois, si la poignée de la porte se bloque, vous pouvez utiliser un mécanisme de sortie de secours pour sortir de la cabine.

Pour savoir comment utiliser le mécanisme de sortie de secours, consultez le site exit.framery.fi, ou scannez le code QR situé sur le cadre latéral, à côté de la poignée de la porte.

1. Passez votre doigt sous le joint du côté de la poignée de la porte et localisez le mécanisme de sortie de secours.

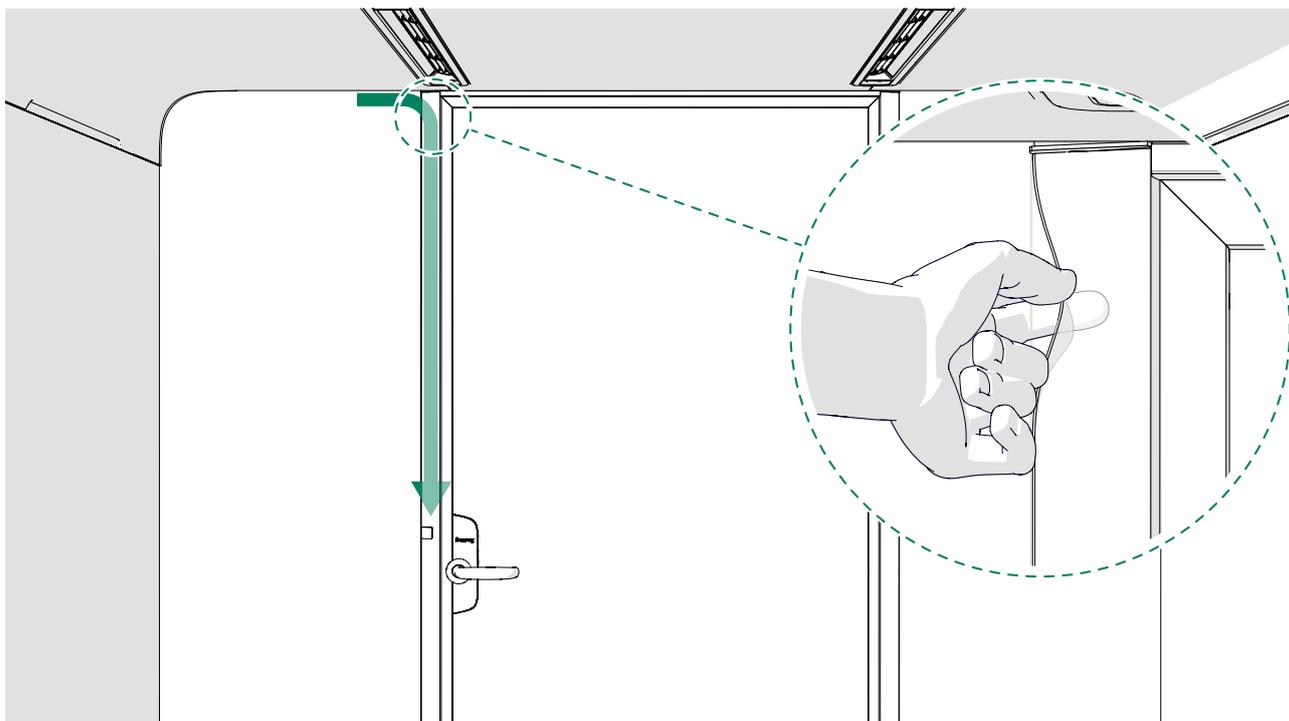

2. Poussez le levier vers le bas.

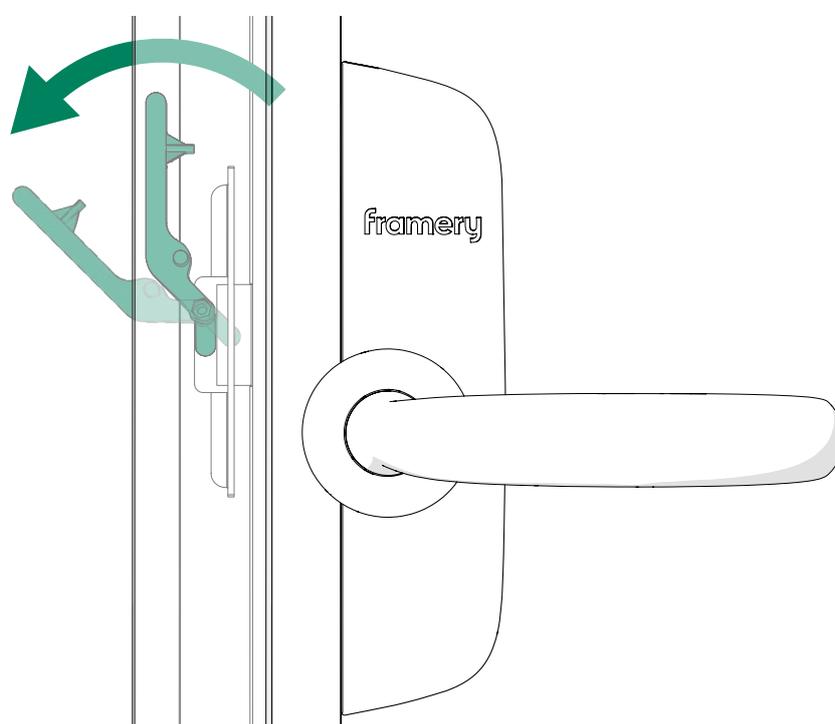

framery

Framery Six
Instructions d'utilisation
Patamäenkatu 7
33900 Tampere
FINLAND
VAT: FI 23527139