

Framery Four

設置方法

日本語  
稿稿 1.0

Tampere, Finland 30.10.2024



# 目次

<b>1</b>	<b>安全と製品に関する重要な注意事項.....</b>	<b>5</b>
1.1	はじめに.....	5
1.2	製品情報.....	5
1.3	著作権について.....	5
1.4	取扱説明書の内容.....	5
<b>2</b>	<b>電源コードの接続.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>メインメニュー.....</b>	<b>7</b>
3.1	エアフローの調整.....	7
3.2	ライトの調節.....	8
3.3	カレンダー予約の延長.....	8
3.4	「すぐに戻る」機能の使用.....	9
<b>4</b>	<b>電気機器の接続.....</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>非常口機構.....</b>	<b>12</b>



# 1 安全と製品に関する重要な注意事項

## 1.1 はじめに

本取扱説明書では、製品の使用方法を説明しています。本製品を使用するすべての関係者は、使用説明書および安全指示書の内容を読み、理解する必要があります。

本取扱説明書は、正しくお使いいただくために必要な情報を記載しています。

製品の詳細および安全に関する注意事項については、[help.frameryacoustics.com](https://help.frameryacoustics.com)をご覧ください。

## 1.2 製品情報

本取扱説明書に記載されている情報は、出荷時の本製品に対応しています。本取扱説明書に記載されているすべての情報は、発行時に有効です。

## 1.3 著作権について

本資料は、Frameryの明示的な許可なく、複製、提示、または第三者へ提供してはいけません。本資料をFrameryが許可した目的以外に使用することは禁止されています。Frameryは、別途通知することなく、本製品に関する説明を変更する権利を有します。


## 1.4 取扱説明書の内容

取扱説明書には、以下の内容が記載されています:


- 取扱説明書の目的と内容に関する一般的な情報
- 安全に関する情報
- 取扱説明書

## 2 電源コードの接続

1. ポッドの電気スイッチを入れるには、ポッドの電源コードをコンセントに接続してください。

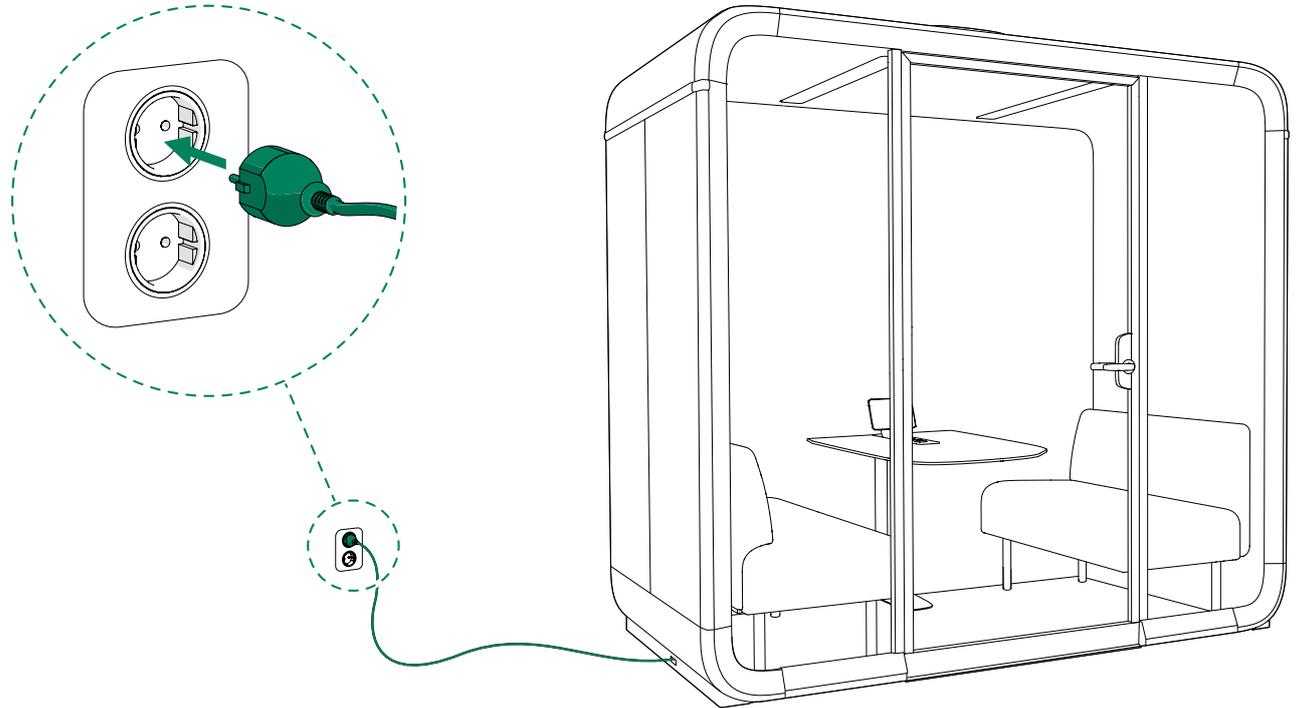

2. ポッドの電気スイッチを切るには、ポッドの電源コードをコンセントから外してください。

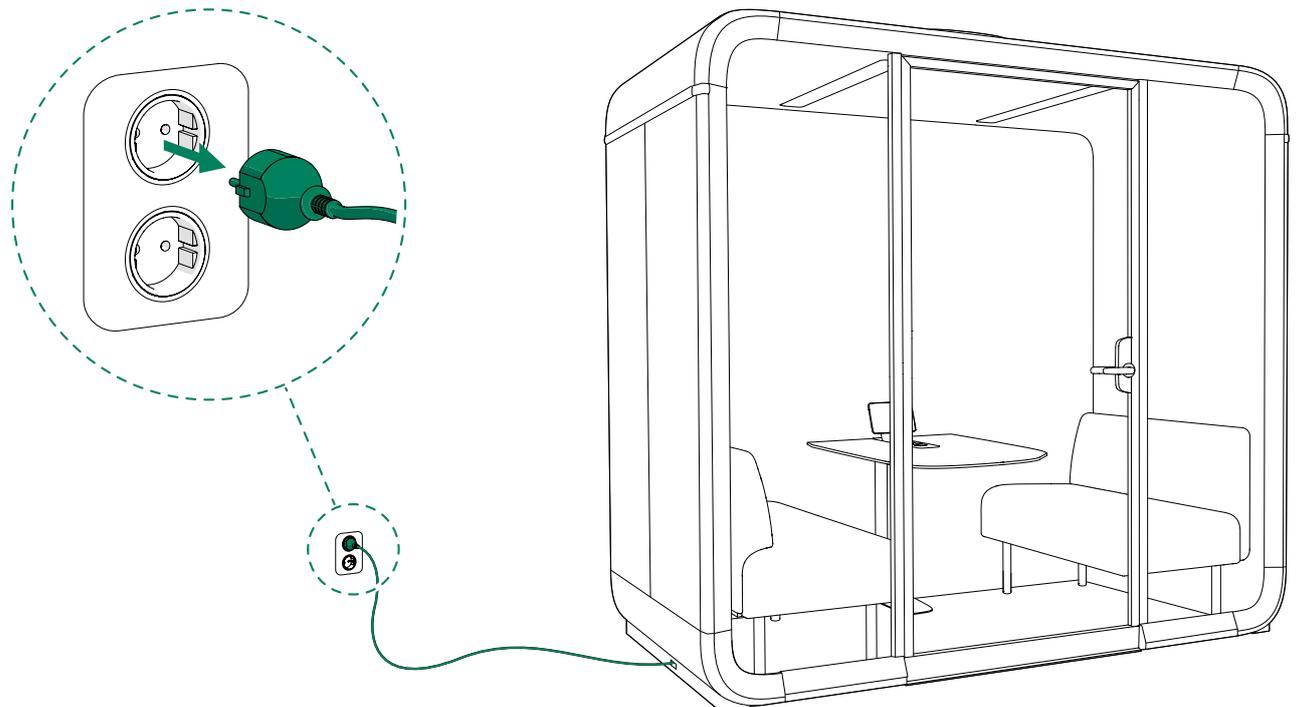

### 3 メインメニュー



図 1: ポッドのユーザーインターフェース

#### 3.1 エアフローの調整

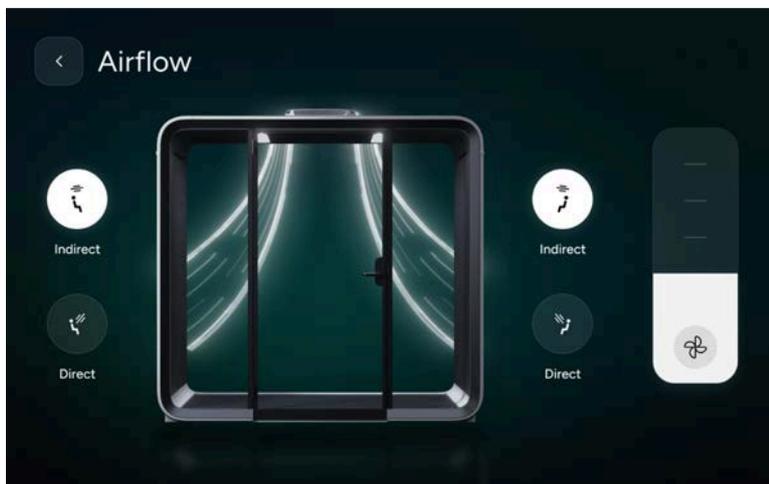


図 2: エアフローの調整

1. タッチスクリーンのメインメニューにあるエアフローボタンを押します。
2. 換気のレベルを調整するには、レベルラインを上（換気量が多い）または下（換気量が少ない）にスライドさせます。
3. エアフローの方向の調整は：
  - ユーザーからエアフローを遠ざけるには、**Indirect**を選択します。
  - ユーザーに直接エアフローを当てるには、**Direct**を選択します。エアフローの方向はポッドの両側で個別に調整できます。
4. メインメニューに戻るには、タッチスクリーンの左上にある矢印<ボタンを押します。

### 3.2 ライトの調節




図 3：ライトの調節

1. タッチスクリーンのメインメニューにあるライトボタンを押します。
2. 標準モードまたはビデオ通話モードを押します。  
ライトはポッドでの作業またはビデオ会議に適した明るさに自動的に調節されます。
3. ライトを手動で調節するには、レベルラインを上（明るく）または下（暗く）にスライドさせます。
4. スポットライトを消すには、スライダーの下にあるスポットライトボタンを押します。
5. メインメニューに戻るには、スクリーンの左上にある矢印<ボタンを押します。


### 3.3 カレンダー予約の延長

ポッドに入ると、次の30分間は自動的にポッドがあなたのために予約されます。

1. ウォークイン予約またはその他のカレンダー予約を延長するには、以下のいずれかを行ってください：
  - 予約の調整を押します。予約は15分延長されます。

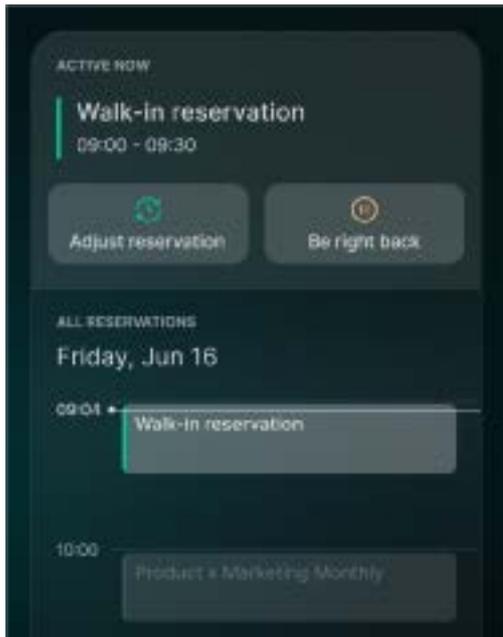

- カレンダーのイベントを下にドラッグします。

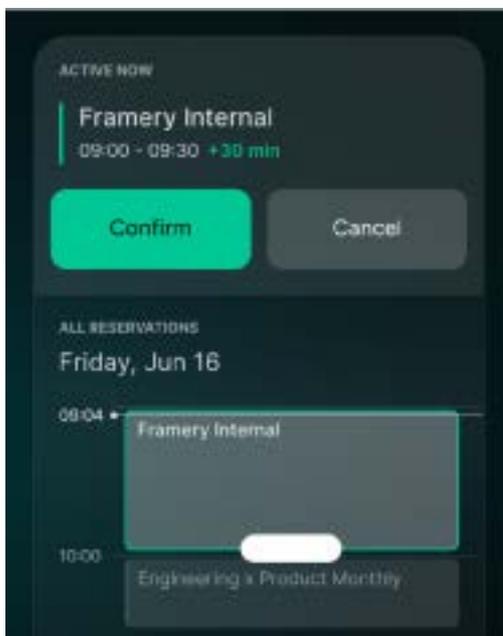


2. 確認を押します。

### 3.4 「すぐに戻る」機能の使用


予約を失うことなく、少しの間ポッドから離れたい場合は、「すぐに戻る」機能を使うことができます。

1. すぐに戻るを押します。

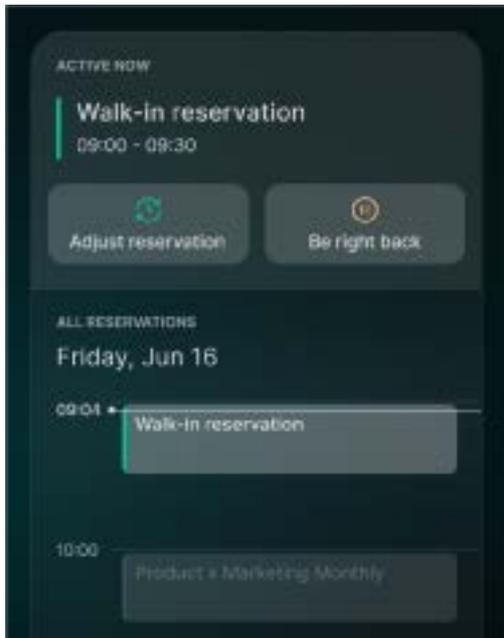

ポッドから降りても、予約終了までポッドはあなたのために予約されています。

2. ポッドに再び入ったら、再開を押します。

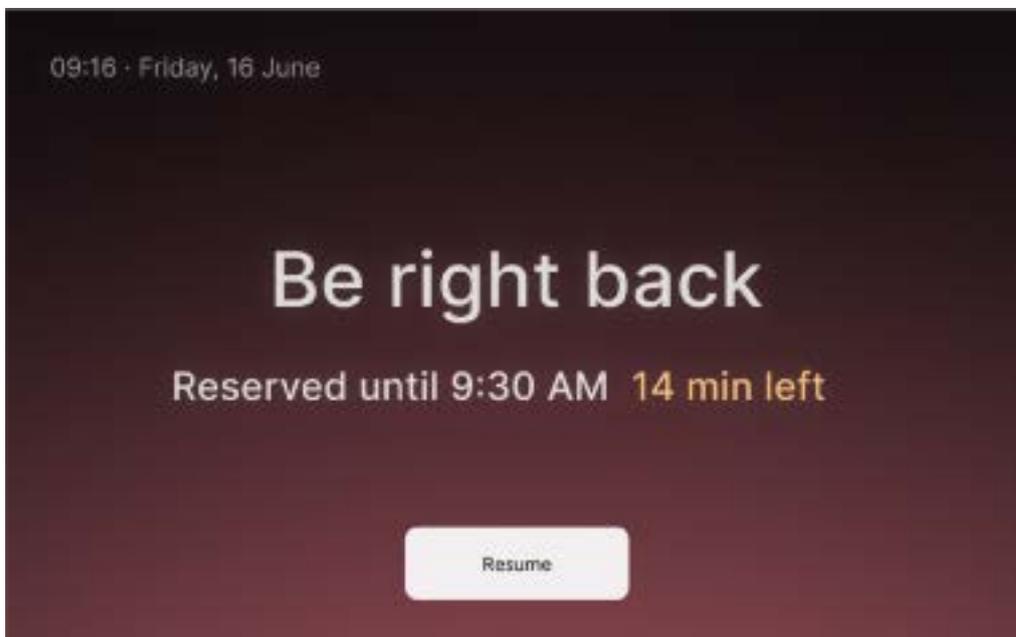


## 4 電気機器の接続

ポッドには4つの電源ソケットが標準装備されています。電源ソケットはテーブルの下にあります。オプションで電源ソケット（モニターなどの追加デバイスの電源用）を2つ追加購入可能です。

さらに、ポッドにはオプションのHDMI、LAN、USB-Cポートを以下の制限付きで最大4つまで組み合わせて装備できます：

- 0～1つのHDMIポート。
- 0～2つのUSB-C PD充電ポート (65W)
- 0～4つのLANポート

LANとHDMIポート（付属の場合）はUIパネルの裏側にあります。USB-Cポートはテーブルの上にあります。

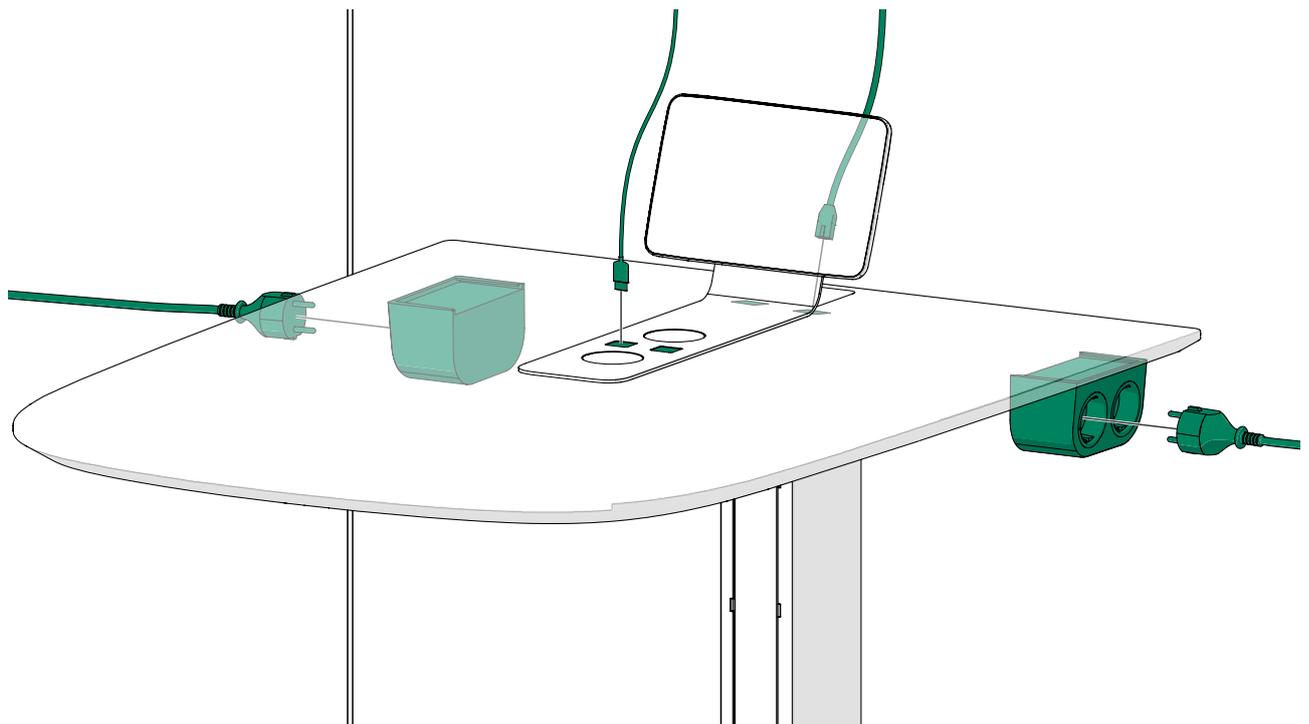


## 5 非常口機構


ポッドに使われているロックケースは酷使されることを想定しており、問題が起こる可能性はありません。しかし、万一ドアハンドルが動かなくなってしまった場合は、非常口機構を使ってポッドから出ることができます。

非常口機構の使用方法については、[exit.framery.fi](https://exit.framery.fi)にアクセスするか、ドアハンドル横のサイドフレームにあるQRコードをスキャンしてください。

1. ドアハンドル側のシールの下に指を入れ、非常口機構の位置を確認します。

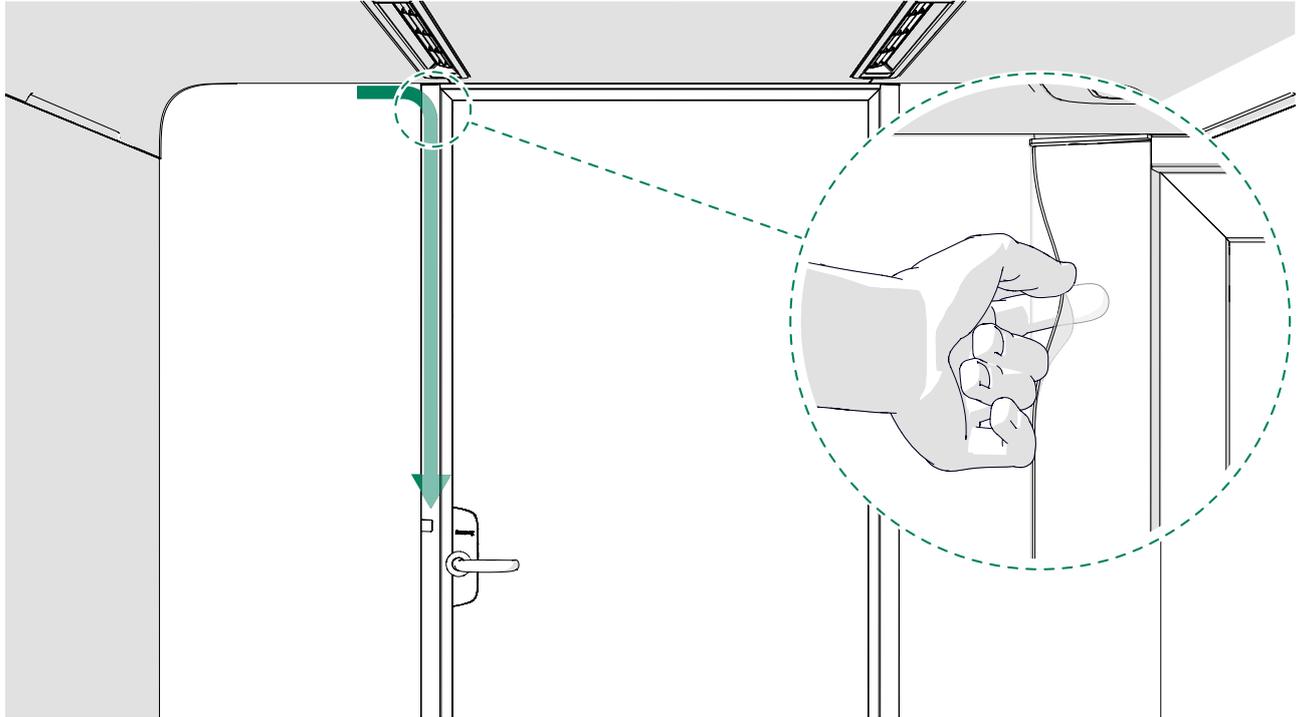

2. レバーを押し下げます。

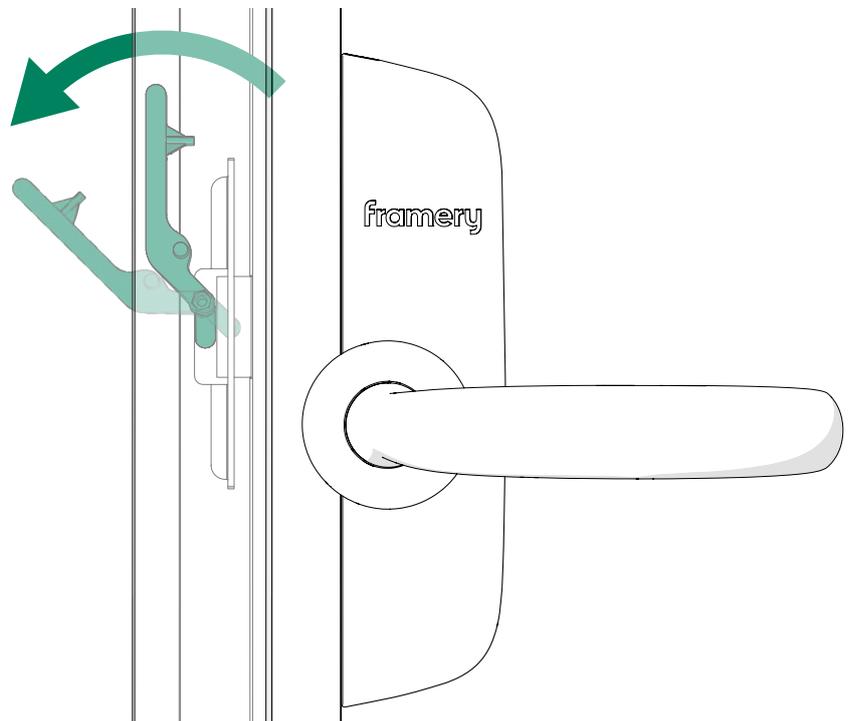



**framery**

Framery Four

設置方法

Patamäenkatu 7

33900 Tampere

FINLAND

VAT: FI 23527139