


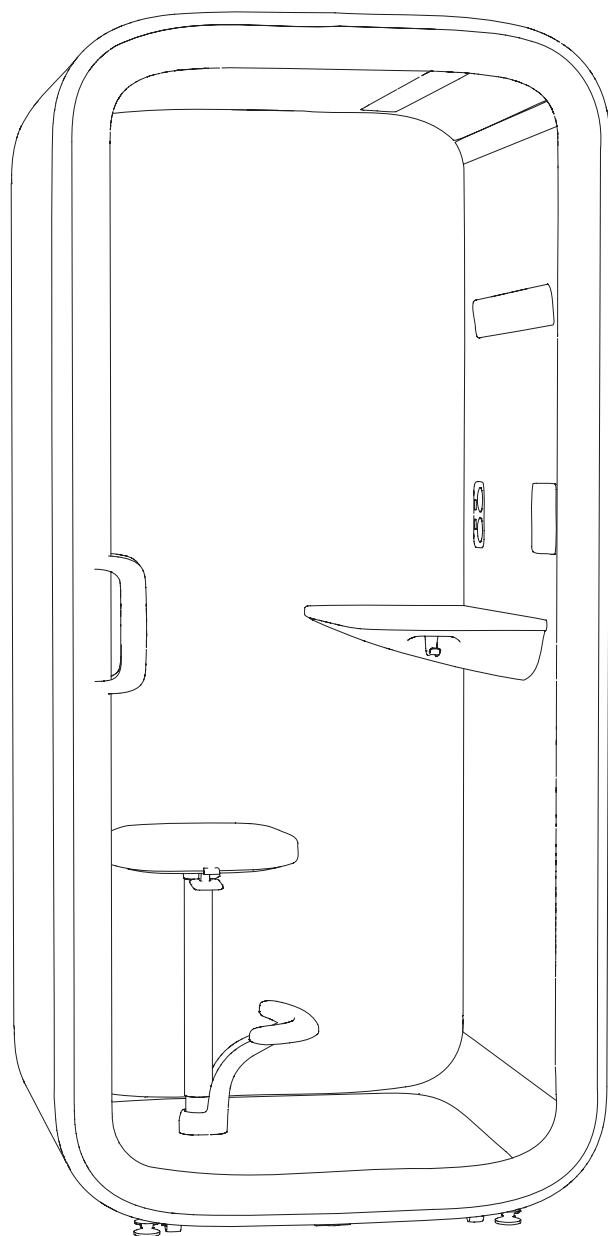

Framery One Compact
Montageanleitung

Deutsch
Version 2.2
Tampere, Finland 10.01.2025

Inhalt

Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise.....	5
Vorwort.....	5
Informationen zum Produkt.....	5
Urheberrecht.....	5
Inhalt des Handbuchs.....	5
Sprachversionen.....	5
 Installationsanforderungen.....	 6
Komponenten und Zubehör.....	6
Werkzeuge und Zubehör.....	6
Hauptabmessungen.....	7
Erforderliche Betriebsfläche.....	7
Anforderungen an die seismische Verankerung (optional).....	8
Anforderungen an Sprinkleranlagen.....	8
 1 Untergestell.....	 9
1.1 Boden.....	9
1.1.1 Die Rollen montieren (optional).....	9
1.1.2 Den Boden nivellieren.....	10
1.1.3 AC-Netzkabel installieren.....	12
1.2 Den Türrahmen einbauen.....	13
1.3 Die Glaswand montieren.....	14
1.4 Die Wandhalterung des Tisches montieren.....	15
1.5 Die Wandleuchtenhalterung montieren.....	15
1.5.1 Bodenabdeckung installieren.....	16
1.6 Deckenmodul installieren.....	16
1.7 Die unteren Rückwandstütze montieren.....	18
1.8 Die oberen Rückwandstütze montieren.....	19
1.9 Sockelblende montieren.....	19
1.10 Rahmenverbindungen festziehen.....	20
 2 Elektrik.....	 22
2.1 Die Steckdose montieren.....	22
2.2 Elektrische Anschlüsse herstellen.....	23
2.3 Die Zugentlastung installieren.....	24
2.3.1 Netzkabel durch das Dach verlegen.....	25
2.4 Belegungsmelder-Leuchten montieren.....	26
2.5 Optionale Elektrik.....	26
2.5.1 Verlegung der LAN-Kabel (optional).....	27
2.5.2 USB-C-Modul installieren (optional).....	28
 3 Innen.....	 29
3.1 Die Innenverkleidung der Decke montieren.....	29
3.2 Die Wandinnenverkleidung montieren.....	29

3.3 Deckenleuchte installieren.....	30
3.4 Die Wandleuchte montieren.....	31
3.5 Montage der Abdeckung der Steckdose.....	32
3.6 Touchscreen installieren.....	33
3.7 Klemmdichtung montieren.....	33
3.8 Den Tisch montieren.....	34
3.9 Den Sitz einbauen(optional).....	35
3.10 Den Teppich verlegen.....	37
4 Isolierung und Außenseite.....	38
4.1 Das Tischwand-Akustikpanel 1 montieren.....	38
4.2 Das Rückwand-Akustikpanel 1 montieren.....	38
4.3 Das Tischwand-Akustikpanel 2 montieren.....	39
4.4 Das Rückwand-Akustikpanel 2 montieren.....	39
4.5 Wandaußenverkleidung montieren.....	40
4.6 Dachaußenverkleidung installieren.....	41
4.6.1 Die Dachaußenverkleidung einstellen.....	41
4.7 Untere Außenverkleidung installieren.....	43
5 Tür.....	44
5.1 Die Tür montieren.....	44
5.2 Die Schließgeschwindigkeit der Tür einstellen.....	45
6 Die Montagearbeiten abschließen.....	46

Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise

Vorwort

Dieses Handbuch beschreibt die Montage des Produktes. Alle Personen, die an der Installation des Produktes beteiligt sind, müssen den Inhalt der Installations- und Sicherheitsanweisungen lesen und verstehen.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen für die korrekte Montage des Produktes.

Die vollständigen Produkt- und Sicherheitshinweise finden Sie unter **help.framery.com**.

Informationen zum Produkt

Die Informationen in diesem Handbuch entsprechen dem Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig.

Urheberrecht

Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche Erlaubnis von Framery nicht kopiert, präsentiert oder an Dritte weitergegeben werden. Die Verwendung dieses Dokuments für andere als die von Framery erlaubten Zwecke ist verboten. Framery behält sich das Recht vor, die mit dem Produkt verbundenen Anweisungen ohne gesonderte Ankündigung zu ändern.

Inhalt des Handbuchs

Die Montageanleitungen enthalten die folgenden Informationen:

- Allgemeine Informationen über den Zweck und den Inhalt der Anleitung
- Sicherheitsinformationen
- Montageanleitung

Sprachversionen

Die auf Deutsch, Französisch und Spanisch übersetzte Installationsanleitung finden Sie unter **help.framery.com**.

Installationsanforderungen

Komponenten und Zubehör

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung zusammen mit den Montageanweisungen, um sicherzustellen, dass die richtigen Komponenten und Zubehörteile mit der Kabine verwendet werden.

Werkzeuge und Zubehör

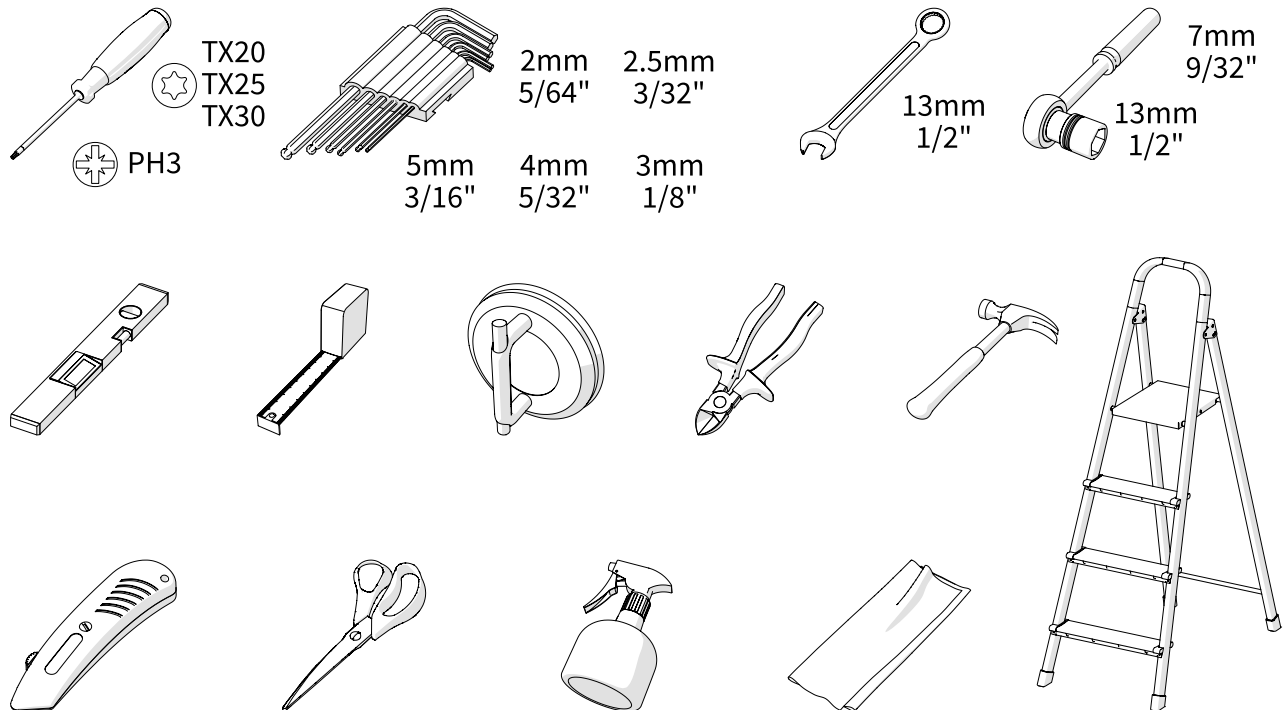


Abbildung 1: Werkzeuge und Zubehör

Hauptabmessungen

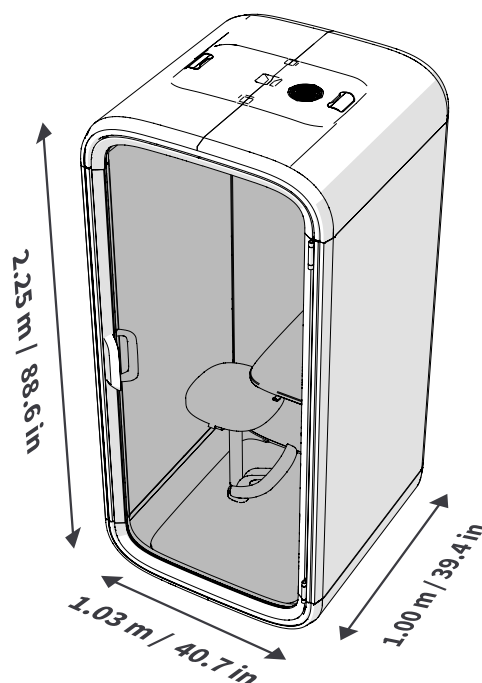


Abbildung 2: Hauptabmessungen

Erforderliche Betriebsfläche



Anmerkung: Wenn Sie die optionalen seismischen Bügel installieren, ergibt sich eine andere benötigte Betriebsfläche. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Anforderungen an die seismische Verankerung“.

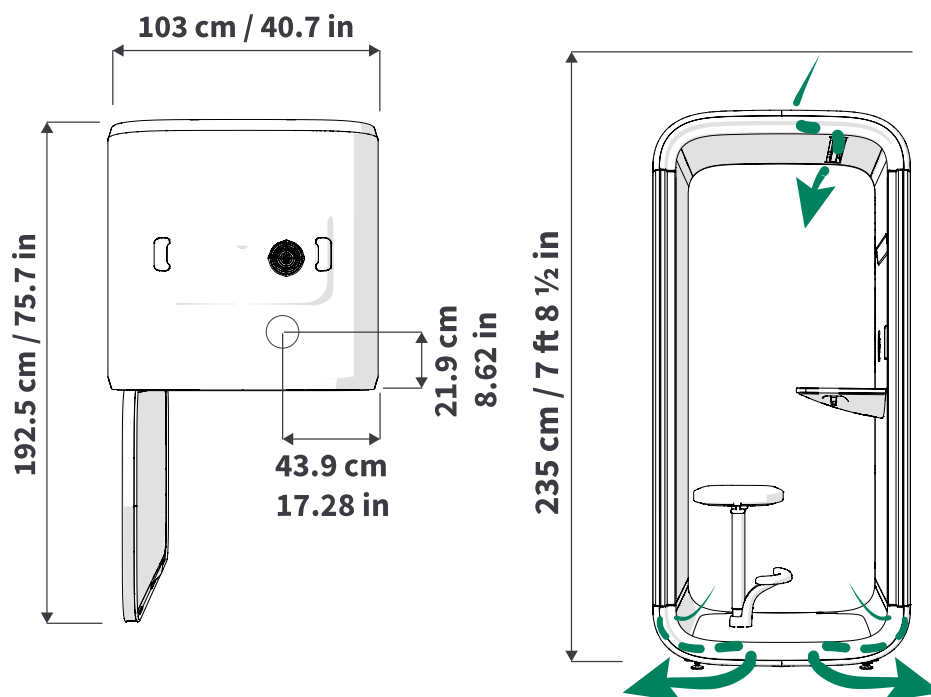


Abbildung 3: Erforderliche Betriebsfläche

Anforderungen an die seismische Verankerung (optional)



Anmerkung: Wenn das Erbeben-Kit in der Lieferung enthalten ist, befolgen Sie die entsprechende separate Montageanleitung unter **help.framery.com**.

Anforderungen an Sprinkleranlagen

Wenn das Produkt an das Sprinklersystem des Gebäudes angeschlossen wird, muss die Installation gemäß NFPA 13 erfolgen. Erkundigen Sie sich bei der Gebäudeverwaltung und der örtlichen Feuerwehr nach den Anforderungen an ein Feuerlöschsystem.

1 Untergestell


1.1 Boden

1.1.1 Die Rollen montieren (optional)





Anmerkung: Wenn die Lieferung die optionalen Rollen umfasst, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt. Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, wenn die Rollen nicht im Lieferumfang enthalten sind.

1.

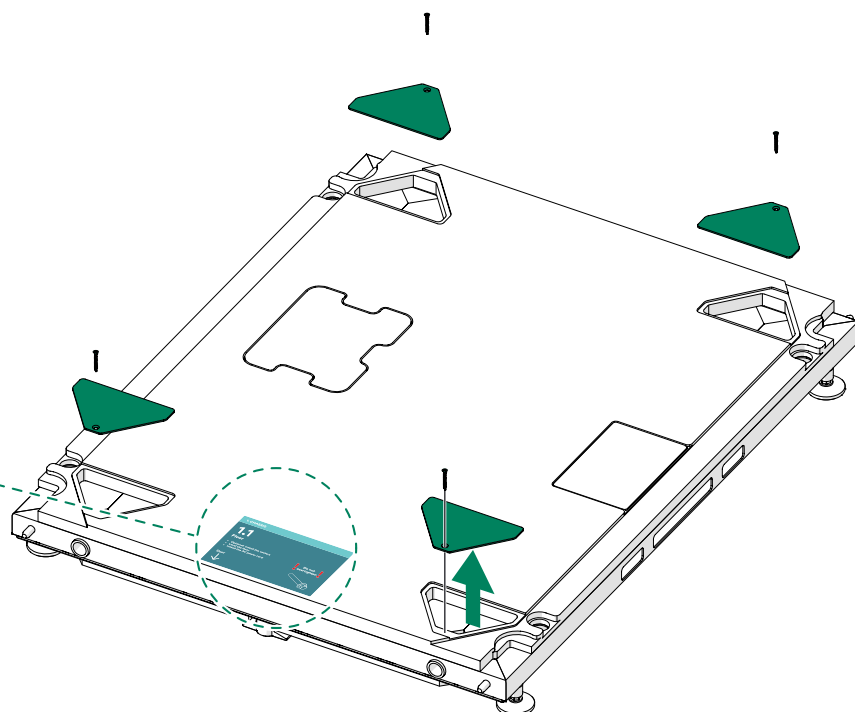


2.

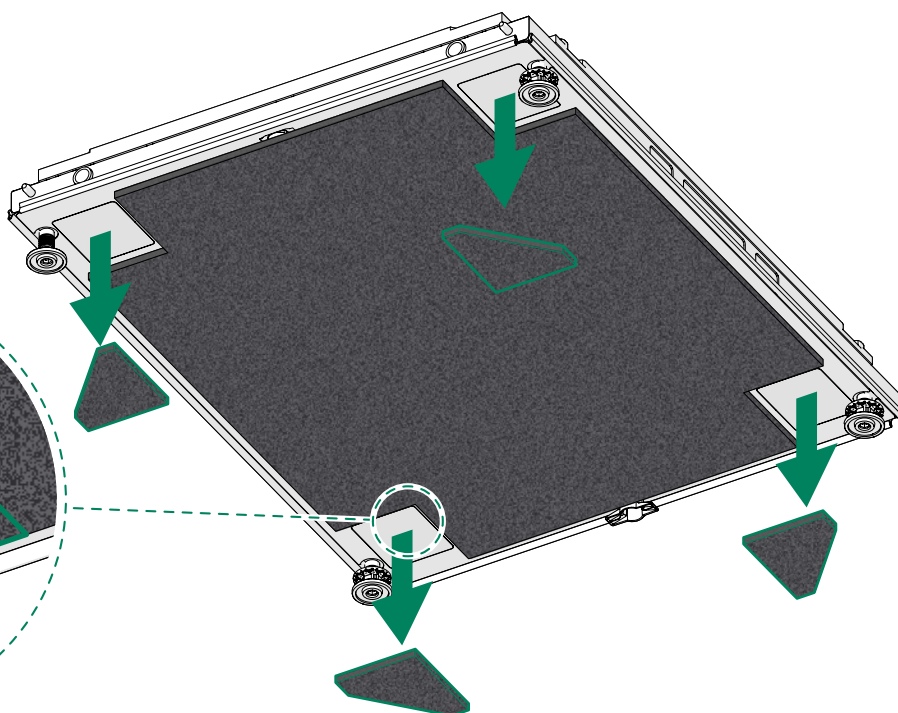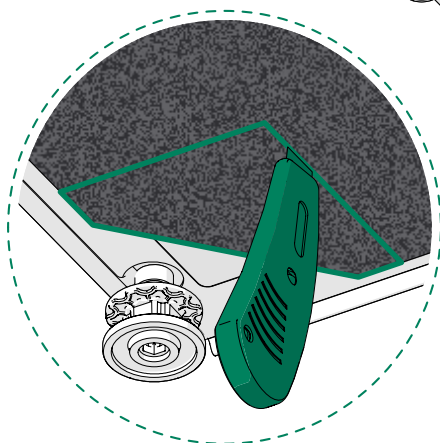




3.



Anmerkung: Schlagen Sie vorsichtig mit einem Hammer auf die Bodenplatten, um sie zu entfernen.

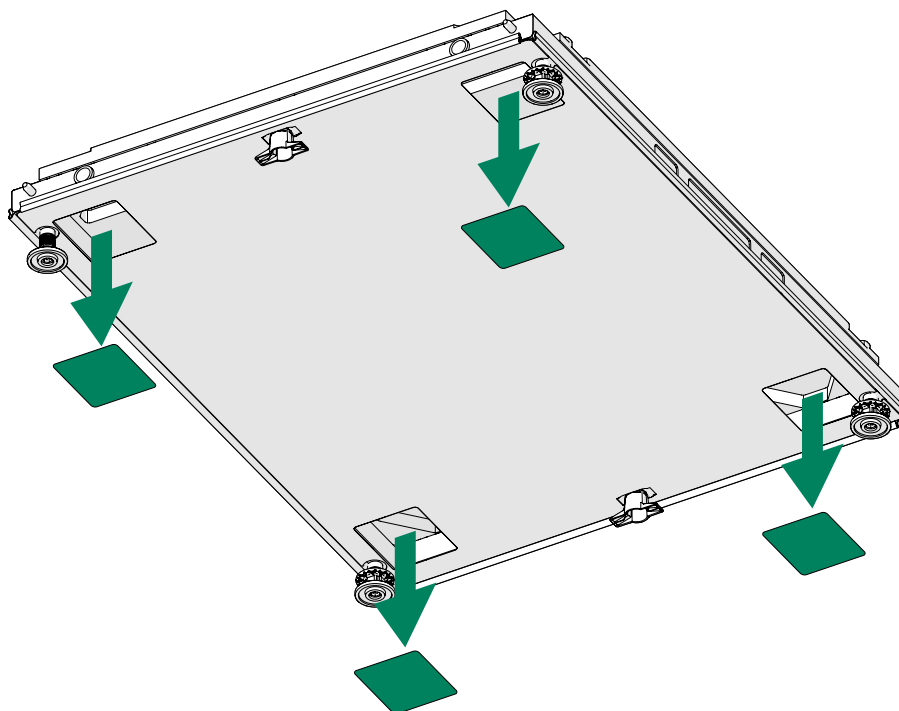

4.

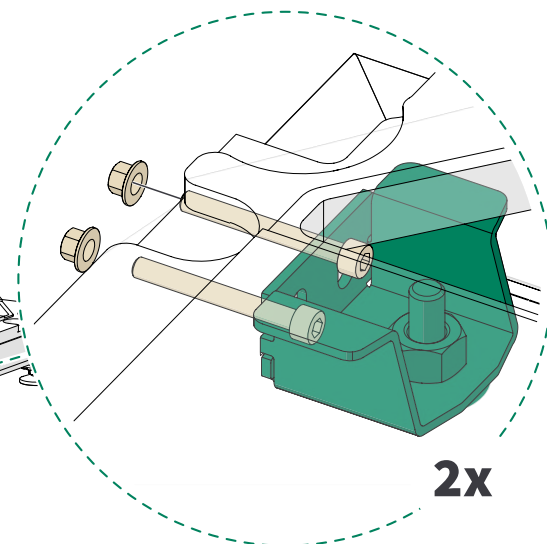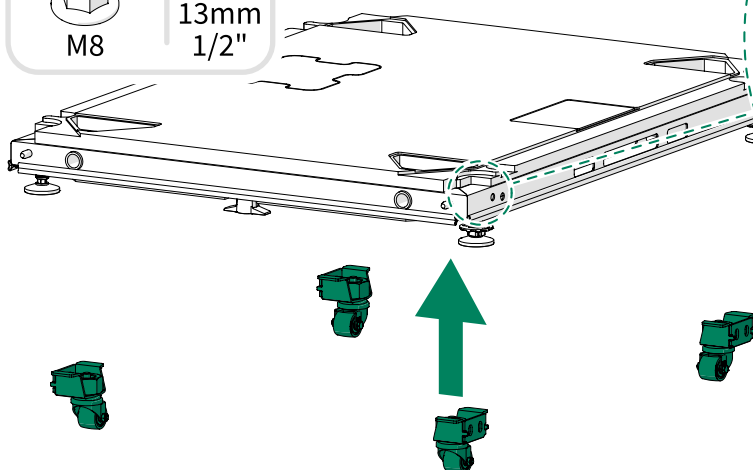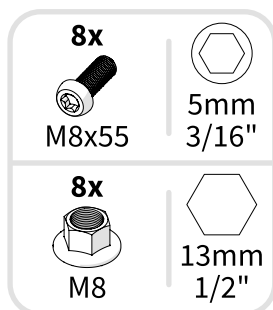


1.1.2 Den Boden nivellieren

Achtung: Wenn der Boden nicht nivelliert ist, ist die Schalldämmung der Kabine unzureichend. Nivellieren Sie den Boden, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Prüfen Sie die Ebenheit auch nach der Installation.




Anmerkung: Wenn die Kabine mit den optionalen Rollen ausgestattet ist und nach der Installation bewegt wird, muss die Kabine neu nivelliert werden.

1.

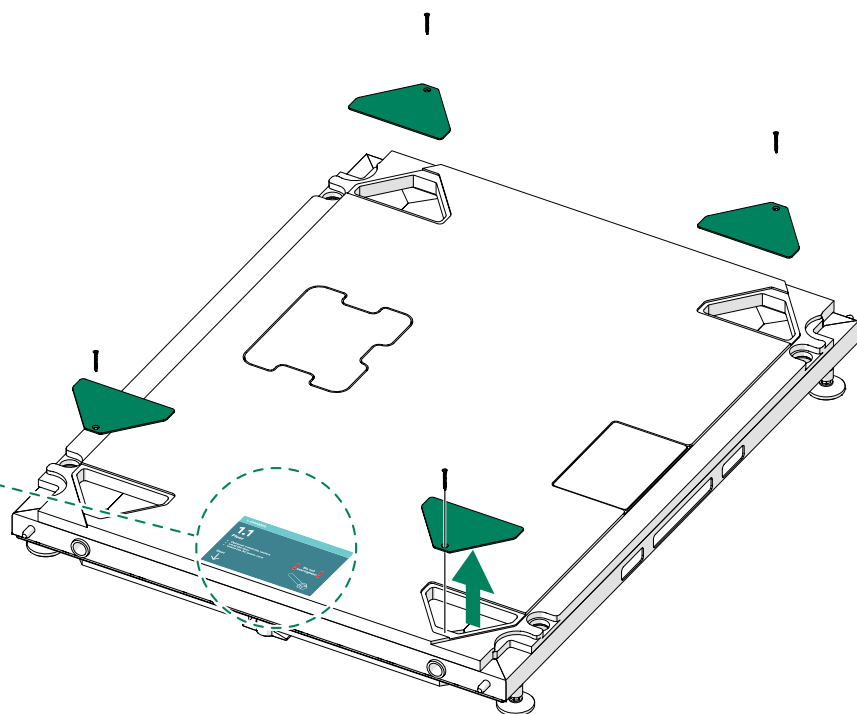


2. Legen Sie den Boden am vorgesehenen Verlegeort aus.

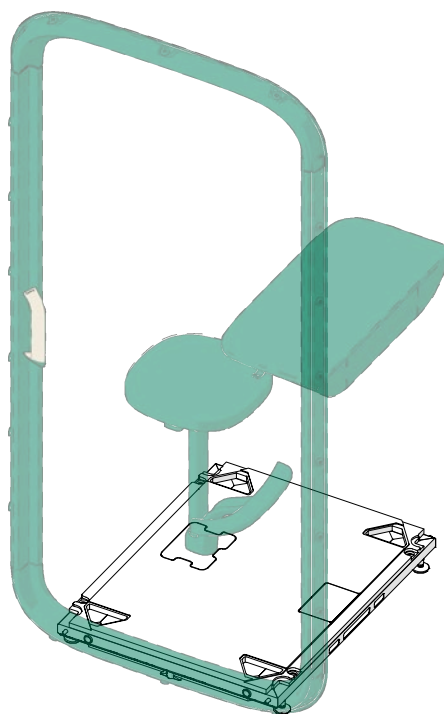

3.



Anmerkung: Stellen Sie sich nach dem Nivellieren auf den Boden, um zu überprüfen, ob er stabil ist.

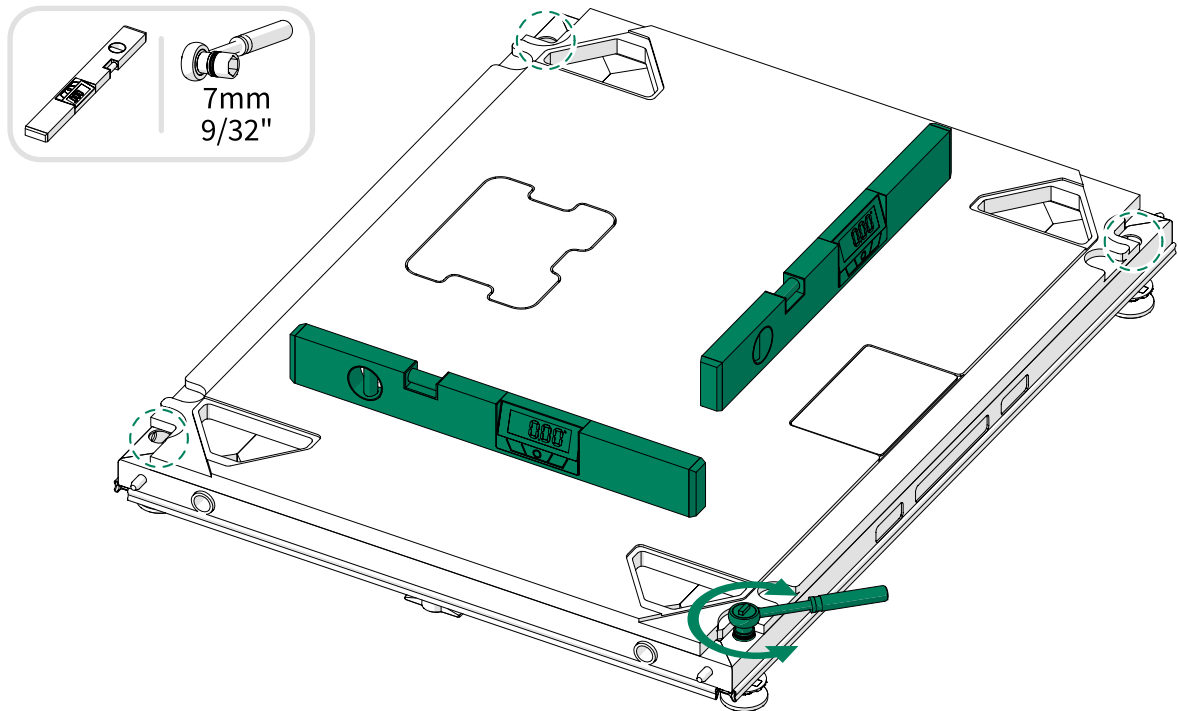

1.1.3 AC-Netzkabel installieren



Anmerkung: Bevor Sie das Netzkabel anbringen, vergewissern Sie sich, wo sich die Steckdose befindet, an die die Kabine angeschlossen werden soll. Verlegen Sie das Netzkabel entsprechend der Lage der Steckdose.


- Führen Sie das Netzkabel durch den Boden, wenn sich die Steckdose in der Nähe des Kabinenbodens befindet.
- Führen Sie das Netzkabel durch das Dach, wenn sich die Steckdose in der Nähe des Kabinendachs befindet.



Anmerkung: Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn das Netzkabel durch den Boden verlegt ist.



Anmerkung: Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, wenn das Netzkabel durch die Decke verlegt ist. Das Netzkabel wird später nach dem Anschluss der Elektrik installiert.

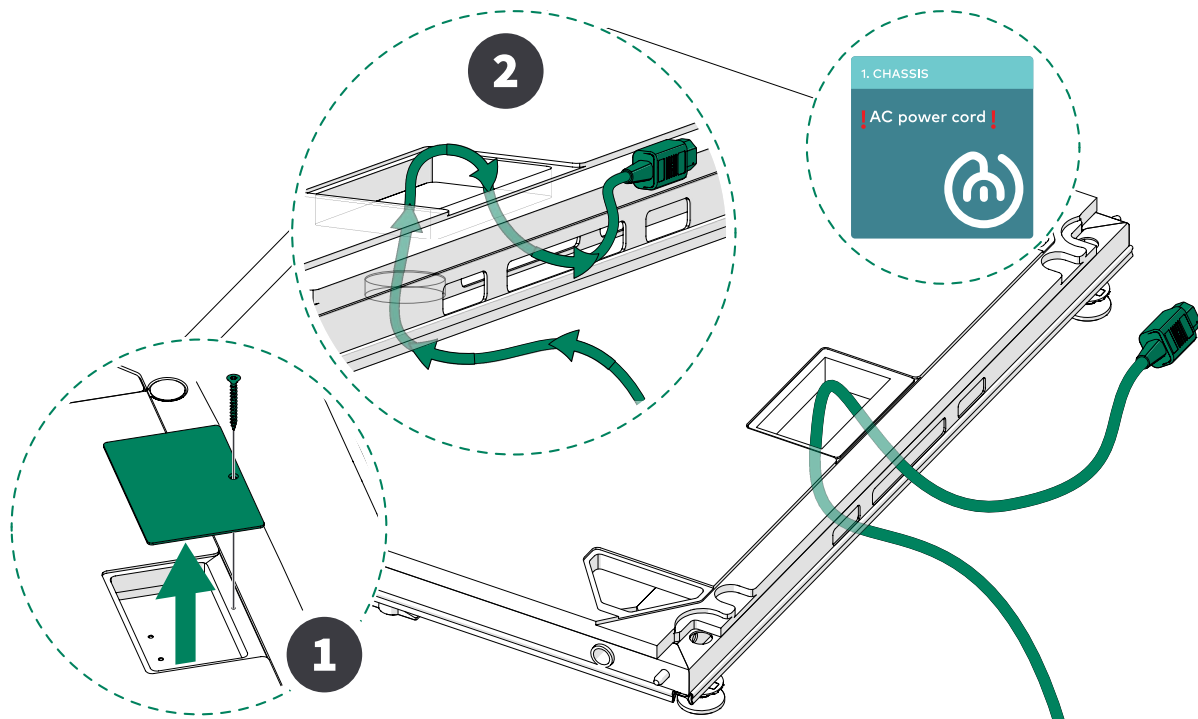

1.2 Den Türrahmen einbauen



WARNUNG: Für die Montage der Rahmen sind stets zwei Personen erforderlich. Eine Person muss die installierten Rahmen so lange aufrecht halten, bis sie miteinander verbunden sind. Falls ein Rahmen umkippt, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Bodenmodul und am Rahmen führen.

Achtung: Alle Schrauben müssen mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden. Prüfen Sie auch die vertikale Ebene des Rahmens gemäß den Anweisungen, um eine perfekte Schalldämmung und den ordnungsgemäßen Sitz der Komponenten zu gewährleisten.



Anmerkung: Das Installationsverfahren für die Rahmen hängt davon ab, ob die Kabine mit dem optionalen seismischen Verankerungsset geliefert wird oder nicht.



Anmerkung: Wenn das Erbeben-Kit in der Lieferung enthalten ist, befolgen Sie die entsprechende separate Montageanleitung unter help.framery.com.




Anmerkung: Die Ausrichtung des Türrahmens bestimmt die Öffnungsrichtung der Tür. Achten Sie beim Einbau der Rahmen darauf, dass sie korrekt ausgerichtet sind und sich die Türscharniere auf der richtigen Seite befinden. So gewährleisten Sie, dass sich die Tür wie vorgesehen öffnet.



Anmerkung: Das richtige Anzugsdrehmoment für die Schrauben, die den Rahmen mit dem Bodenmodul verbinden, beträgt 24 Nm.




WARNUNG: Halten Sie den Türrahmen aufrecht, während ein anderer Monteur ihn am Bodenmodul befestigt.

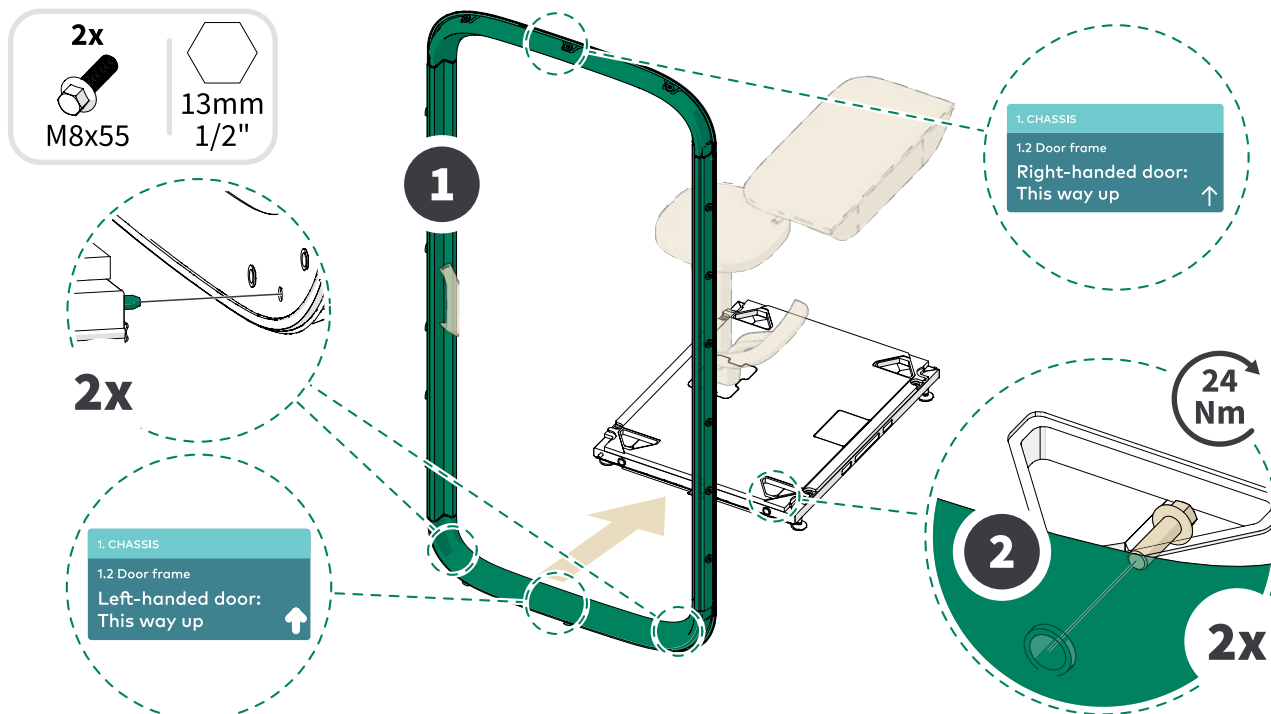

1.3 Die Glaswand montieren


! **Anmerkung:** Das richtige Anzugsdrehmoment für die Schrauben, die den Rahmen mit dem Bodenmodul verbinden, beträgt 24 Nm.

⚠ **WARNING:** Bei der Montage des Türrahmens und der Glaswand am Bodenmodul ist die Struktur instabil, bis die Rahmen verbunden sind. Halten Sie die Glaswand aufrecht, bis ein anderer Monteur die Wandhalterung des Tisches zwischen den Rahmen montiert hat.

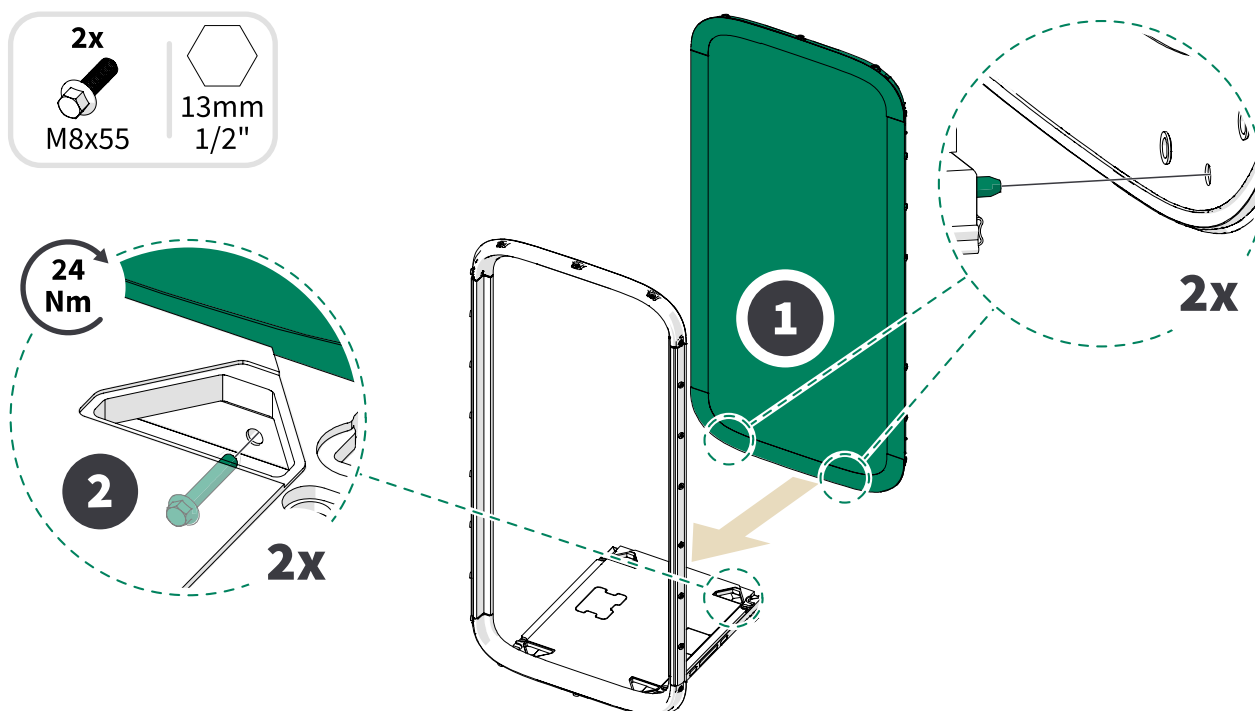


1.4 Die Wandhalterung des Tisches montieren

- ! **Anmerkung:** Achten Sie beim Anbringen der Wandhalterung für den Tisch am Rahmen darauf, dass Sie den Haken an der Halterung nicht verbiegen.

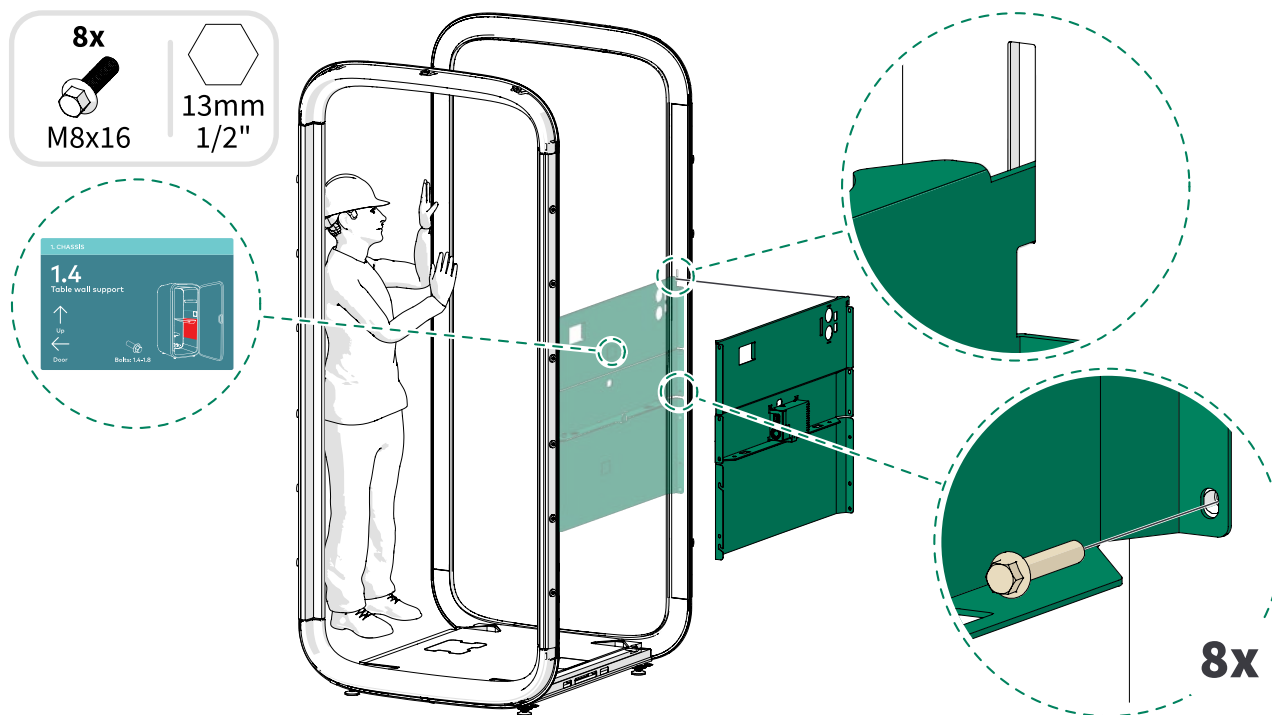


1.5 Die Wandleuchtenhalterung montieren

- ! **Anmerkung:** Achten Sie darauf, dass die Halterung richtig ausgerichtet ist, d. h. ein Pfeil auf dem Aufkleber muss nach oben und der andere zur Tür zeigen.
- ! **Anmerkung:** Es gibt zwei Positionen am Rahmen, an denen der Beleuchtungsträger angebracht werden kann. Bringen Sie den Beleuchtungsträger oberhalb der Wandhalterung des Tisches in der niedrigstmöglichen Position an.

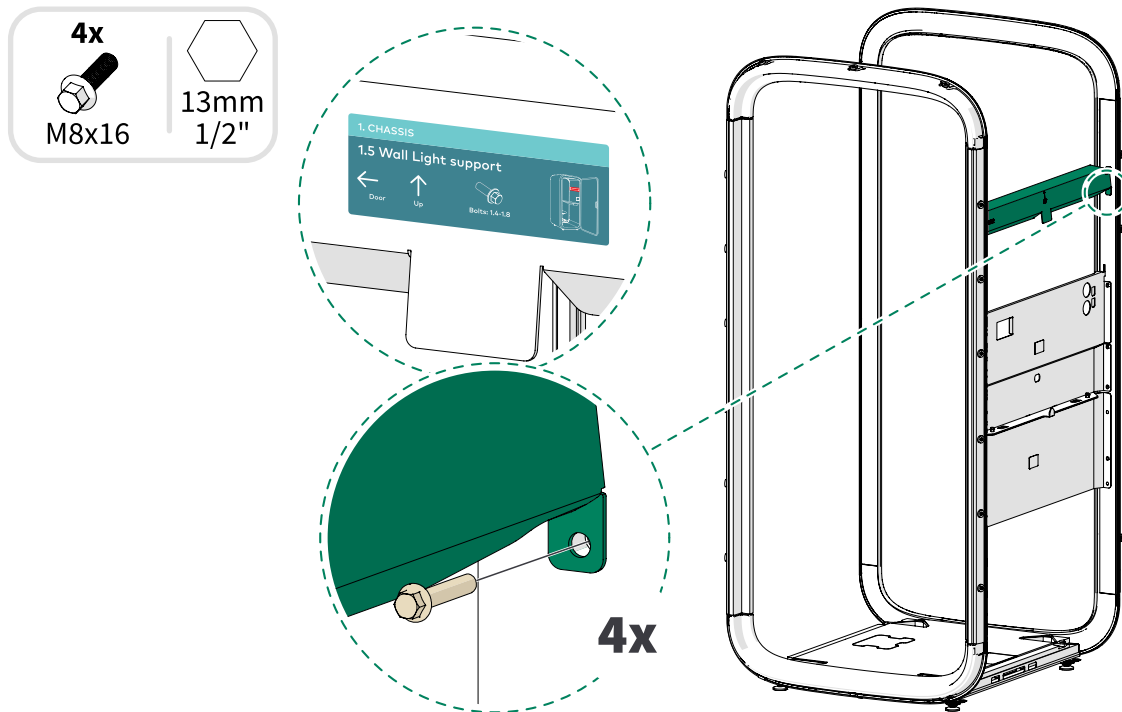

1.5.1 Bodenabdeckung installieren

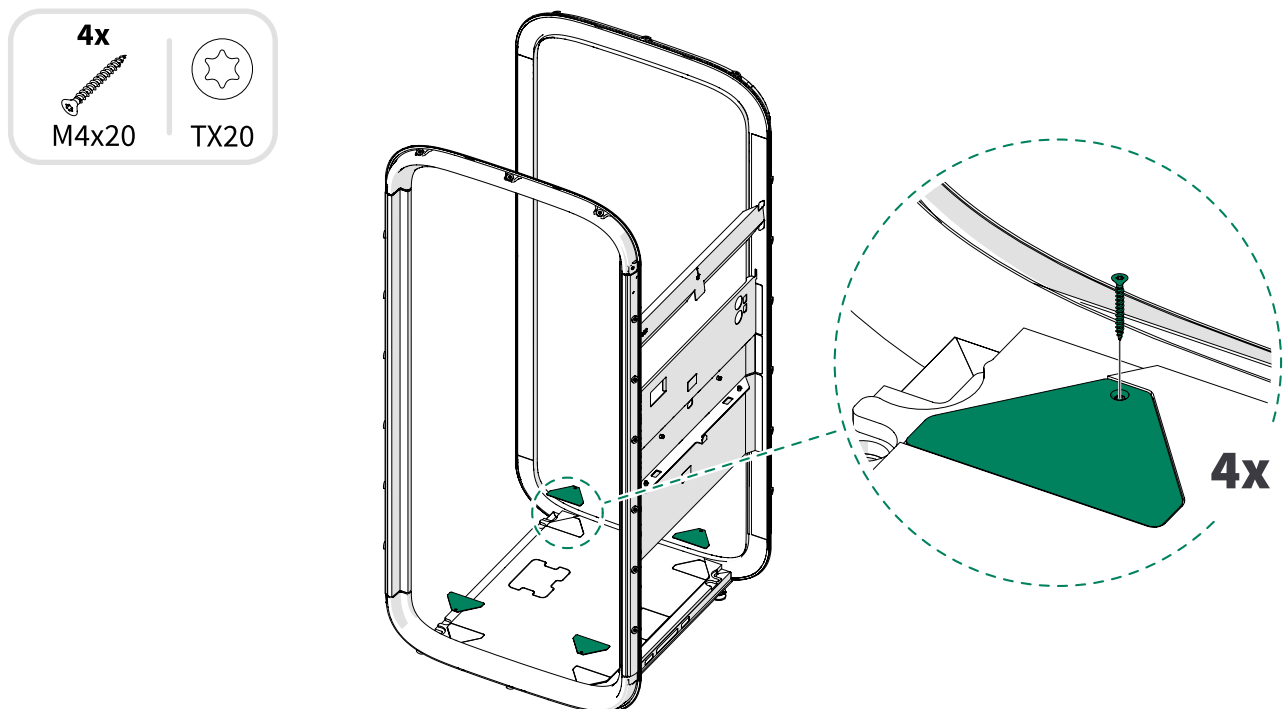

1.6 Deckenmodul installieren

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass die Decke fest auf den Rahmen gezogen ist und sich der Dichtungsschenkel des Rahmens zwischen der Decke und dem Rahmen befindet.




1.



Anmerkung: Führen Sie die Schrauben nur etwa bis zur Hälfte in die Löcher am oberen Teil der einzelnen Rahmen ein. Drücken Sie sie nicht ganz durch.



Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben in die innersten Löcher der Glaswand und die zweitinnersten Löcher des Türrahmens einsetzen.

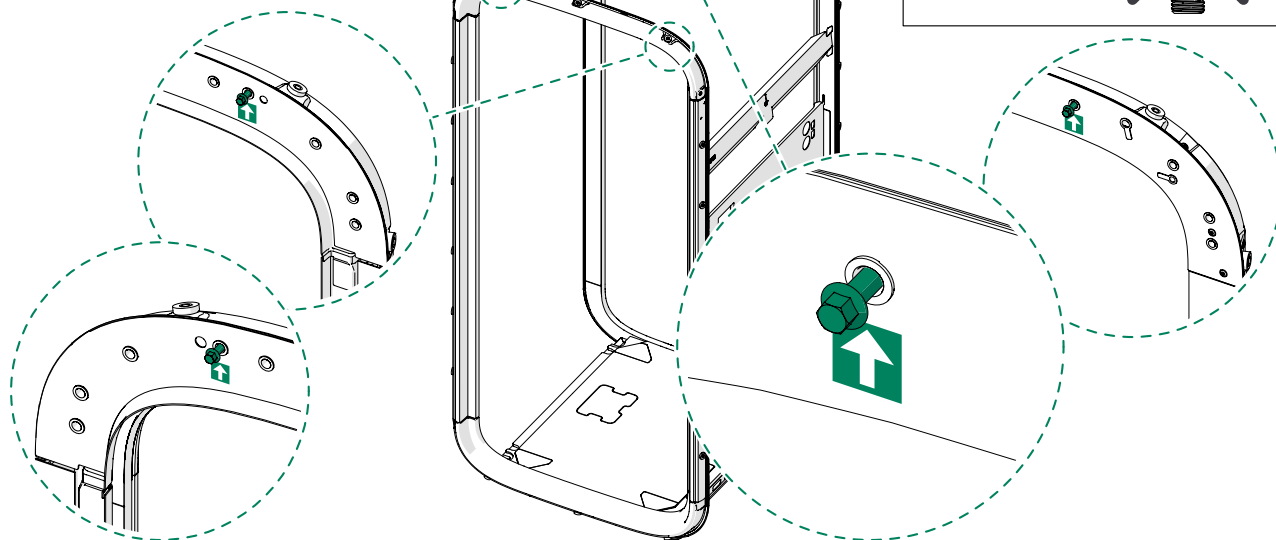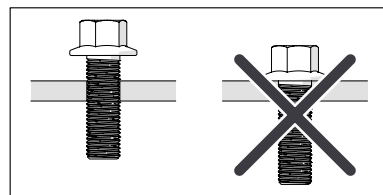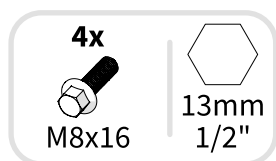

2.



Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass das Deckenmodul korrekt ausgerichtet ist. Wenn man von der Türseite in das Innere der Kabine schaut, müssen sich die Lüftungsöffnungen auf der rechten Seite des Deckenmoduls befinden.



Anmerkung: Achten Sie darauf, dass die Lüfterkabel oder die Dichtung des Deckenmoduls nicht zwischen dem Deckenmodul und dem Kabinenrahmen eingeklemmt werden.




Anmerkung: Richten Sie die Schlitzte des Deckenmoduls mit den vormontierten Schrauben am Türrahmen und der Glaswand aus.

- Ziehen Sie das Deckenmodul fest nach unten, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt, bevor Sie die Schrauben festziehen.
- Ziehen Sie zunächst die Schrauben am Türrahmen fest.




Anmerkung: Überprüfen Sie das Deckenmodul von oben, um sicherzustellen, dass sich die Rahmendichtung während der Installation nicht gelöst hat.

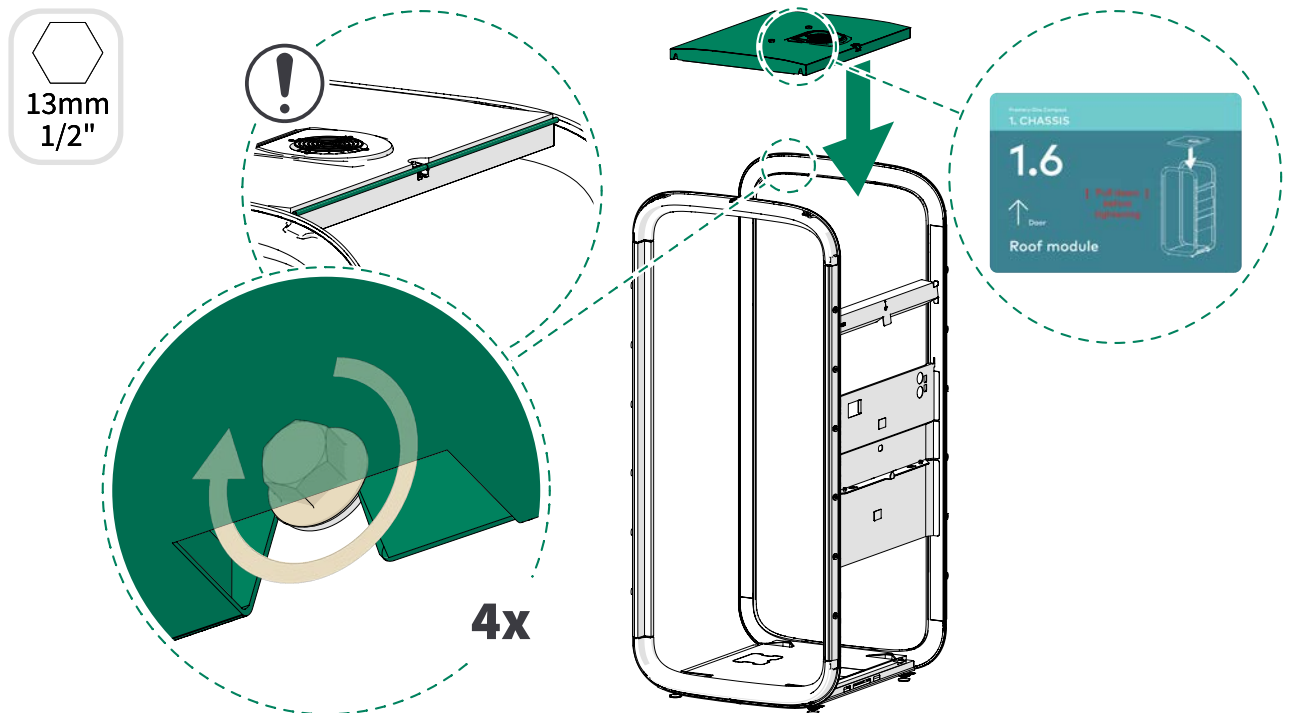

1.7 Die unteren Rückwandstütze montieren




Anmerkung: Achten Sie darauf, dass die Halterung richtig ausgerichtet ist, d. h. ein Pfeil auf dem Aufkleber muss nach oben und der andere zur Tür zeigen.

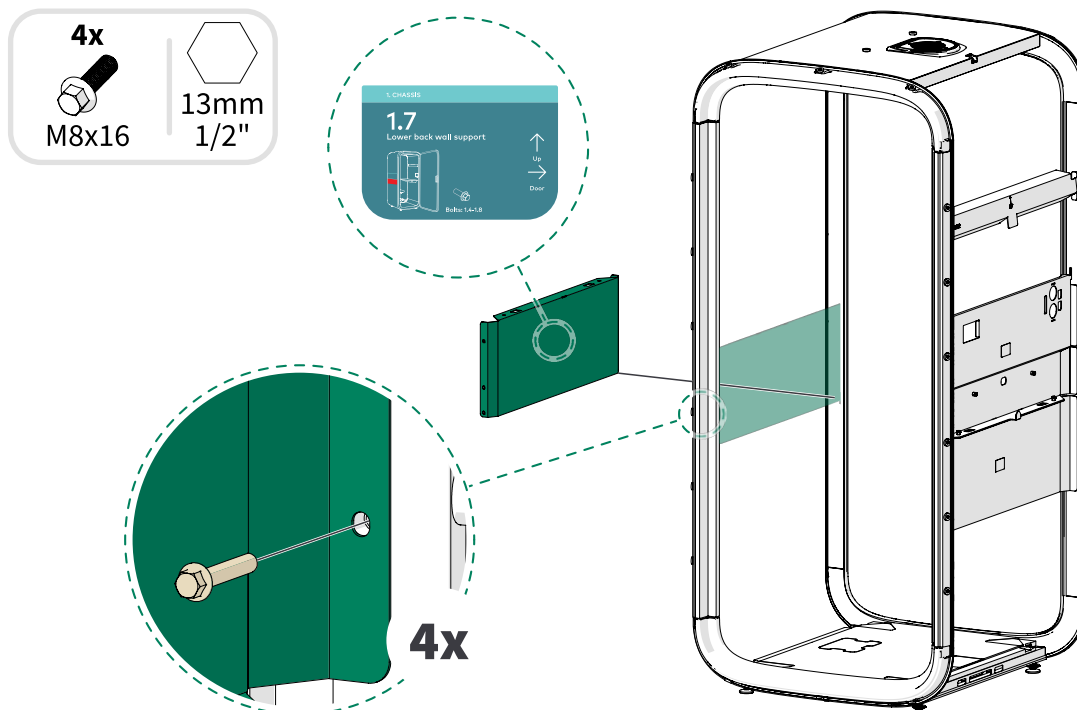

1.8 Die oberen Rückwandstütze montieren



Anmerkung: Achten Sie darauf, dass die Halterung richtig ausgerichtet ist, d. h. ein Pfeil auf dem Aufkleber muss nach oben und der andere zur Tür zeigen.

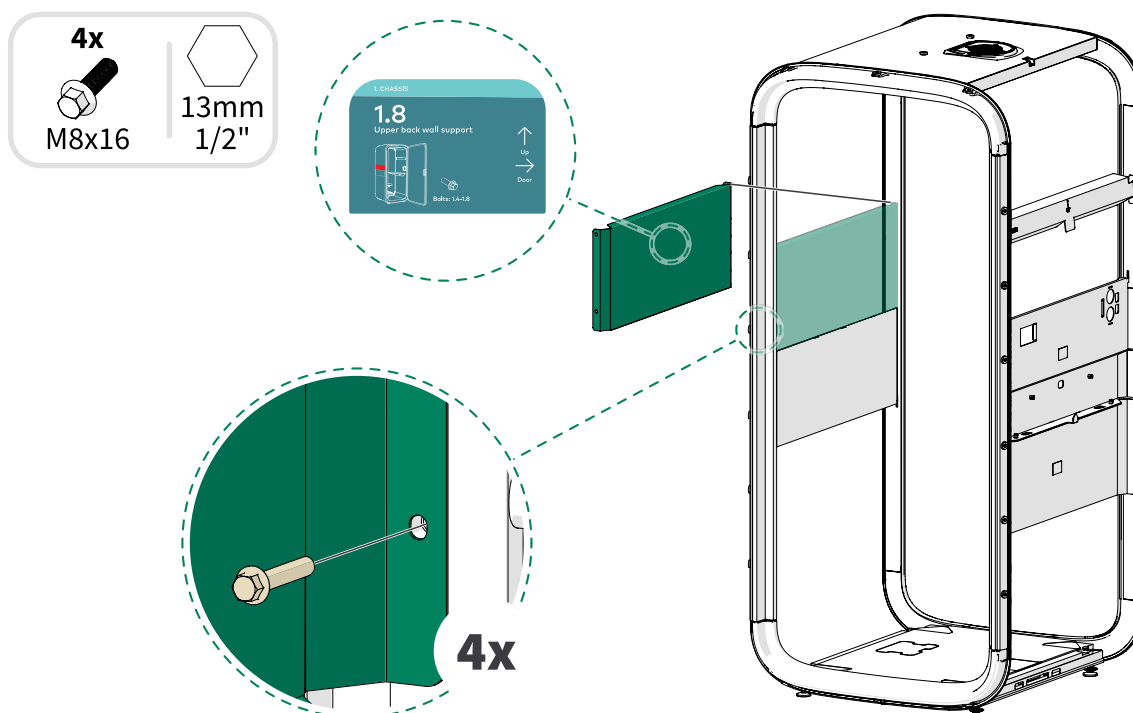

1.9 Sockelblende montieren





Anmerkung: Das Installationsverfahren für die Sockelblenden hängt davon ab, ob die Kabine mit dem optionalen seismischen Verankerungsset geliefert wird oder nicht.





Anmerkung: Wenn das Erbeben-Kit in der Lieferung enthalten ist, befolgen Sie die entsprechende separate Montageanleitung unter help.framery.com.

1.

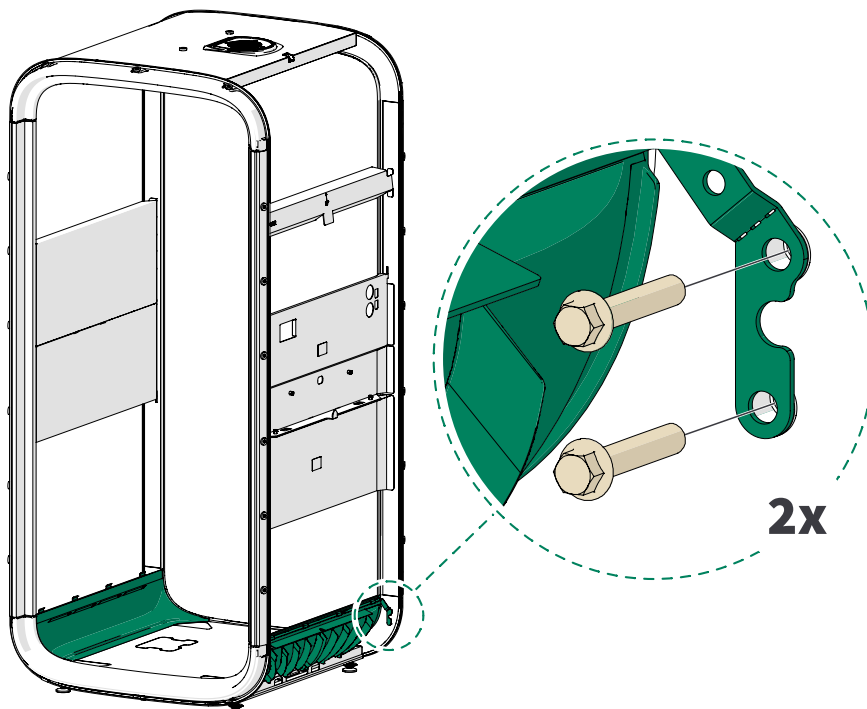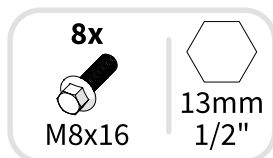


2.

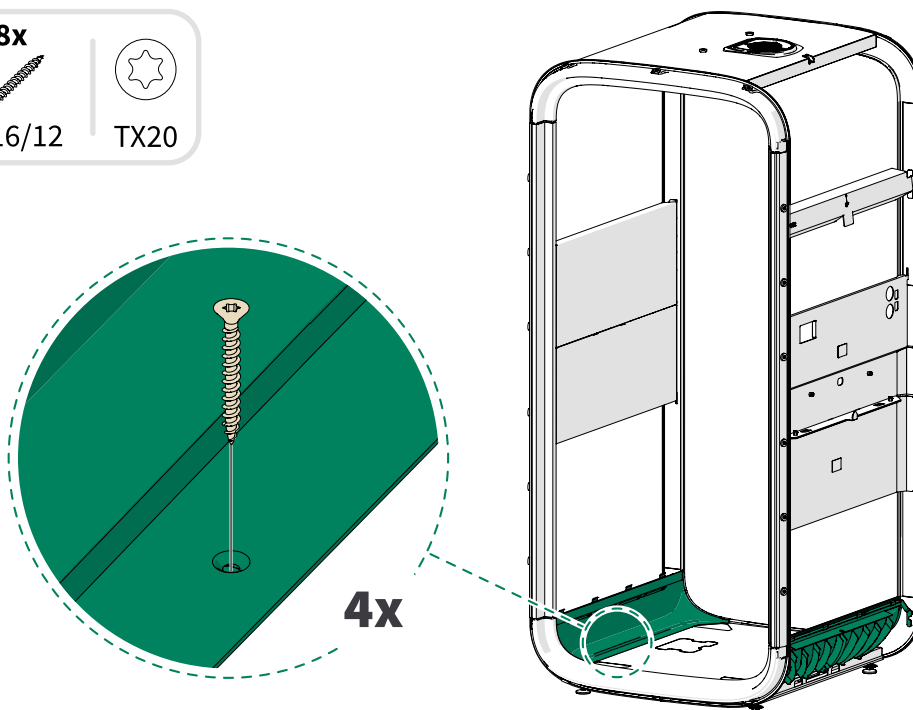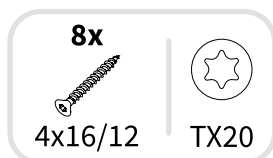

1.10 Rahmenverbindungen festziehen



Anmerkung: Ziehen Sie nach dem Zusammenbau des Untergestells jede Schraube von Hand an.

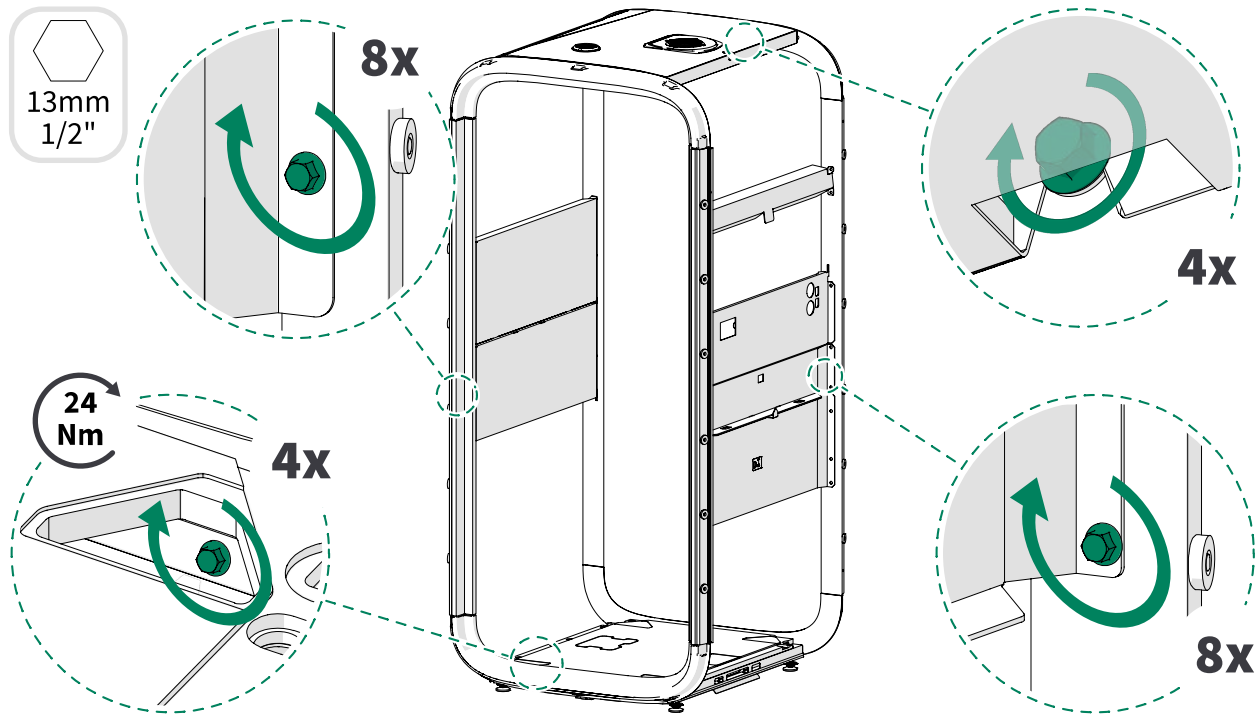

2 Elektrik

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß sitzen.


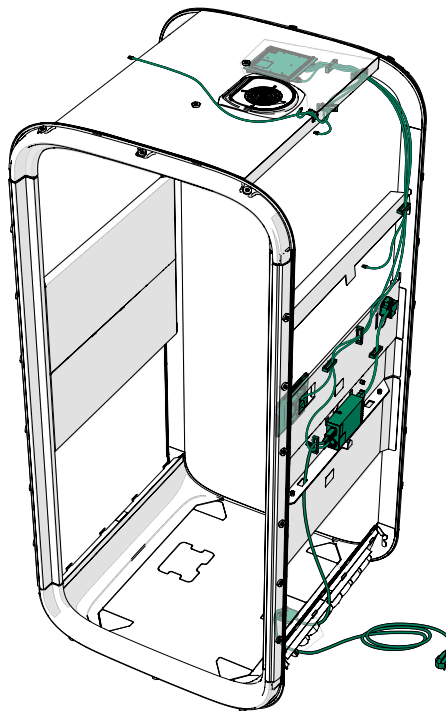


Abbildung 4: Übersicht der elektrischen Anschlüsse

2.1 Die Steckdose montieren

 **Anmerkung:** Die Kabine kann mit einer oder zwei Steckdosen ausgestattet sein. Prüfen Sie, wie viele Steckdosen die Kabine hat, bevor Sie fortfahren.

*** = Mit zwei Steckdosen**

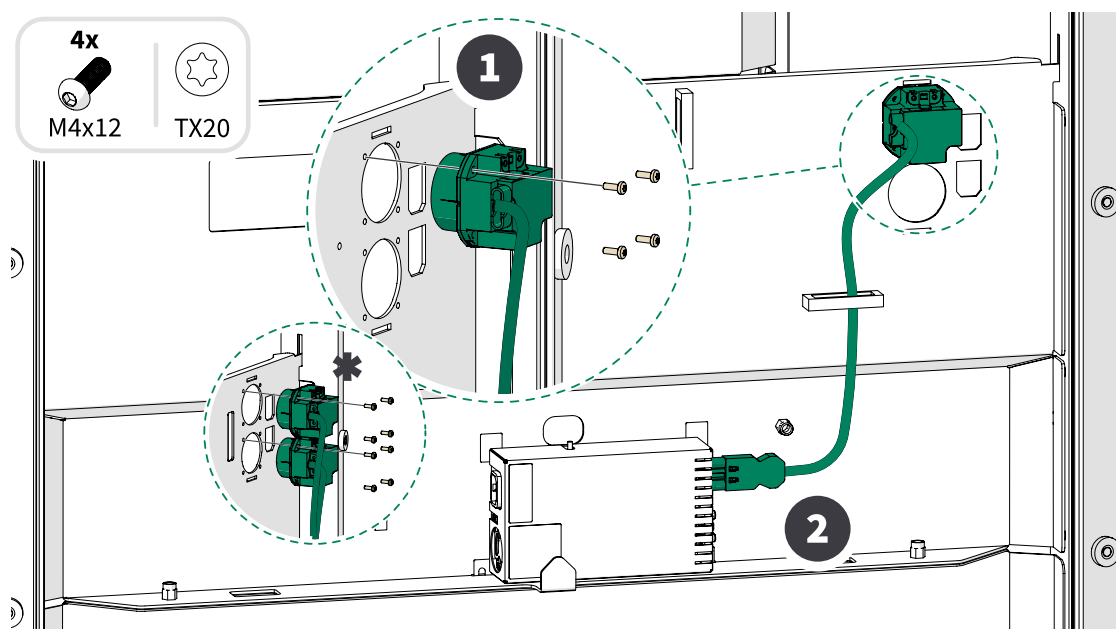

2.2 Elektrische Anschlüsse herstellen



Anmerkung: Bedecken Sie die Kerneinheit nicht. Verlegen Sie alle Kabel drumherum.



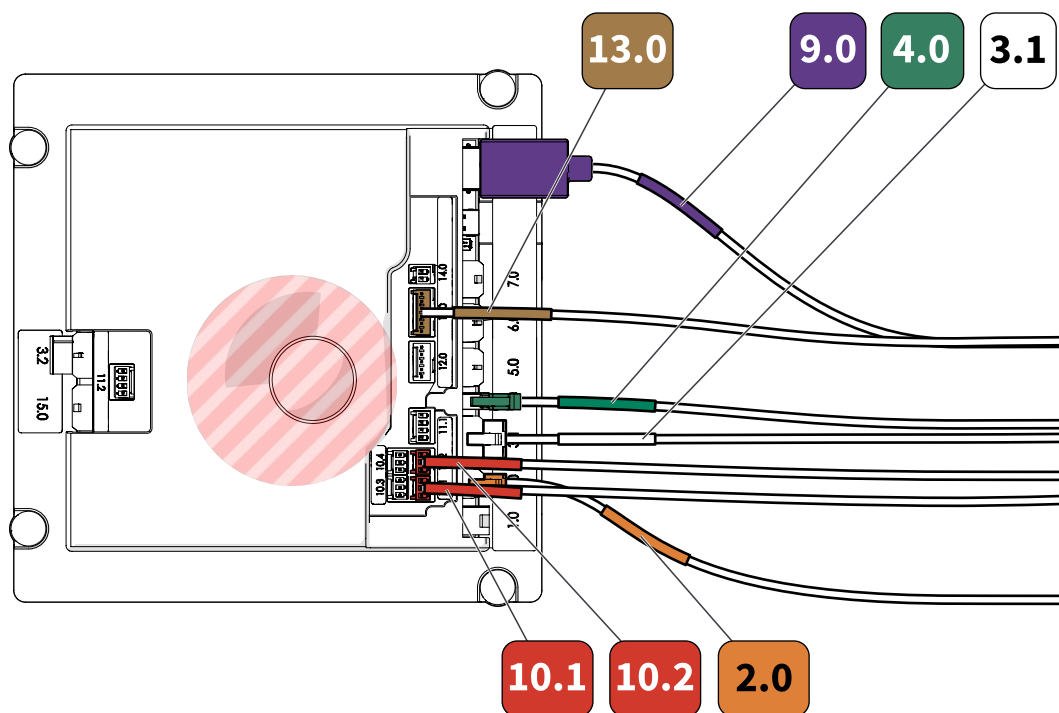


Abbildung 5: Anschlussbeschriftungen auf der Kerneinheit

1.

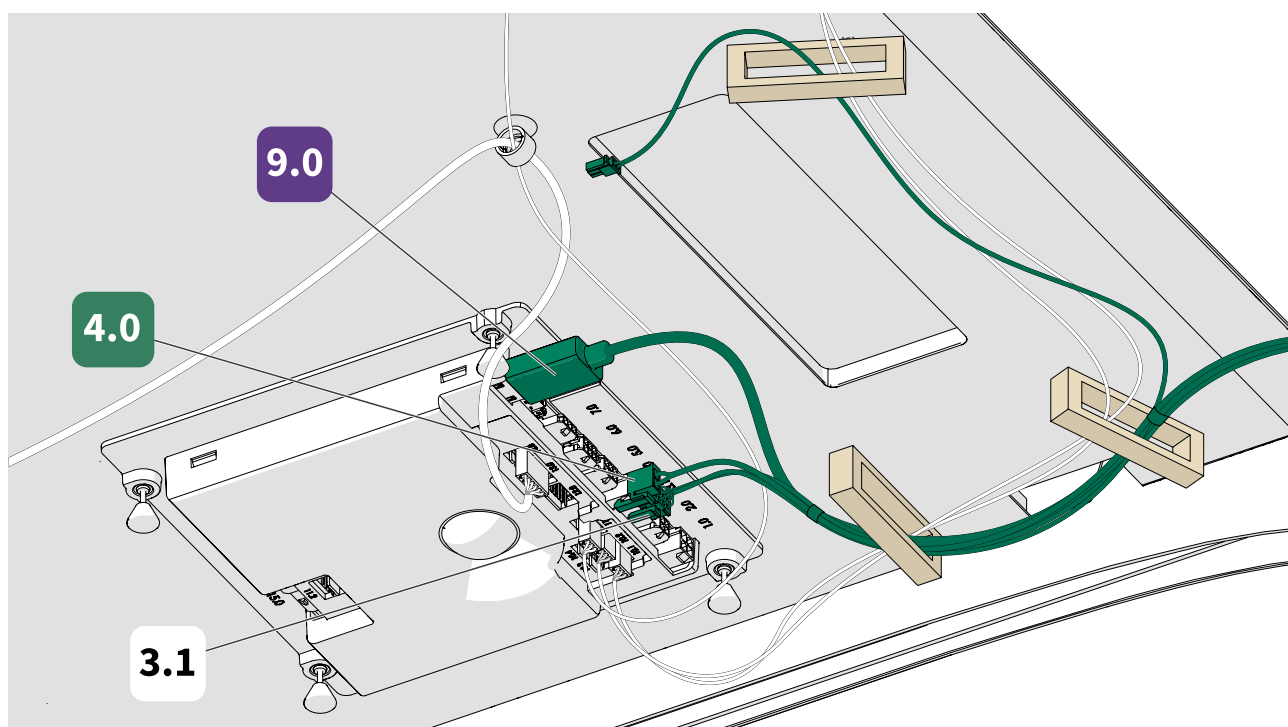


2.

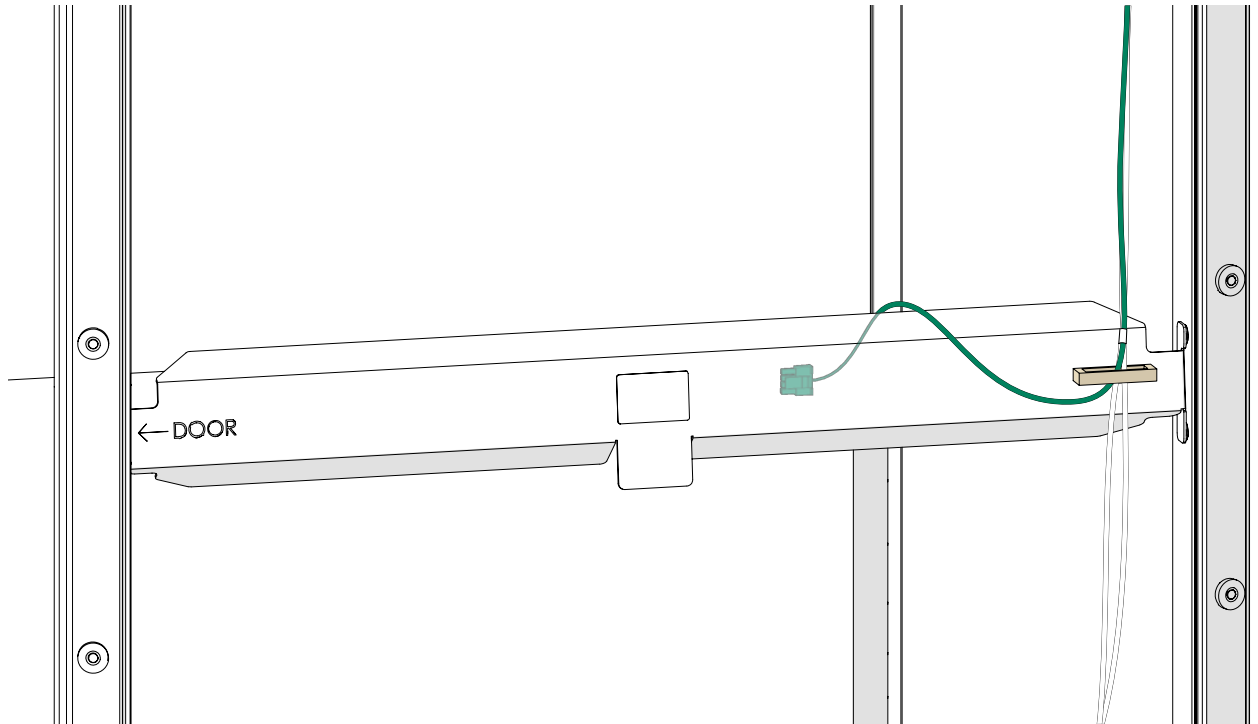

3.



Anmerkung: Der Anschluss eines Schutzleiters erfolgt über die Schrauben des Strommoduls.




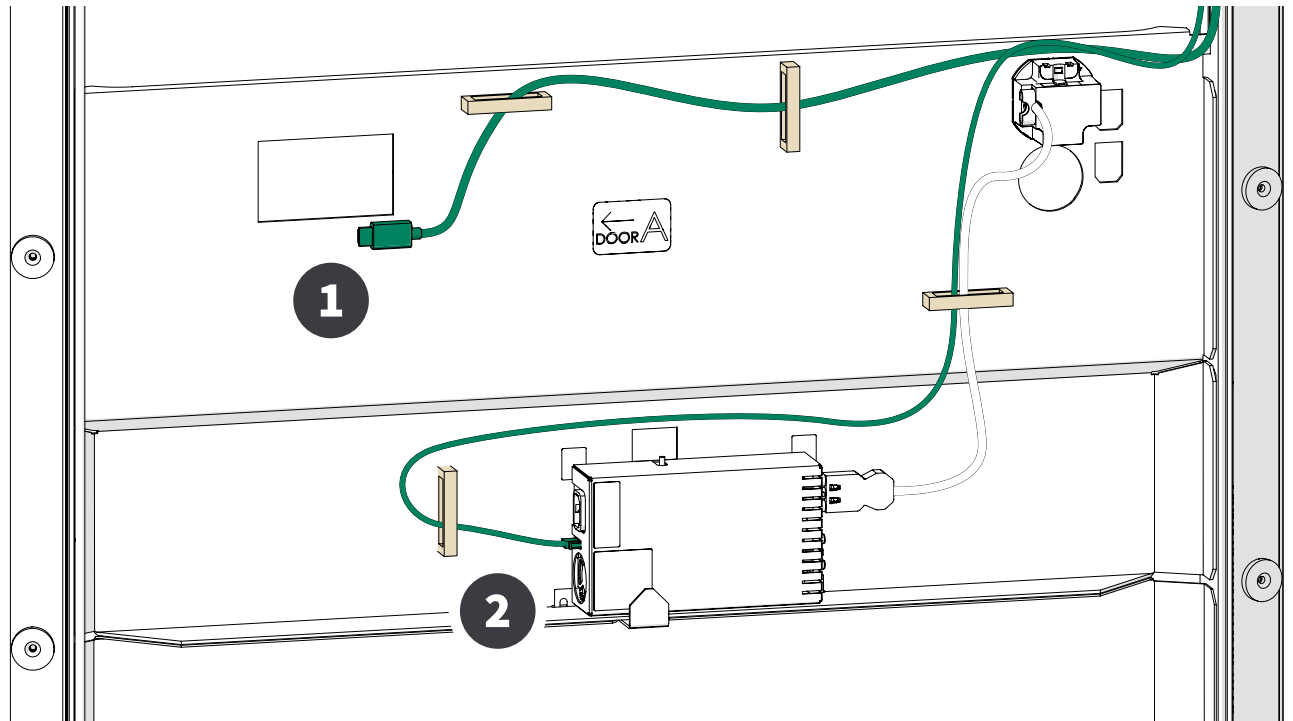


2.3 Die Zugentlastung installieren



1.



Anmerkung: Wenn im Lieferumfang ein LAN-Kabel enthalten ist, installieren Sie dieses, bevor Sie die Zugentlastung und die Abdeckung anbringen. Anweisungen siehe Abschnitt „Optionale Elektrik“.

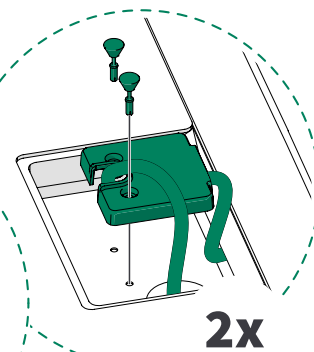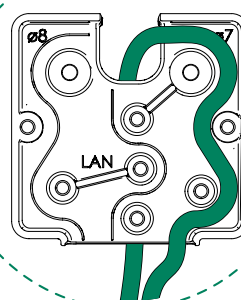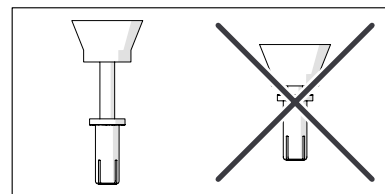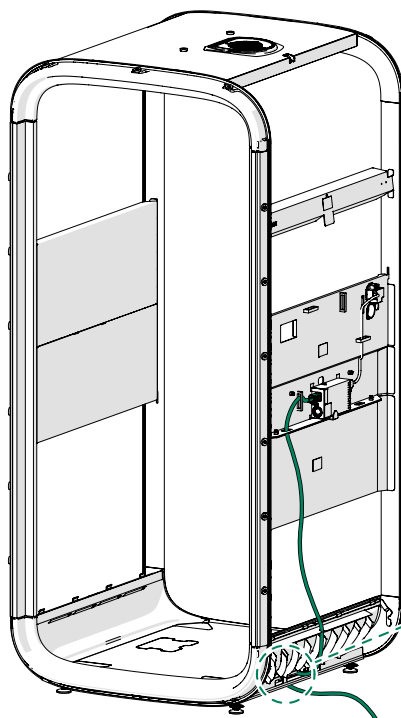

2.

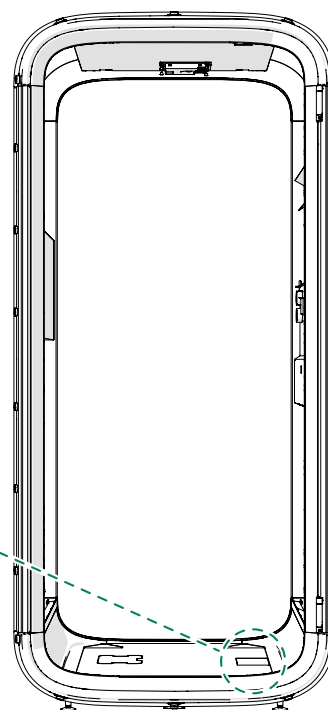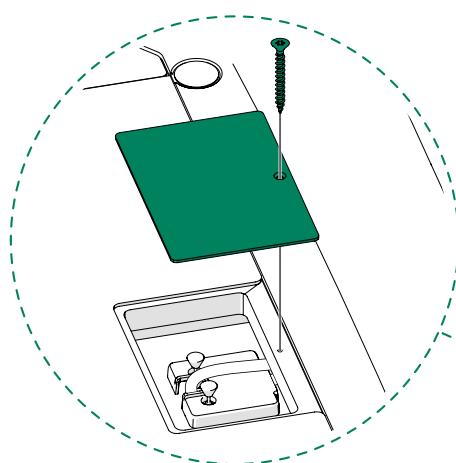


2.3.1 Netzkabel durch das Dach verlegen




Anmerkung: Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn sich die Steckdose oberhalb der Kabine befindet.



Anmerkung: Wenn im Lieferumfang ein LAN-Kabel enthalten ist, installieren Sie dieses, bevor Sie die Zugentlastung anbringen. Anweisungen siehe Abschnitt „Optionale Elektrik“.

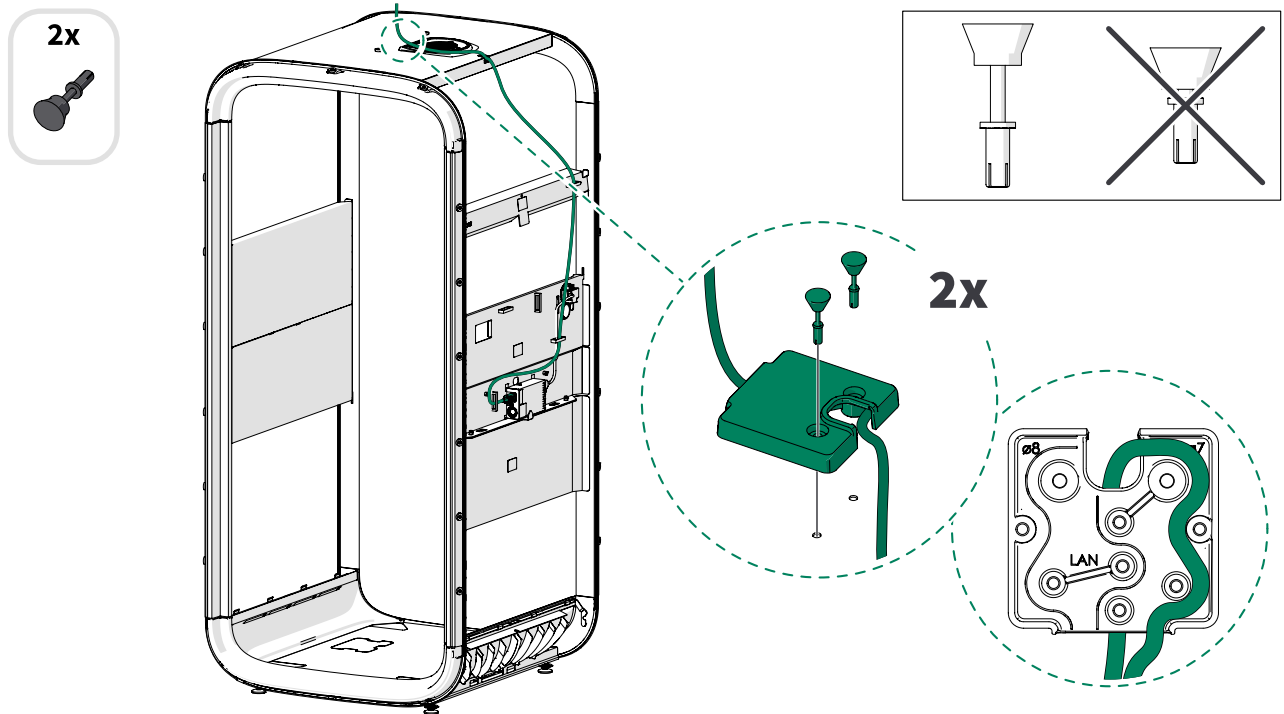

2.4 Belegungsmelder-Leuchten montieren

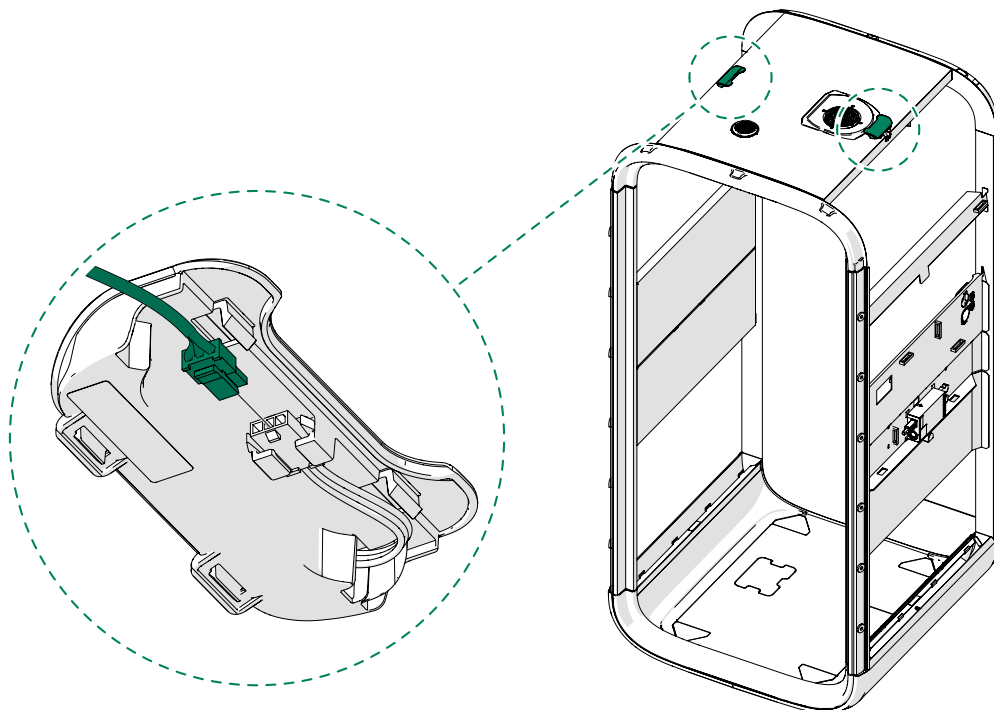

2.5 Optionale Elektrik



Anmerkung: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Installationsverfahren beziehen sich auf optionales Zubehör. Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, wenn keines dieser Zubehörteile im Lieferumfang des Kabine enthalten ist.

2.5.1 Verlegung der LAN-Kabel (optional)





Anmerkung: Installieren Sie das LAN-Kabel parallel zum Netzkabel. Bestätigen Sie die Position des Netzwerkanschlusses, an den die Kabine angeschlossen werden soll. Verlegen Sie das LAN-Kabel entsprechend der Position des Netzwerkanschlusses.




- Führen Sie das Netzkabel durch den Boden, wenn sich der Anschluss in der Nähe des Kabinenbodens befindet.
- Führen Sie das Netzkabel durch die Decke, wenn sich der Anschluss in der Nähe der Kabinendecke befindet.

2.5.1.1 LAN-Kabel durch den Boden führen


1.

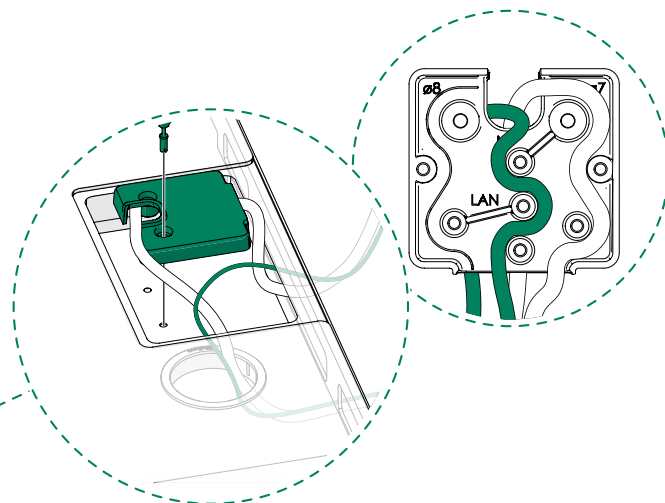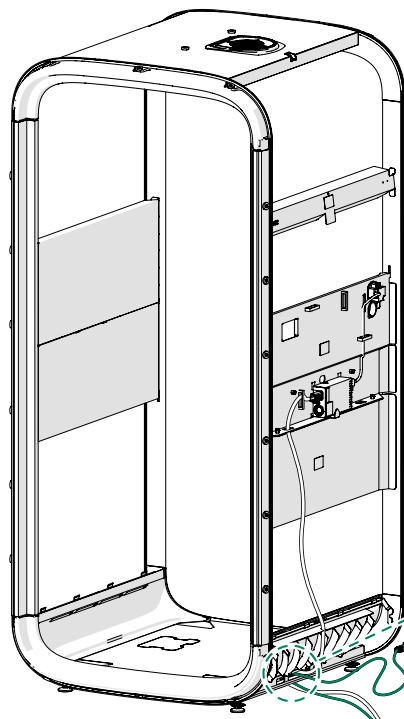

2.

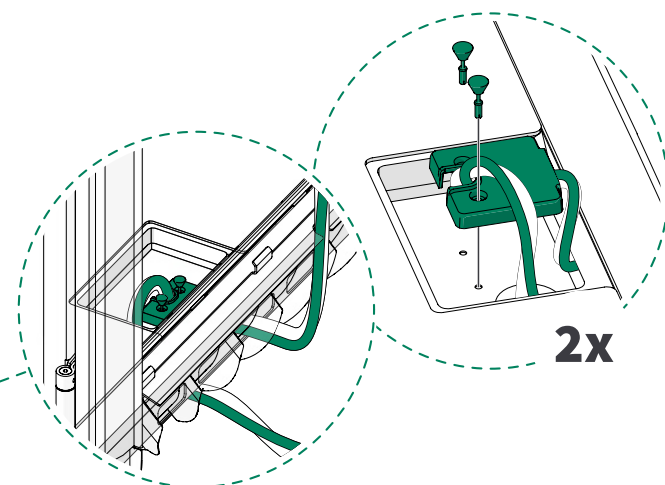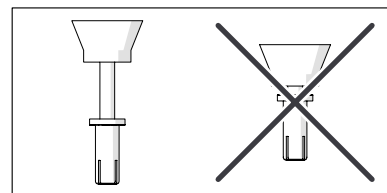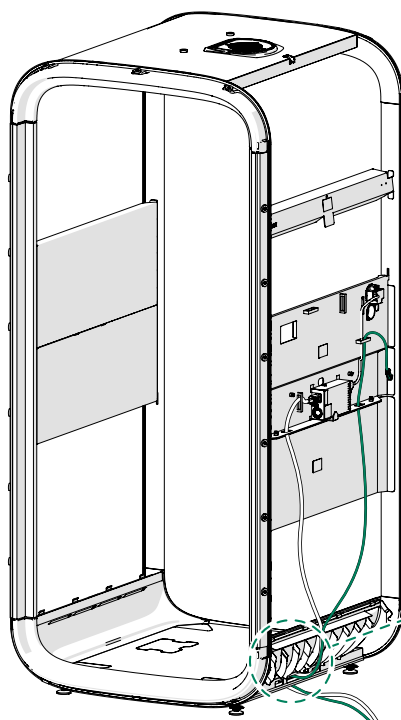


2.5.1.2 LAN-Kabel durch die Decke führen

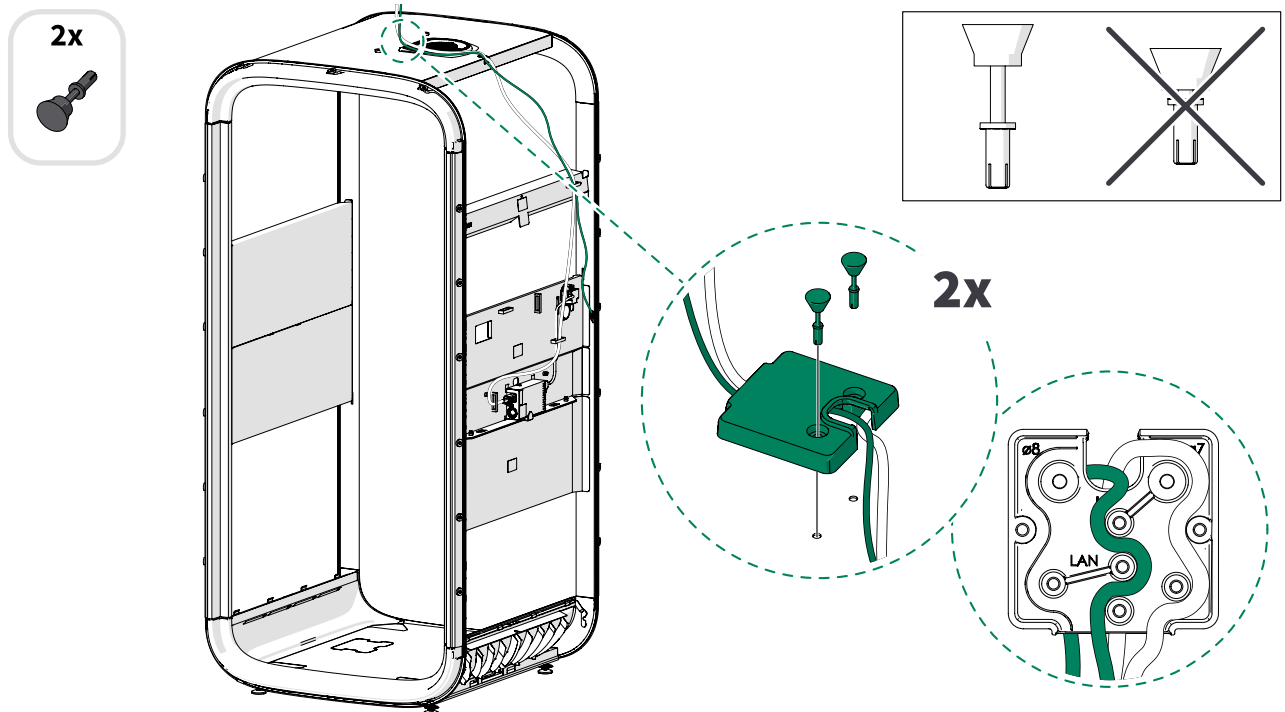

2.5.2 USB-C-Modul installieren (optional)


* = Mit zwei USB-C-Modulen

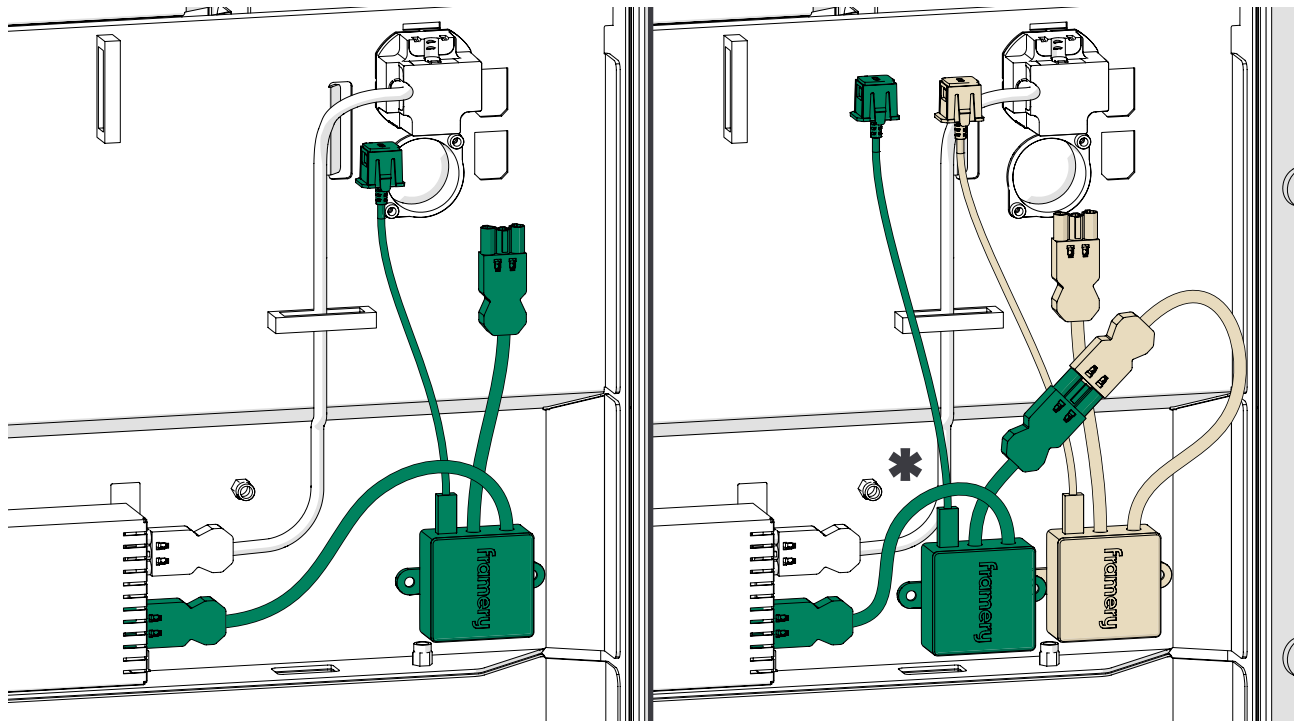

3 Innen

3.1 Die Innenverkleidung der Decke montieren





- ⓘ **Anmerkung:** Die Türseite der Deckenverkleidung liegt auf einem kleinen Rand am vorderen Rahmen auf.
- ⓘ **Anmerkung:** Achten Sie darauf, dass die Stromkabel nicht unter den Kanten der Innenverkleidung der Decke eingeklemmt werden. Die Kabel müssen vom Technik-Seitenteil aus zugänglich sein.
- ⓘ **Anmerkung:** Drücken Sie die Niete mit dem Finger ein, um die Verkleidung zu befestigen. Sie benötigen kein Werkzeug.

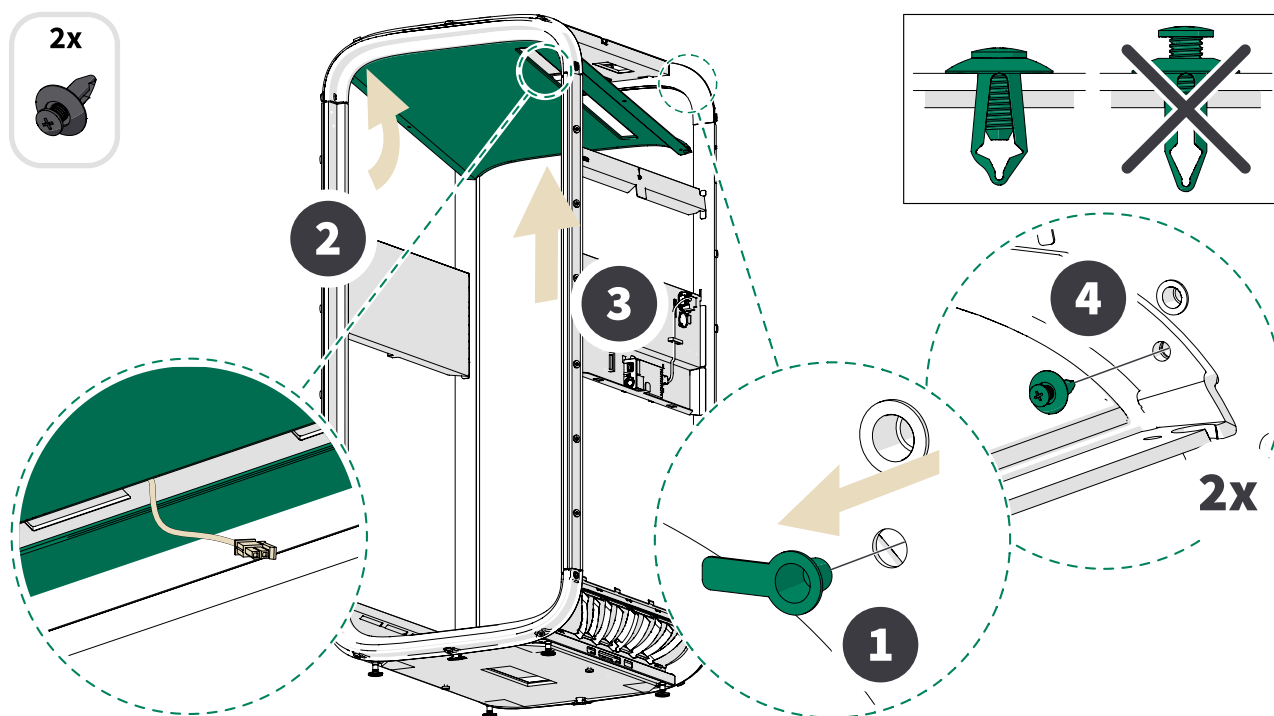





3.2 Die Wandinnenverkleidung montieren

- ⓘ **Anmerkung:** Drücken Sie die Niete mit dem Finger ein, um die Verkleidungen zu befestigen. Sie benötigen kein Werkzeug.


1.

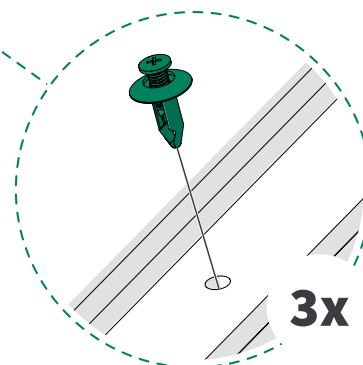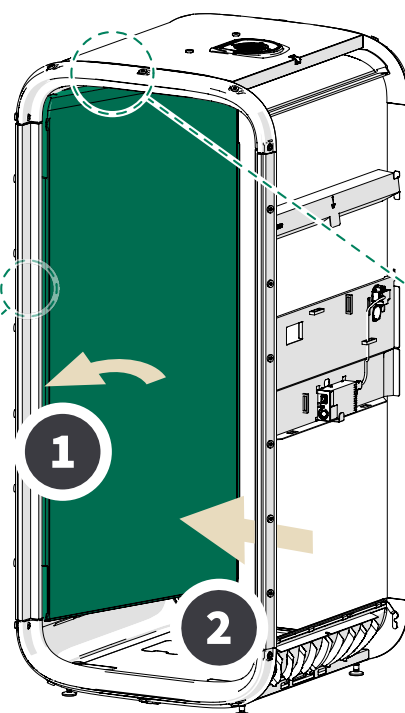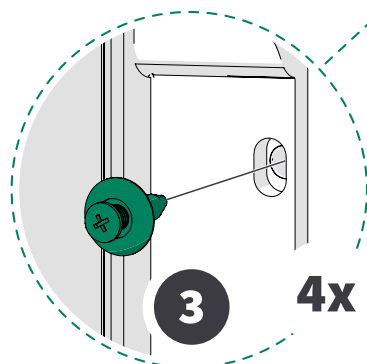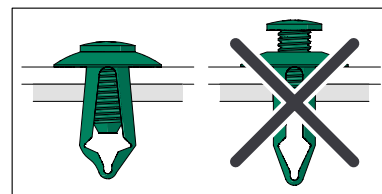


2.

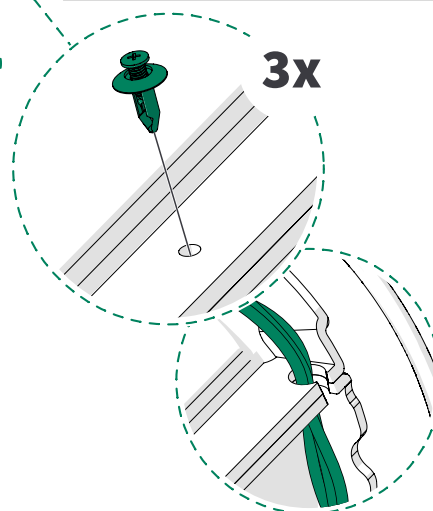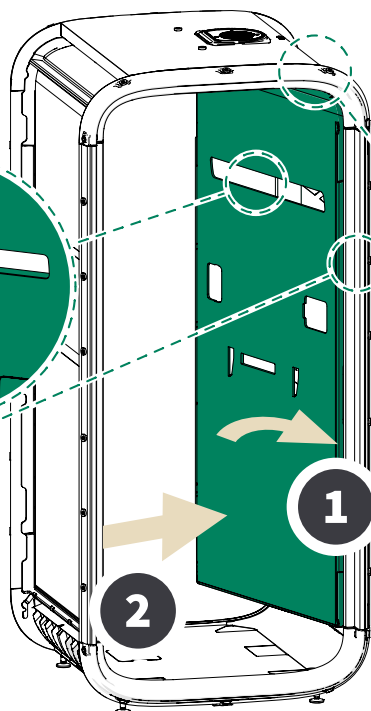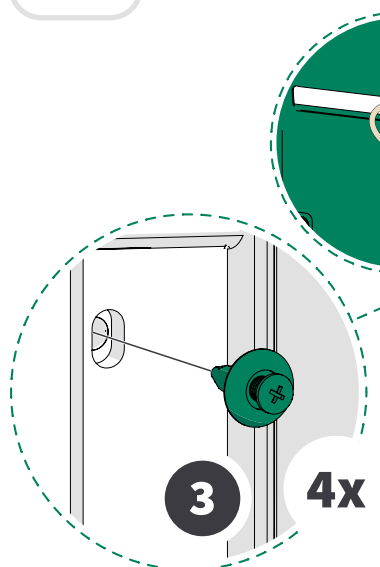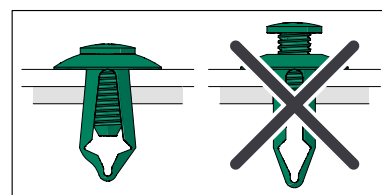

3.3 Deckenleuchte installieren

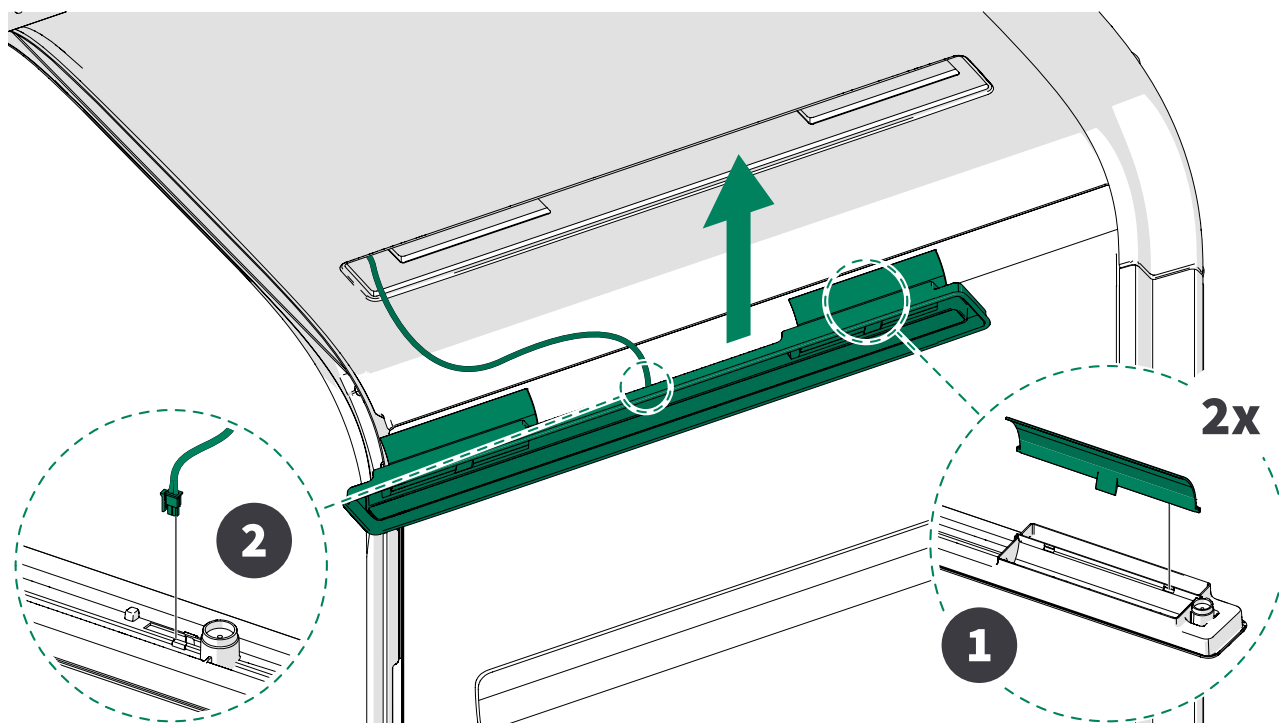


3.4 Die Wandleuchte montieren

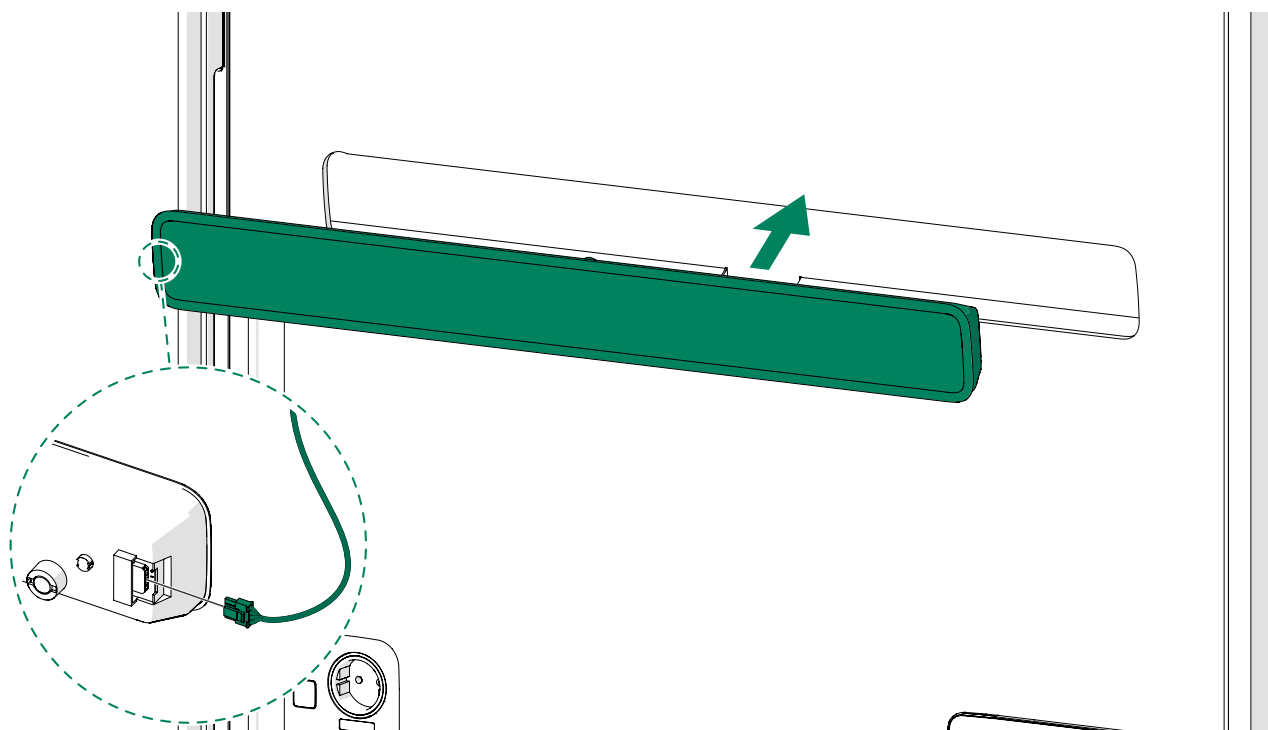

3.5 Montage der Abdeckung der Steckdose


1.

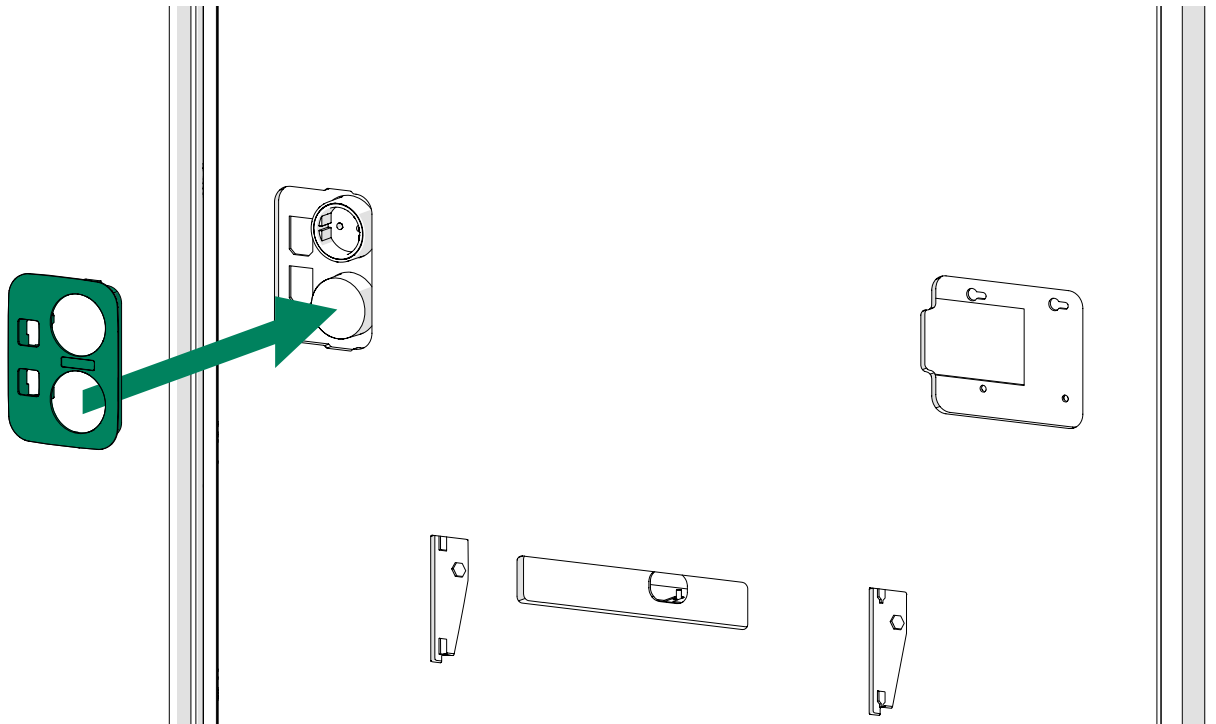

2.






Anmerkung: Wenn das optionale LAN-Kabel oder USB-C-Modul im Lieferumfang enthalten ist, installieren Sie die entsprechenden Angelpunktanschlüsse anstelle der Blindstopfen und schließen Sie das LAN- bzw. USB-Kabel an.

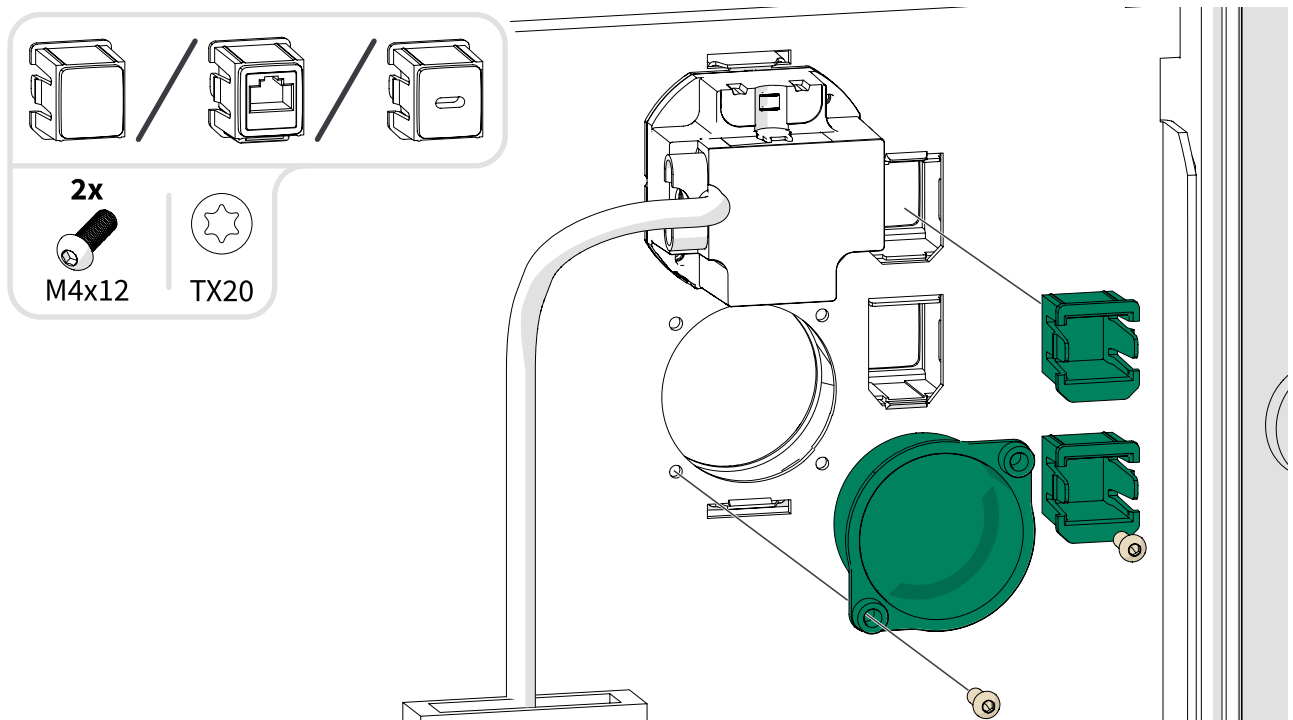

3.6 Touchscreen installieren

1.

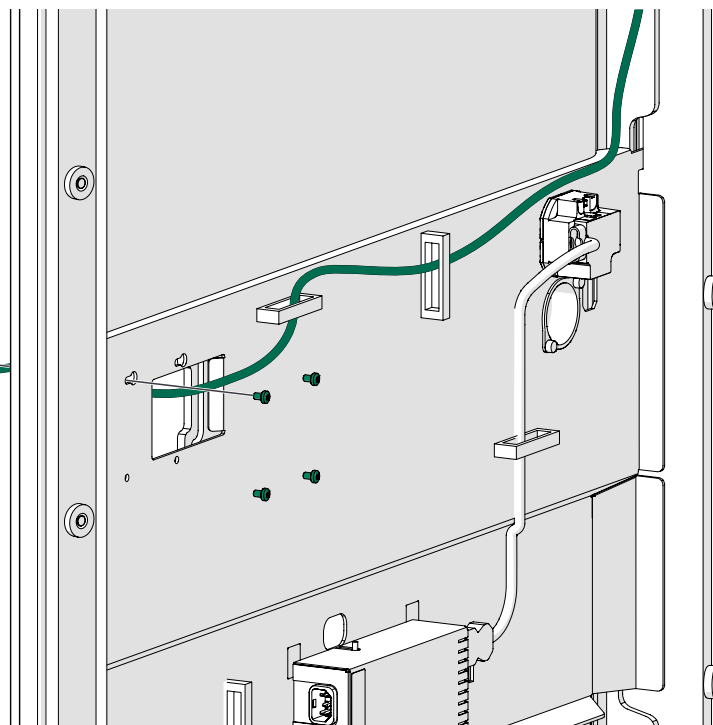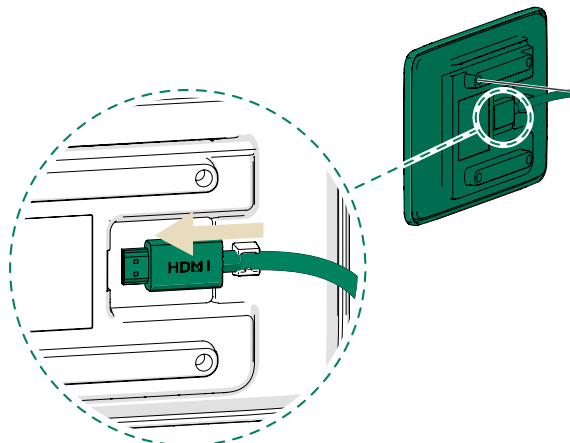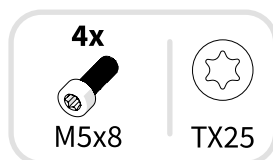

2. Elektrik testen

- a. Schließen Sie die Kabine an eine Steckdose an.
- b. Vergewissern Sie sich, dass sich der Touchscreen und beide Leuchten einschalten lassen.
- c. Trennen Sie die Kabine von der Steckdose.


3.7 Klemmdichtung montieren



Tipp: Verwenden Sie Fensterreinigungsmittel als Schmiermittel, um den Einbau der Dichtung zu erleichtern.




Anmerkung: Wenn Sie die überschüssige Dichtung abschneiden, halten Sie den sichtbaren Spalt zwischen den Enden so gering wie möglich.

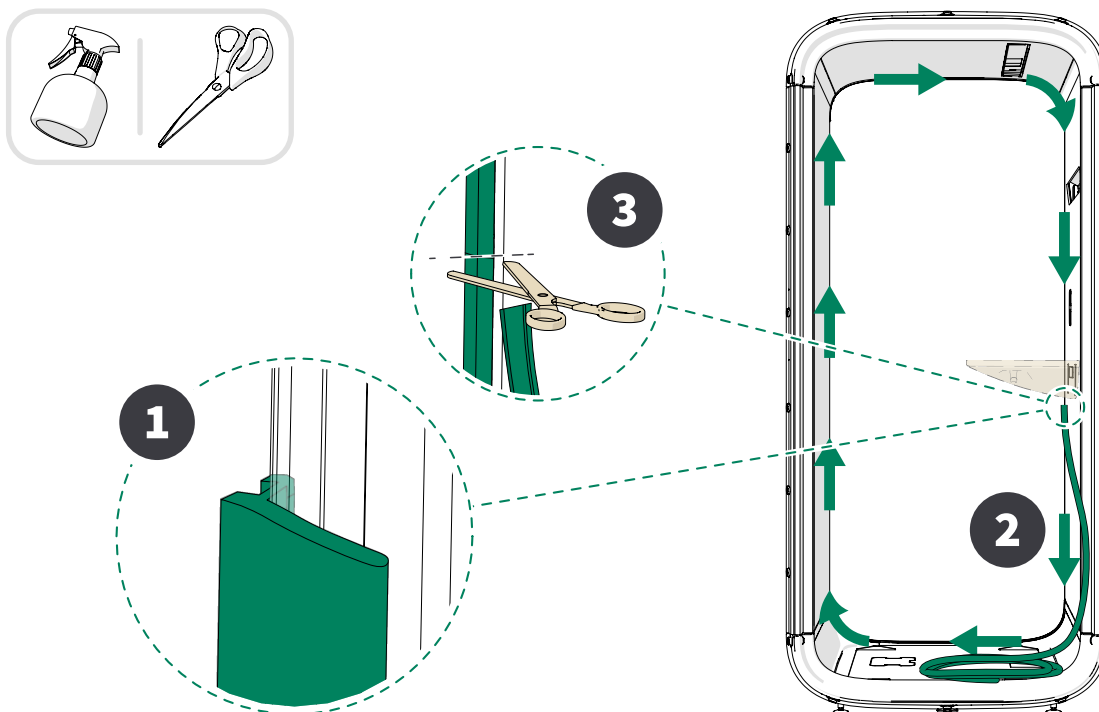


3.8 Den Tisch montieren

1.


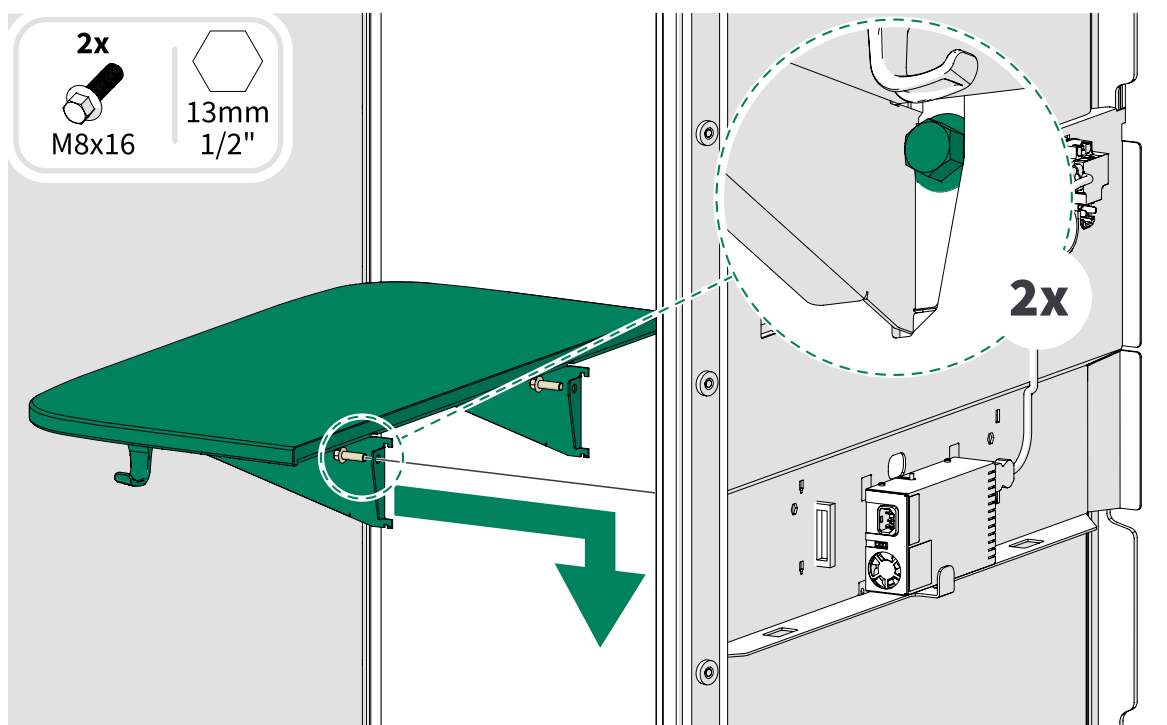


2.


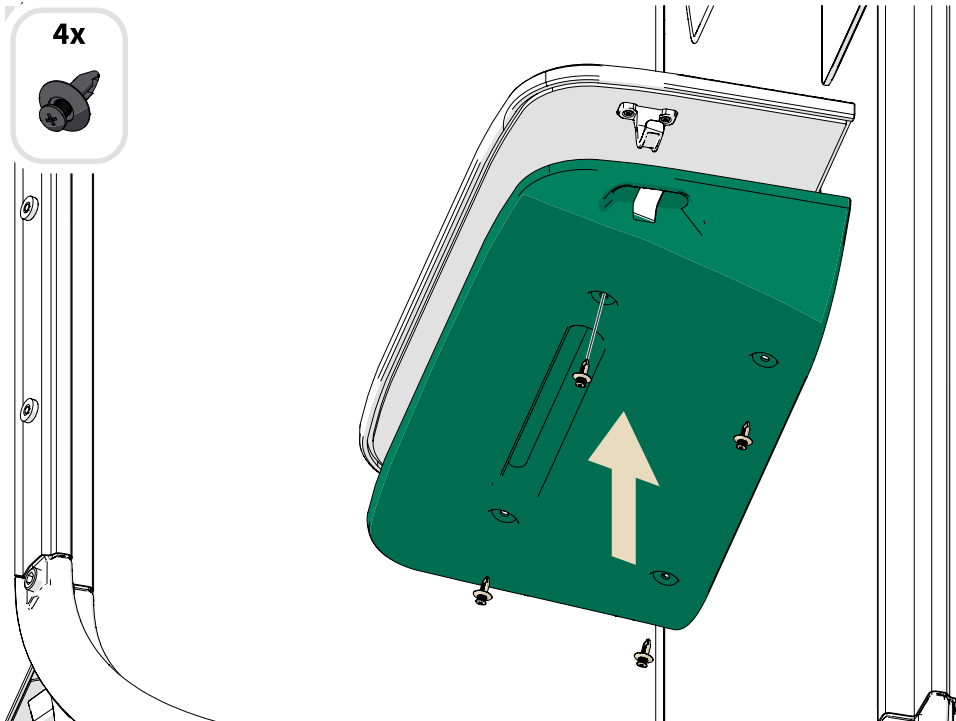


3.9 Den Sitz einbauen(optional)



1.

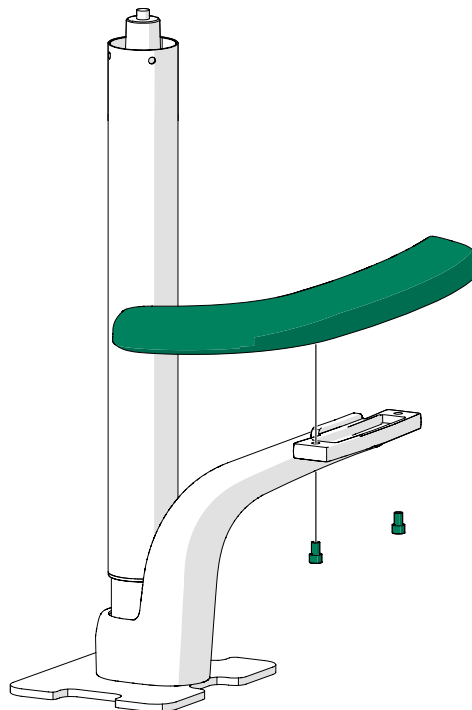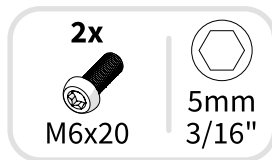

2.

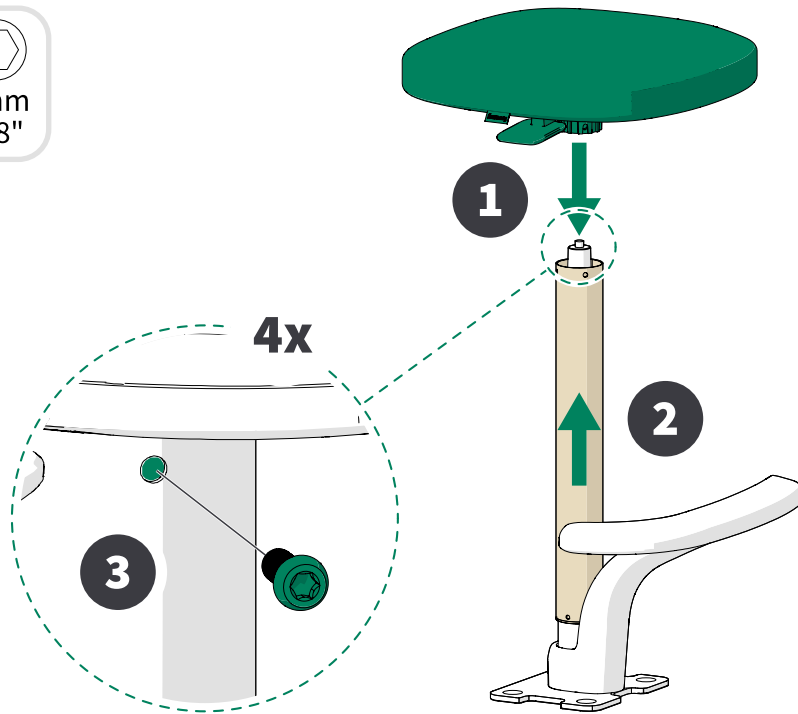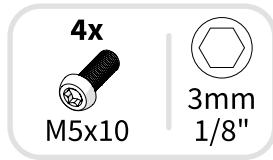


3.

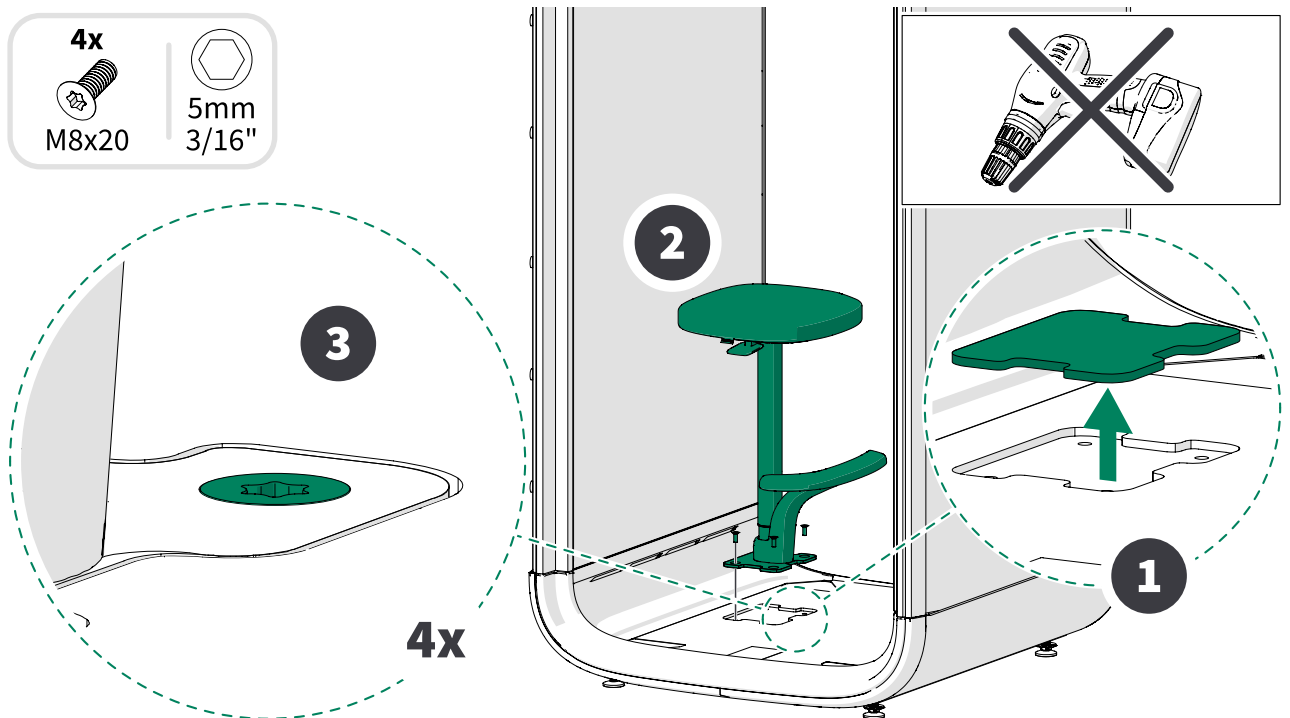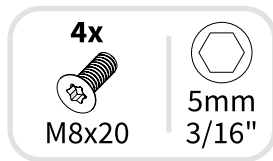


3.10 Den Teppich verlegen

1.  **Anmerkung:** Achten Sie darauf, die Kunststoffstopfen am Boden anzubringen.

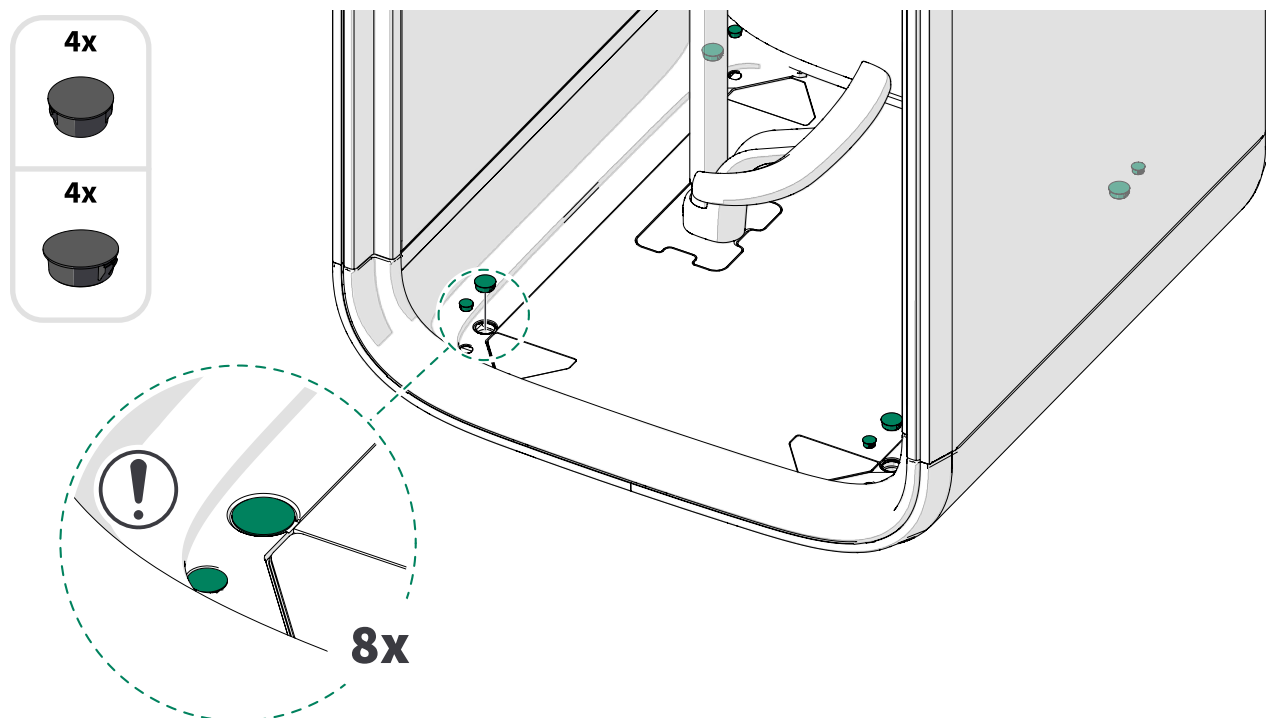

2.  **Anmerkung:** Entfernen Sie das vorgeschchnittene Stück aus dem Teppich, wenn im Lieferumfang der Kabine ein Sitz enthalten ist. Schneiden Sie den Teppich nicht auf, wenn im Lieferumfang der Kabine kein Sitz enthalten ist.

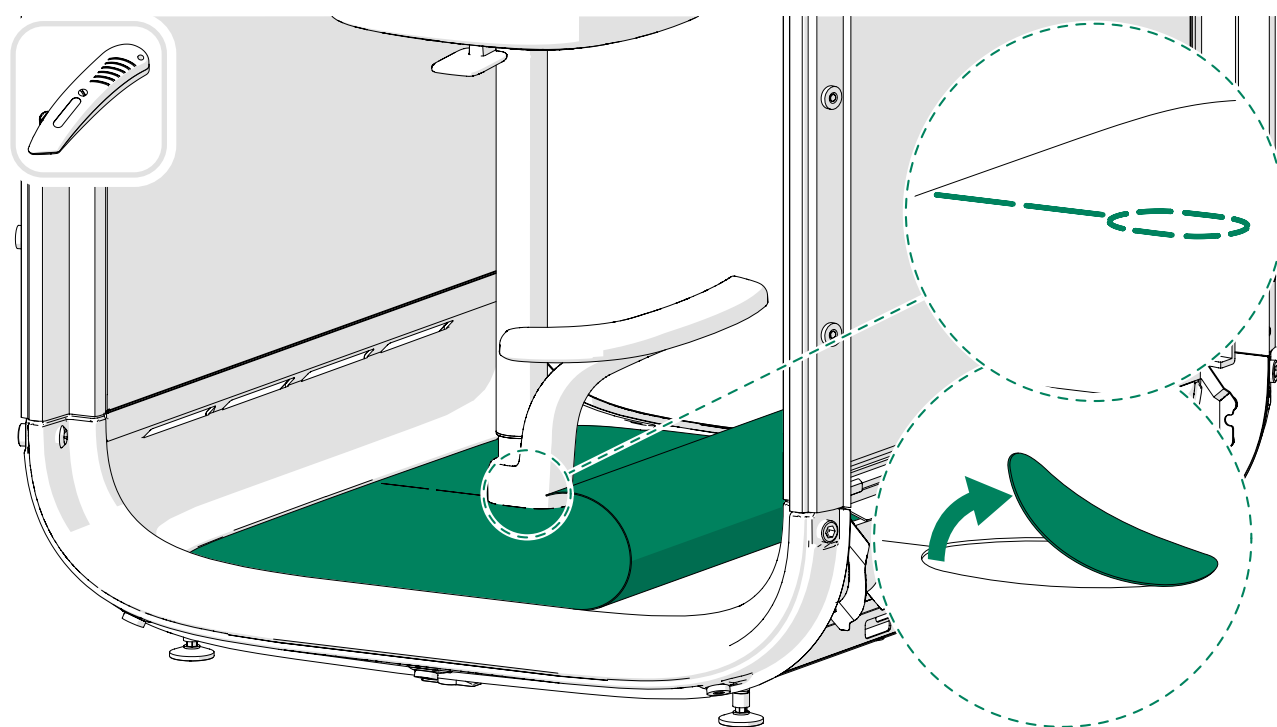


4 Isolierung und Außenseite

- ⓘ **Anmerkung:** Die Akustikpanele sind für die Schalldämmung der Kabine entscheidend. Achten Sie darauf, alle vier zu installieren.


4.1 Das Tischwand-Akustikpanel 1 montieren

- ⓘ **Anmerkung:** Vergewissern Sie sich vor der Montage der Akustikpanele, dass die Innenverkleidungen ordnungsgemäß montiert sind.
- ⓘ **Anmerkung:** Achten Sie darauf, dass die Wandleuchte an Ort und Stelle bleibt.

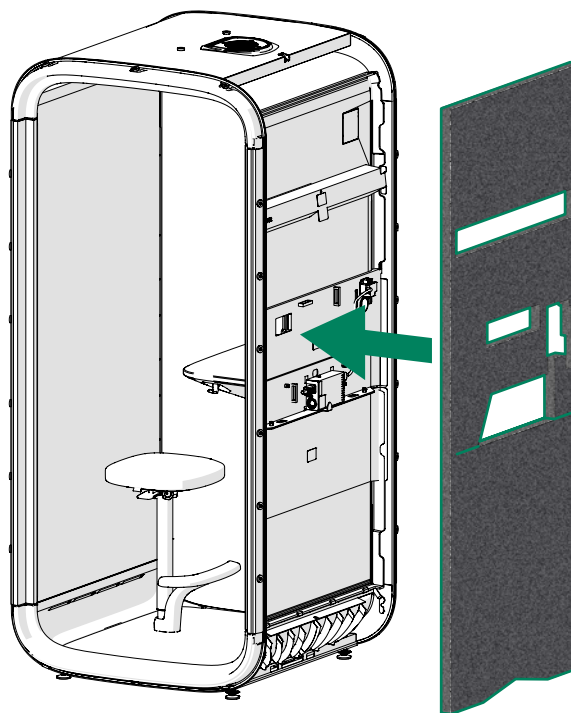





4.2 Das Rückwand-Akustikpanel 1 montieren

- ⓘ **Anmerkung:** Vergewissern Sie sich vor der Montage der Akustikpanele, dass die Innenverkleidungen ordnungsgemäß montiert sind.

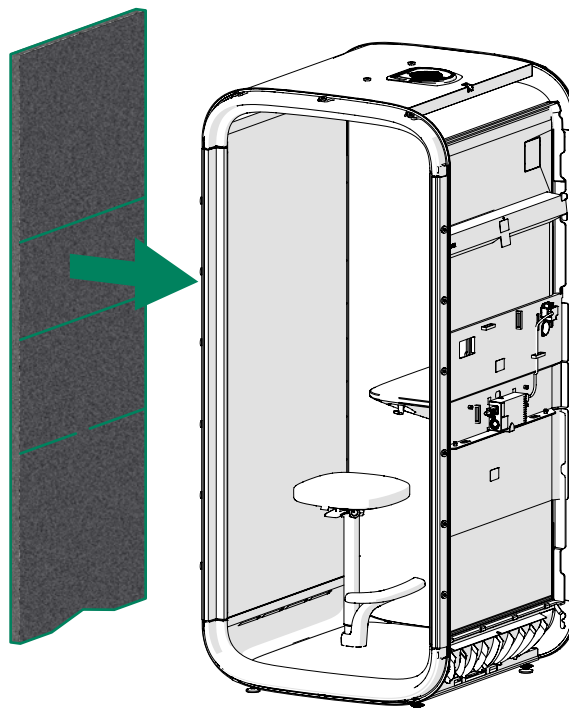


4.3 Das Tischwand-Akustikpanel 2 montieren

⚠ **Anmerkung:** Ein kleines Akustikpanel ist dicker als das andere. Bringen Sie das dünnere (schwarze) Panel an der Tischwandseite an.

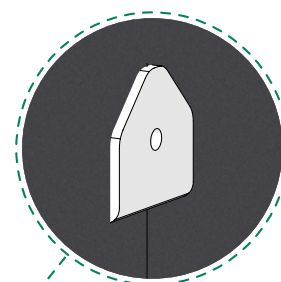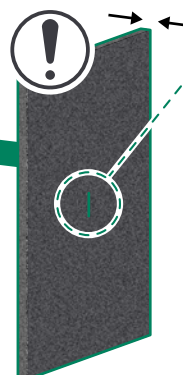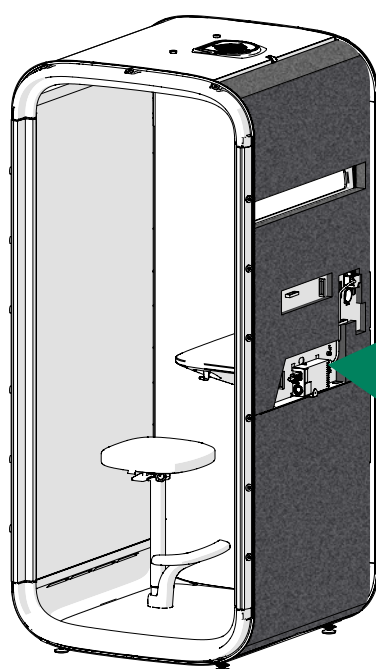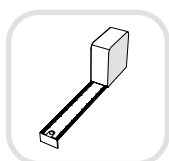

4.4 Das Rückwand-Akustikpanel 2 montieren


⚠ **Anmerkung:** Ein kleines Akustikpanel ist dicker als das andere. Bringen Sie das dickere Panel (weiß) an der Rückwandseite an.

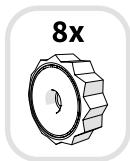

4.6 Dachaußenverkleidung installieren



Anmerkung: Minimieren Sie die Fugen der Dachaußenverkleidung. Vergewissern Sie sich, dass die Dachaußenverkleidung nahtlos mit dem Kabinengehäuse verbunden ist.

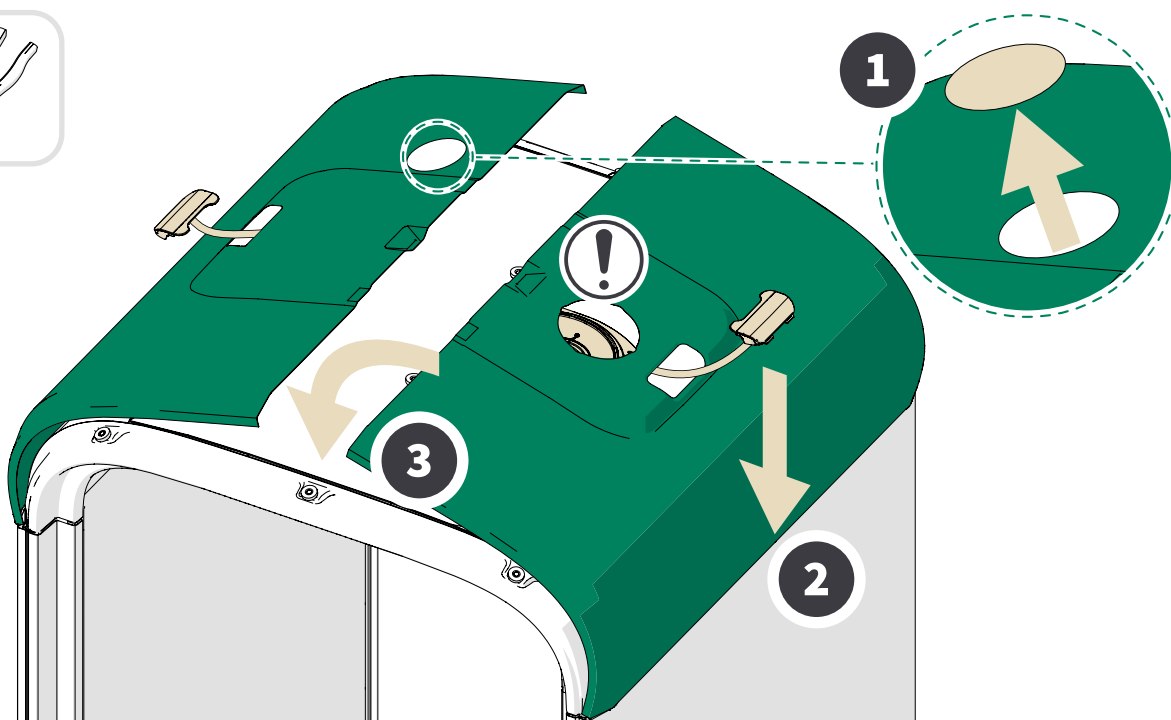


4.6.1 Die Dachaußenverkleidung einstellen


Eine Einstellung der Dachaußenverkleidung ist erforderlich, wenn:

- Der Abstand zwischen den Verkleidungen zu groß ist.
- Die Kanten der Verkleidungen in den Ecken außerhalb des Rahmens liegen.
- Die Verkleidungen falsch ausgerichtet sind. Der Abstand zwischen den Verkleidungen sollte durchgängig gleichmäßig sein.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungen der Wandverkleidung ordnungsgemäß angebracht sind.

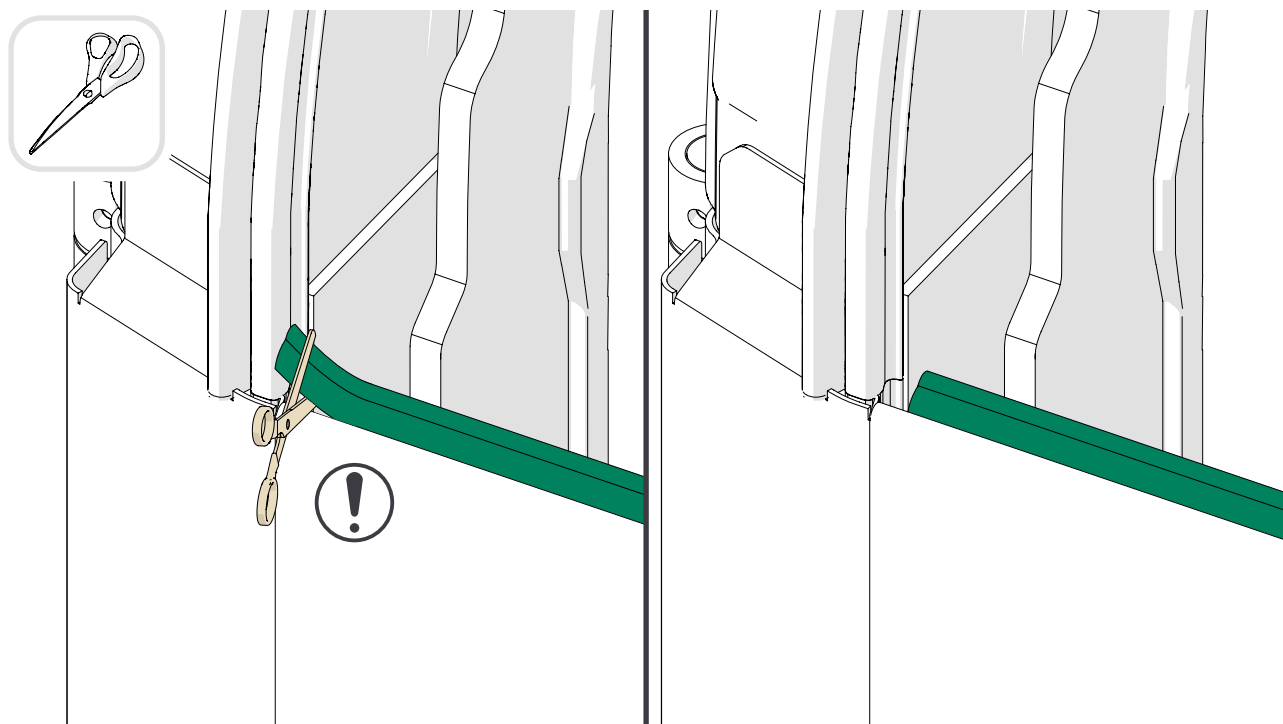


2. Vergewissern Sie sich, dass die Rahmendichtungen ordnungsgemäß montiert sind.

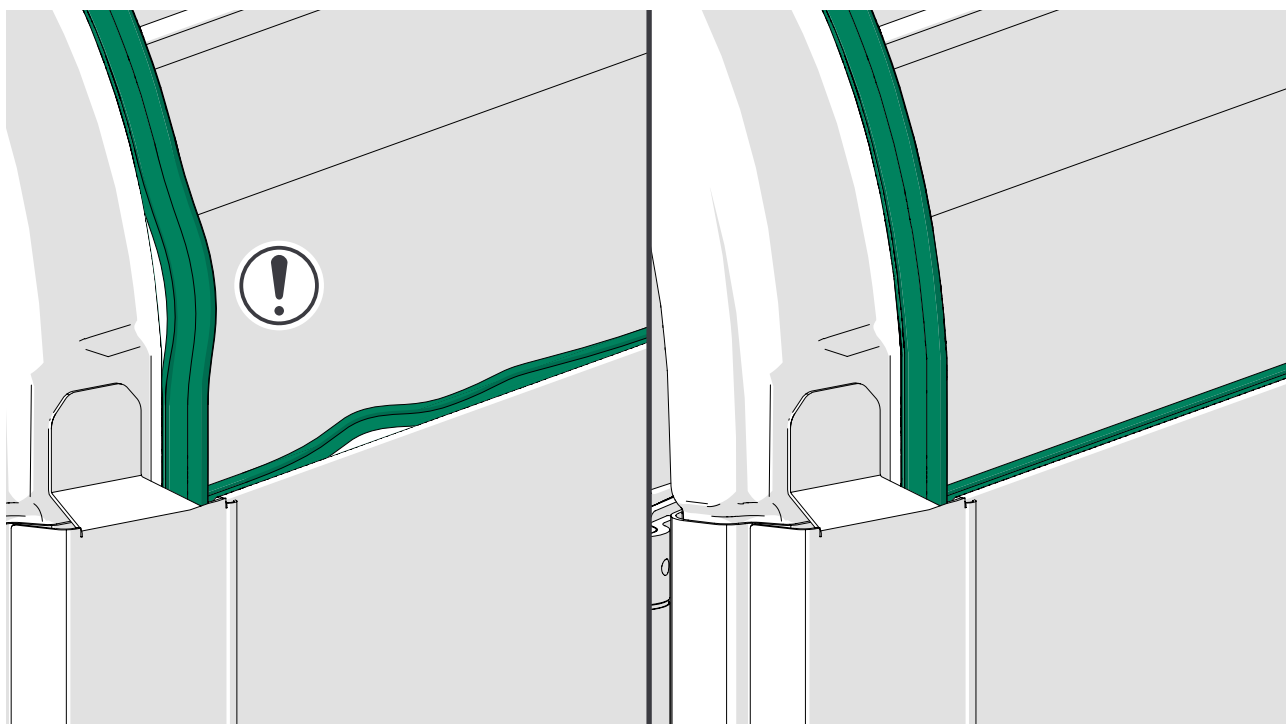


3. Vergewissern Sie sich, dass die Wandaußenverkleidungen ordnungsgemäß angezogen sind.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel der Beleuchtung bei Belegung um die Lüfter herum und nicht über sie hinweg verlegt werden.
5. Drücken Sie die Akustikpaneele nach innen.

6. Klopfen Sie vorsichtig von allen Seiten auf die Außenverkleidungen, damit sie fest sitzen.

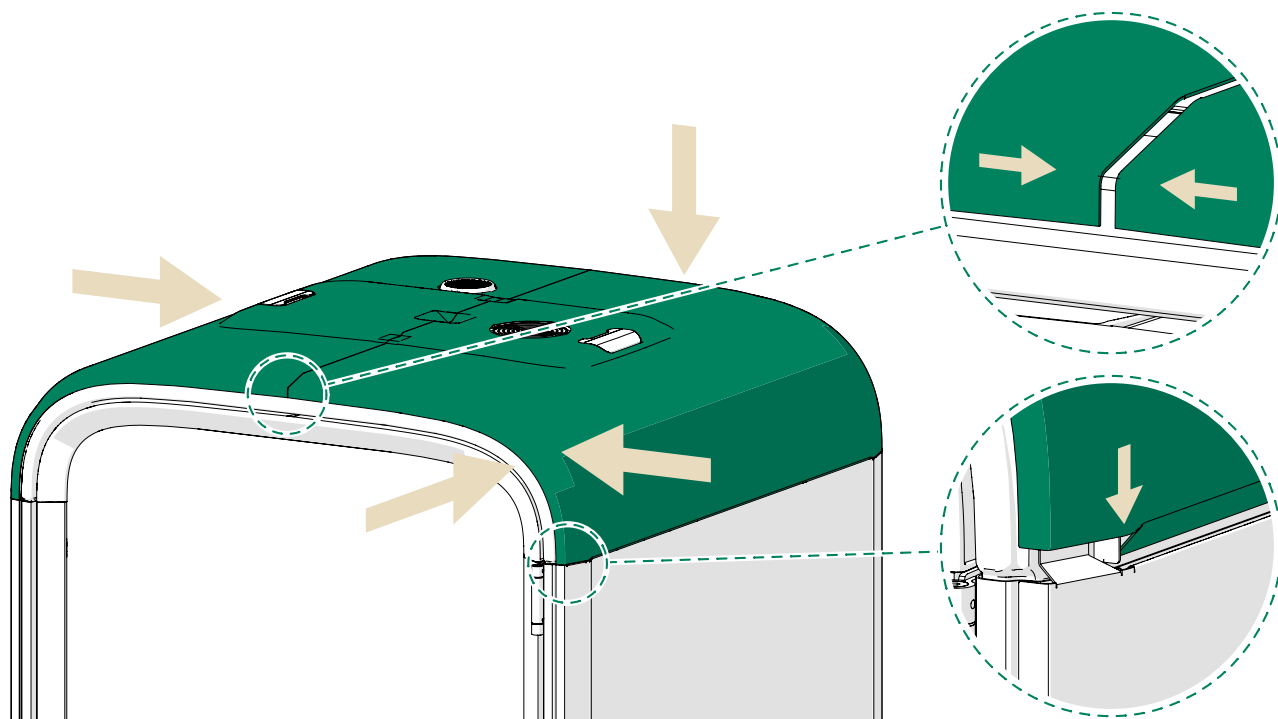

4.7 Untere Außenverkleidung installieren

- ⚠ **Anmerkung:** Schieben Sie die untere Außenverkleidung vorsichtig an ihren Platz. Achten Sie darauf, dass Sie die langen Laschen, die mit dem Haken an der Kabinenunterseite verbunden sind, nicht verbiegen oder beschädigen.
- ⚠ **Anmerkung:** Ziehen Sie die Muttern nur leicht an.

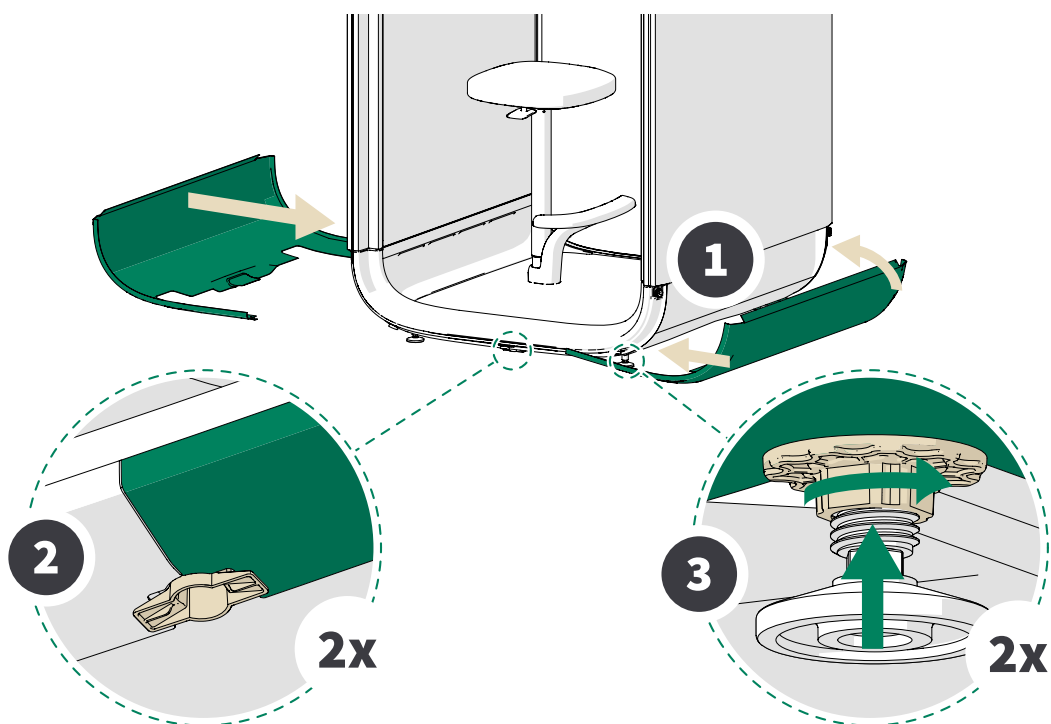

5 Tür

5.1 Die Tür montieren






WARNUNG: Heben Sie die Tür beim Auspacken nicht am Griff an.






Anmerkung: Die Positionierungsschraube muss zuerst montiert werden. Prüfen Sie nach dem Türeinbau, ob die Tür gut schließt und richtig abdichtet. Ist dies nicht der Fall, prüfen Sie, ob die Kabine eben ist, und setzen Sie gegebenenfalls die mitgelieferte(n) Ausgleichsplatte(n) unter dem unteren Scharnier ein.

1.

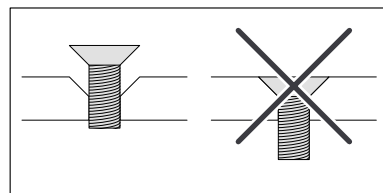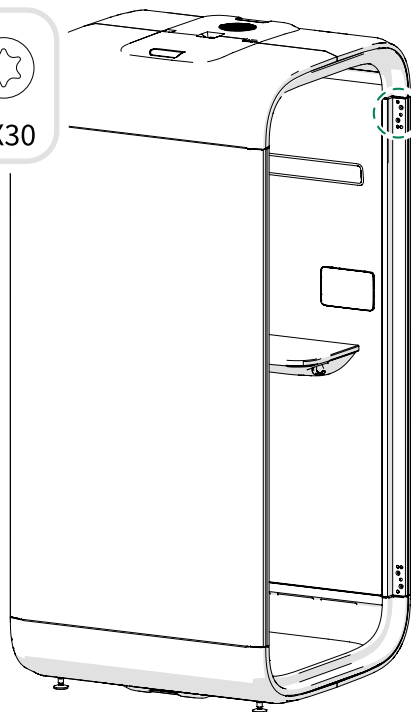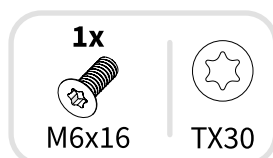

2.

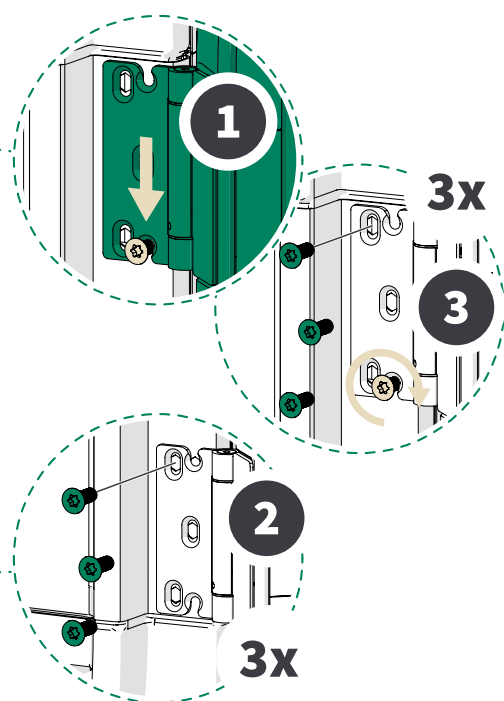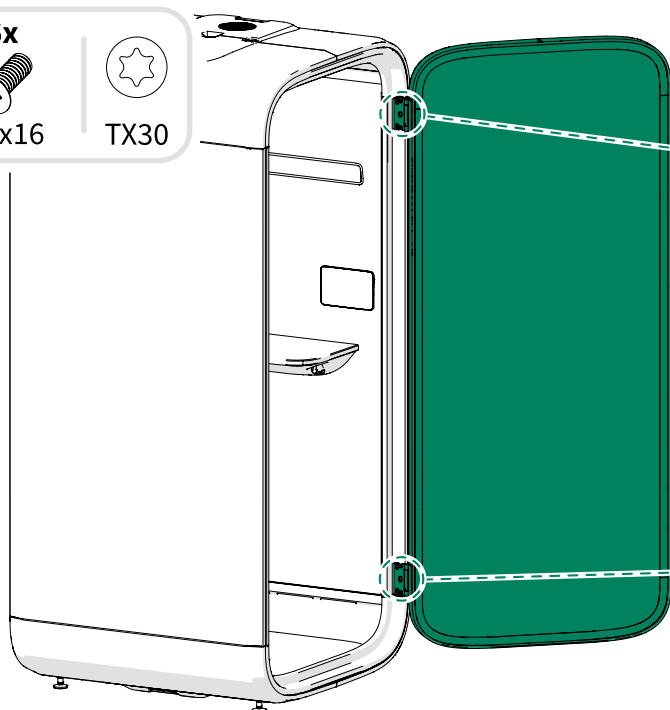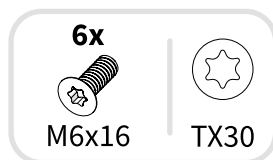



Anmerkung: Prüfen Sie, dass die Dichtung zwischen Türrahmen und Glas nach der Installation ordnungsgemäß sitzt.

5.2 Die Schließgeschwindigkeit der Tür einstellen






Anmerkung: Wenn Sie eine linkshändige Tür haben, stellen Sie die Feder gegen den Uhrzeigersinn ein.






Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Sie beide Scharniere auf die gleiche Einstellung bringen.

1.

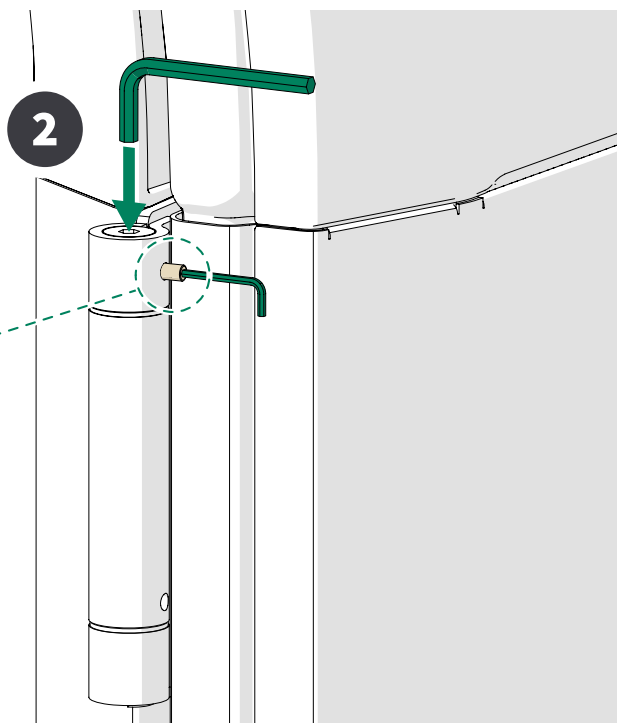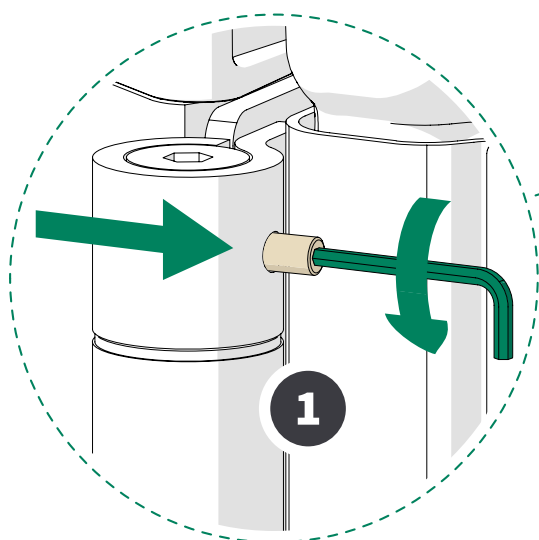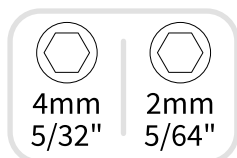

2.

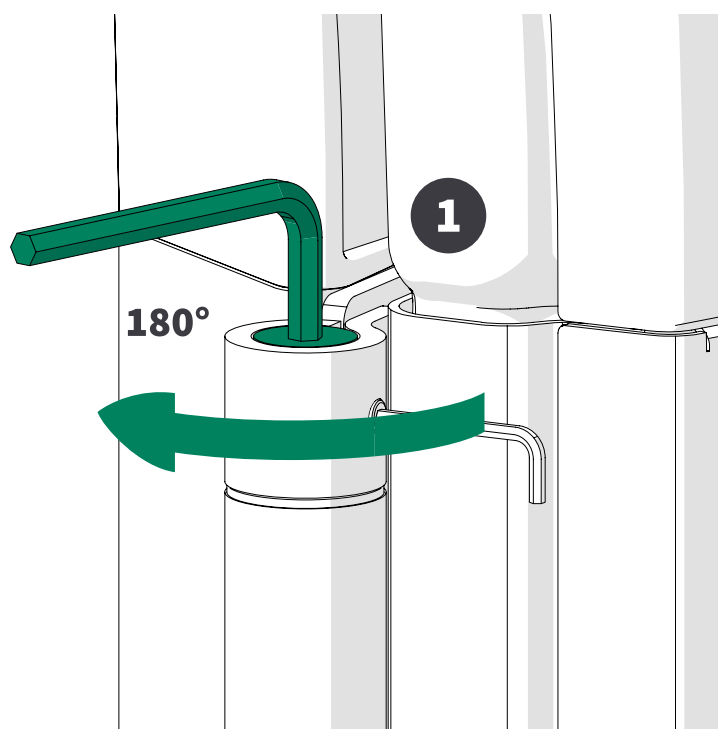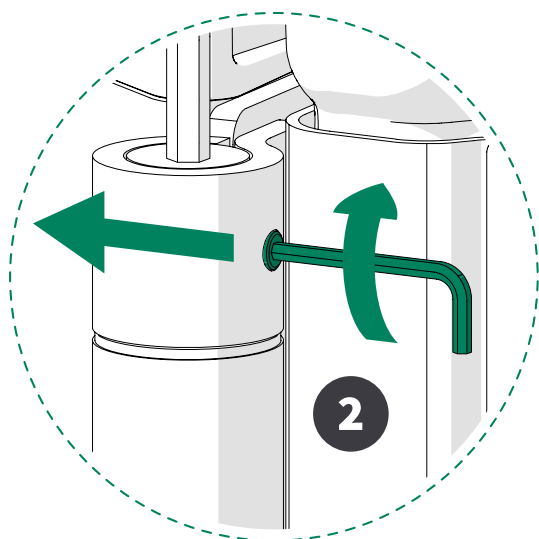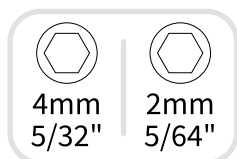


6 Die Montagearbeiten abschließen

1. Nivellieren Sie dem Boden.




Anmerkung: Die Kabine muss nur dann neu nivelliert werden, wenn sie nach der Montage auf den optionalen Rollen bewegt wurde.

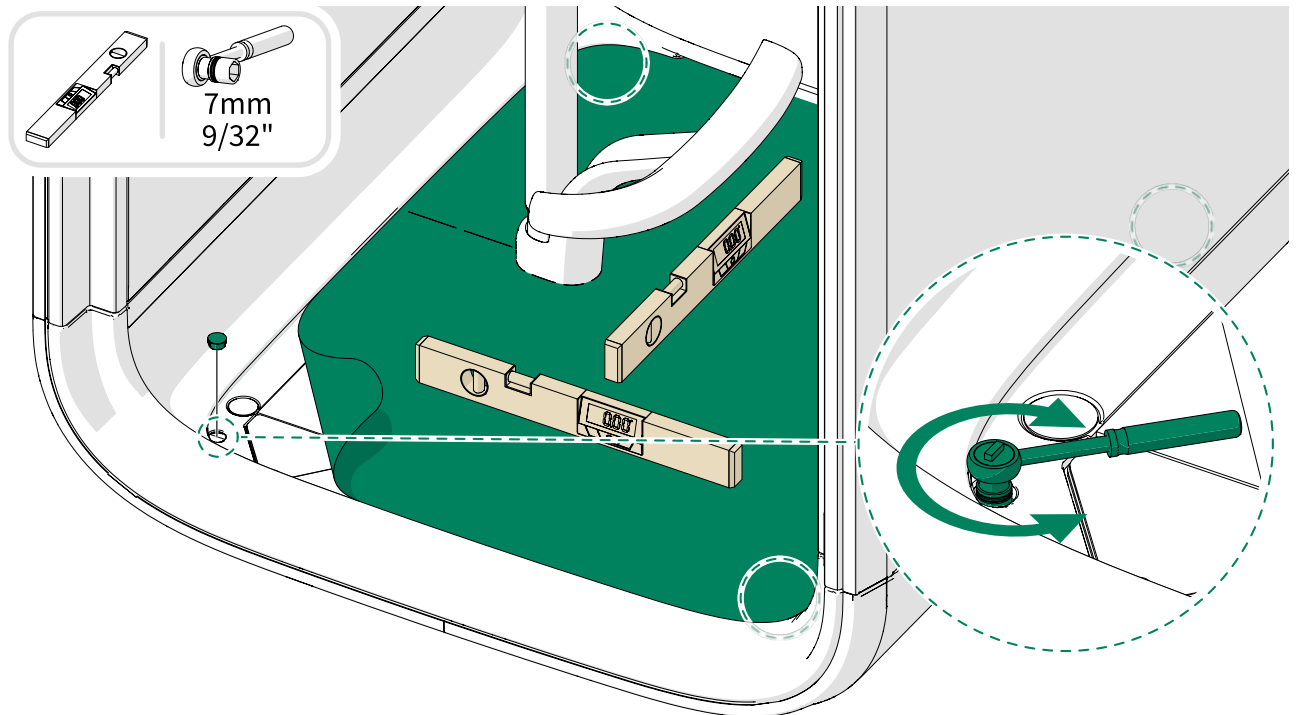

2. Reinigen Sie die Glasscheiben mit Fensterreiniger.



3. Schließen Sie die Kabine an eine Steckdose und das LAN-Kabel an.

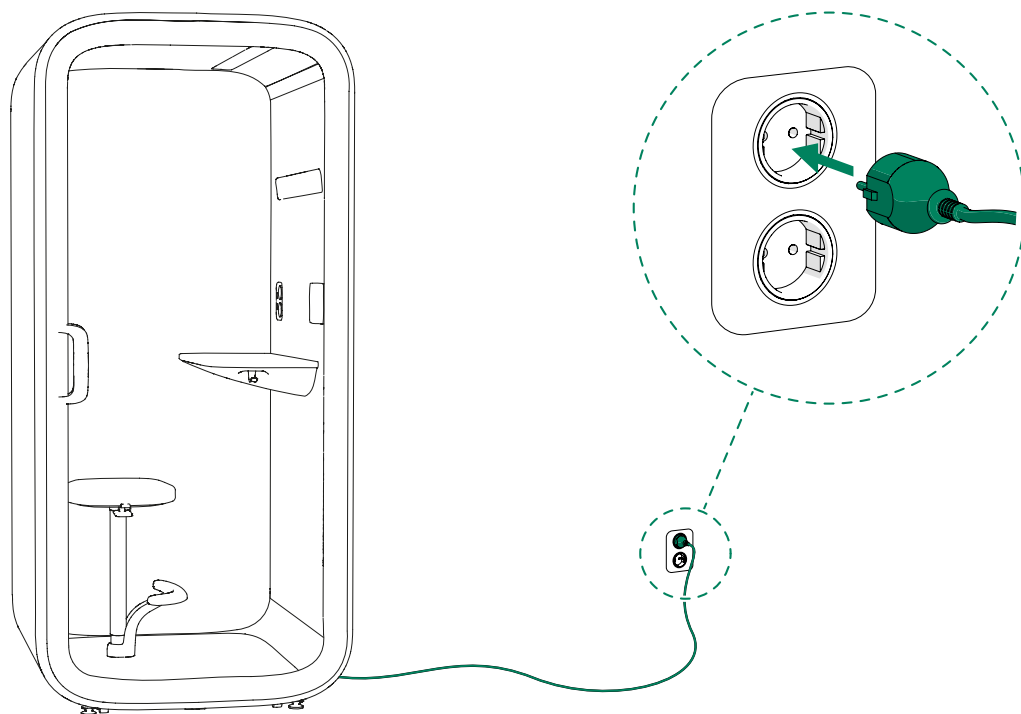

4. Scannen Sie den QR-Code auf dem Touchscreen, um den Installationsbericht zu öffnen.



DO NOT UNPLUG

Setup in progress

1. Automatic testing for lights, fans and screen
2. Do not unplug if screen turns off temporarily
3. Fill the installation report on **service.frameryacoustics.com** or use the QR code
4. Finish setup by selecting pod type



an to open **service.frameryacoustics.com**

RUNNING TESTS - APPROX. 10 MIN. 33%

POD ID
N2A4B

5. Folgen Sie den Anweisungen im Service-Tool und füllen Sie den Montagebericht aus. Die Kabinen-ID wird während der Einrichtung auf dem Touchscreen angezeigt.



framery

Framery One Compact

Montageanleitung

Patamäenkatu 7

33900 Tampere

FINLAND

VAT: FI 23527139