

Framery Six Montageanleitung

Deutsch Version 3.0 Tampere, Finland 17.04.2025

Inhalt

Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise	5
Vorwort	
Informationen zum Produkt	
Urheberrecht	5
Inhalt des Handbuchs	5
Installationsanforderungen	6
Komponenten und Zubehör	
Werkzeuge und Zubehör	
Hauptabmessungen	
Erforderlicher Platzbedarf für die Installation	
Anforderungen an die seismische Verankerung	
1 Untergestell	8
1.1 Vorderen Rahmen montieren	
1.2 Hinteren Rahmen montieren	
1.3 Untere Ecken und Bodenverlängerungen montieren	
1.4 Bodenabdeckung verlegen	
1.5 Vertikale Rahmen montieren	
1.6 Horizontale und mittleren Rahmen montieren	
1.7 Horizontale Stützen montieren	
1.8 Hintere Glasscheiben montieren	
1.8.1 Schrauben der hinteren Glaswand festziehen	
1.9 Frontgläser montieren	
1.10 Deckenanschlussleiste der Tür und Endstöpsel in der Türöffnung	
montieren	20
1.11 Einlassmodule montieren	
1.12 Steckdosenmodule installieren	23
1.13 Wandaußenverkleidung montieren	24
1.14 Universalhalterungen montieren	
1.15 Kleiderhaken anbringen (optional)	
2 Elektrik	28
2.1 Strommodul montieren	
2.1.1 USB-C-PD-Ladeanschluss (optional) installieren	
2.2 Kerneinheit installieren	
Elektrische Anschlüsse (Kerneinheit) herstellen	
2.3 Kabelbaum montieren (Kerneinheit)	
2.4 Radargerät montieren	
Elektrische Anschlüsse (Radargerät) herstellen	
2.5 Kabelbaum montieren (Radargerät)	
3 Außen	46
3.1 Dachaußenverkleidung (Ecken) installieren	

Framery Six

	3.2 Dachaußenverkleidung (Mitte, vorne und hinten) und untere	
	Außenverkleidung montieren	47
	3.3 Lüfterverkleidung anbringen	49
	3.4 Bodenaußenverkleidung montieren	49
	3.5 Bodenabdeckung montieren	50
	3.6 AC-Netzkabel installieren	51
	3.6.1 Netzkabel durch den Boden führen	52
	3.6.2 Netzkabel durch das Dach verlegen	53
	3.6.3 LAN-Kabel verlegen (optional)	54
	3.7 Aufsatzschienen montieren	54
	3.8 Belegungsmelder-Leuchten montieren	55
4	Tür	56
	4.1 Tür montieren	
	4.2 Den Türgriff montieren	
	4.3 Tür prüfen	
	4.4 Die Schließgeschwindigkeit der Tür einstellen	
	4.5 Öffnungsrichtung der Tür ändern (optional)	
_	Innen	62
J		oo
	5.1 Wandakustikpanels montieren	
	5.2 Dackeningenverkleidung mentieren	
	5.3 Deckeninnenverkleidung montieren	
	5.4 Wand- und mittlere Innenverkleidung montieren	
	5.6 Den Teppich verlegen	
	5.7 Kabelkanäle installieren	
	5.8 Sockelblende montieren	
	5.9 Dichtungen montieren	
	5.9.1 Prüfen Sie die Ausrichtung der Innenverkleidung	
	5.10 Schwelle montieren	
	5.11 Den Tisch montieren	
	5.12 Touchscreen-Halter und Touchscreen montieren	
	5.13 Wandhalterung für Monitor montieren	
	5.14 Whiteboard montieren (optional)	
	5.14.1 Whiteboard an der Innenseite der Kabine montieren	
	5.14.2 Whiteboard an der Außenseite der Kabine montieren	
	5.15 Außenteppich verlegen (optional)	
6	Die Montagearbeiten abschließen	83
•	agoa. ~o.to a~oooo!!	

Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise

Vorwort

Dieses Handbuch beschreibt die Montage des Produktes. Alle Personen, die an der Installation des Produktes beteiligt sind, müssen den Inhalt der Installations- und Sicherheitsanweisungen lesen und verstehen.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen für die korrekte Montage des Produktes.

Die vollständigen Produkt- und Sicherheitshinweise finden Sie unter help.framery.com.

Informationen zum Produkt

Die Informationen in diesem Handbuch entsprechen dem Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig.

Urheberrecht

Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche Erlaubnis von Framery nicht kopiert, präsentiert oder an Dritte weitergegeben werden. Die Verwendung dieses Dokuments für andere als die von Framery erlaubten Zwecke ist verboten. Framery behält sich das Recht vor, die mit dem Produkt verbundenen Anweisungen ohne gesonderte Ankündigung zu ändern.

Inhalt des Handbuchs

Die Montageanleitungen enthalten die folgenden Informationen:

- Allgemeine Informationen über den Zweck und den Inhalt der Anleitung
- · Sicherheitsinformationen
- Montageanleitung

Installationsanforderungen

Komponenten und Zubehör

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung zusammen mit den Montageanweisungen, um sicherzustellen, dass die richtigen Komponenten und Zubehörteile mit der Kabine verwendet werden.

Werkzeuge und Zubehör


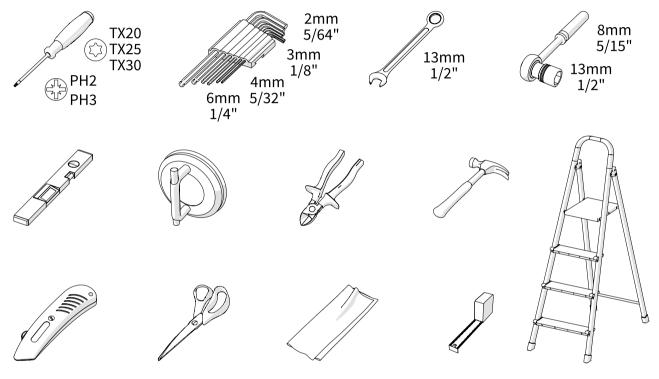


Abbildung 1: Werkzeuge und Zubehör

Hauptabmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der Kabine (in Schwarz) sowie die erforderliche Raumhöhe und den Türabstand (in Grün).

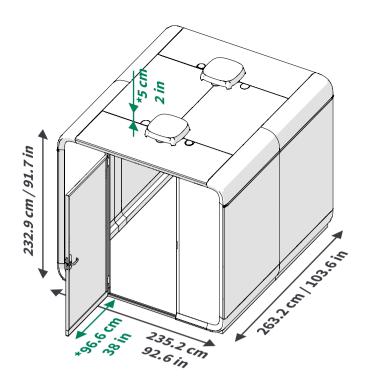

Erforderlicher Platzbedarf für die Installation


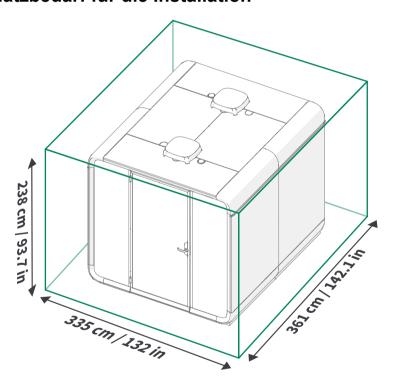


Abbildung 2: Erforderlicher Arbeitsraum bei der Installation

Anforderungen an die seismische Verankerung

Anmerkung: Wenn das Erbeben-Kit in der Lieferung enthalten ist, befolgen Sie die entsprechende separate Montageanleitung unter **help.framery.com**.


1 Untergestell

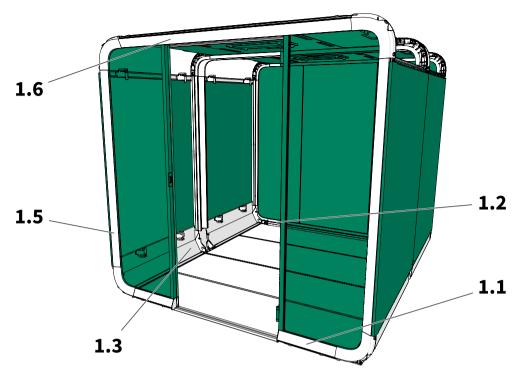

1.1	Vorderer Rahmen	1.5	Vertikaler Rahmen (8 Stück)
1.2	Hinterer Rahmen	1.6	Horizontaler Rahmen (2 Stück)
1.3	Untere Ecken und Bodenverlängerungen (6 Stück)	1.6	Mittlerer Rahmen


1.1 Vorderen Rahmen montieren

¶ Anmerkung: Prüfen Sie, dass die Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.

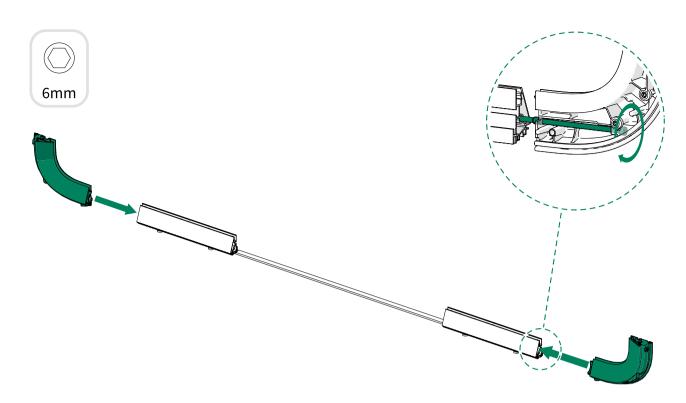


1.2 Hinteren Rahmen montieren

• Anmerkung: Prüfen Sie, dass die Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.

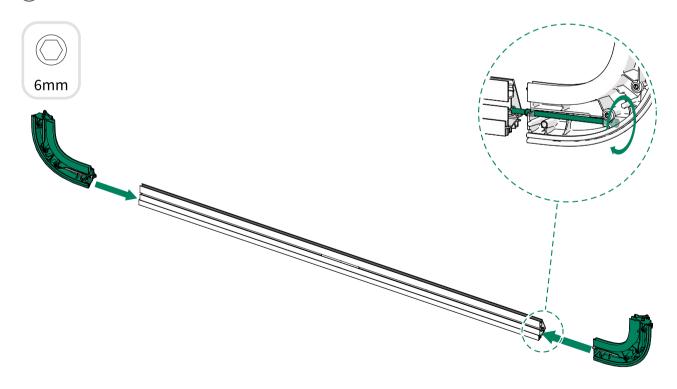


1.3 Untere Ecken und Bodenverlängerungen montieren

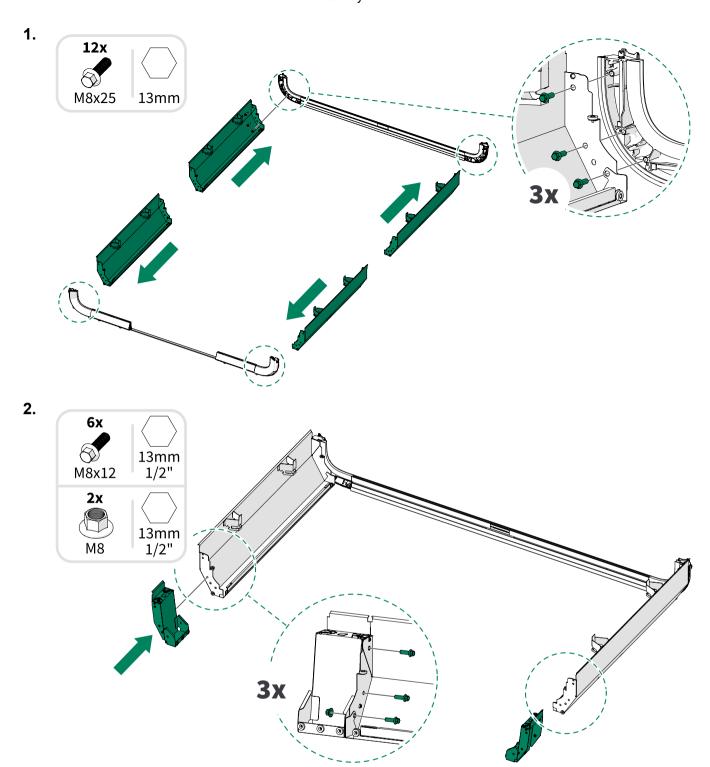


1.4 Bodenabdeckung verlegen

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass eine Aussparung der Bodenabdeckung an der Stelle platziert wird, wo sich die Tür befinden wird.


Anmerkung: Legen Sie Teppich auf den Boden, bevor Sie den unteren Rahmen umklappen. Die Metallhaken am Rahmen könnten den Boden zerkratzen.

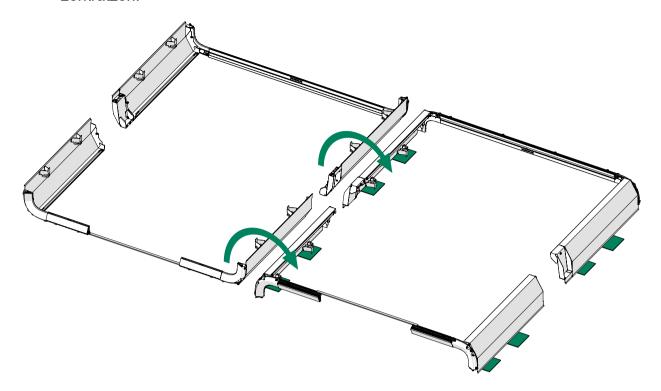


- Anmerkung: Platzieren Sie die Bodenabdeckung mit einer Aussparung am nächsten zur Tür.
 - **Tipp:** Legen Sie die Eckrahmenkästen unter die Bodenabdeckung, um ein Durchbiegen der Abdeckung zu vermeiden.

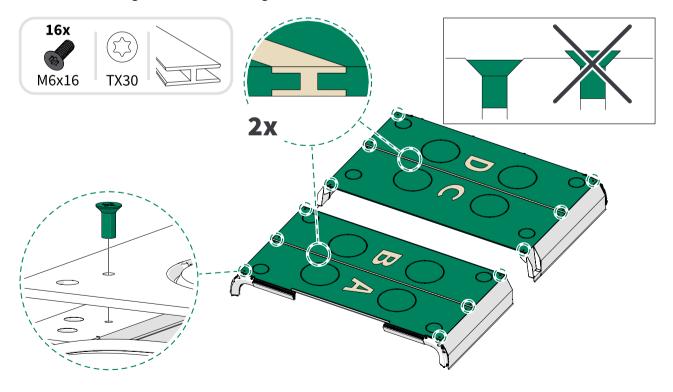


Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die Schraubenköpfe auf gleicher Höhe mit der Bodenabdeckung liegen.

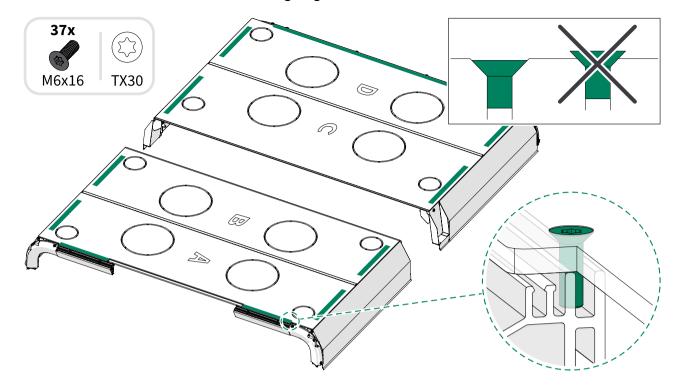




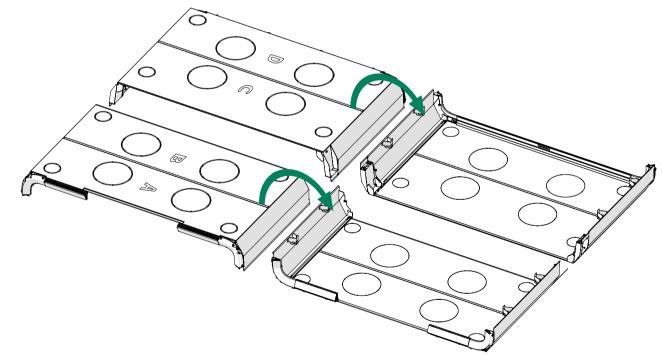

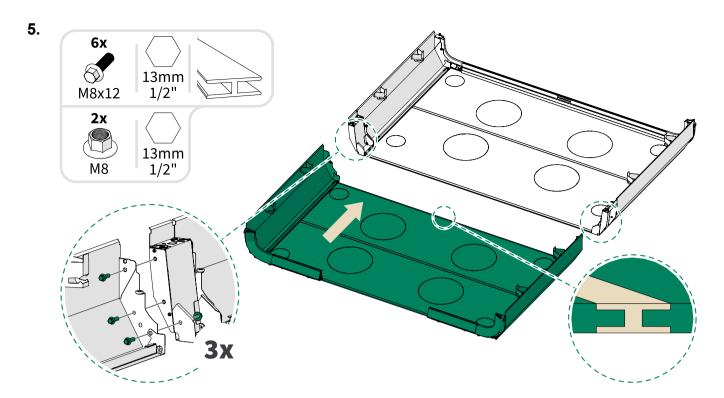

1.5 Vertikale Rahmen montieren


• Anmerkung: Prüfen Sie, dass die Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.

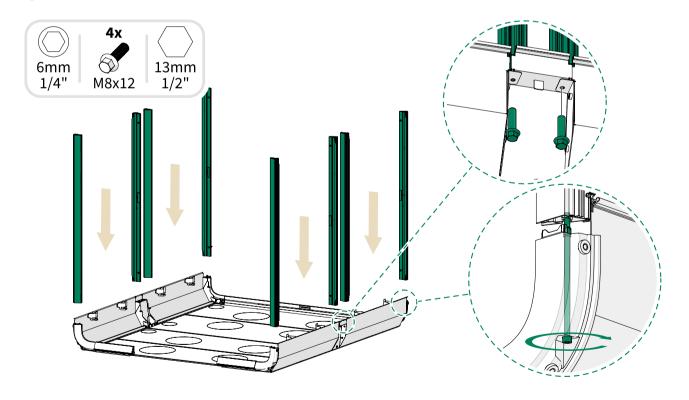


1.6 Horizontale und mittleren Rahmen montieren

¶ Anmerkung: Prüfen Sie, dass die Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.




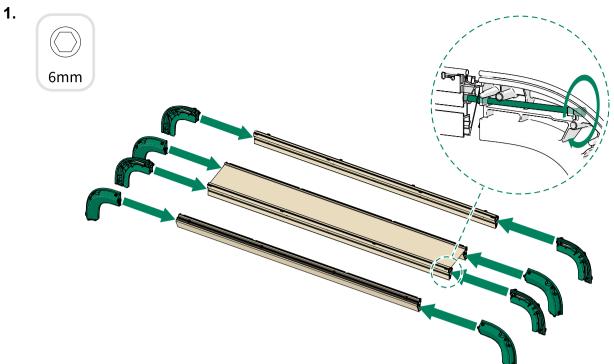




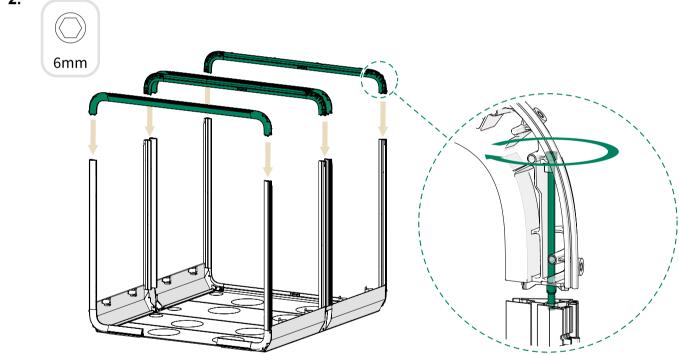


3.

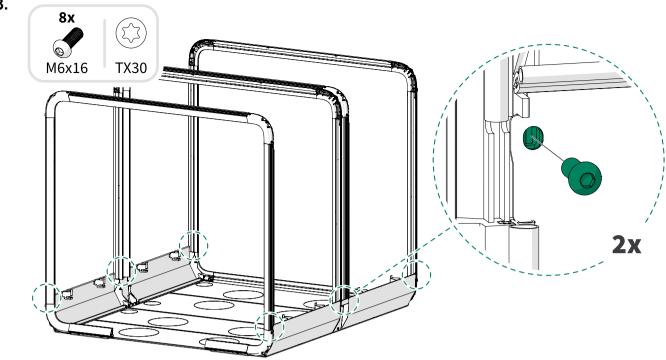

1.7 Horizontale Stützen montieren

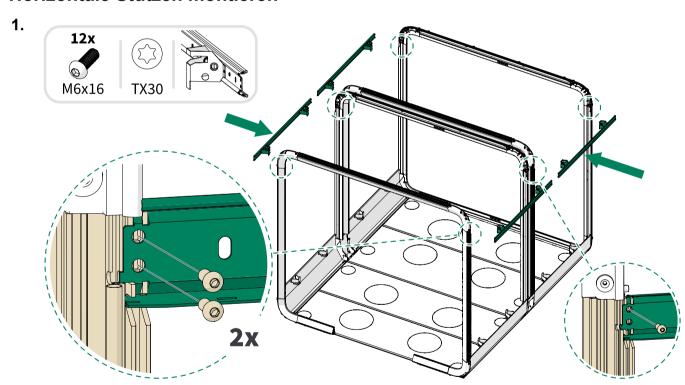



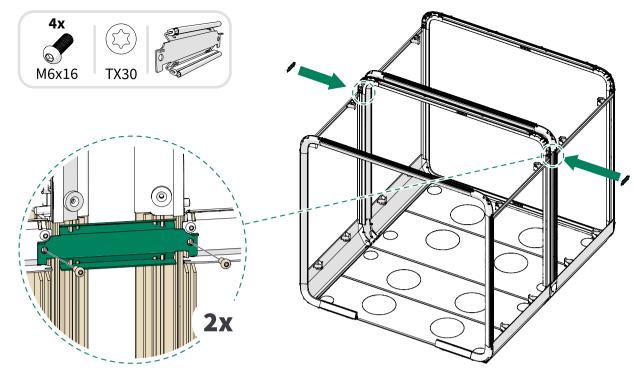


1.8 Hintere Glasscheiben montieren

- **Anmerkung:** Verwenden Sie Saugnäpfe, um Glasteile zu bewegen.
- Anmerkung: Behandeln Sie die Glasscheiben mit Vorsicht. Schieben Sie die Glasscheiben nicht mit Gewalt gegen den vertikalen Rahmen, um Risse an den Glaskanten zu vermeiden.

1.


16



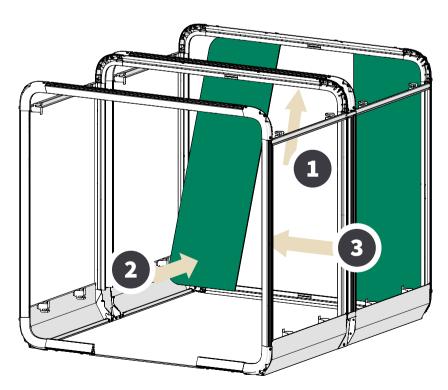


2.



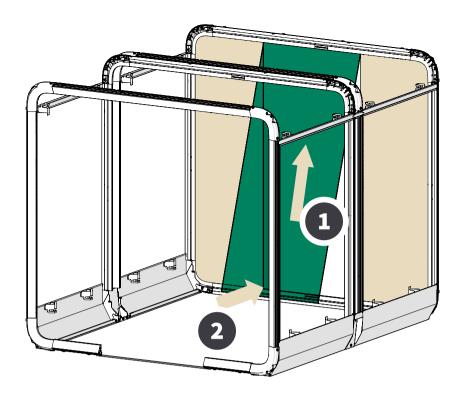



1.8.1 Schrauben der hinteren Glaswand festziehen

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die Glasscheiben eine ebene und glatte Oberfläche ohne Lücken oder Schwellen zwischen den Glasscheiben bilden.

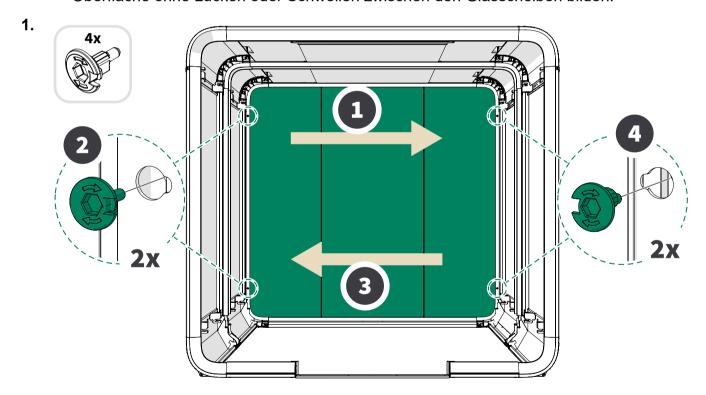



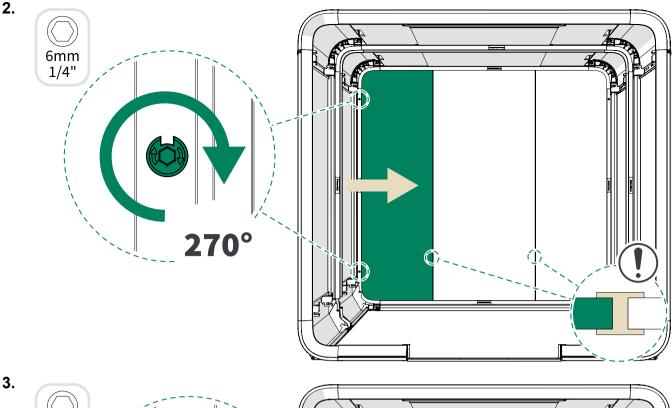

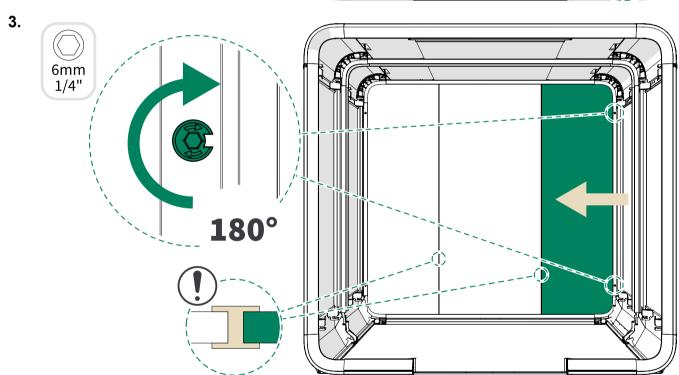

1.9 Frontgläser montieren

- WARNUNG: Die Glasscheiben können sich aus dem Kabinenrahmen schieben. Halten Sie jedes Glas fest, bis es mit Schrauben gesichert ist.
- Anmerkung: Verwenden Sie Saugnäpfe, um Glasteile zu bewegen. (!)
- Anmerkung: Achten Sie beim Einsetzen der Glasscheiben in den vorderen 1 Rahmen der Kabine darauf, dass Sie die Rahmenrohre nicht verkratzen.
- Anmerkung: Die Ausrichtung der Glasscheiben an der Vorderseite bestimmt die (1) Öffnungsrichtung der Tür. Achten Sie beim Einbau der Glasscheiben darauf, dass die Scharniere und das Schließblech richtig positioniert sind.



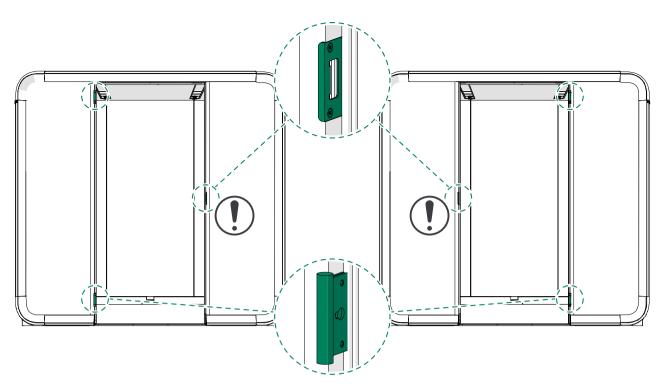


Abbildung 3: Öffnungsrichtung der Tür. Links: Linkshändige Tür. Rechts: Rechtshändige Tür.

Anmerkung: Behandeln Sie die Glasscheiben mit Vorsicht. Schieben Sie die Glasscheiben nicht mit Gewalt gegen den vertikalen Rahmen, um Risse an den Glaskanten zu vermeiden.

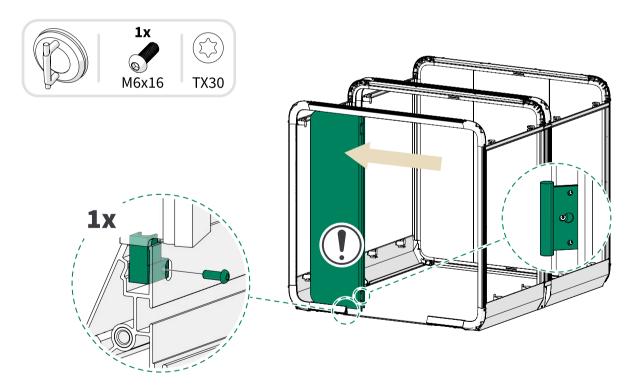


2.

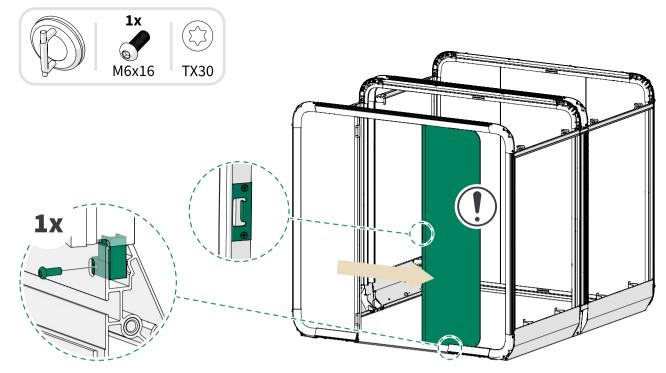


1.10 Deckenanschlussleiste der Tür und Endstöpsel in der Türöffnung montieren

Anmerkung: Prüfen Sie die Geradheit der Frontgläser mit einer Wasserwaage, bevor Sie die Schrauben der Deckenanschlussleiste der Tür vollständig festziehen.

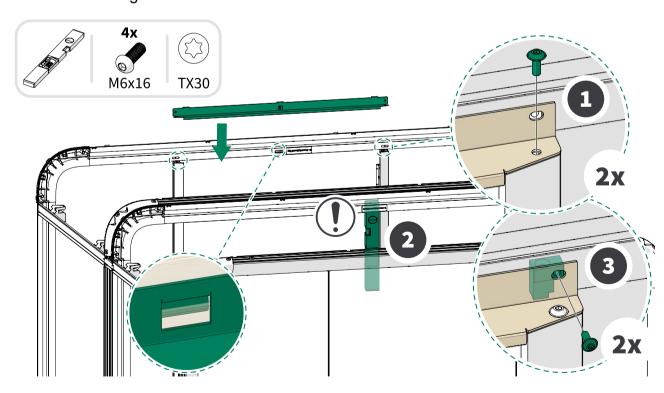


2. Anmerkung: Verwenden Sie einen Gummihammer zum Installieren der Stopfen.

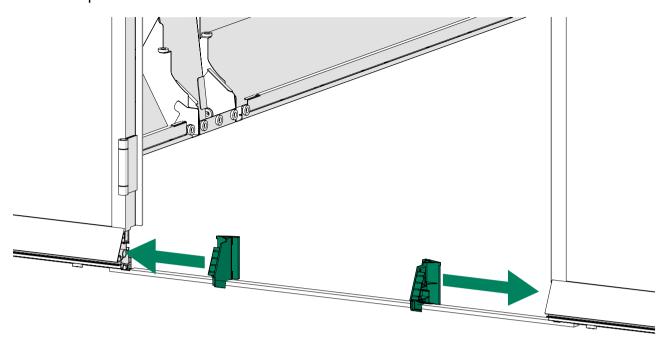



1.11 Einlassmodule montieren


1. Anmerkung: Das gelb markierte Modul wird an der Vorderseite der Kabine angebracht.

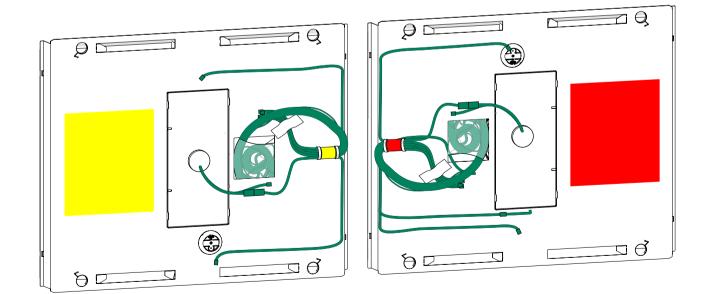

- 2.
- Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die Einlassmodule in den Rahmen einrasten.
- Anmerkung: Das Einlassmodul wird mit fünf Schrauben auf jeder Seite am Rahmen der Kabine befestigt. Wenn Sie das Einlassmodul am Rahmen montieren, ziehen Sie die ersten fünf Schrauben an einem Rahmen an, bevor Sie die restlichen Schrauben auf der anderen Seite anziehen.

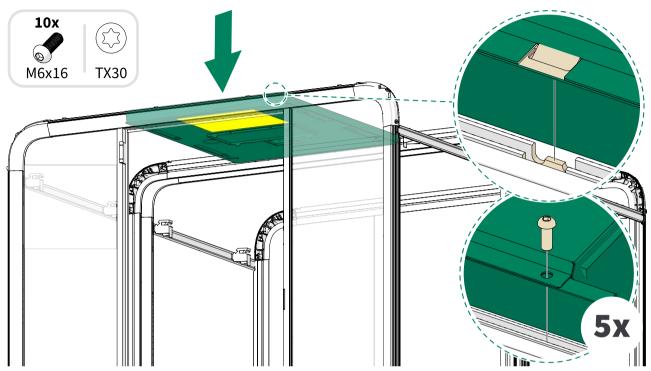


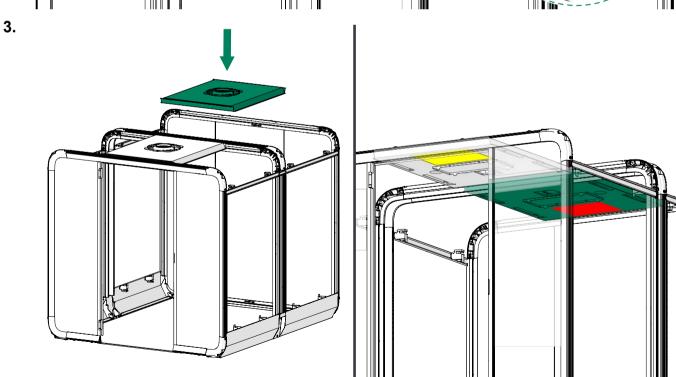

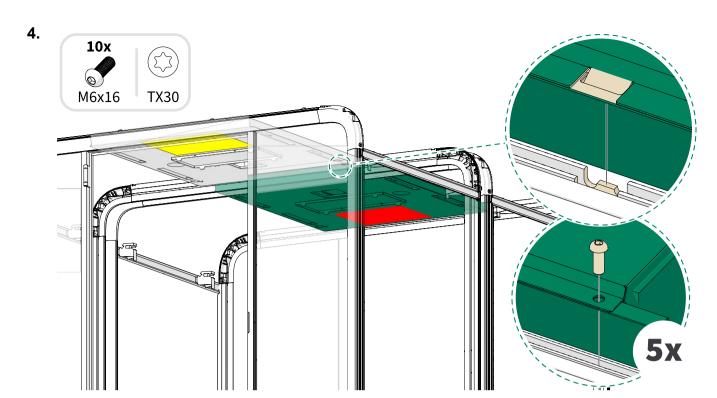


1.12 Steckdosenmodule installieren

1. Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die Steckdosenmodule in den Rahmen einrasten.

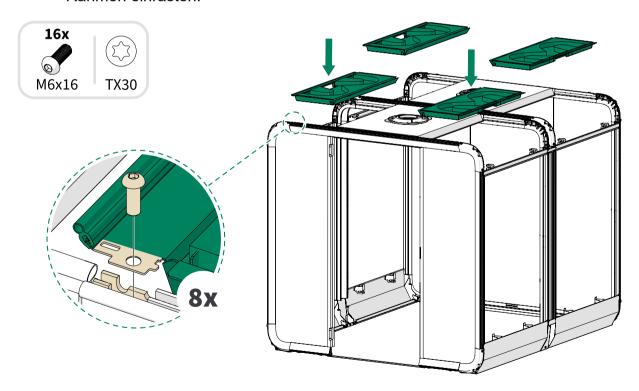


2.

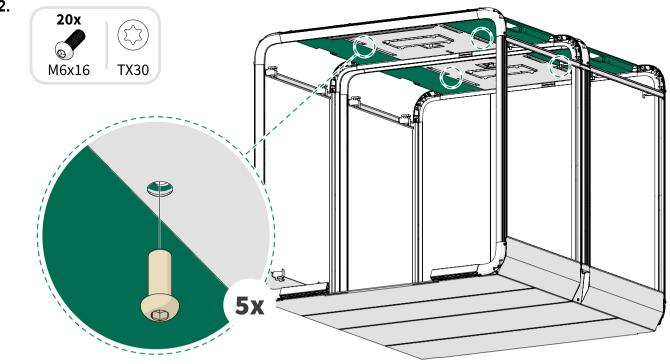



1.13 Wandaußenverkleidung montieren

- Anmerkung: Für das Anheben der Außenverkleidung sind zwei Personen 1 erforderlich.
- 1. Anmerkung: Achten Sie darauf, dass die elastische Dichtung fest unter dem Rand der Außenverkleidung sitzt.

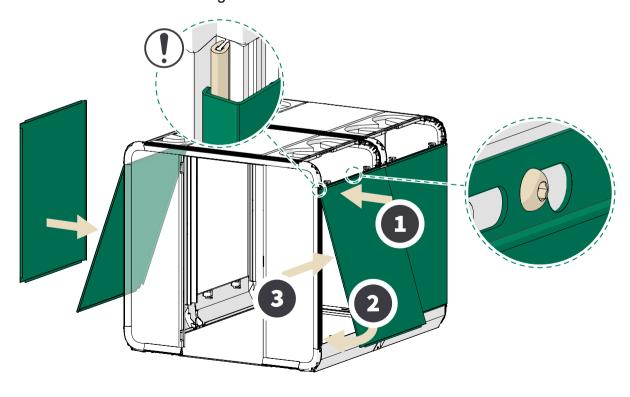

- 2.
- Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die Panelausschnitte den Stift umschließen, bevor Sie die Schrauben anziehen.
- **Anmerkung:** Ziehen Sie beim Anziehen der Schrauben an den Langlöchern die Schraube nach unten, um die Außenverkleidung auszurichten.

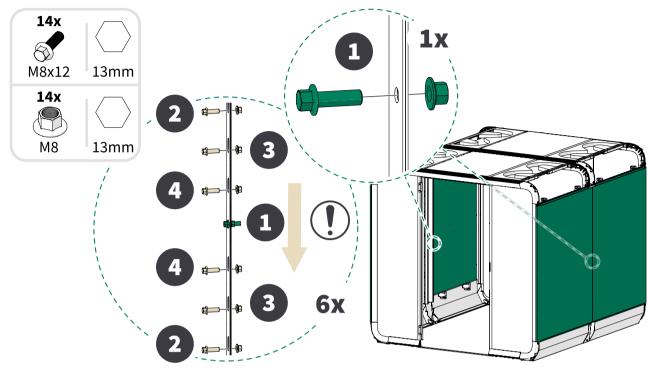


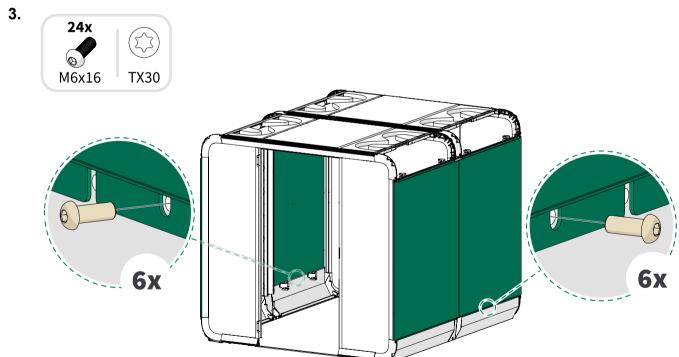


1.14 Universalhalterungen montieren

Anmerkung: Die Universalhalterungen befinden sich in der Packung für die Tischmontage und in der Packung für die Wandmontage des Monitors. Die Halterungen für das Whiteboard befinden sich in der Packung des Whiteboards. Das Whiteboard ist eine Option.


- **1.** Montieren Sie die Universalhalterungen für den Tisch und das Display (an der Tischseite).
 - Anmerkung: Montieren Sie die Universalhalterungen von oben in der Nut des mittleren Profils. Achten Sie darauf, dass sich die Universalhalterungspaare auf der gleichen Höhe befinden.

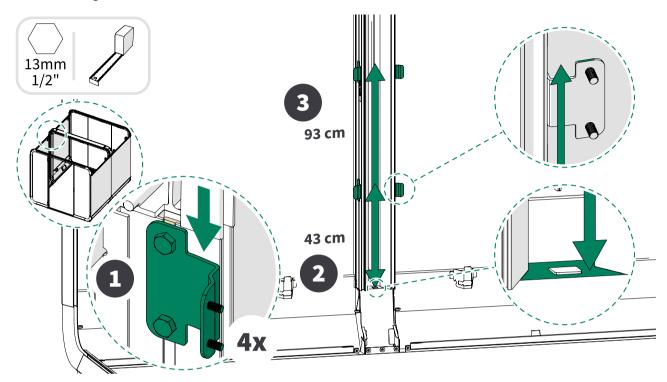


2. Montieren Sie die Halterungen für das optionale Whiteboard (an der gegenüberliegenden Seite des Tisches).

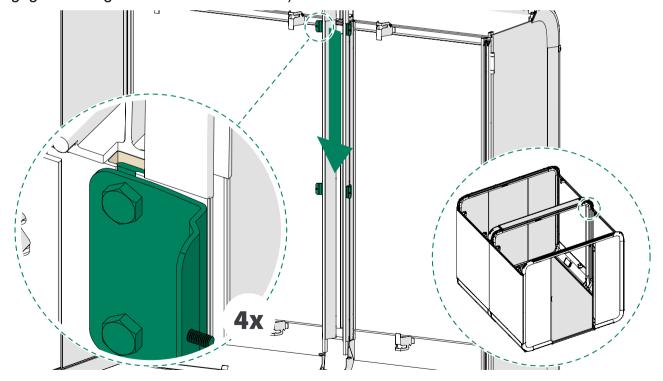

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass sich die Halterungspaare auf der gleichen Höhe befinden.

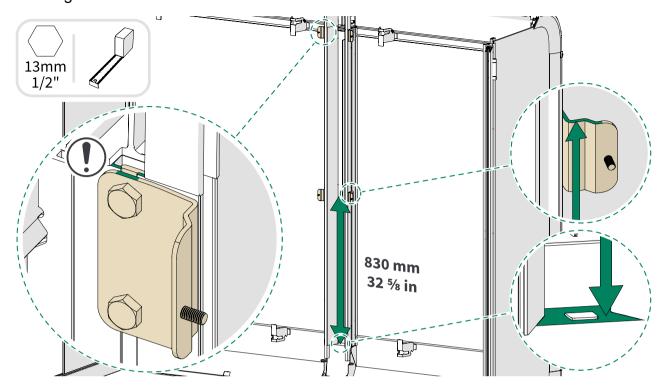

1.15 Kleiderhaken anbringen (optional)

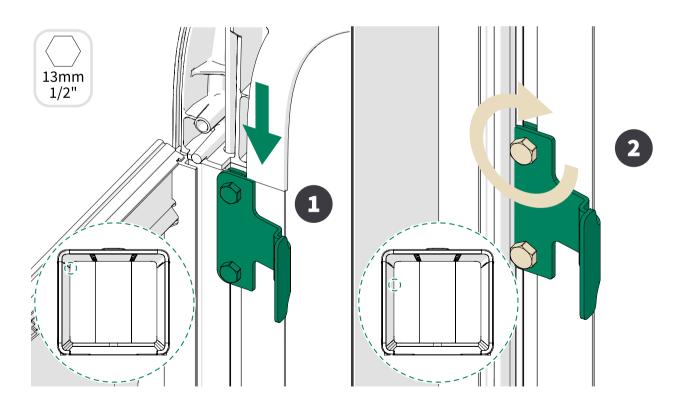

2 Elektrik

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker sicher befestigt sind und dass die Kabel nicht die Kerneinheit verdecken.


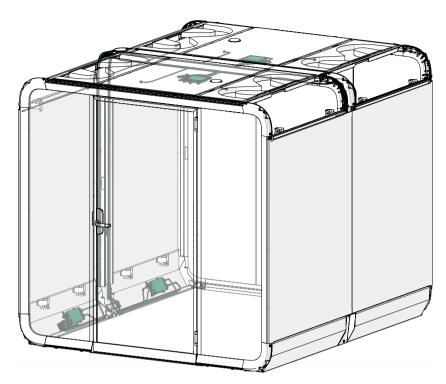


Abbildung 4: Übersicht über die Elektrik der Kabine


2.1 Strommodul montieren

Anmerkung: Der Tisch muss auf der gleichen Seite wie die Strommodule installiert werden. Legen Sie die Position des Tisches fest, bevor Sie die Strommodule montieren.


Anmerkung: Prüfen Sie, dass die Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind. Der Anschluss eines Schutzleiters erfolgt über die Schrauben des Strommoduls.

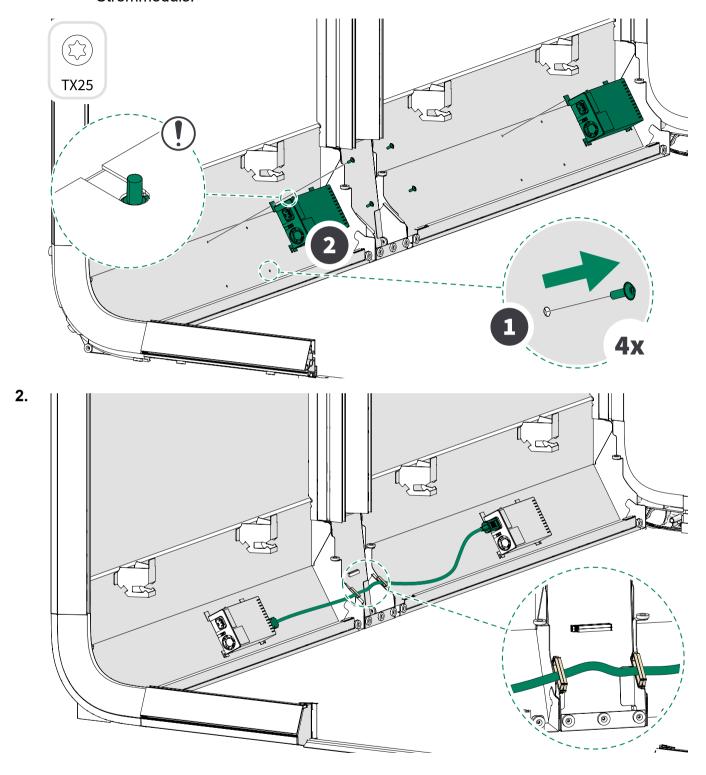


2.1.1 USB-C-PD-Ladeanschluss (optional) installieren

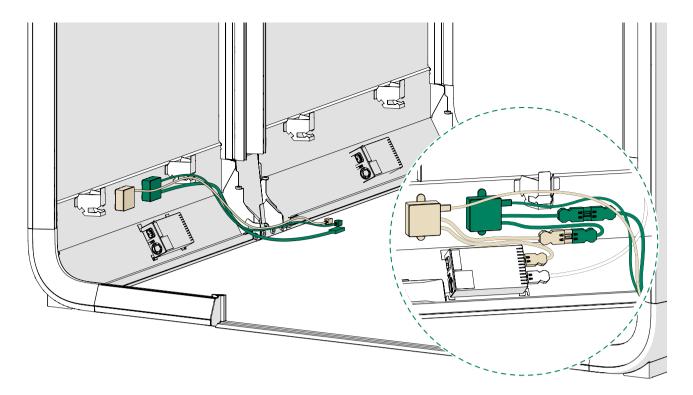

2.2 Kerneinheit installieren

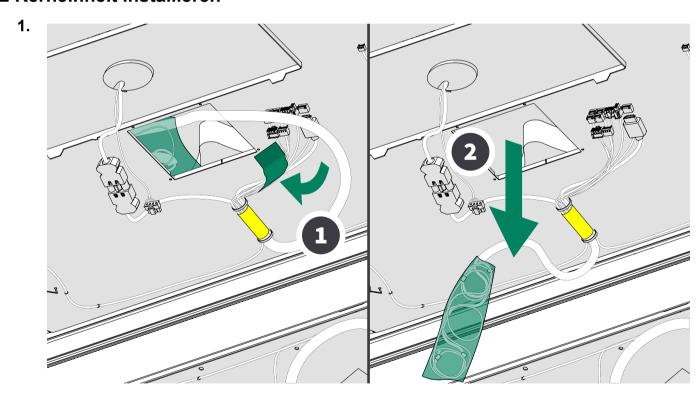



- 2.
- (1) Anmerkung: Überprüfen Sie den Gerätetyp auf der Rückseite des Geräts.
- Anmerkung: Die ID der Kerneinheit lautet 9005682. Die ID des Radargeräts lautet 9007966.
- (1) Anmerkung: Die Kerneinheit wird an der Vorderseite der Kabine montiert.

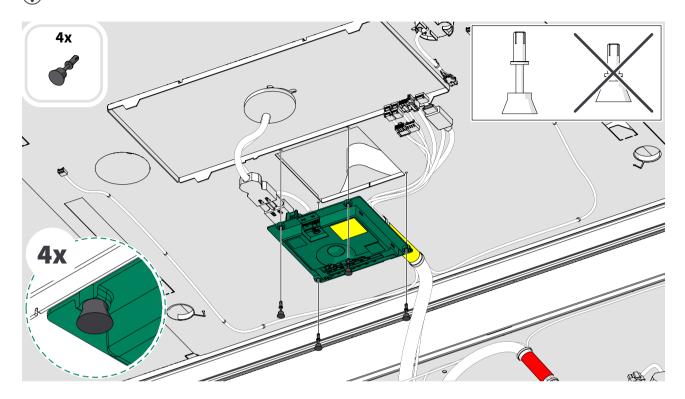


Elektrische Anschlüsse (Kerneinheit) herstellen

- Anmerkung: Die Kerneinheit befindet sich an der Türseite der Kabine.
- Anmerkung: Um den Anschluss der Kabel an das Gerät zu erleichtern, ist jedes Kabel mit einer Nummer und einer Farbe gekennzeichnet, die einem Anschluss am Gerät entspricht.
- **Anmerkung:** Bedecken Sie die Kerneinheit nicht. Verlegen Sie alle Kabel drumherum.

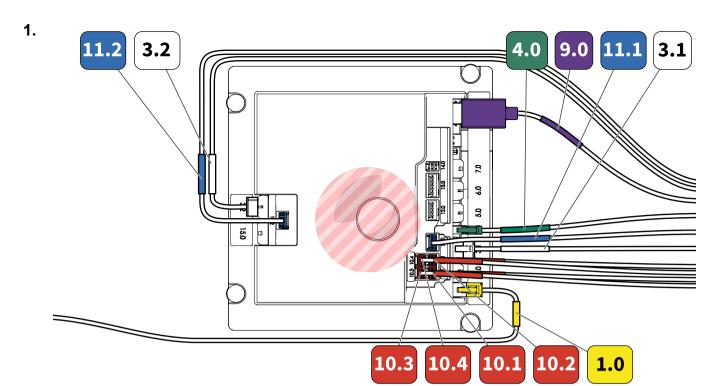

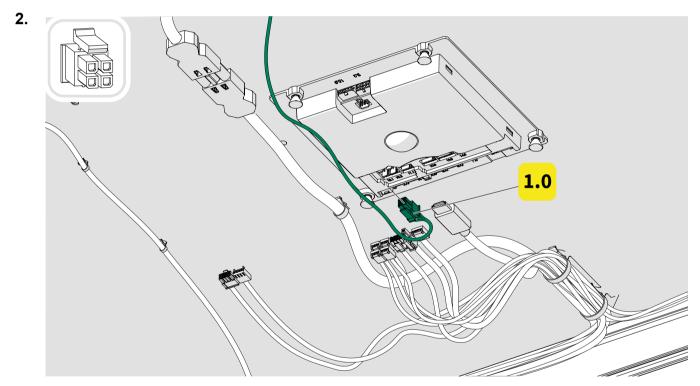



3.

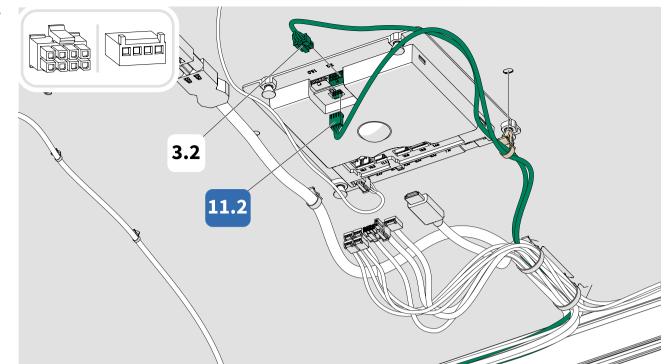





5.

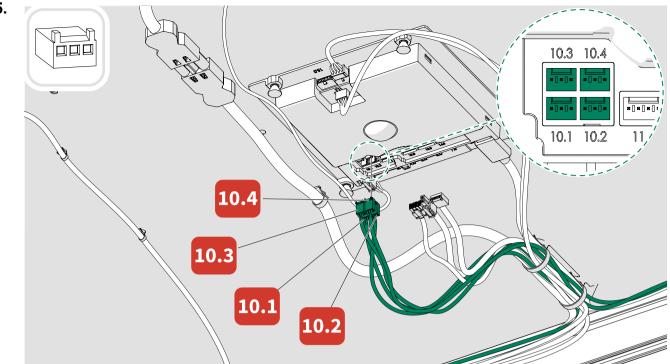


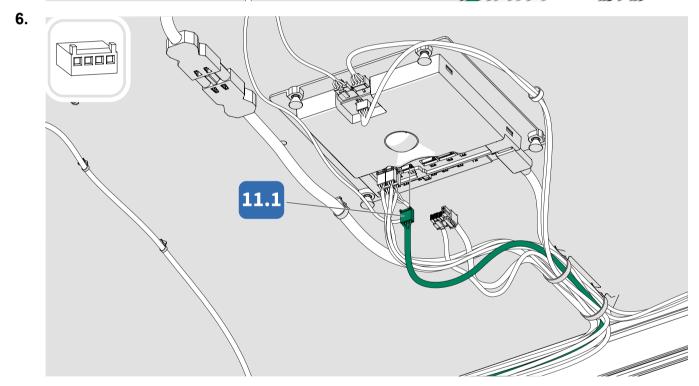

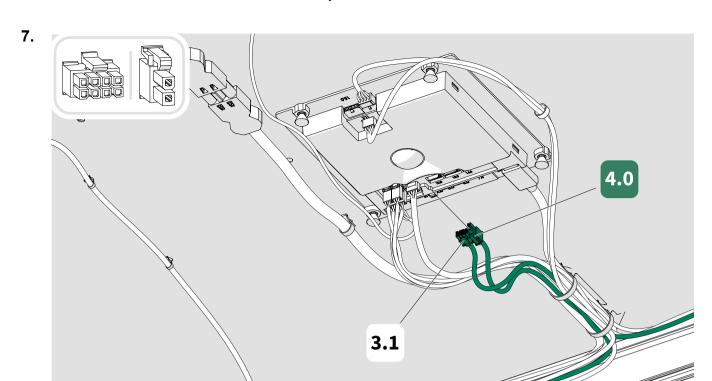


2.3 Kabelbaum montieren (Kerneinheit)

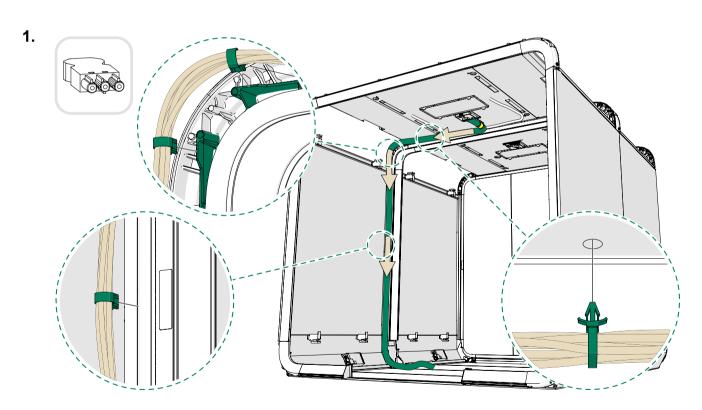


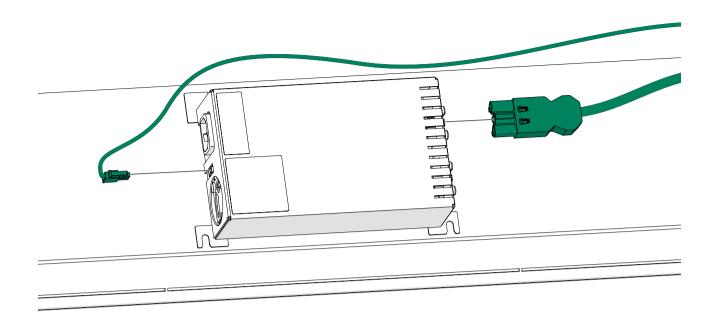


Anmerkung: Der Kabelbaum hat zwei zusätzliche Kabel für die Beleuchtung bei belegter Kabine. Lassen Sie diese in der Mitte in der Kabine.

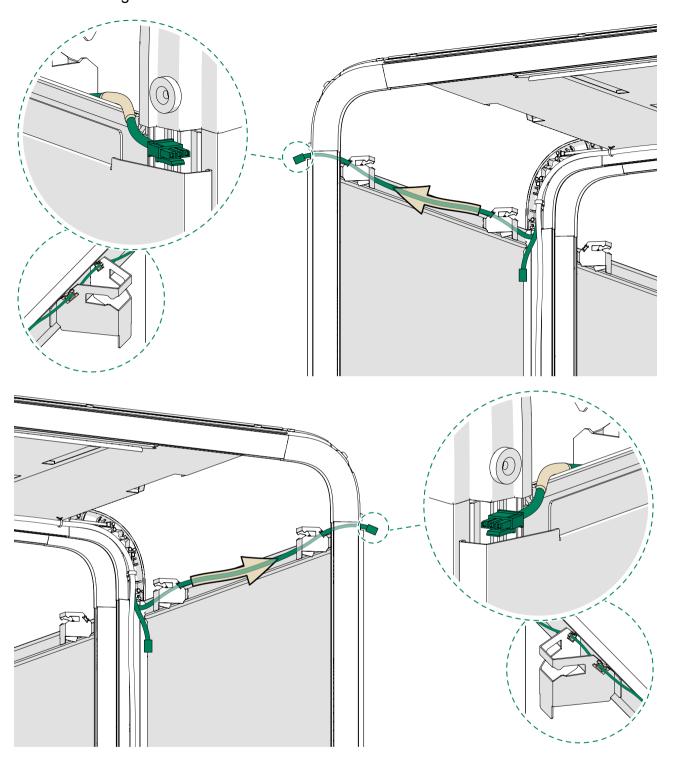

2.4 Radargerät montieren

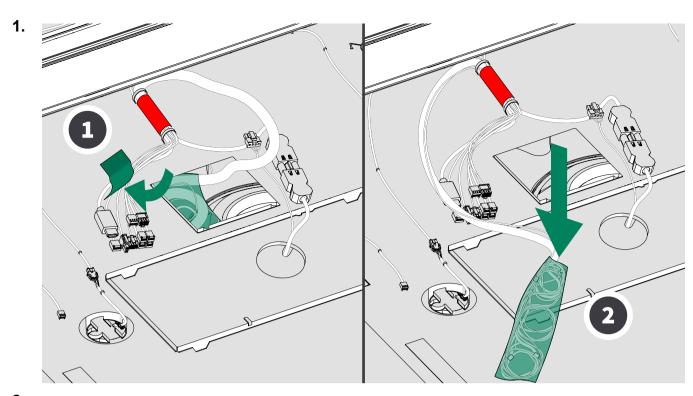


- 2. Anmerkung: Überprüfen Sie den Gerätetyp auf der Rückseite des Geräts.
 - Anmerkung: Die ID der Kerneinheit lautet 9005682. Die ID des Radargeräts lautet 9007966.
 - Anmerkung: Das Radargerät wird an der Rückseite der Kabine montiert.

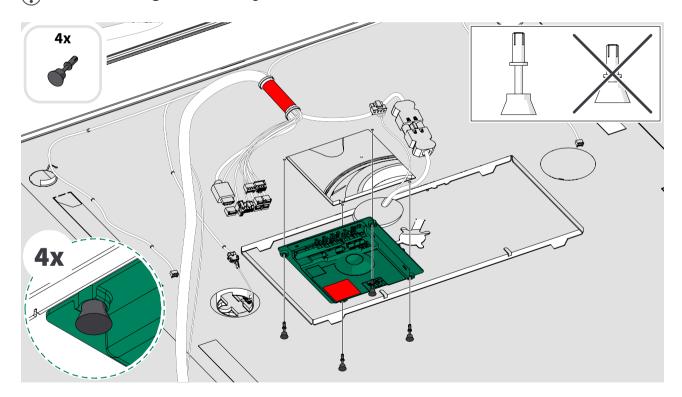



Elektrische Anschlüsse (Radargerät) herstellen


(1) Anmerkung: Das Radargerät befindet sich an der hinteren Glasseite der Kabine.


- Anmerkung: Um den Anschluss der Kabel an das Gerät zu erleichtern, ist jedes Kabel mit einer Nummer und einer Farbe gekennzeichnet, die einem Anschluss am Gerät entspricht.
- **Anmerkung:** Bedecken Sie das Radargerät nicht. Verlegen Sie alle Kabel drumherum.

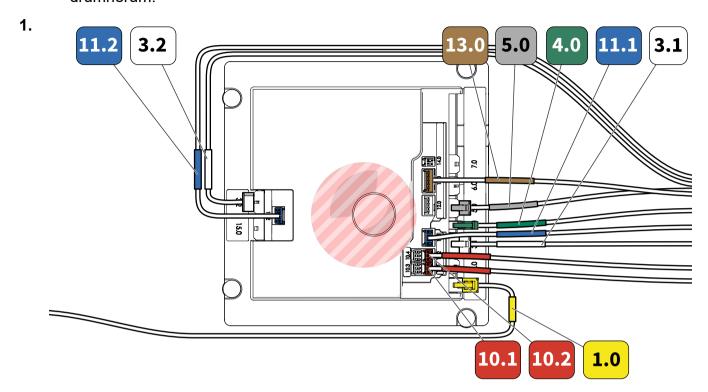


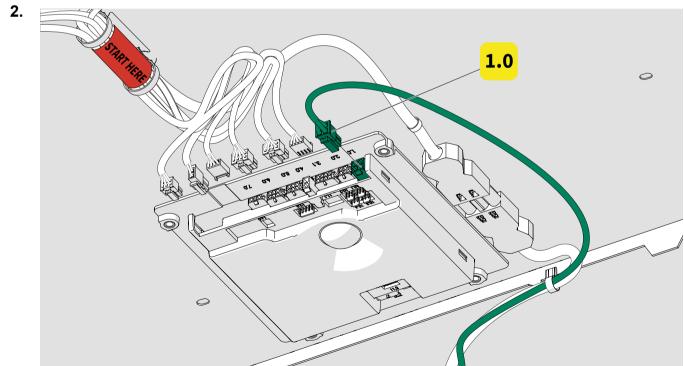

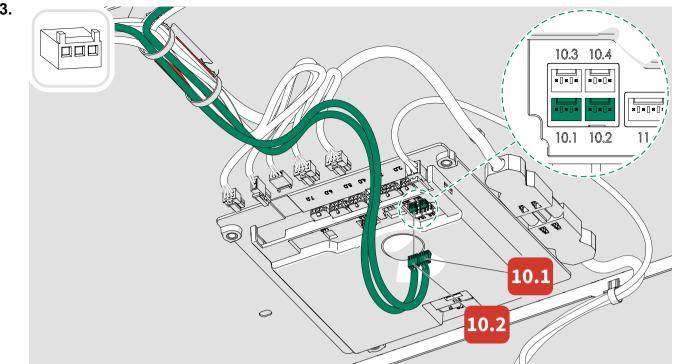


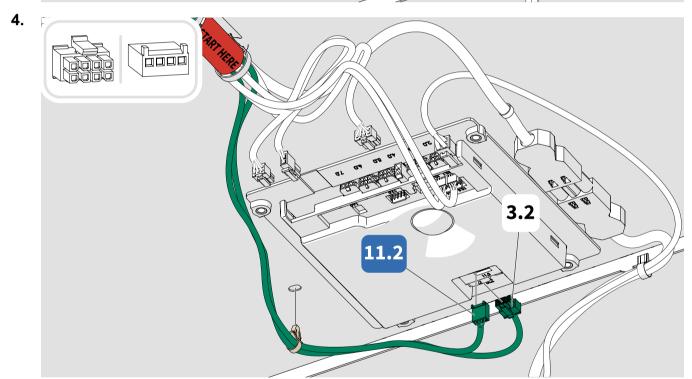

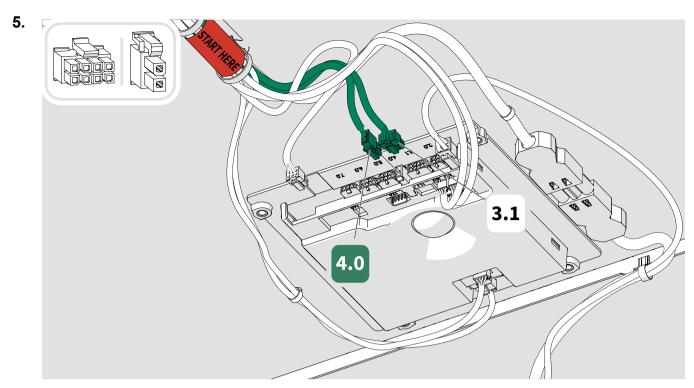

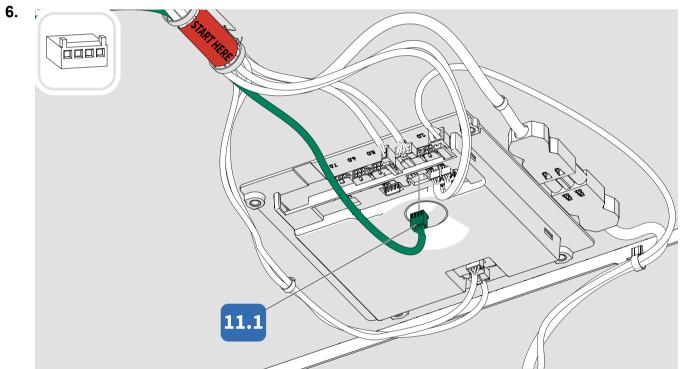


2.5 Kabelbaum montieren (Radargerät)

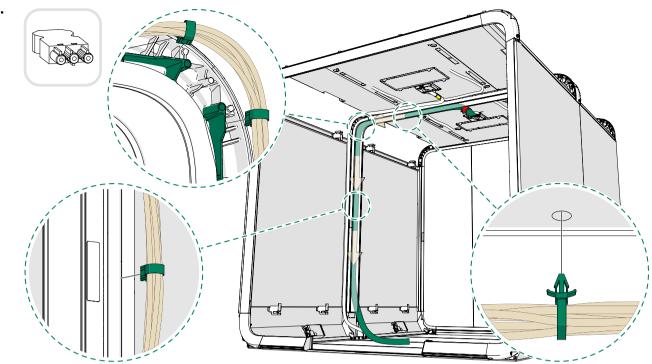


2.


42

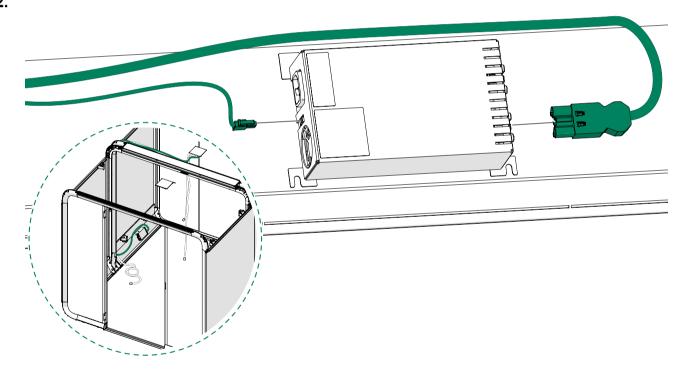




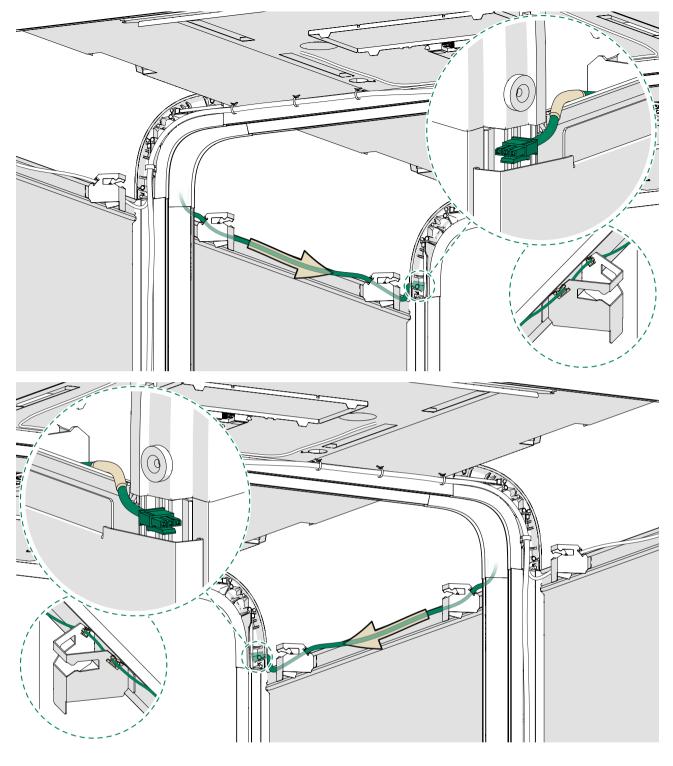


4. Verbinden Sie das Radargerät und die Kerneinheit.

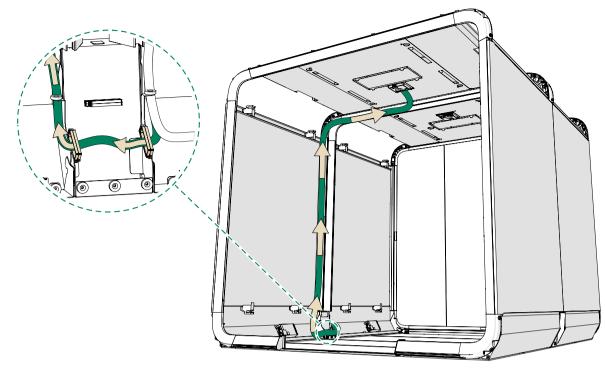


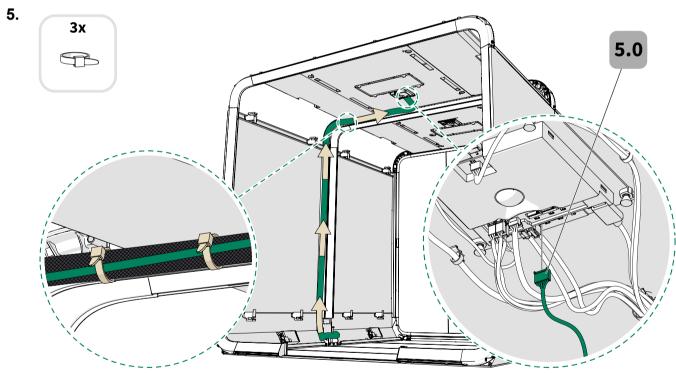

6. Schließen Sie das Lautsprecherkabel an.

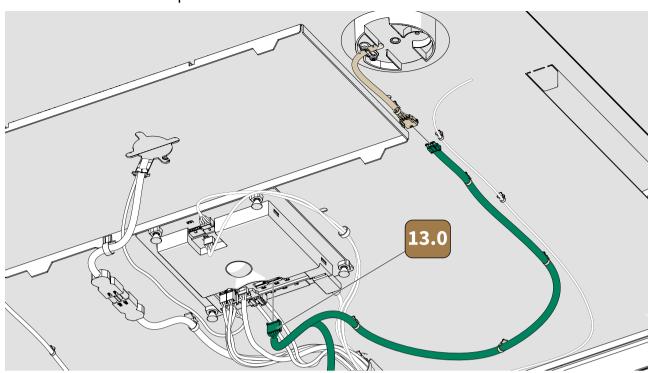

- 7. Schließen Sie das GST-Kabel (Netzkabel der Steckdose) an das Strommodul an und führen Sie es durch die Kabelklemme. Führen Sie das HDMI-Kabel durch die Kabelklemme.
 - **Anmerkung:** Die HDMI- und GST-Kabel werden später angeschlossen, wenn der Tisch und der Touchscreen installiert sind.

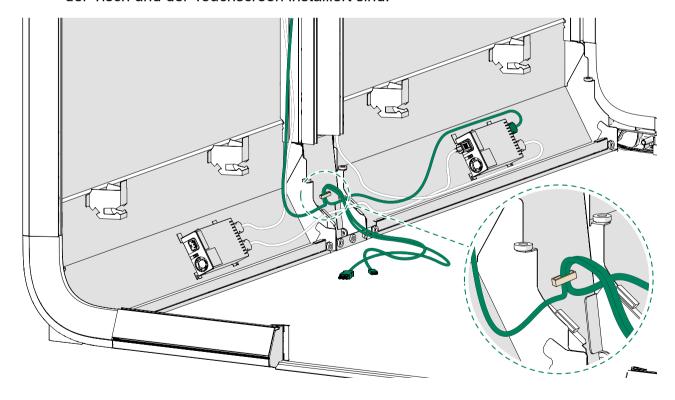


3 Außen


3.1 Dachaußenverkleidung (Ecken) installieren

Achtung: Achten Sie darauf, dass die Außenverkleidung fest und gemäß der in der Anleitung angegebenen Reihenfolge miteinander verschraubt wird.


• Anmerkung: Stellen Sie sich auf eine Leiter, wenn Sie Komponenten auf dem Dach der Kabine installieren. Steigen Sie niemals auf die Kabine.

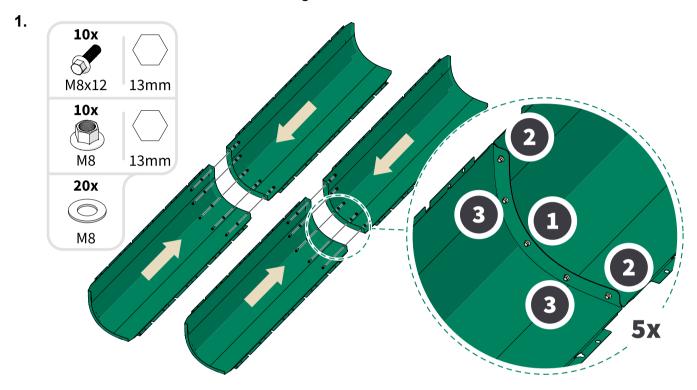


Anmerkung: Bevor Sie die Schrauben auf der Wandseite anziehen, vergewissern Sie sich, dass der Stift im Panelausschnitt steckt.

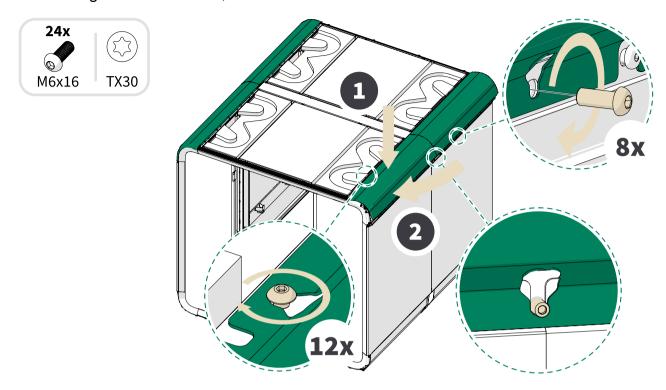



3.2 Dachaußenverkleidung (Mitte, vorne und hinten) und untere Außenverkleidung montieren

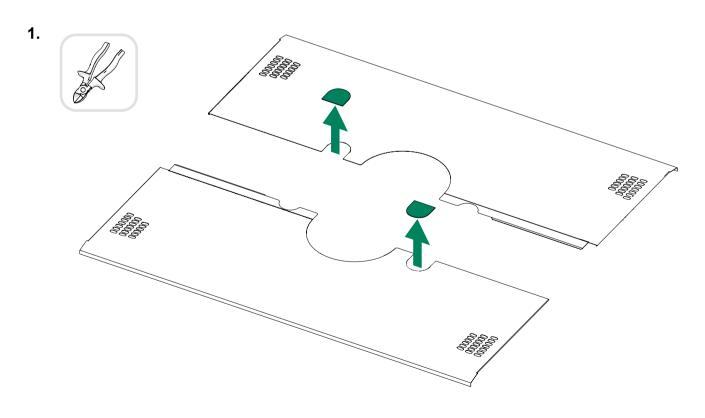

- 2.
- Anmerkung: Wenn das Stromkabel durch das Dach verlegt wird, entfernen Sie die vorgefertigte Klappe von der Dachaußenverkleidung auf der richtigen Seite.
- **Anmerkung:** Stellen Sie sich auf eine Leiter, wenn Sie Komponenten auf dem Dach der Kabine installieren. Steigen Sie niemals auf die Kabine.

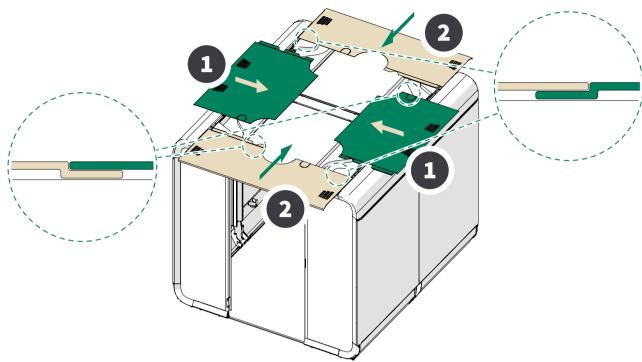


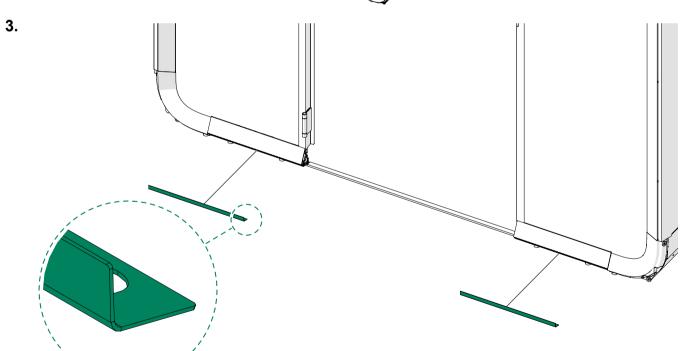

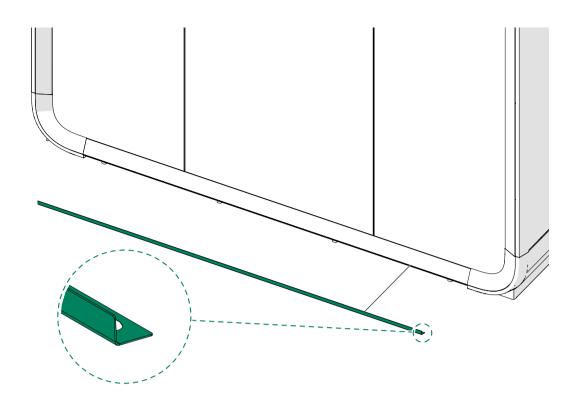


3.3 Lüfterverkleidung anbringen

Anmerkung: Stellen Sie sich auf eine Leiter, wenn Sie Komponenten auf dem Dach der Kabine installieren. Steigen Sie niemals auf die Kabine.

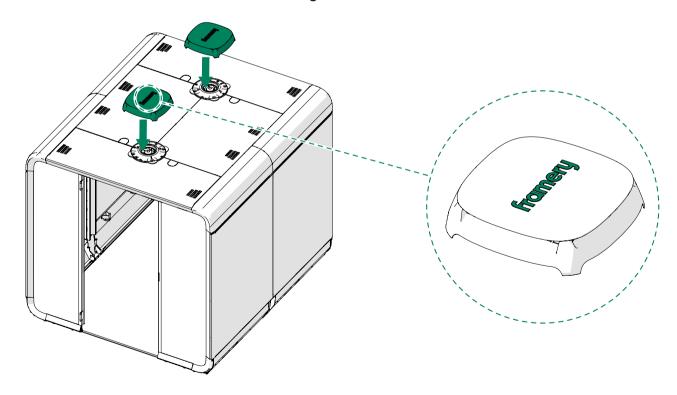


3.4 Bodenaußenverkleidung montieren

Anmerkung: Minimieren Sie den Abstand zwischen den Rahmenrohren und der Außenverkleidung. Vergewissern Sie sich, dass die Außenverkleidung nahtlos mit dem Kabinengehäuse verbunden ist.

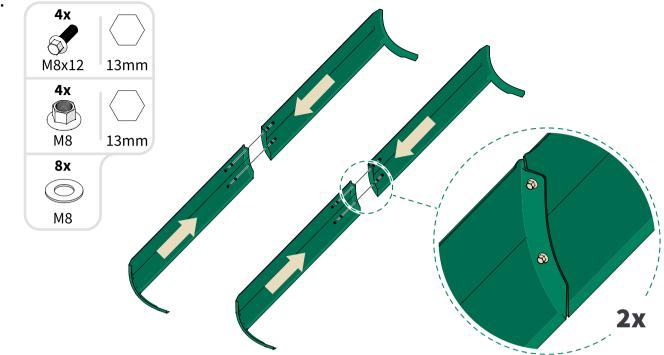



Anmerkung: Drehen Sie die Befestigungselemente, bis kein Spalt mehr zwischen den Außenverkleidungen und den Rahmenrohren vorhanden ist.

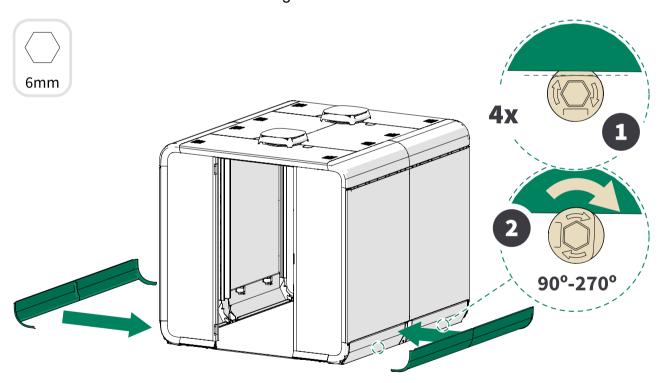

3.5 Bodenabdeckung montieren



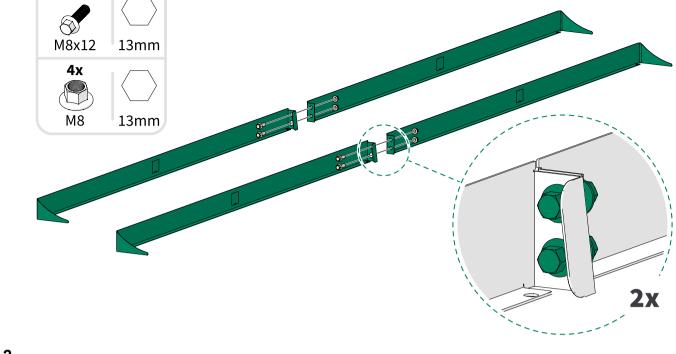

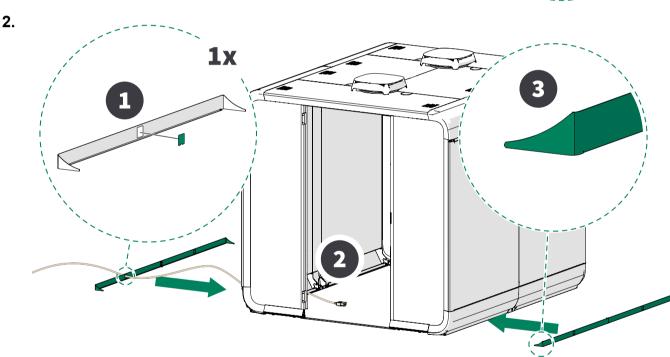



3.6 AC-Netzkabel installieren

- Anmerkung: Bevor Sie das Netzkabel anbringen, vergewissern Sie sich, wo sich (!) die Steckdose befindet, an die die Kabine angeschlossen werden soll. Verlegen Sie das Netzkabel entsprechend der Lage der Steckdose.
 - Führen Sie das Netzkabel durch den Boden, wenn sich die Steckdose in der Nähe des Kabinenbodens befindet.
 - Führen Sie das Netzkabel durch das Dach, wenn sich die Steckdose in der Nähe des Kabinendachs befindet.

3.6.1 Netzkabel durch den Boden führen


1. Anmerkung: Entfernen Sie die vorgefertigte Klappe nur an der Seite, an der das Netzkabel aus der Kabine geführt wird.

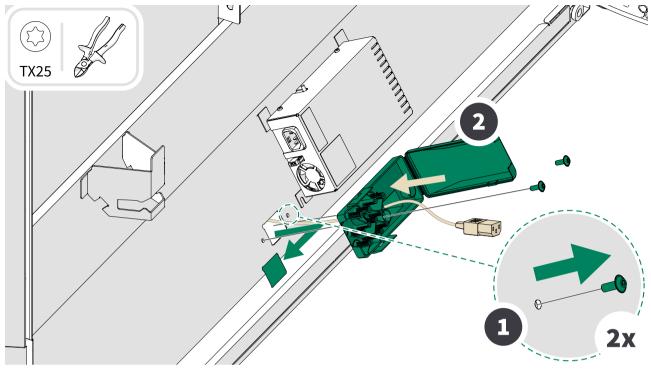


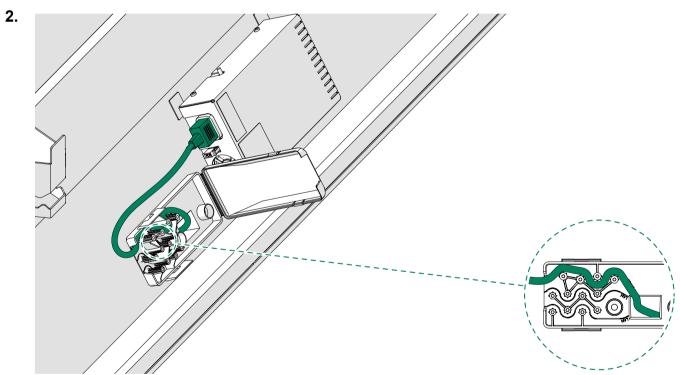


3.6.2 Netzkabel durch das Dach verlegen

Anmerkung: Entfernen Sie nur die vorgefertigte Klappe von der Dachaußenwand, die sich über dem Strommodul befindet.

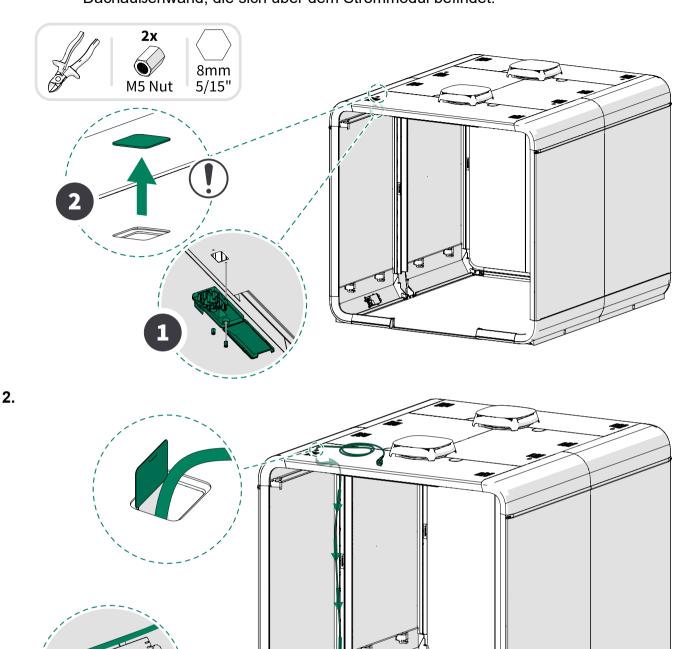

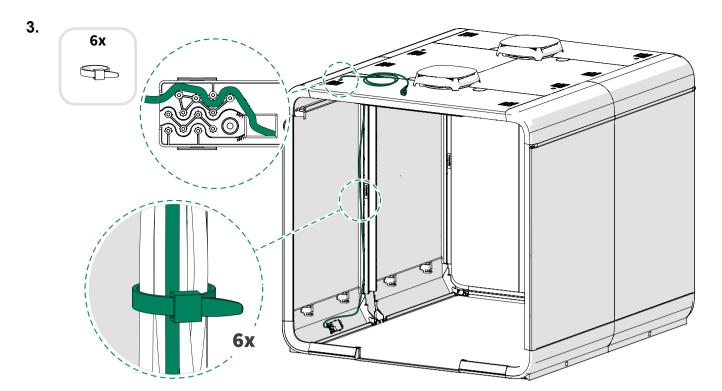


3.6.3 LAN-Kabel verlegen (optional)

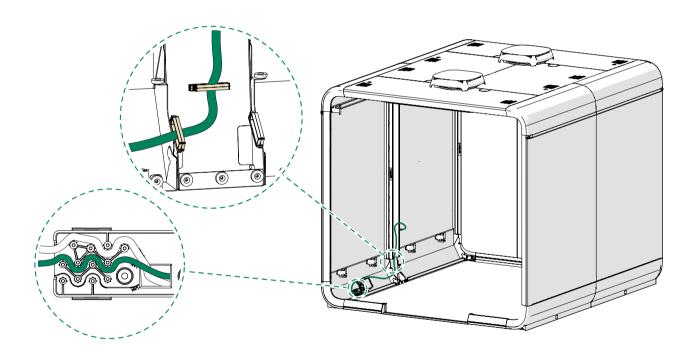


3.7 Aufsatzschienen montieren

Anmerkung: Befestigen Sie die Aufsatzschienen von der Innenseite der Kabine aus, während ein anderer Monteur sie von außen einschiebt.

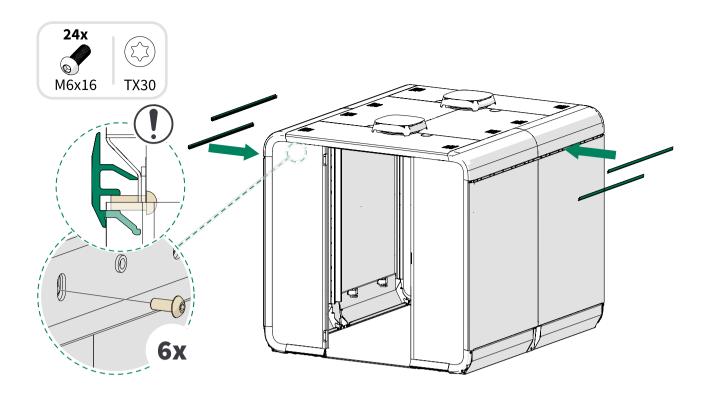

3.8 Belegungsmelder-Leuchten montieren


Anmerkung: Prüfen Sie die Markierung "Oben" auf der Innenseite der Bewegungsmelder Leuchte und achten Sie darauf, die Leuchten auf der richtigen Seite der Kabine zu montieren.

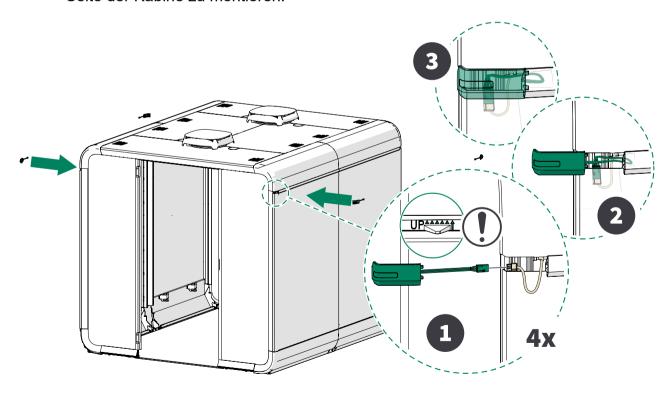


4 Tür

4.1 Tür montieren


1. Anmerkung: Der empfohlene Befestigungspunkt für den Saugnapf liegt etwas oberhalb des Knies.

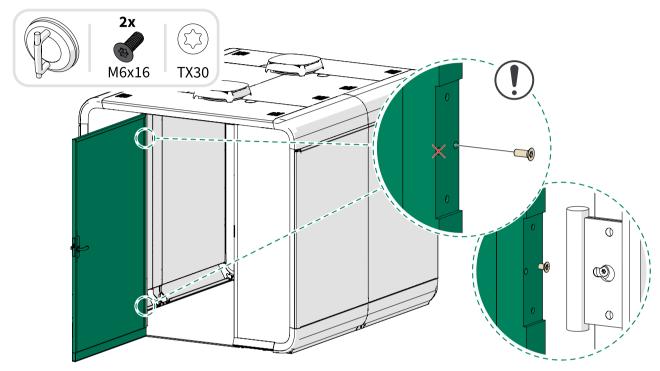

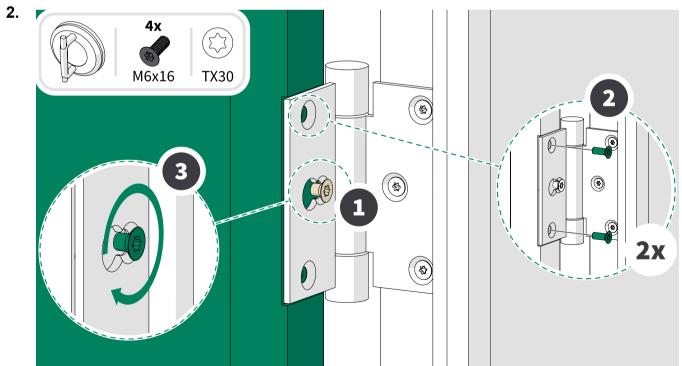


4.2 Den Türgriff montieren

1.

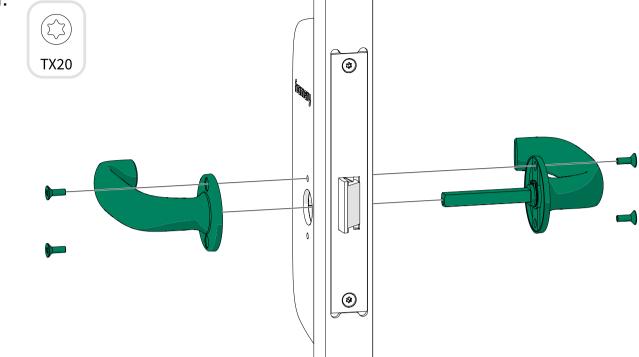


2.

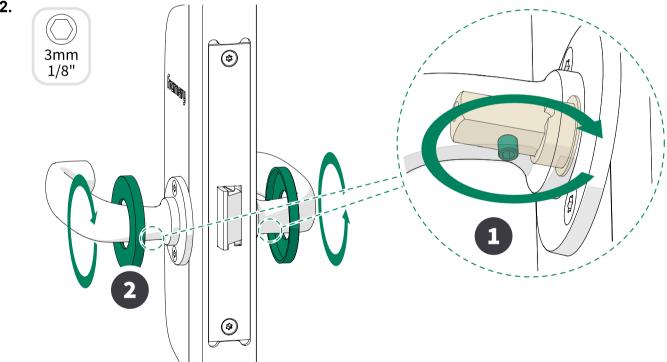


4.3 Tür prüfen

- Anmerkung: Stellen Sie die Türposition ein, wenn die Tür nicht richtig schließt (!) oder nicht geschlossen bleibt. Die Tür ist ordnungsgemäß eingestellt, wenn der Abstand zwischen der Türoberseite und dem Kabinenrahmen über die gesamte Türbreite einheitlich ist.
- Anmerkung: Achten Sie beim Öffnen der Tür während der Prüfung darauf, dass 1 sie nicht den Boden zerkratzt.

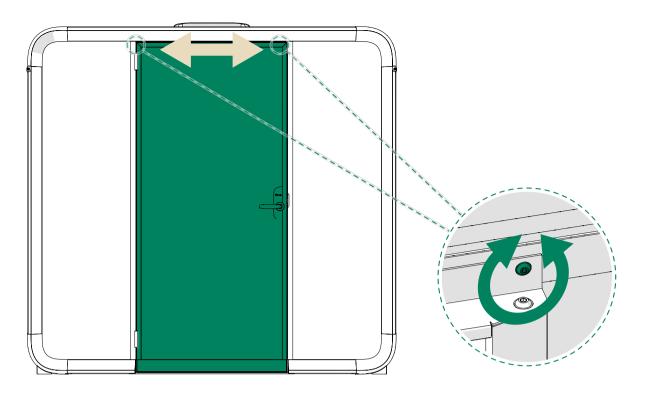


4.4 Die Schließgeschwindigkeit der Tür einstellen


Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Sie beide Scharniere auf die gleiche Einstellung bringen.

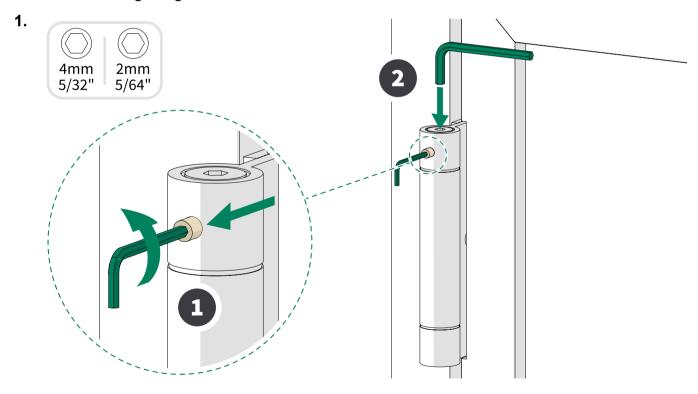

2. Anmerkung: Wenn Sie eine rechtshändige Tür haben, stellen Sie die Feder gegen den Uhrzeigersinn ein.

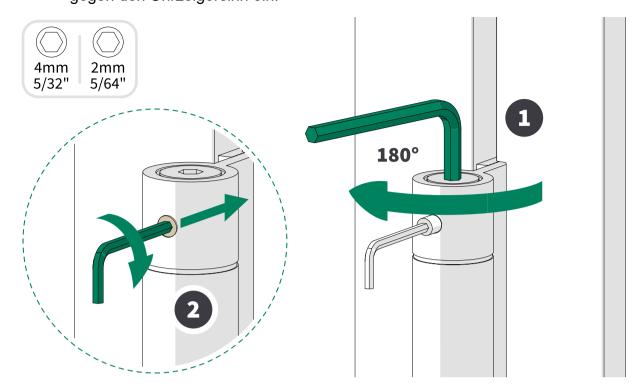


4.5 Öffnungsrichtung der Tür ändern (optional)

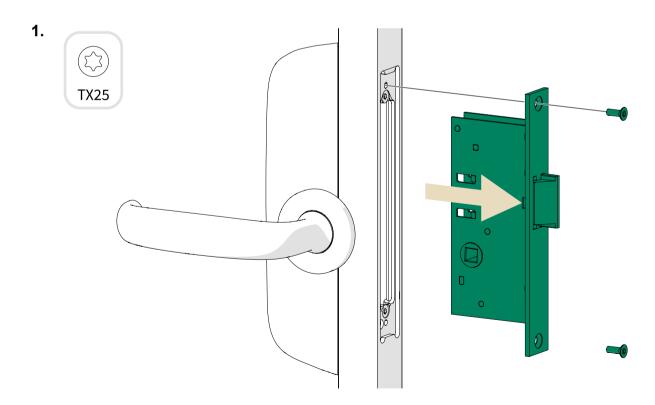







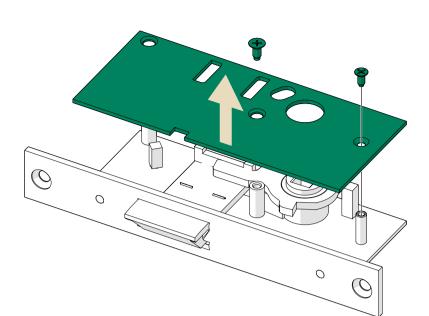


3.

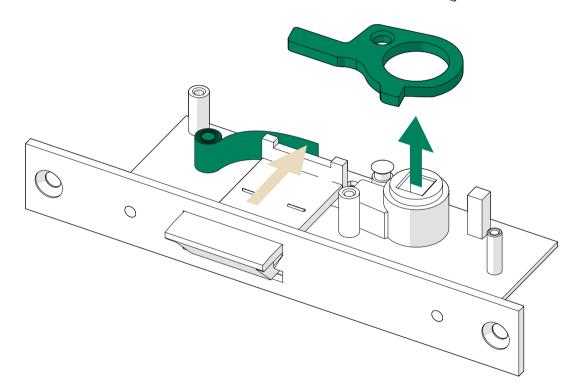




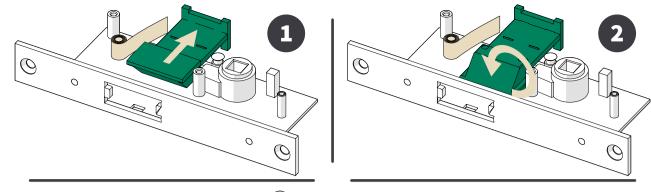

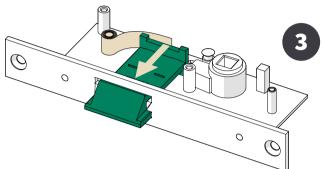




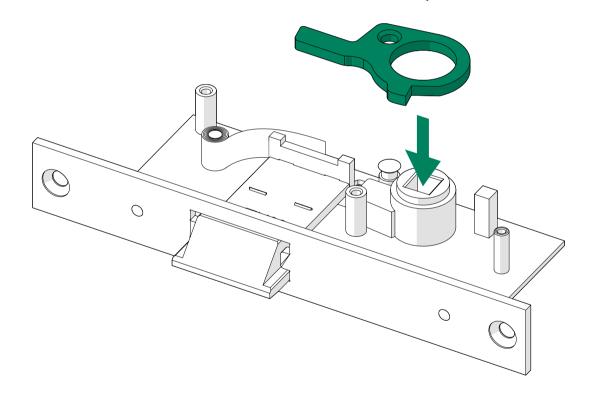








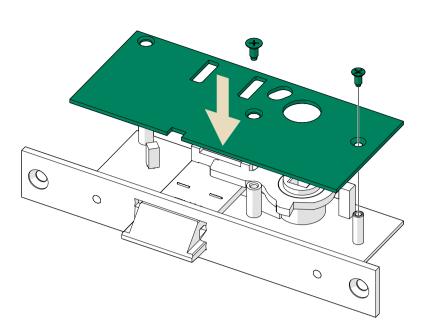

7.






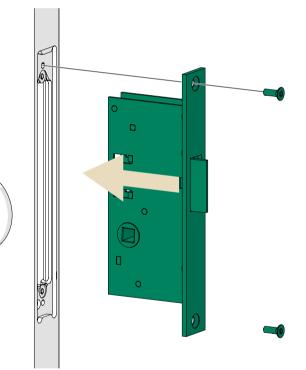


5 Innen

5.1 Wandakustikpanels montieren

Anmerkung: Die Akustikpanels sind ein überaus wichtiger Bestandteil der Schalldämmung der Kabine. Sie sind nicht gekennzeichnet und können der Verpackungspolsterung ähneln. Werfen Sie die Panels nicht weg.

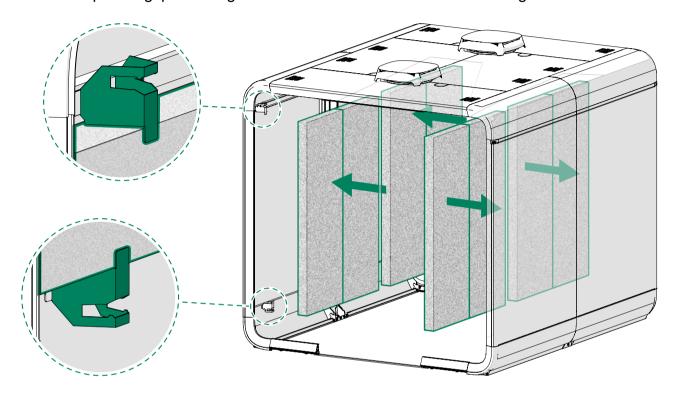


5.2 Dachakustikpanels montieren

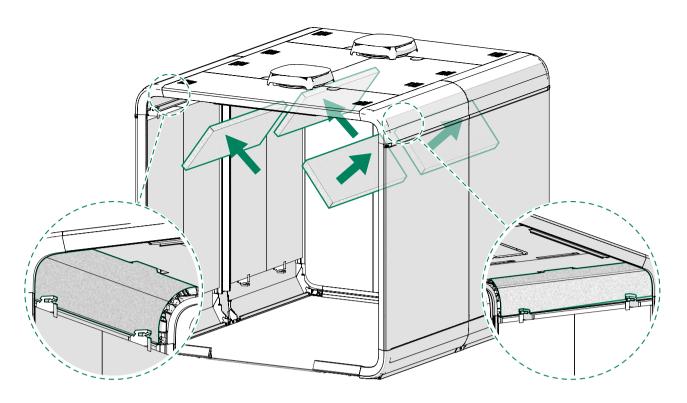


5.3 Deckeninnenverkleidung montieren

- Anmerkung: Die Montage der Innenverkleidung muss eine gute Qualität aufweisen. Verschieben Sie die Panels gegebenenfalls ein wenig, um Folgendes sicherzustellen:
 - · Die Innenverkleidungen sind zentriert/zueinander ausgerichtet.
 - Die Kanten(Flächen zwischen den Innenverkleidungen berühren sich und sind ausgerichtet.
 - · Die Panelflansche liegen in den Rahmenrillen.
- Anmerkung: Minimieren Sie den Abstand zwischen den Rahmenrohren und der Innenverkleidung. Vergewissern Sie sich, dass die Innenverkleidung nahtlos mit dem Kabinengehäuse verbunden ist.




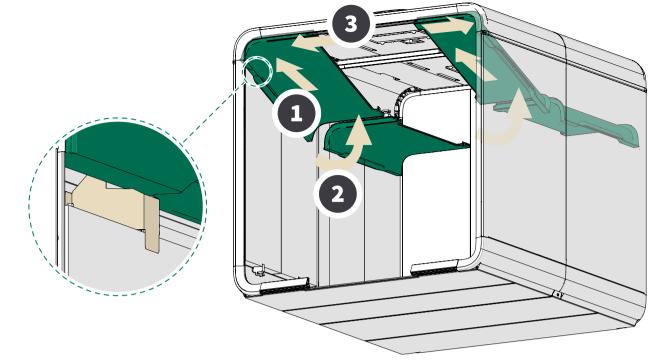


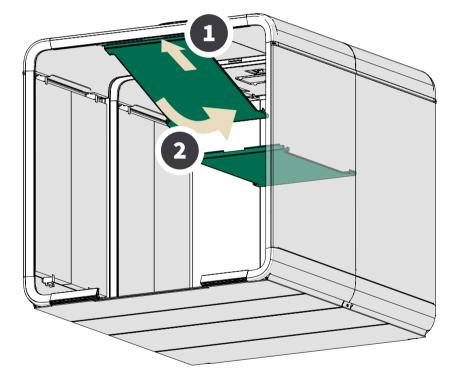


5.4 Wand- und mittlere Innenverkleidung montieren

1. Anmerkung: Wenn die Universalhalterungen montiert wurden, setzen Sie an dieser Seite zunächst die Wandverkleidung ein.

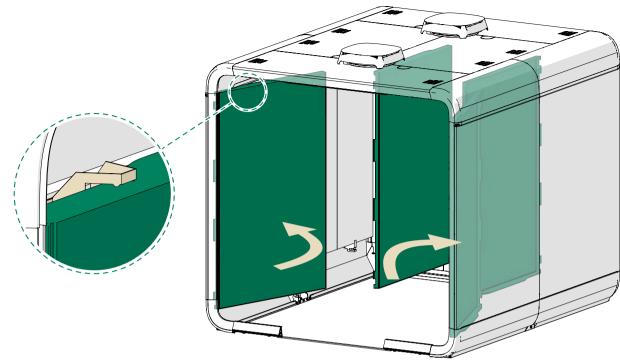


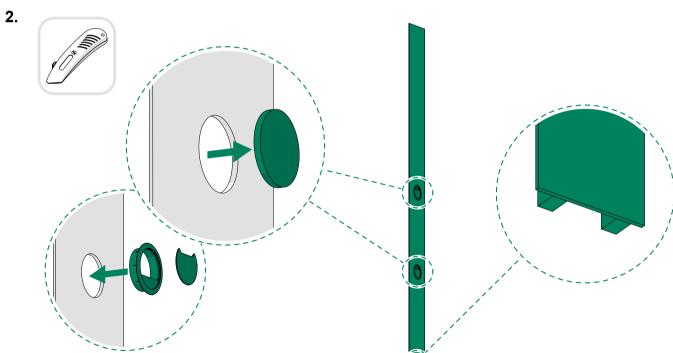


Anmerkung: Führen Sie das HDMI- und das GST-Kabel durch die untere Öffnung in der mittleren Innenverkleidung.

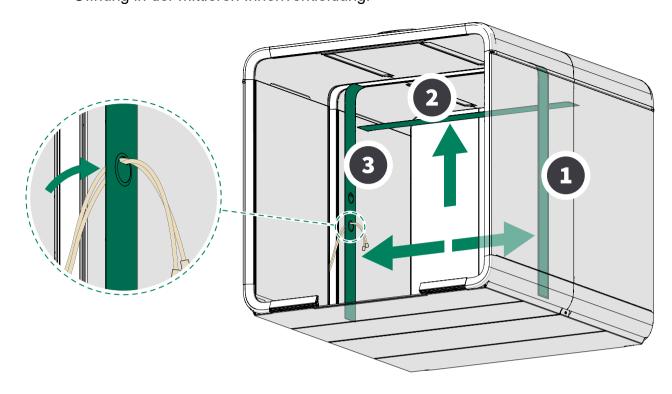


5.5 Beleuchtung montieren

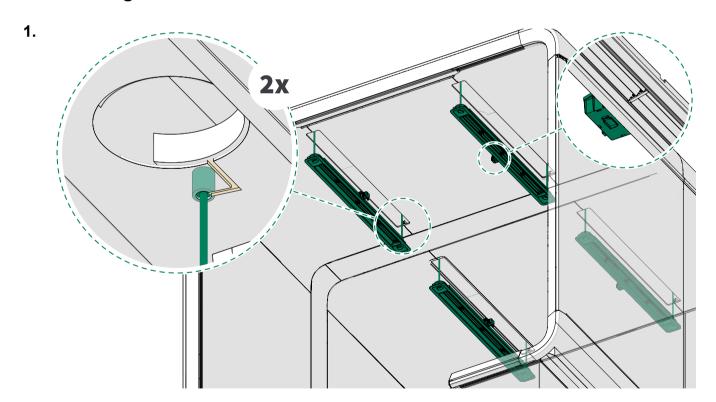


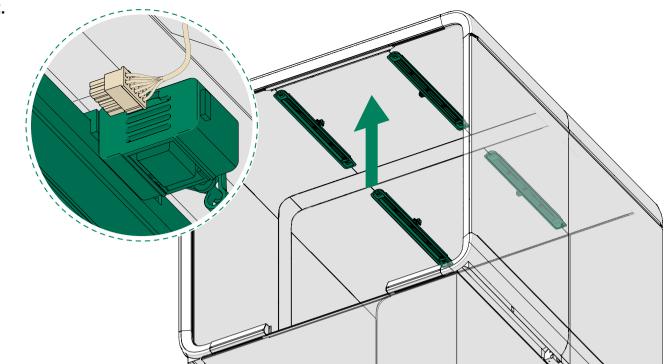


5.6 Den Teppich verlegen

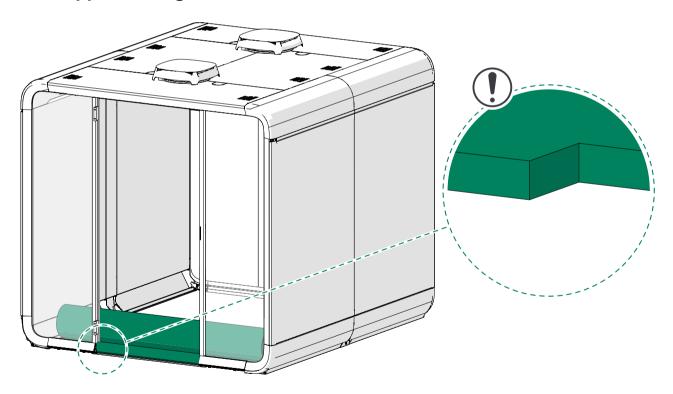

5.7 Kabelkanäle installieren

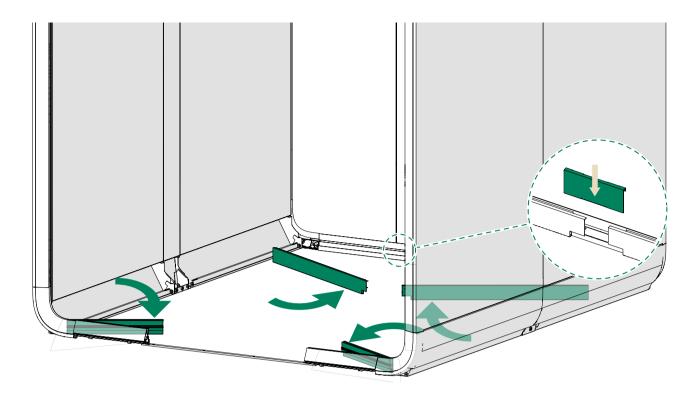


5.8 Sockelblende montieren

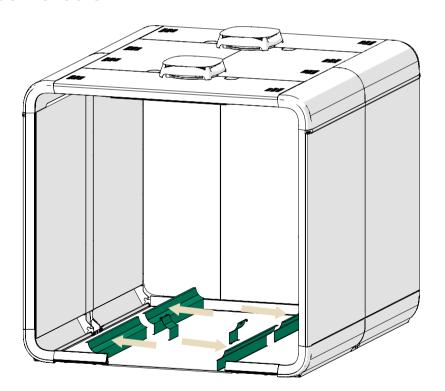


5.9 Dichtungen montieren

- Anmerkung: Dehnen Sie die Dichtung bei der Montage nicht. Wenn Sie die Dichtung dehnen, wird sie sich wahrscheinlich irgendwann lösen. Dadurch wird die Schalldämmung der Kabine vermindert.
- **Anmerkung:** Unterziehen Sie die Dichtungen nach der Montage einer Sichtprüfung, um sicherzugehen, dass sie richtig sitzen. Die Oberfläche muss eben


sein und darf keine Unebenheiten oder Lücken zwischen der Dichtung und dem Glas oder der Innenverkleidung aufweisen.

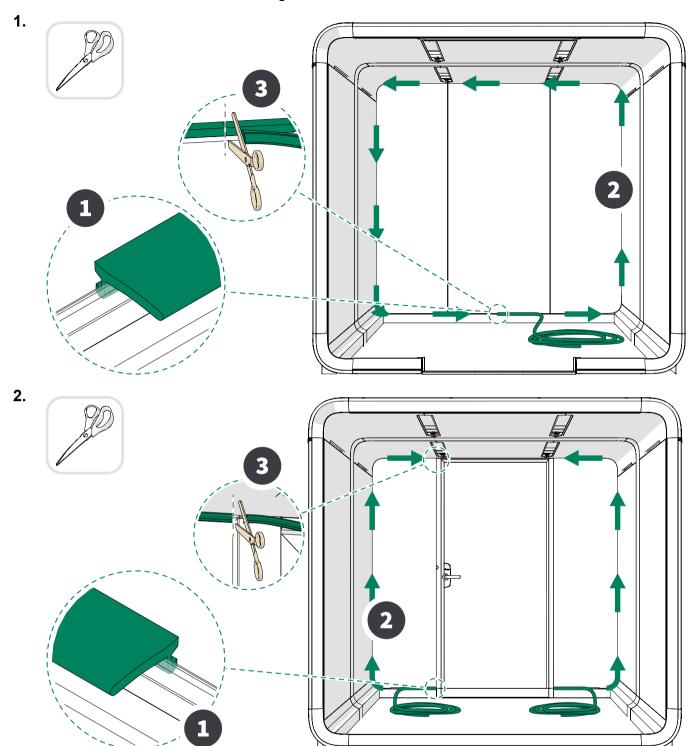

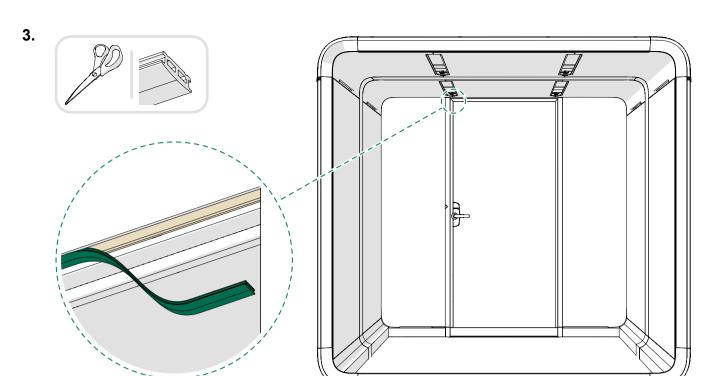


5.9.1 Prüfen Sie die Ausrichtung der Innenverkleidung

1. Vergewissern Sie sich, dass zwischen der Innenverkleidung und dem Rahmen keine Lücken vorhanden sind.

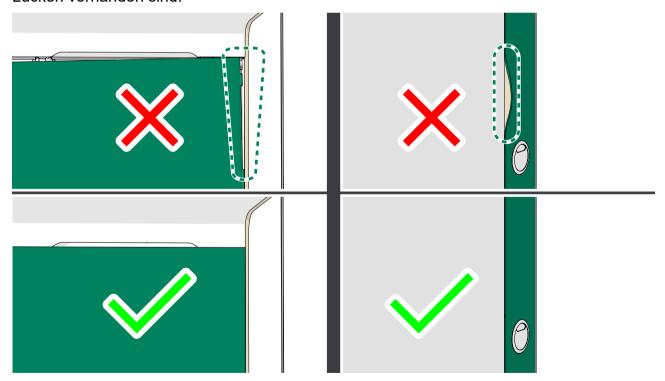


2. Prüfen Sie, ob der Abstand zwischen der Kante einer Innenverkleidung und dem Rahmen oben und unten gleich groß ist. Die Verkleidung sollten gerade und eben installiert werden. Passen Sie die Position der Verkleidung gegebenenfalls an.


5.10 Schwelle montieren

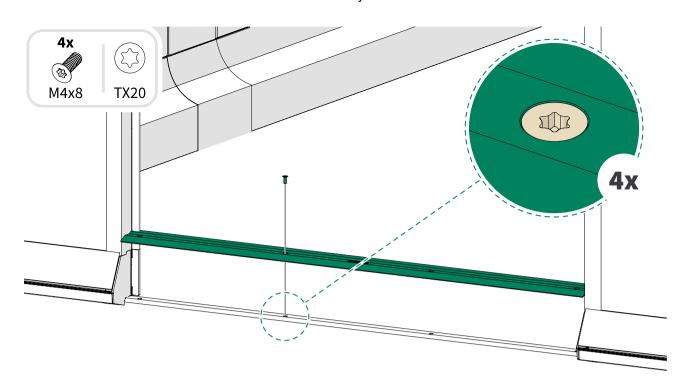


5.11 Den Tisch montieren

1.

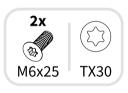


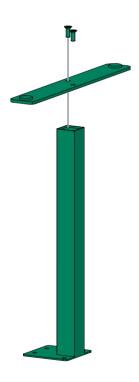




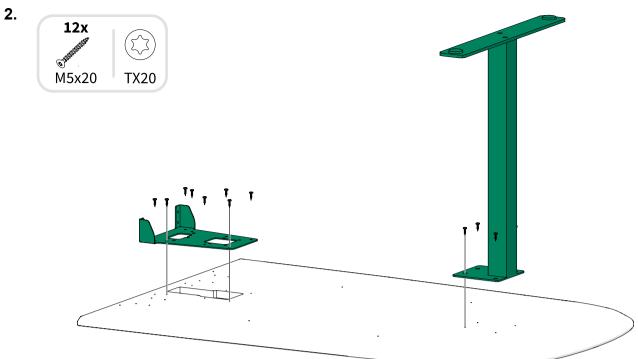




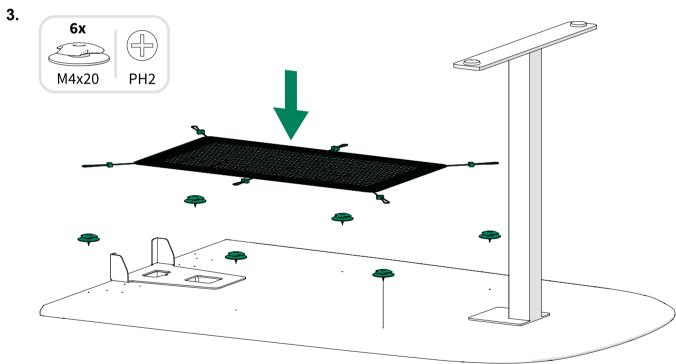


4. Die beiden zusätzlichen Steckdosen sind optional.

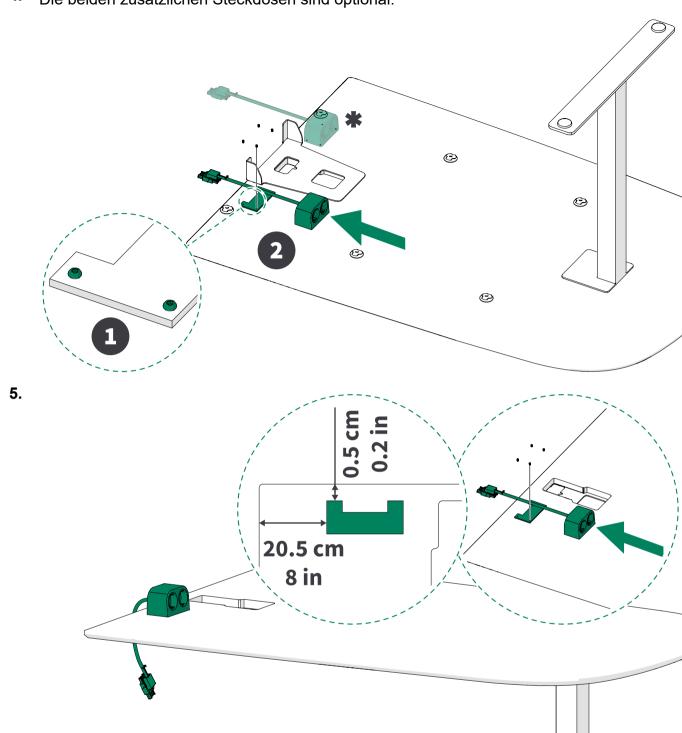

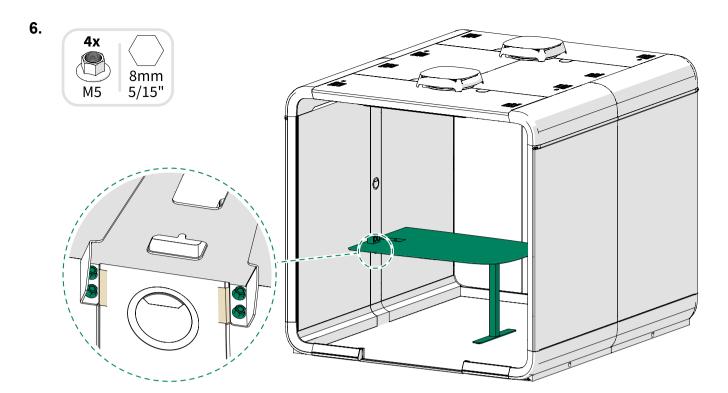



5.12 Touchscreen-Halter und Touchscreen montieren


1. Anmerkung: Verwenden Sie Blindstopfen, wenn optionale Grundpfeiler für die Konnektivität (HDMI, LAN, USB-C) nicht in der Lieferung enthalten sind.

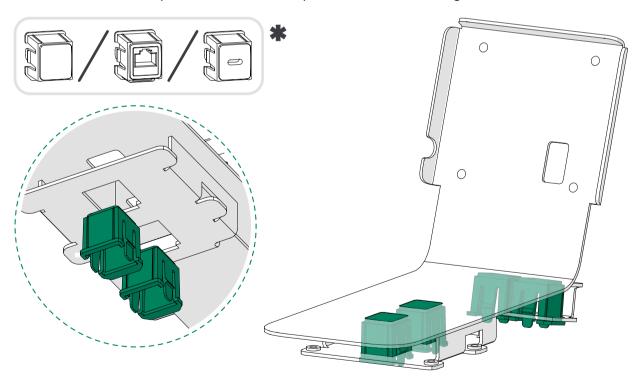


2.

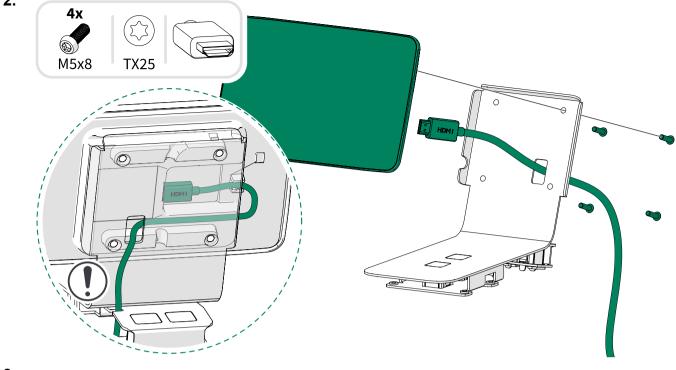

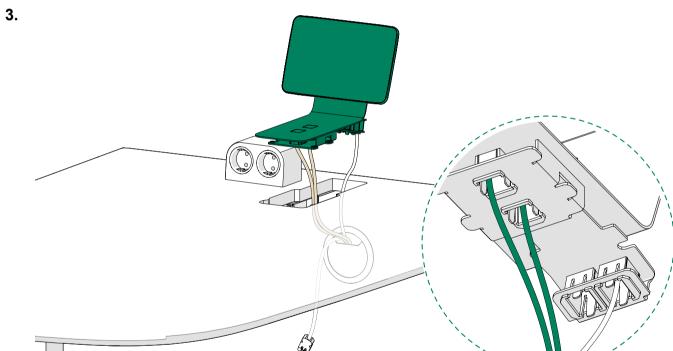

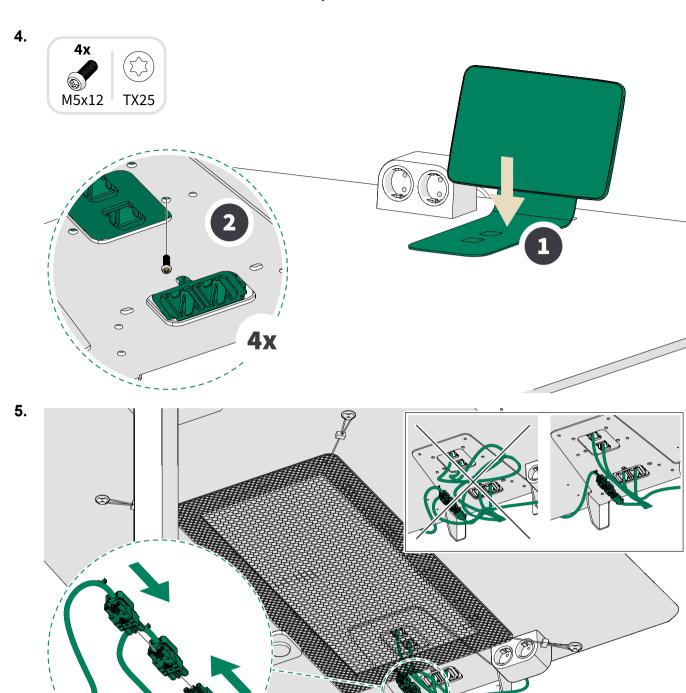


6. Optional: Installieren Sie das HDMI-Kabel.

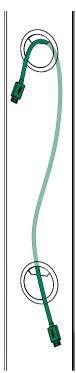


5.13 Wandhalterung für Monitor montieren

- Anmerkung: Denken Sie nach der Installation der Kabine daran, die Verpackung und die Montageanleitung für die Wandhalterung des Monitors in der Kabine zu lassen. Der Kunde nutzt die Halterung zur Befestigung des Monitors an der Kabine.
- Anmerkung: Achten Sie darauf, dass die Montagebügel in der richtigen Höhe angebracht werden. Die Position der Halterungen muss mit den Aussparungen in den Innenverkleidungen übereinstimmen.

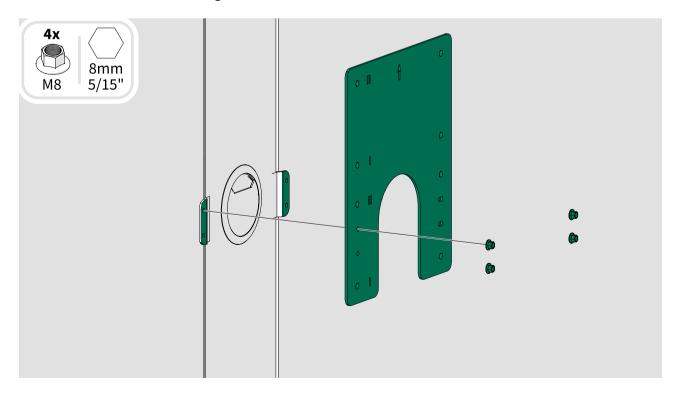


5.14 Whiteboard montieren (optional)


5.14.1 Whiteboard an der Innenseite der Kabine montieren

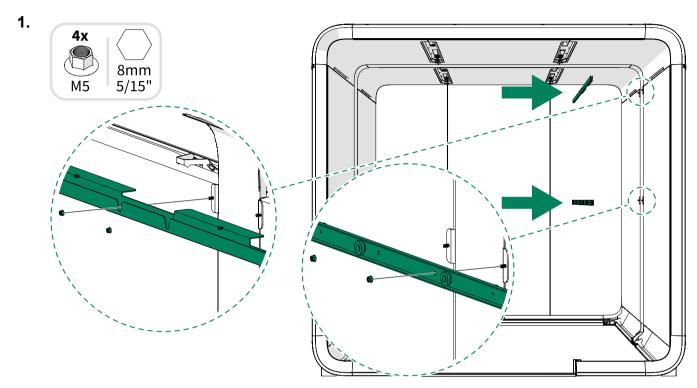

2. Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass das Whiteboard ordnungsgemäß im oberen Balken sitzt, indem Sie vorsichtig am Whiteboard wackeln.

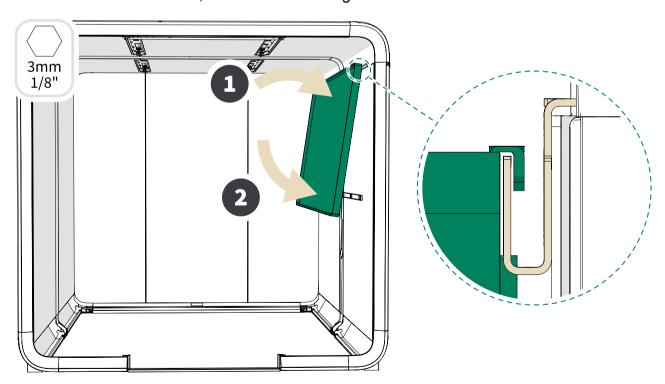


3.

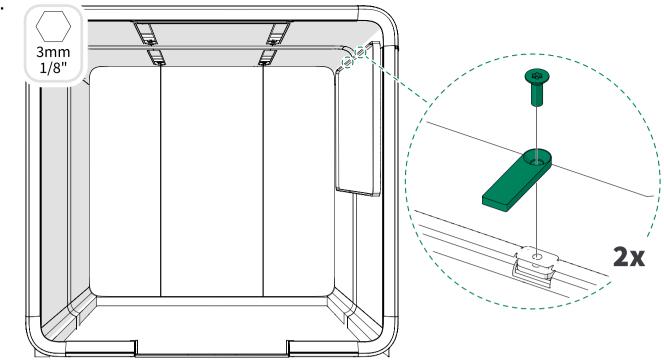


Vergewissern Sie sich, dass das Whiteboard sicher sitzt und dass die Befestigungen montiert sind.


5.14.2 Whiteboard an der Außenseite der Kabine montieren

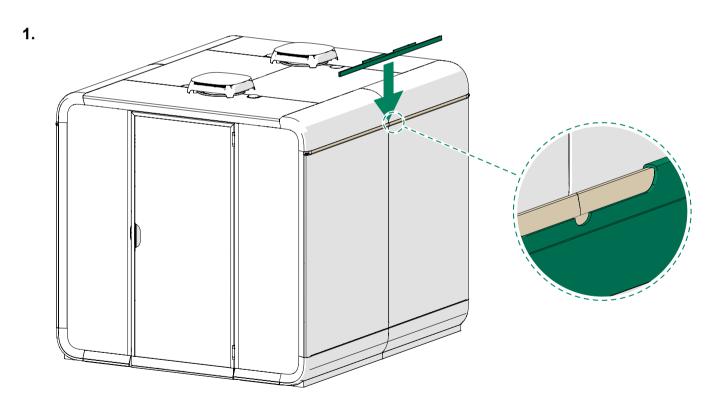


2.

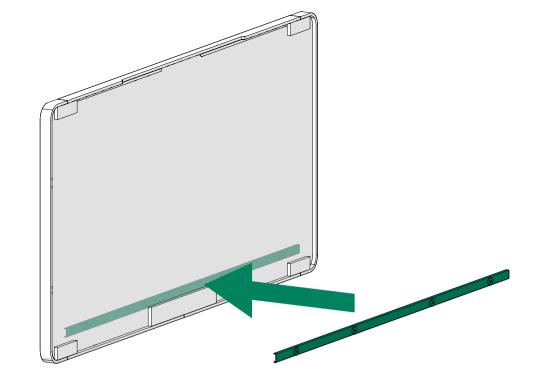

3.

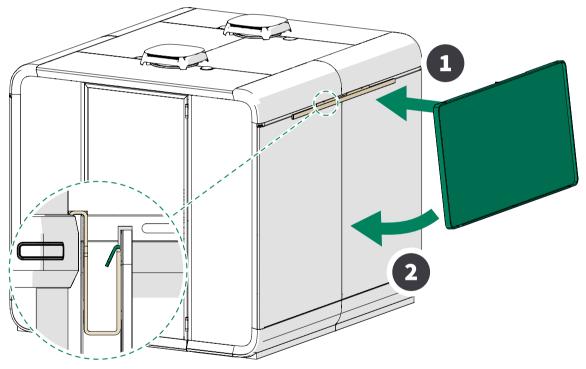




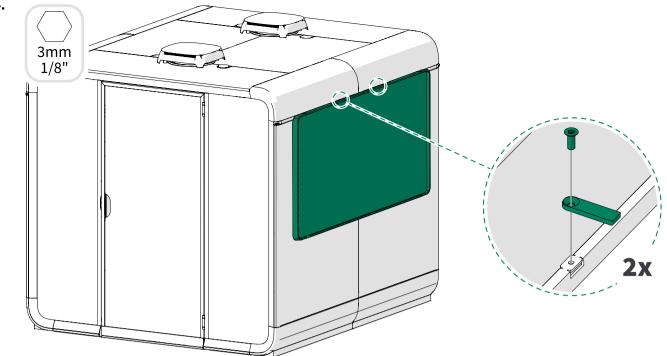


Vergewissern Sie sich, dass das Whiteboard sicher sitzt und dass die Befestigungen montiert sind.

5.15 Außenteppich verlegen (optional)

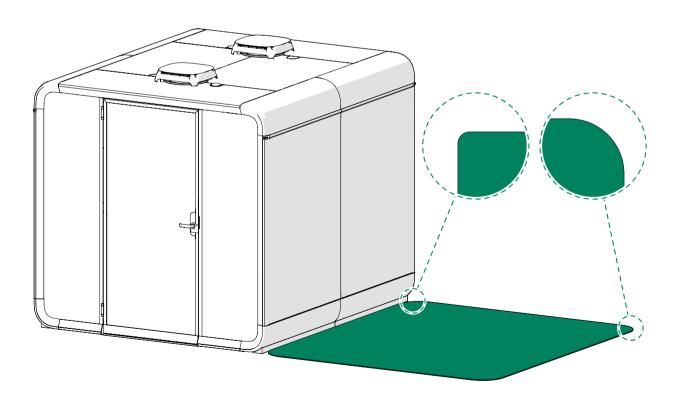


6 Die Montagearbeiten abschließen


1. Reinigen Sie die Glasscheiben mit Fensterreiniger.

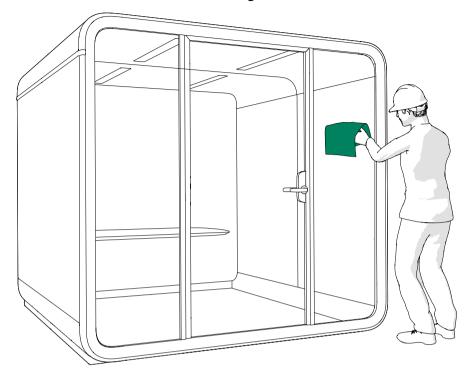


2. Schließen Sie die Kabine an eine Steckdose und das LAN-Kabel an.

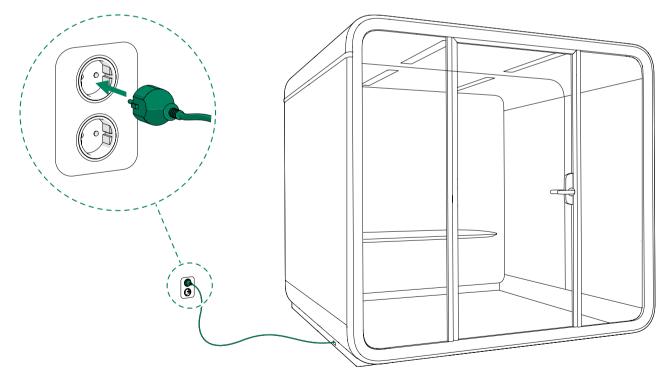

3. Scannen Sie den QR-Code auf dem Touchscreen, um den Installationsbericht zu öffnen.

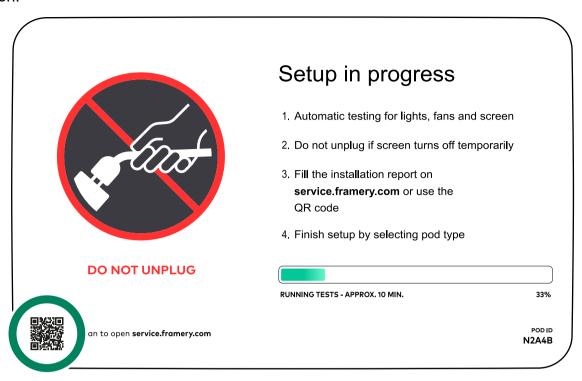

4. Folgen Sie den Anweisungen im Service-Tool und füllen Sie den Montagebericht aus. Die Kabinen-ID wird während der Einrichtung auf dem Touchscreen angezeigt.

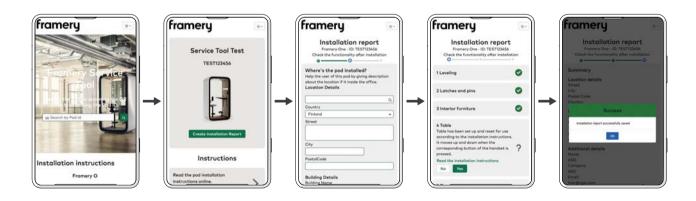

framery

Framery Six Montageanleitung Patamäenkatu 7 33900 Tampere FINLAND VAT: FI 23527139