


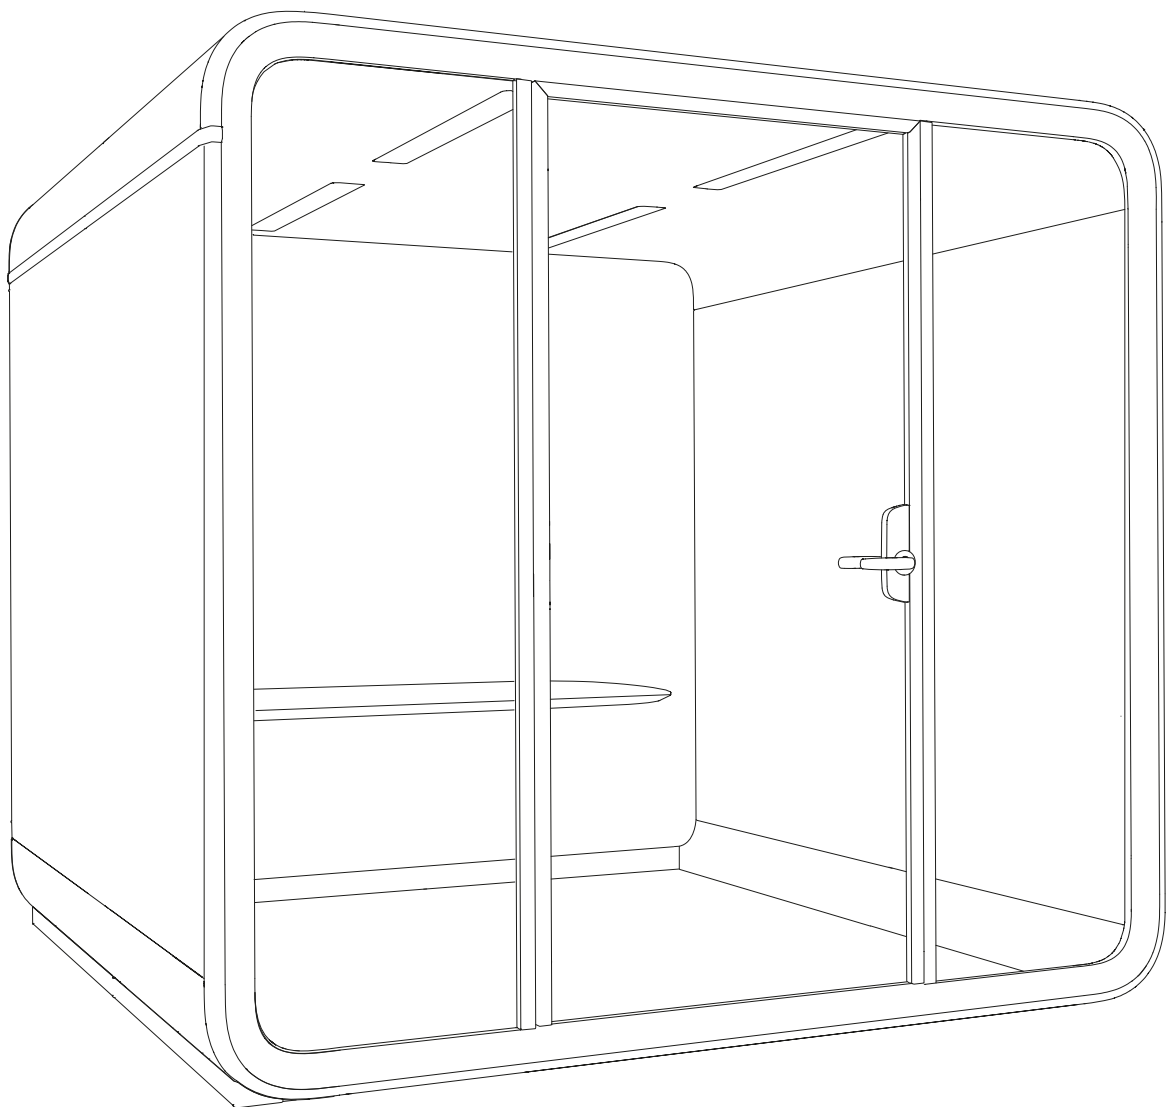

Framery Six の設置方法

日本語
稿稿 1.0
Tampere, Finland 01.11.2024

目次

安全と製品に関する重要な注意事項.....	5
はじめに.....	5
製品情報.....	5
著作権について.....	5
取扱説明書の内容.....	5
設置条件.....	6
部品と付属品.....	6
ツールと付属品.....	6
主な寸法.....	7
必要な操作スペース.....	7
耐震補強工事に関して.....	8
1 シャシー.....	9
1.1 フロントフレームの組み立て.....	9
1.2 バックフレームの組み立て.....	10
1.3 ボトムコーナーとフロアエクステンションの設置.....	10
1.4 フロアボードの設置.....	11
1.5 縦フレームの設置.....	14
1.6 水平フレームと中央フレームの設置.....	14
1.7 水平サポートの設置.....	16
1.8 バックガラスの設置.....	17
1.8.1 バックガラスウォールのネジを締める.....	18
1.9 フロントガラスの設置.....	19
1.10 天井用敷居とプラグを出入り口に取り付ける.....	21
1.11 インレットモジュールの設置.....	22
1.12 アウトレットモジュールの設置.....	23
1.13 ウォール外装パネルの設置.....	23
1.14 ユニバーサルブラケットの取り付け.....	25
1.15 コートフックの設置（オプション）.....	26
2 電気系統.....	28
2.1 電源ユニットの設置.....	28
2.1.1 USB-C PD充電ポートの取り付け（オプション）.....	29
2.2 コアユニットの設置.....	29
2.3 ワイヤハーネスの取り付け（コアユニット）.....	30
2.3.1 電気接続を行う（コアユニット）.....	32
2.4 レーダーユニットの設置.....	37
2.5 ワイヤハーネスの取り付け（レーダーユニット）.....	38
2.5.1 電気接続を行う（レーダーユニット）.....	40

3 外装	45
3.1 ルーフ外装パネル（コーナー）の設置	45
3.2 ルーフ外装パネル（中央と前面、背面）とボトム外装パネルの設置	46
3.3 ファンカバーの設置	48
3.4 フロア外装パネルの設置	48
3.5 フロアカバーの設置	49
3.6 AC電源コードの設置	50
3.6.1 AC電源コードを床に通す	51
3.6.2 AC電源コードを屋根に通す	52
3.6.3 LANコードの設置 (別売)	53
3.7 アドオンレールの設置	53
3.8 使用ランプの設置	54
4 ドア	55
4.1 ドアの設置	55
4.2 ドアハンドルの設置	56
4.3 ドアの点検	56
4.4 ドアの閉鎖速度調整	57
4.5 ドアの利き手の変更（オプション）	58
5 内装	62
5.1 ウォールアコースティックパネルの設置	62
5.2 ルーフアコースティックパネルの設置	62
5.3 天井内装パネルの設置	63
5.4 ウォール内装パネルと中央内装パネルの設置	64
5.5 ライトの設置	65
5.6 カーペットの設置	65
5.7 ケーブルチャンネルの設置	66
5.8 キックボードの設置	66
5.9 ガスケットの取り付け	67
5.9.1 内装パネルのアライメントのチェック	68
5.10 敷居の設置	69
5.11 テーブルの設置	69
5.12 タッチスクリーンホルダーとタッチスクリーンの設置	73
5.13 モニターウォールマウントの設置	75
5.14 ホワイトボードの設置 (別売)	76
5.14.1 ポッドの内側へのホワイトボードの設置	76
5.14.2 ポッドの外側へのホワイトボードの設置	77
6 インストールの完了	80
6.1 ポッドの使用準備	80
6.2 サービスツールアプリでインストールレポートを記入してください	80

安全と製品に関する重要な注意事項

はじめに

本取扱説明書では、本製品の設置方法を説明しています。本製品を設置する際には、関係者全員がこの設置・安全に関する指示書の内容を読み、理解してください。

本取扱説明書は、正しく設置していただくための必要な情報を記載しています。

製品の詳細および安全に関する注意事項については、**help.frameryacoustics.com**をご覧ください。

製品情報

本取扱説明書に記載されている情報は、出荷時の本製品に対応しています。本取扱説明書に記載されているすべての情報は、発行時に有効です。

著作権について

本資料は、**Framery**の明示的な許可なく、複製、提示、または第三者へ提供してはいけません。本資料を**Framery**が許可した目的以外に使用することは禁止されています。**Framery**は、別途通知することなく、本製品に関する説明を変更する権利を有します。

取扱説明書の内容

設置に関する取扱説明書には、以下の情報が記載されています:

- 取扱説明書の目的と内容に関する一般的な情報
- 安全に関する情報
- 設置方法

設置条件

部品と付属品

適切な部品と付属品がポッドと一緒に使用されていることを確認するために、設置説明書とともにパッケージの中身を確認してください。

ツールと付属品

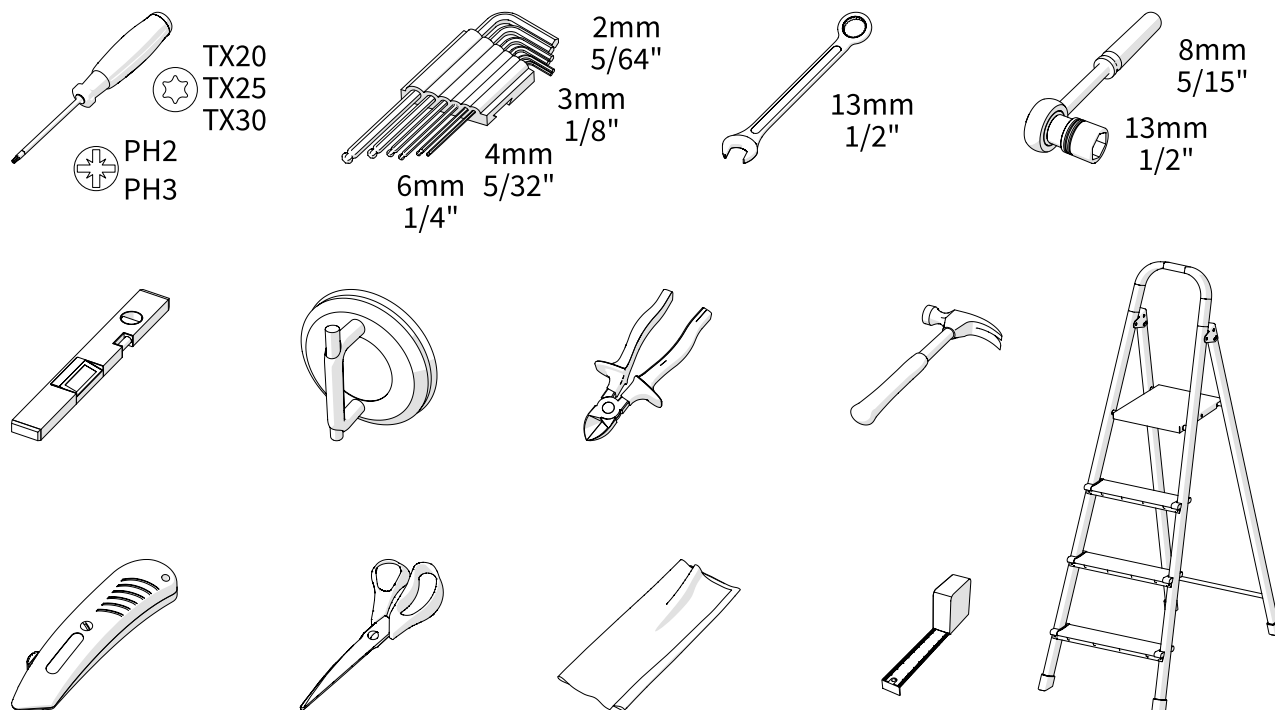


図 1 : ツールと付属品

主な寸法

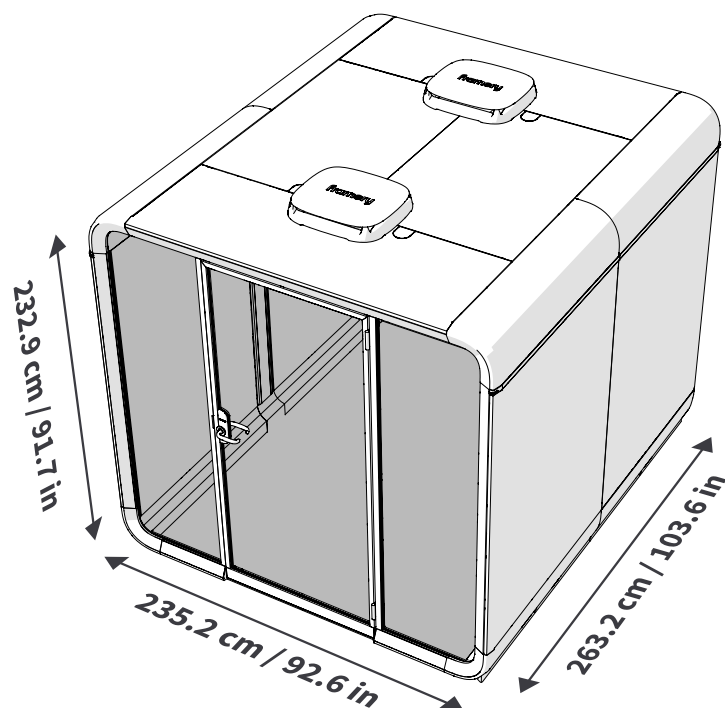


図 2 : 主な寸法

必要な操作スペース

- ❗ 注：別売の耐震アンカーを設置する場合は、必要な動作スペースが異なります。詳しくは「耐震補強工事に関して」の項を参照してください。


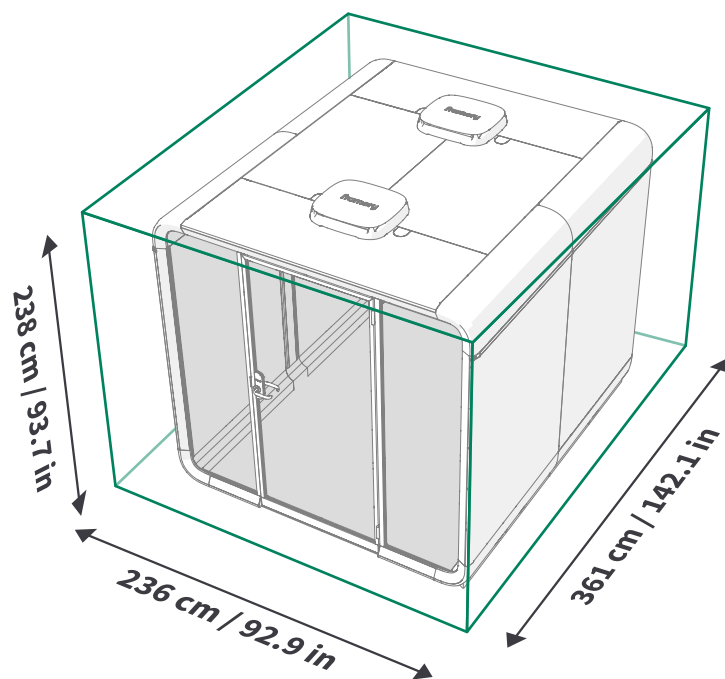


図 3 : 必要な操作スペース

耐震補強工事に関して

- ① 注：納品物に耐震キットが同梱されている場合は、**help.frameryacoustics.com**の耐震キット設置方法に従ってください。


1 シャシー

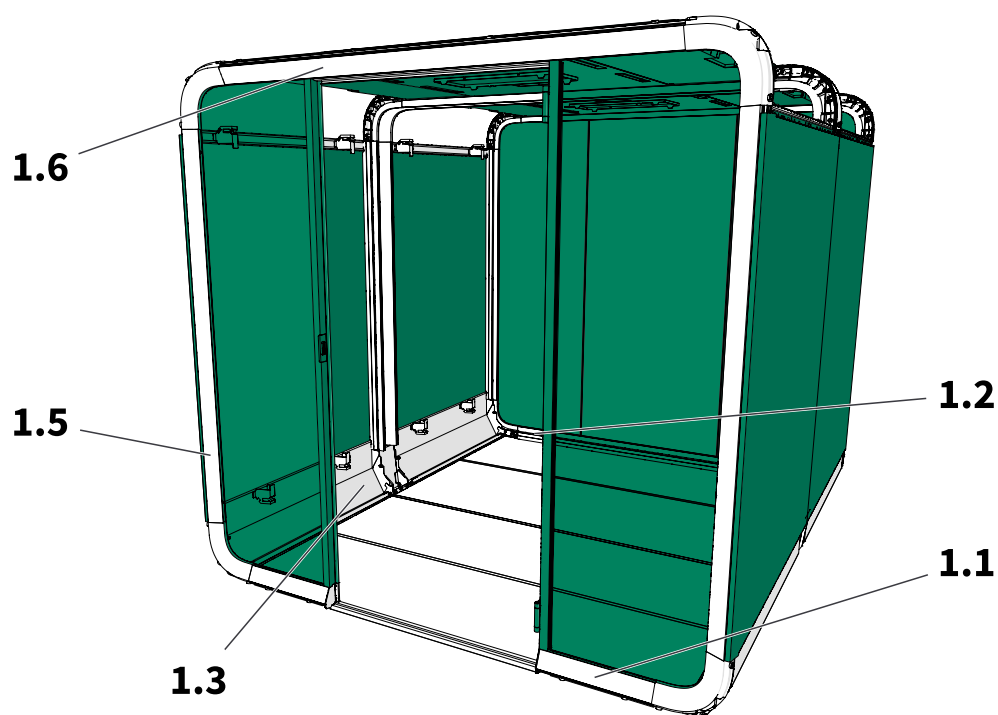

1.1	フロントフレーム	1.5	縦フレーム (8個)
1.2	バックフレーム	1.6	水平フレーム (2個)
1.3	ボトムコーナーとフロアエクステンション (6個)	1.6	中央フレーム


1.1 フロントフレームの組み立て

❗ 注：ボルトが適切に締め付けられていることを確認してください。

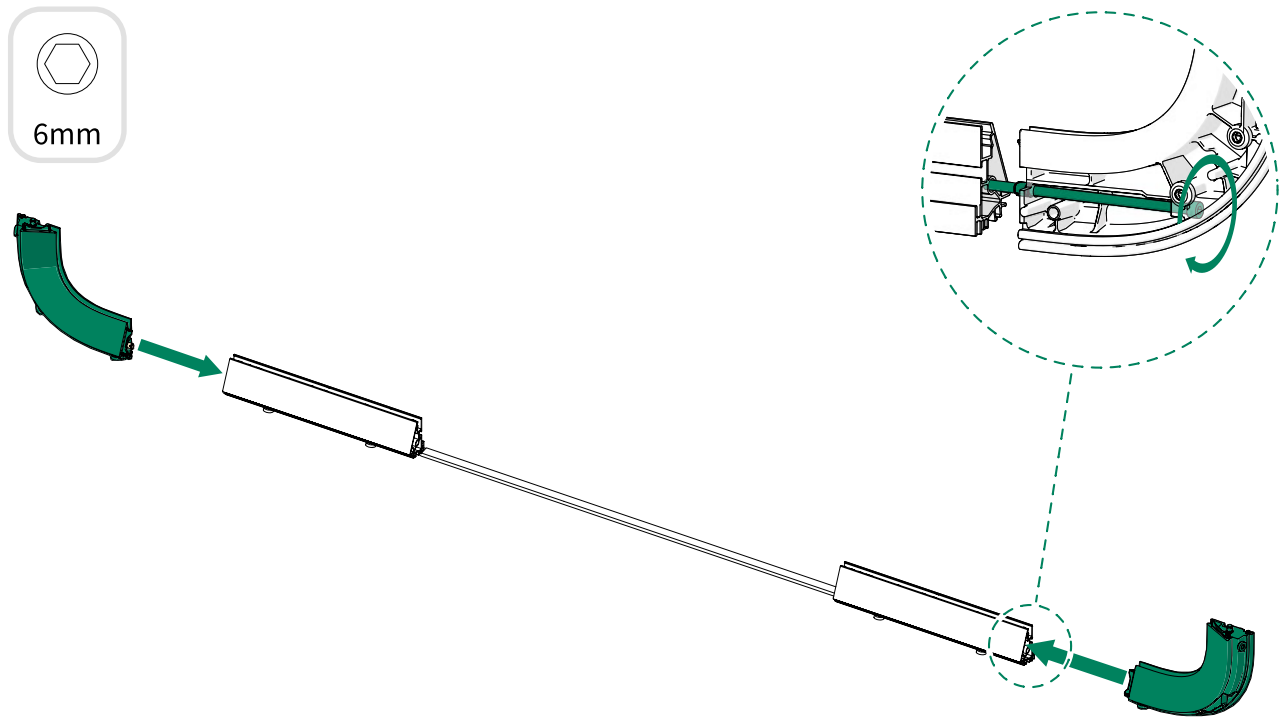


1.2 バックフレームの組み立て

❗ 注：ボルトが適切に締め付けられていることを確認してください。

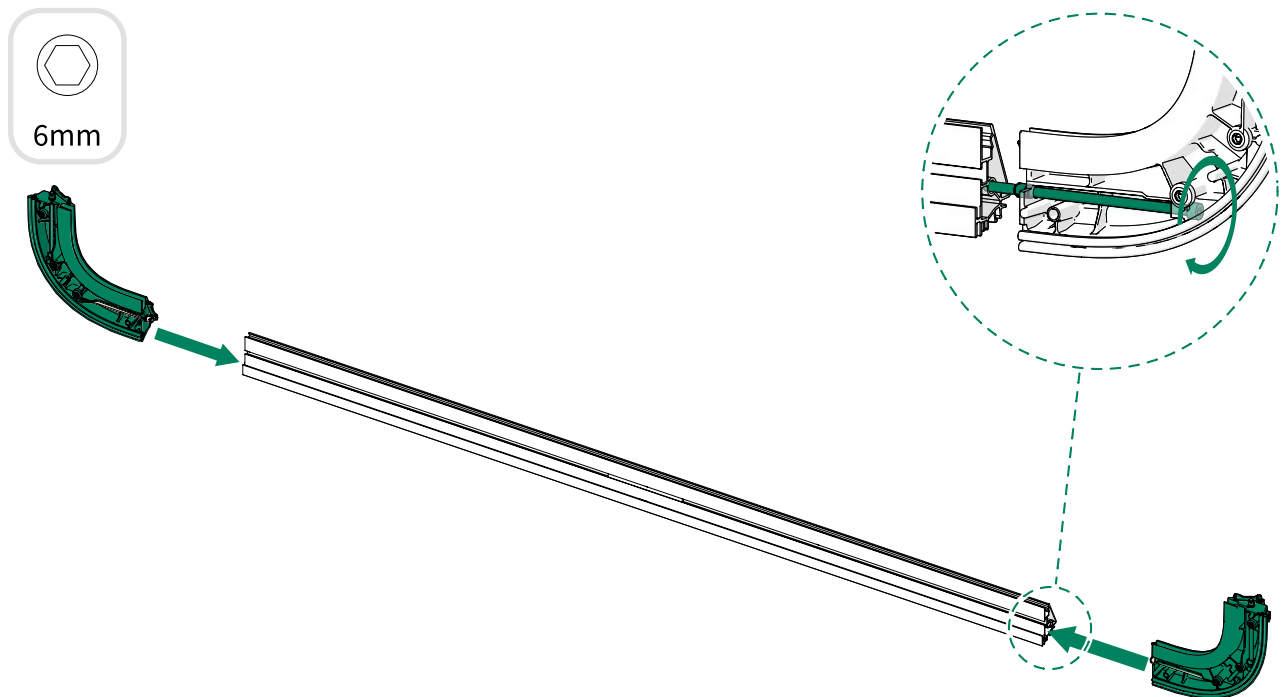


1.3 ボトムコーナーとフロアエクステンションの設置

1.

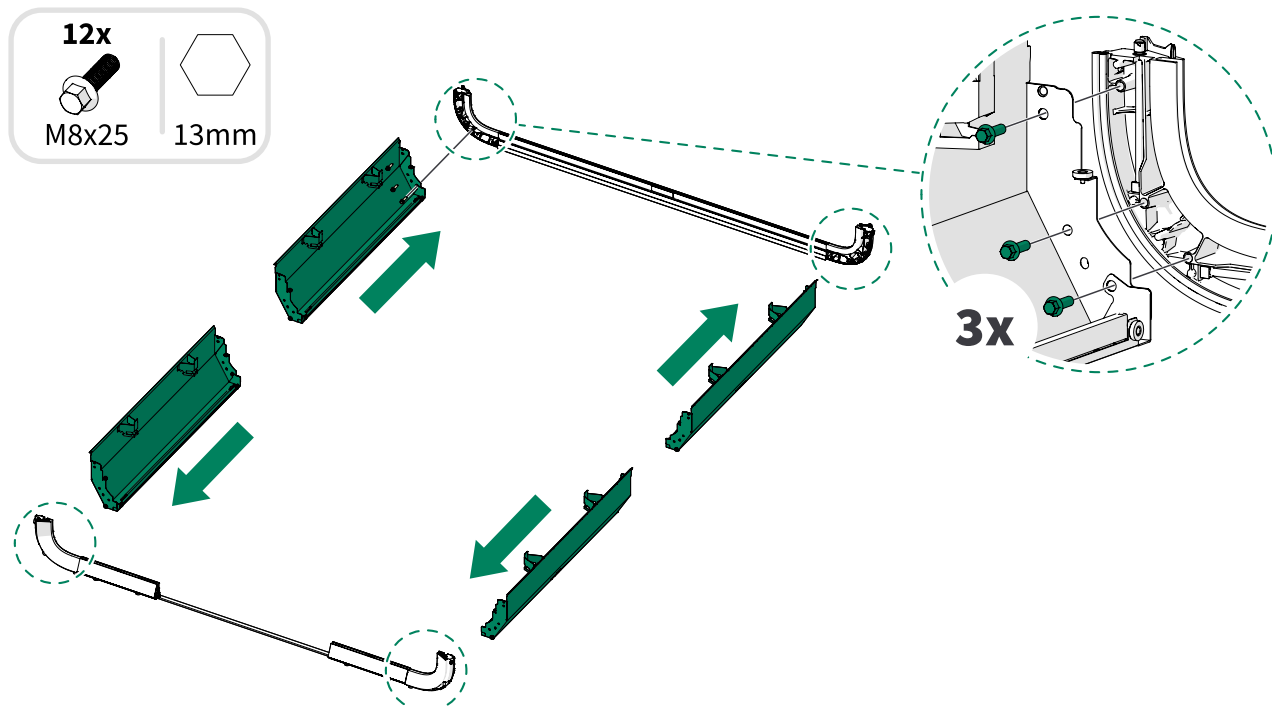


2.

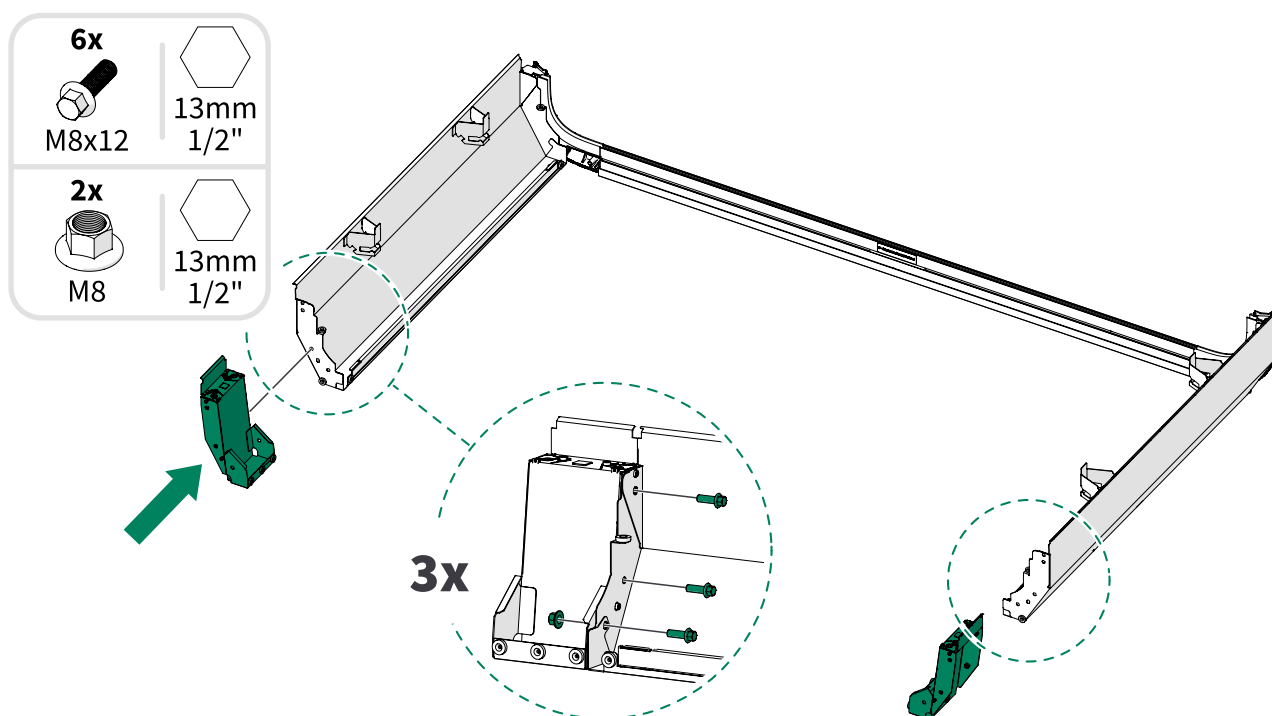


1.4 フロアボードの設置

重要：くぼみのあるフロアボードがドアの位置に来るようにしてください。


1.  注：ボトムフレームを裏返す前に、フロアにカーペットを敷きます。フレームの金属製フックは床を傷つける可能性があります。

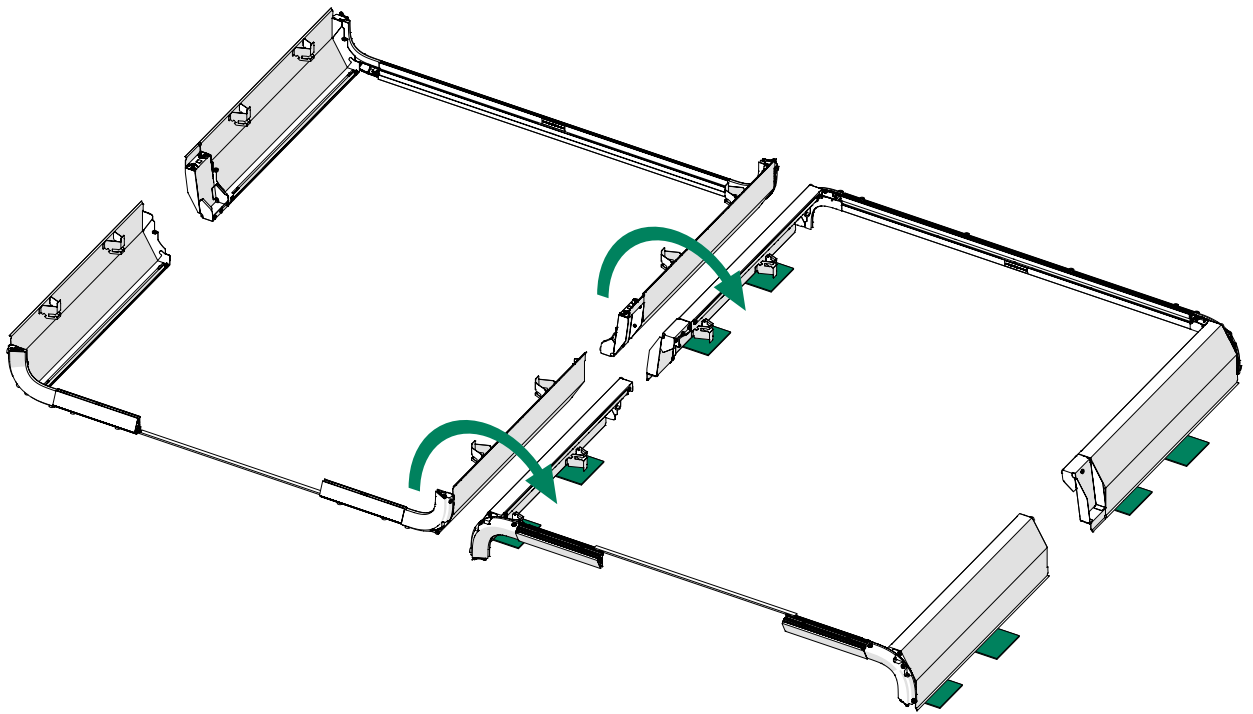


2.  注：くぼみのあるフロアボードをドアに最も近い位置に置きます。
-  ヒント：フロアボードが曲がらないように、コーナーフレームボックスをフロアボードの下に置きます。

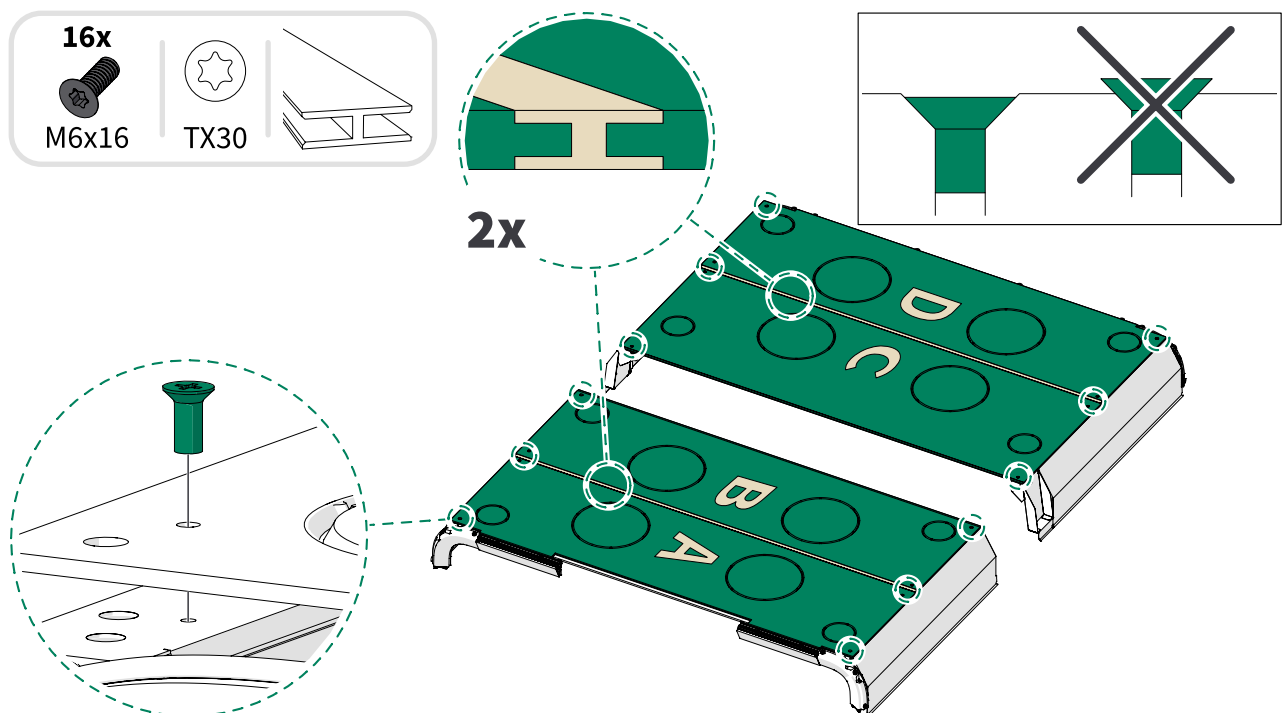


3.  注：ネジ頭がフロアボードと水平の位置にあることを確認してください。

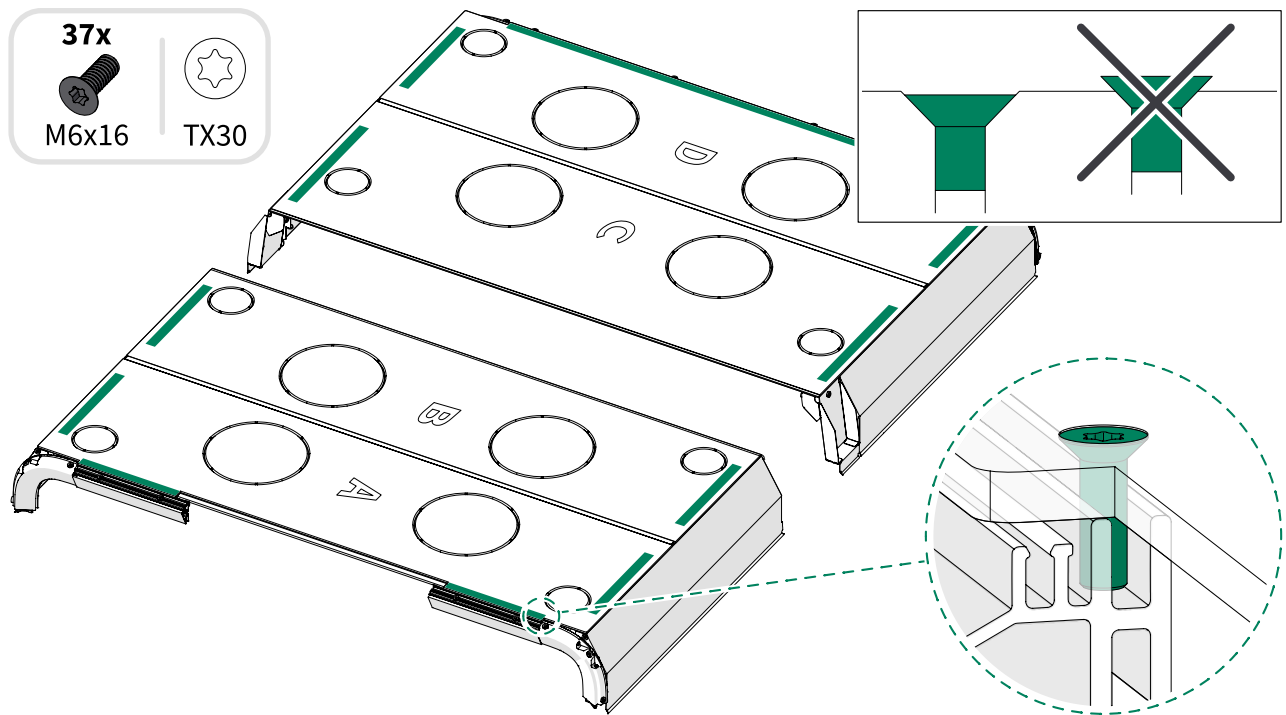

4.

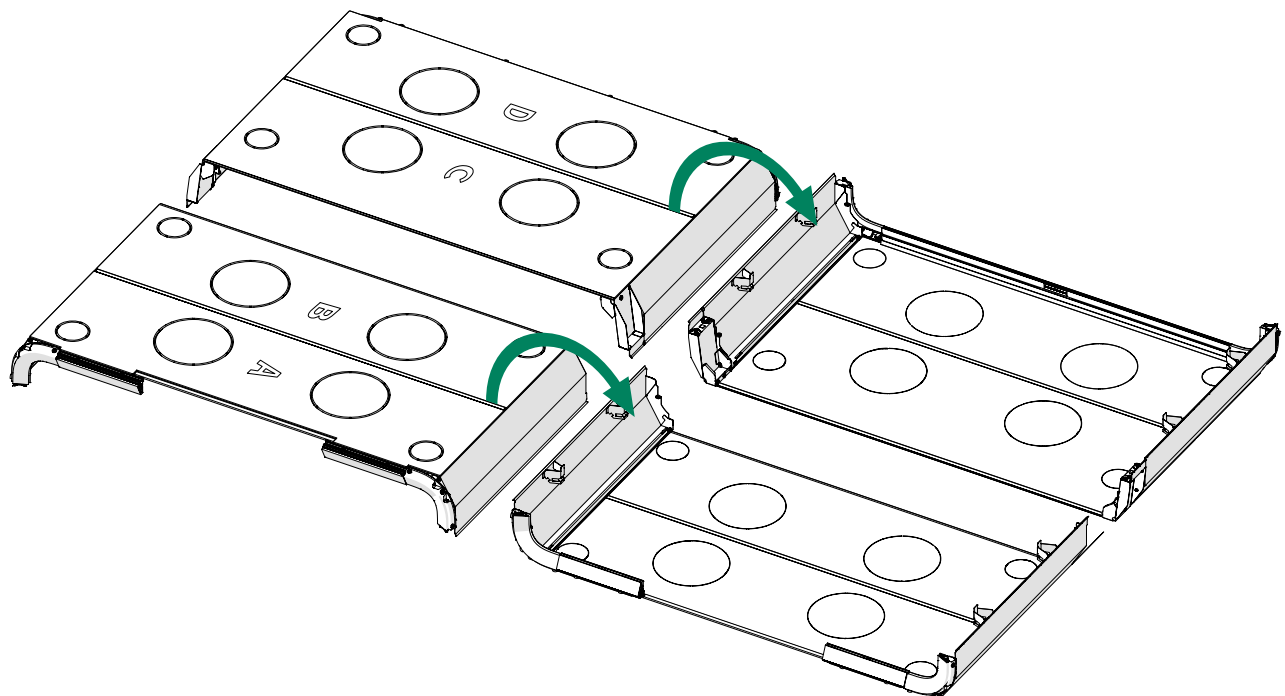


5.

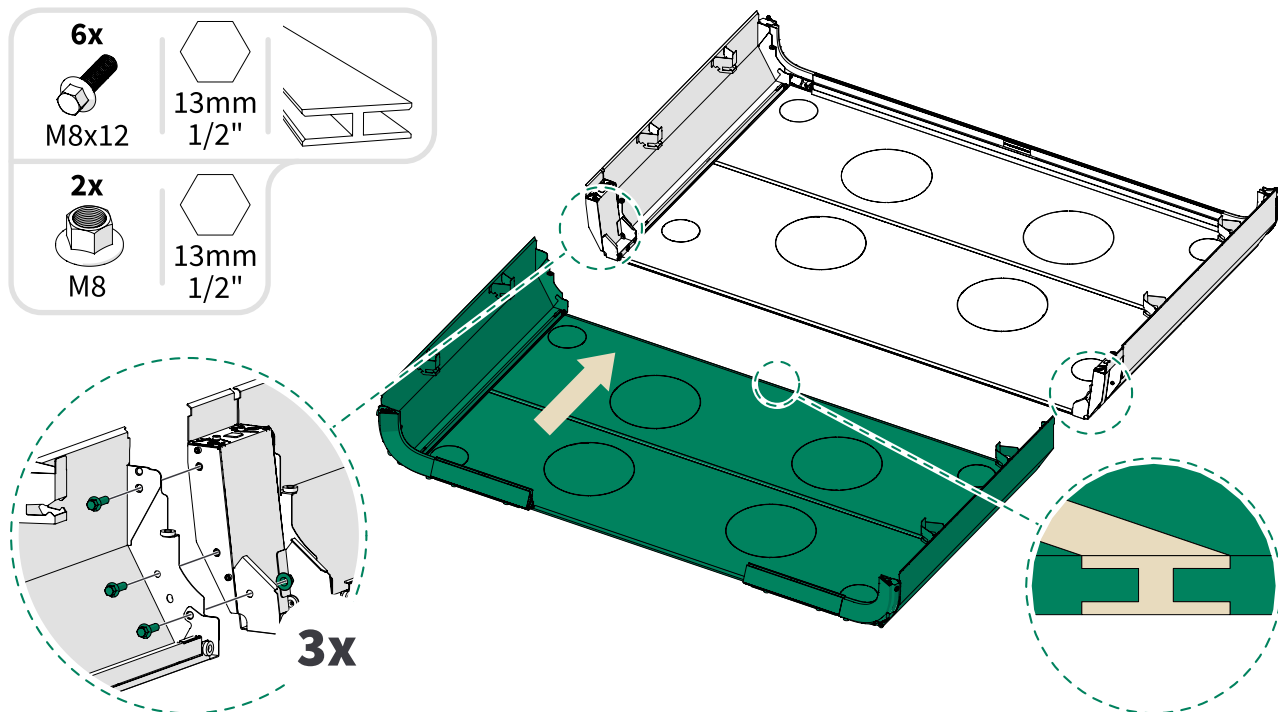

1.5 縦フレームの設置


ⓘ 注：ボルトが適切に締め付けられていることを確認してください。

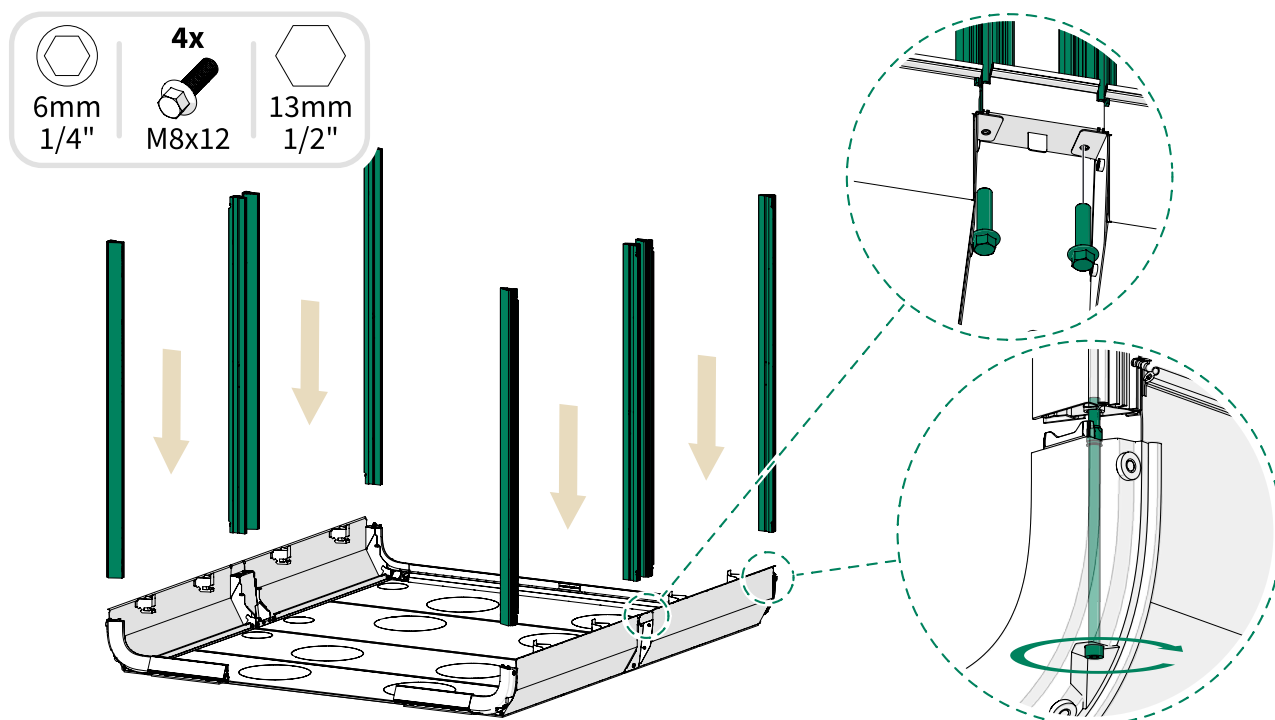


1.6 水平フレームと中央フレームの設置

ⓘ 注：ボルトが適切に締め付けられていることを確認してください。


1.

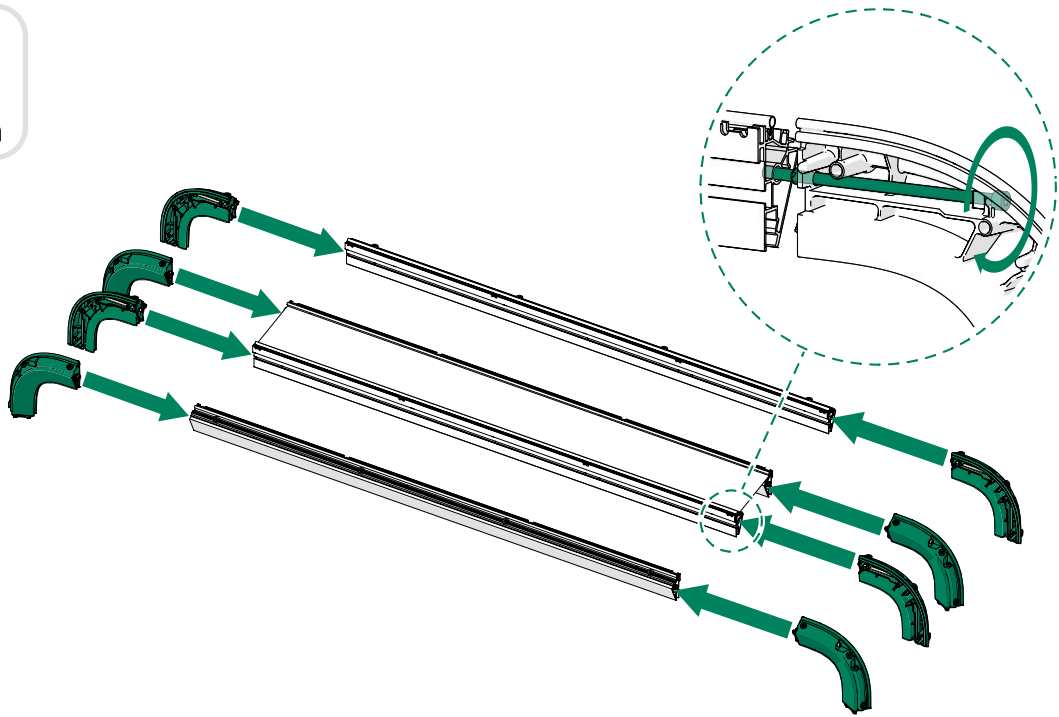

2.

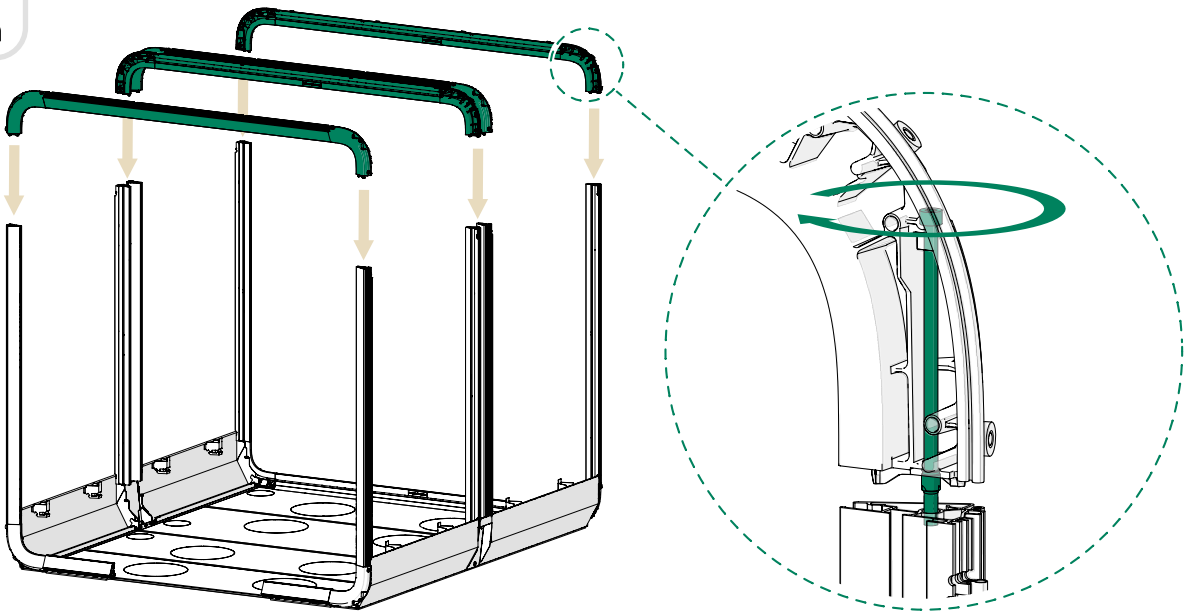


3.



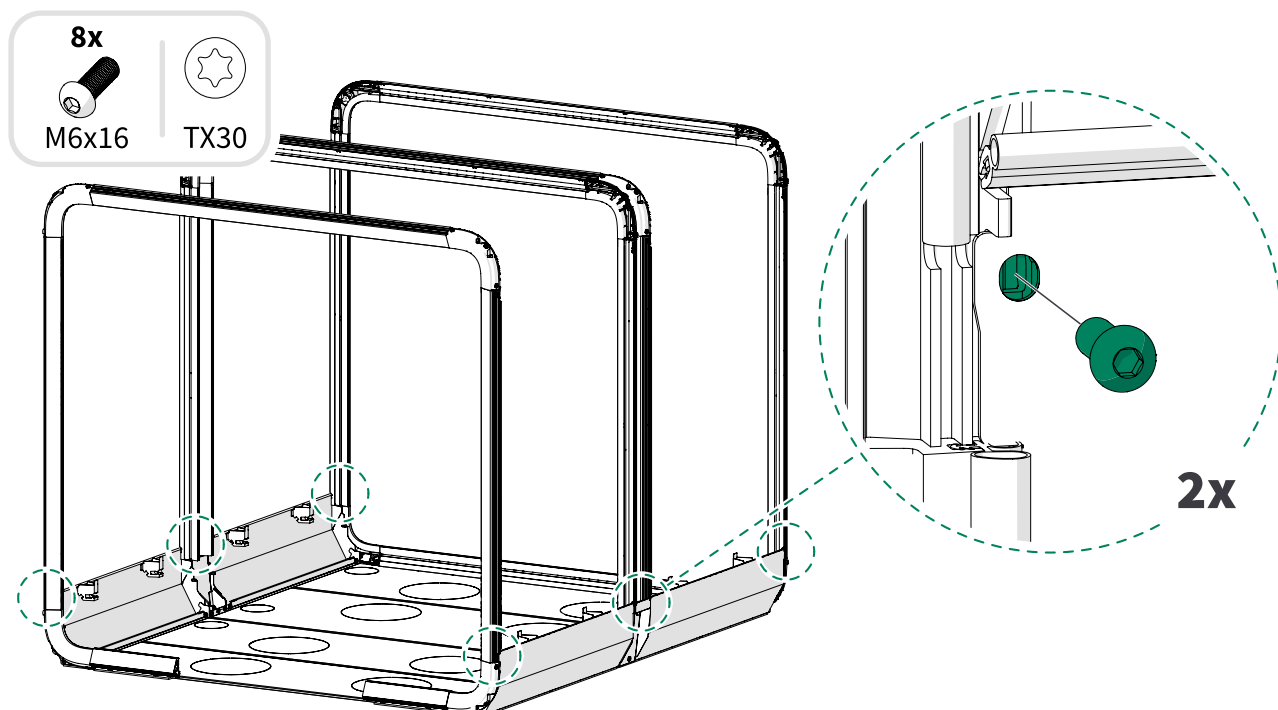


1.7 水平サポートの設置

1.

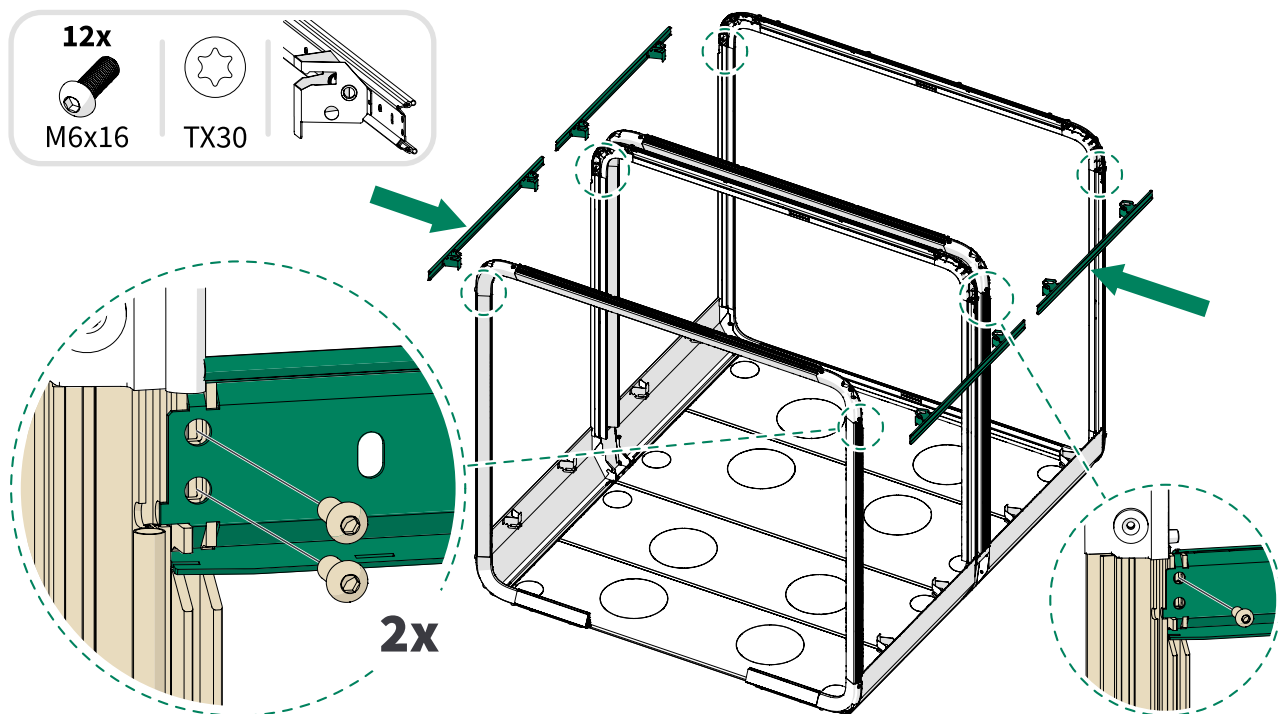



2.

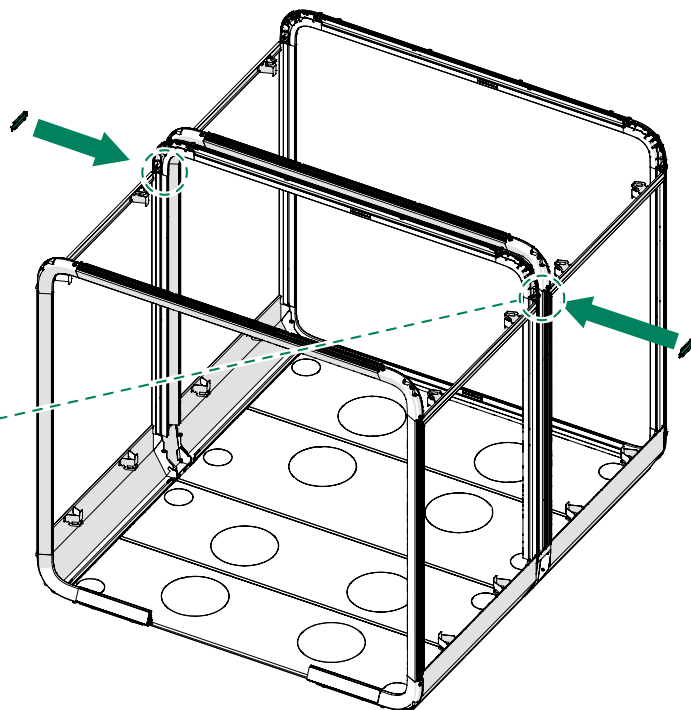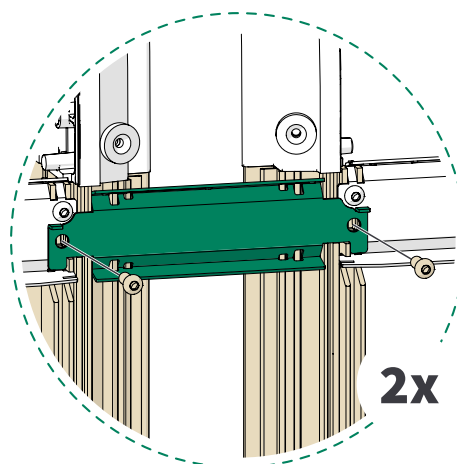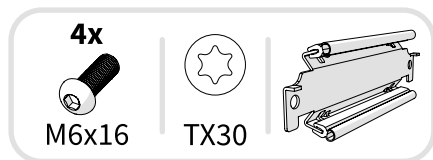


1.8 バックガラスの設置

- ❗ 注：ガラス部品の移動には吸盤を使います。
- ❗ 注：ガラスの取り扱いには注意してください。ガラスの縁にひびが入るのを防ぐため、ガラスを縦フレームに対して力を入れてスライドさせないでください。

1.

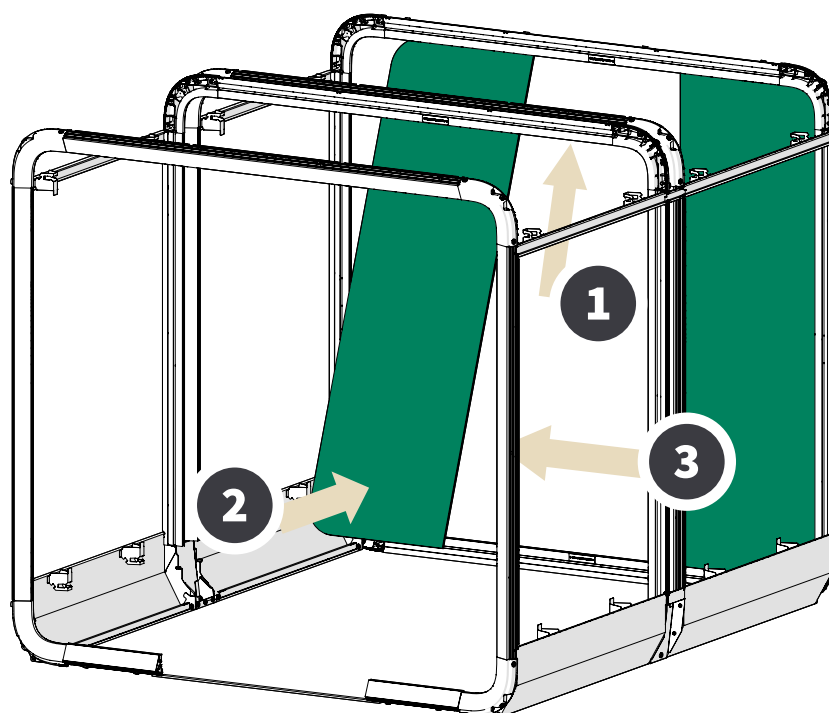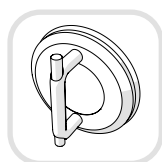


2.

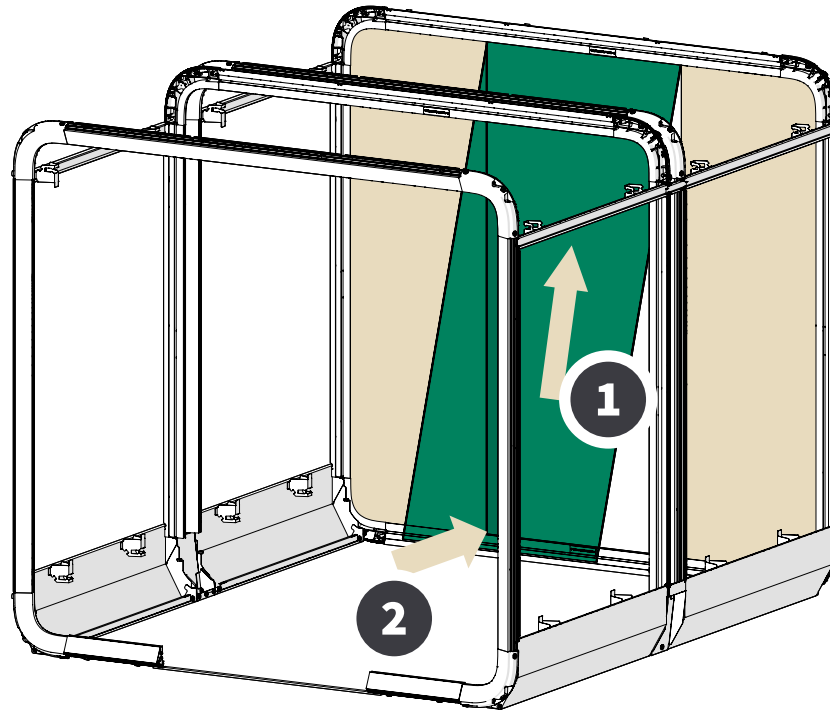



1.8.1 バックガラスウォールのネジを締める

- ❗ 注：ガラスとガラスの間に隙間や敷居がなく、平らで均一な面を形成していることを確認します。

1.


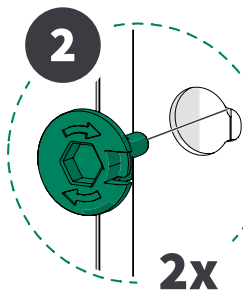


2x

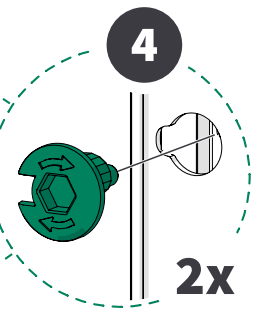
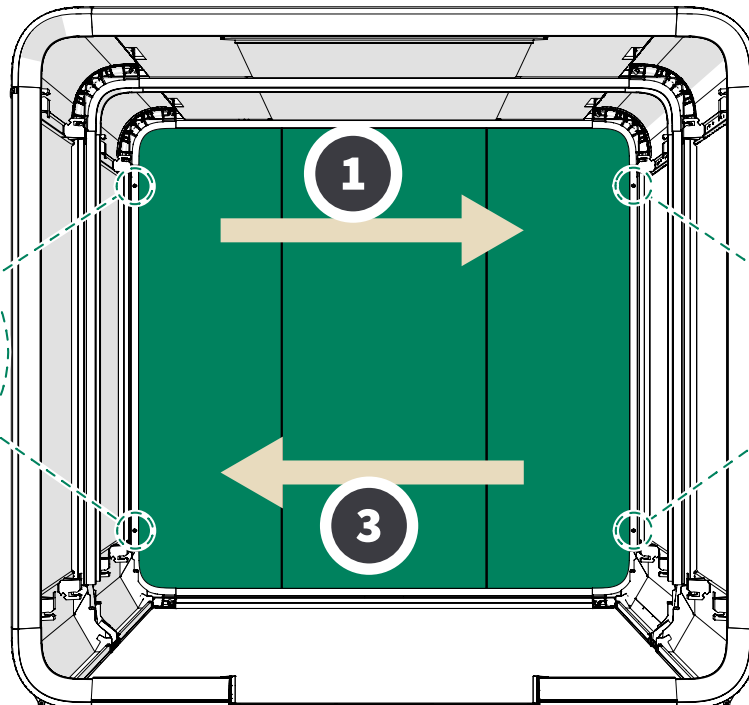


2x

2.

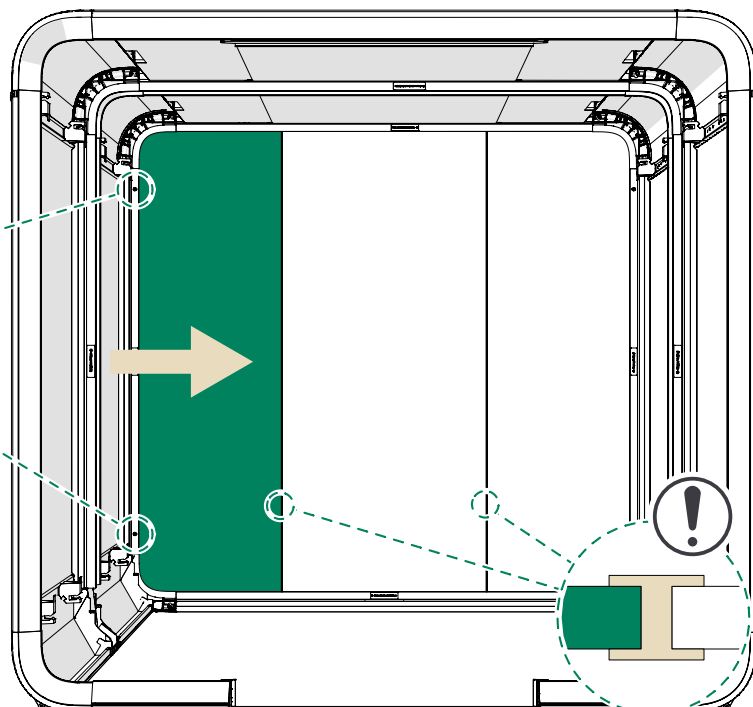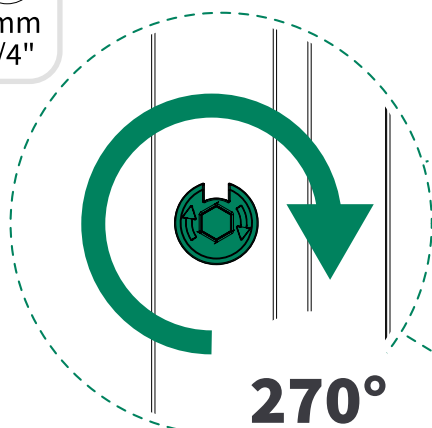

3.

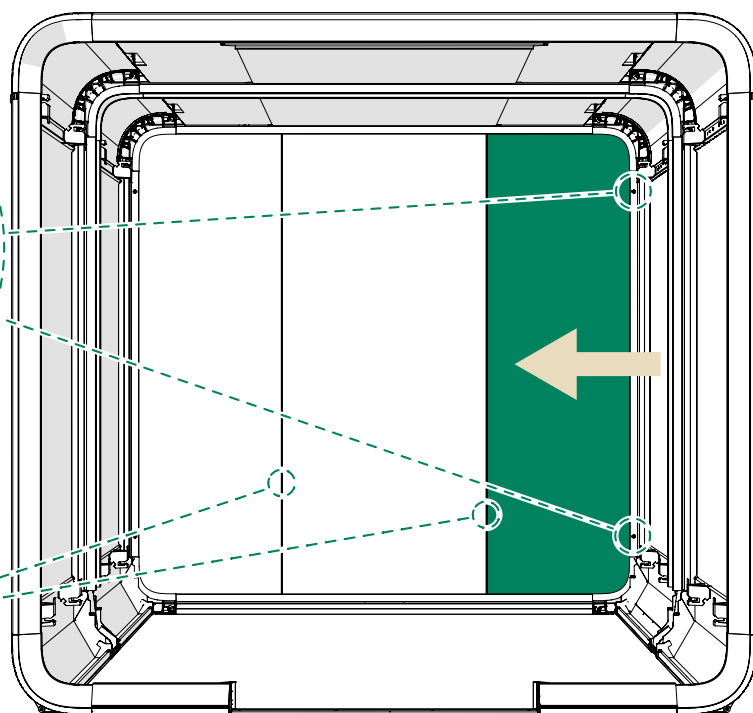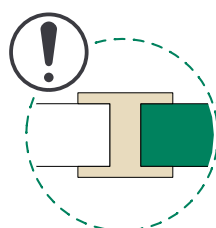

1.9 フロントガラスの設置



警告： ガラスはポッドのフレームからスライドさせることができます。それぞれのガラスをネジで固定するまで、所定の位置に保ちます。



注： ガラス部品の移動には吸盤を使います。



注： ガラスをポッドのフロントフレームにスライドさせる際、フレームパイプに傷をつけないように注意してください。

- ❗ 注：フロントガラスの向きによって、ドアの利き手が決まります。ガラスを取り付ける際は、ヒンジとストライクプレートが正しい位置にあることを確認してください。





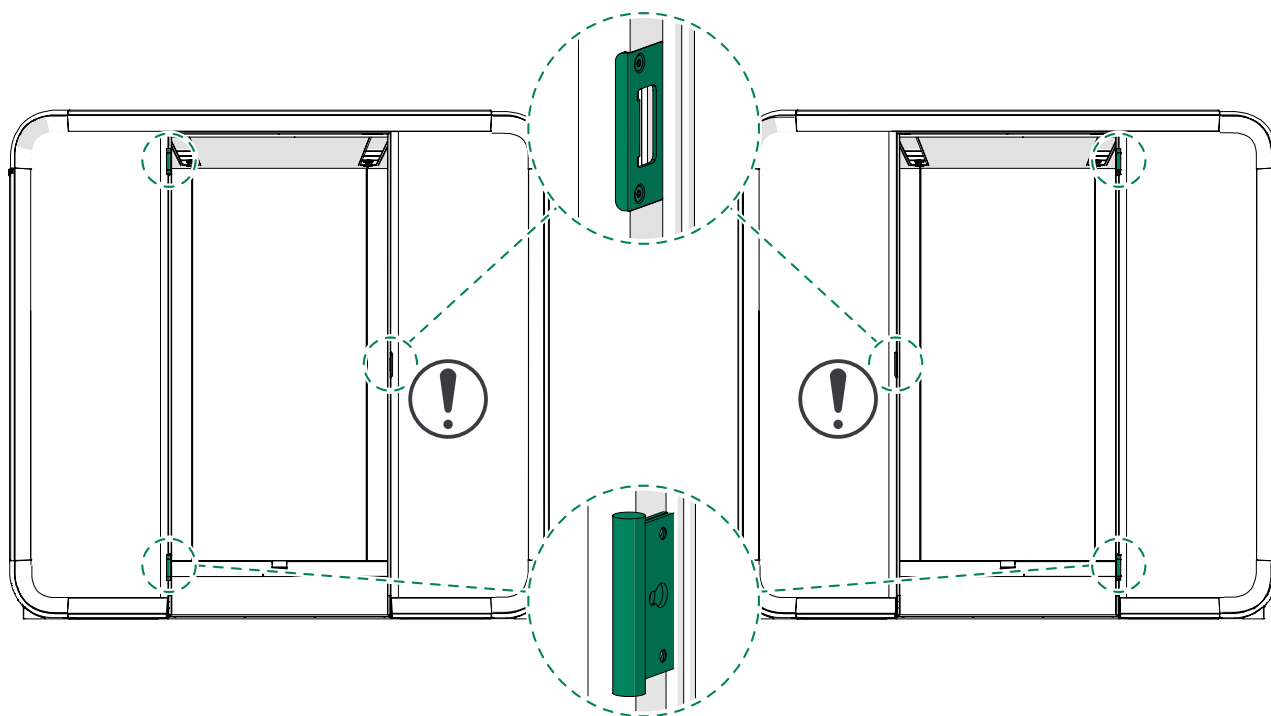


図 4：ドアの利き手。左：左開きのドア。右：右開きのドア。

1. ❗ 注：ガラスの取り扱いには注意してください。ガラスの縁にひびが入るのを防ぐため、ガラスを縦フレームに対して力を入れてスライドさせないでください。

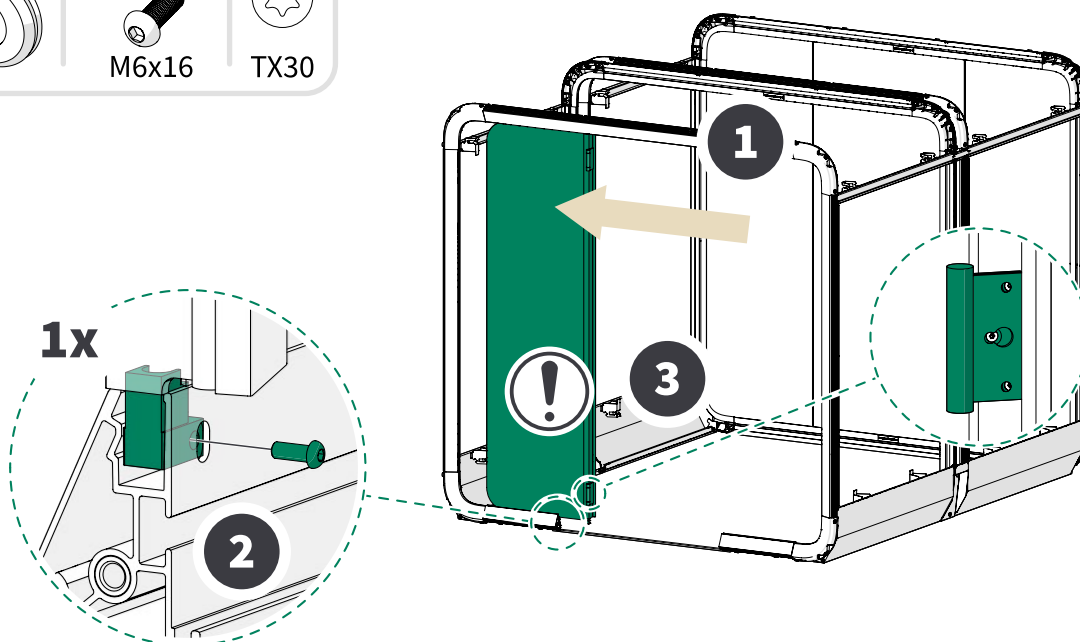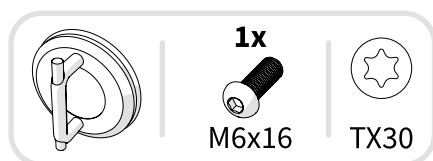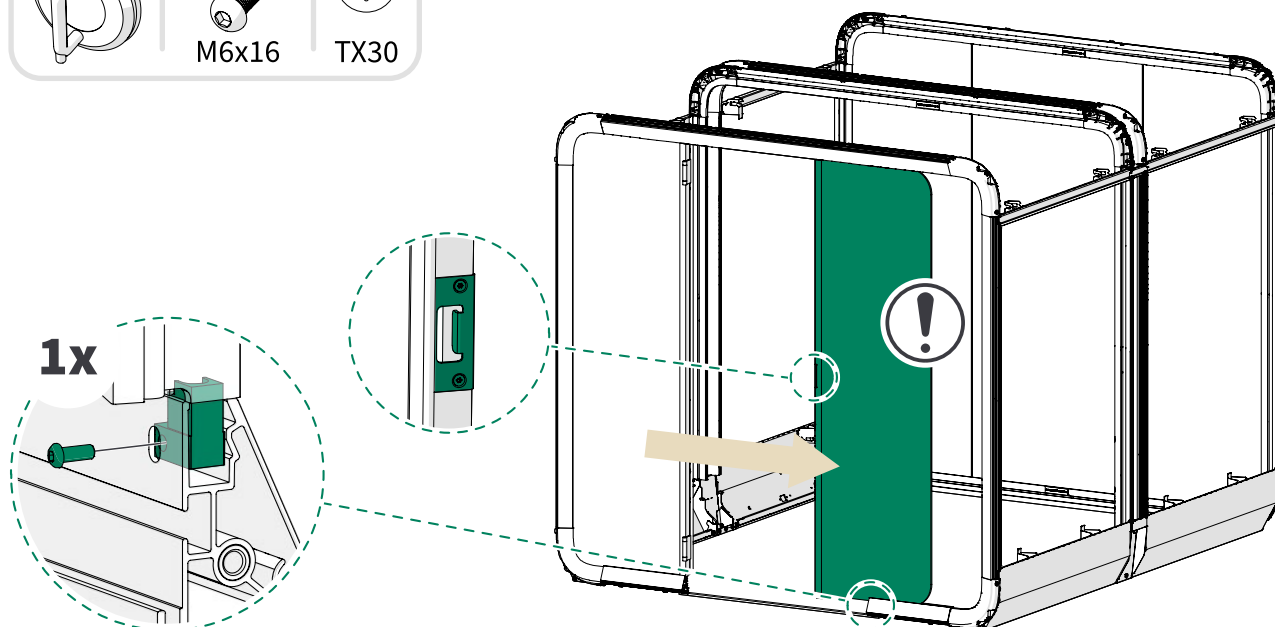



2.

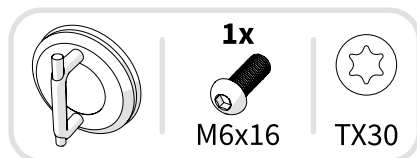


1.10 天井用敷居とプラグを出入り口に取り付ける

1.

- ❗ 注：天井用敷居のネジを完全に締める前に、水準器でフロントガラスの真直度を確認してください。

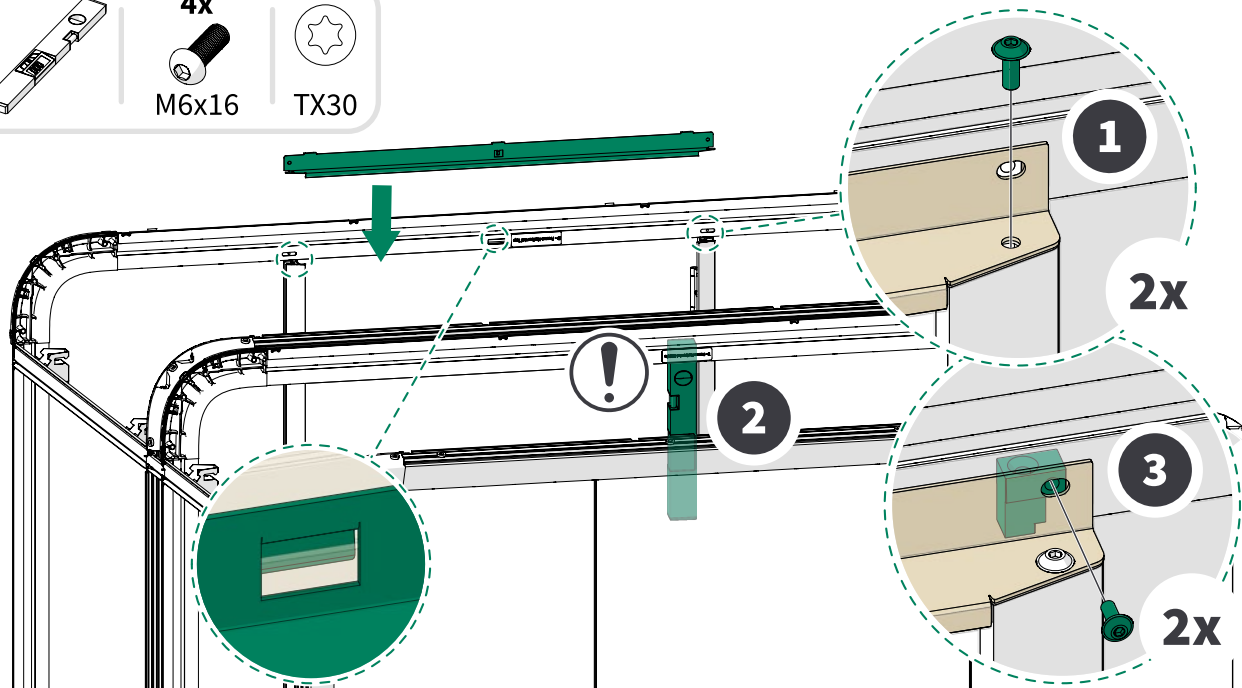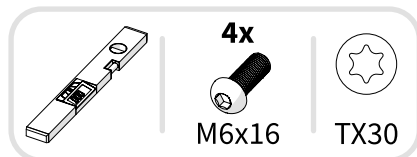


2. ① 注：ゴム槌を使ってプラグを取り付けます。

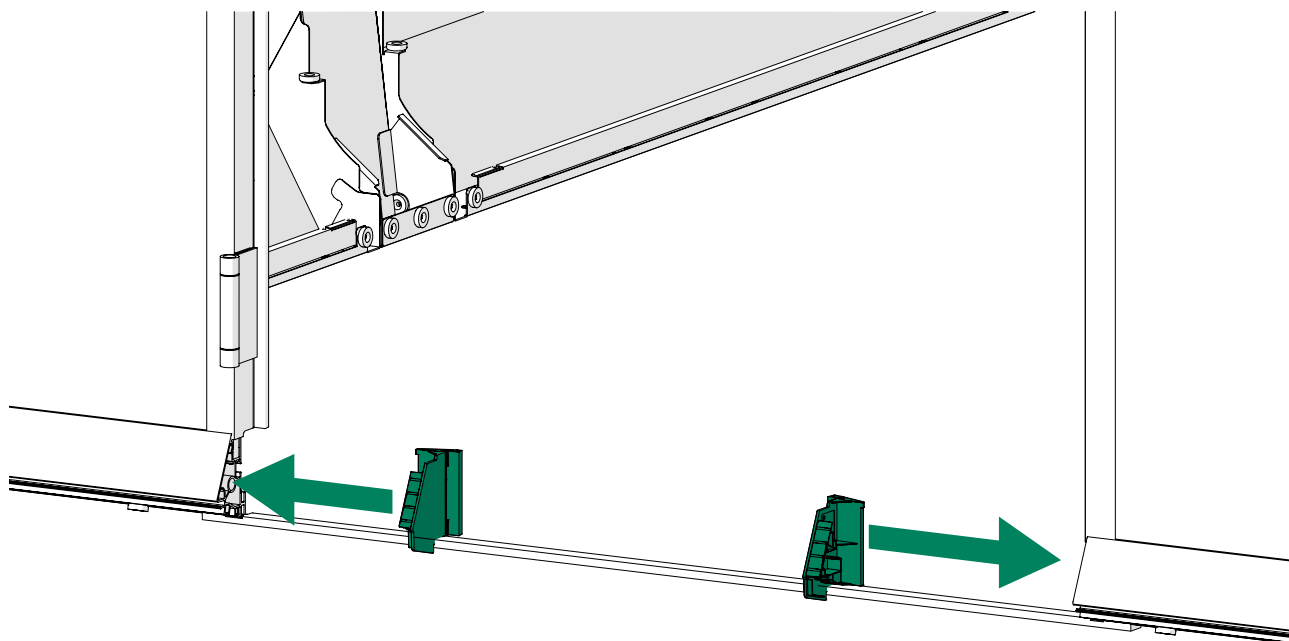



1.11 インレットモジュールの設置

- ① 注：インレットモジュールがフレームの所定の位置にロックされていることを確認してください。
- ① 注：インレットモジュールは、ポッドのフレームに両側に5本ずつのネジを使って取り付けられます。インレットモジュールをフレームに取り付ける際は、フレームの片側の5本のネジを最初に締めてから、反対側の残りのネジを固定します。



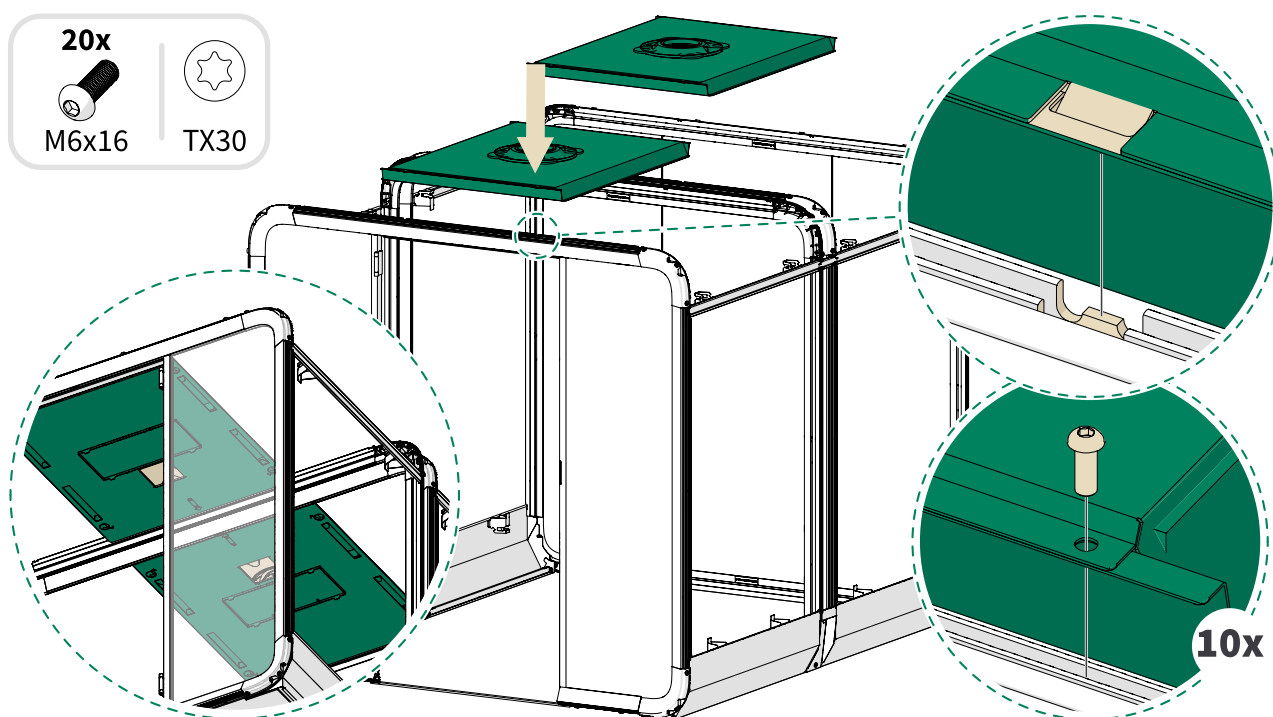


1.12 アウトレットモジュールの設置

1.  注：アウトレットモジュールがフレームの所定の位置にロックされていることを確認してください。

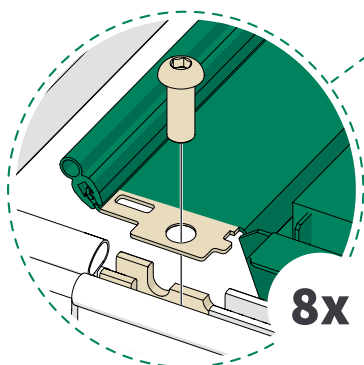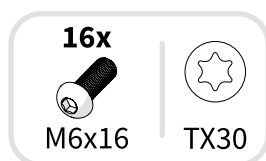


2.

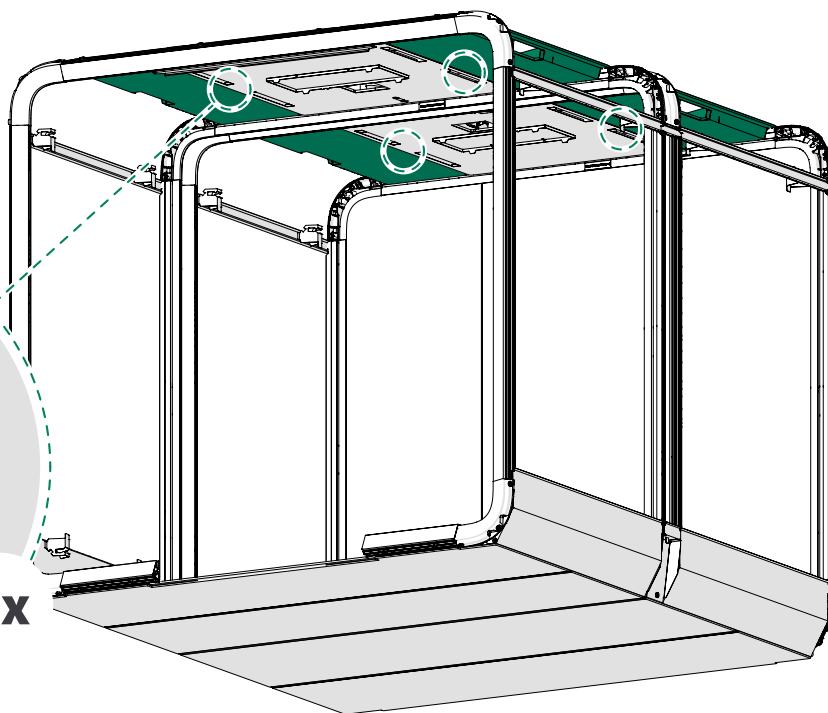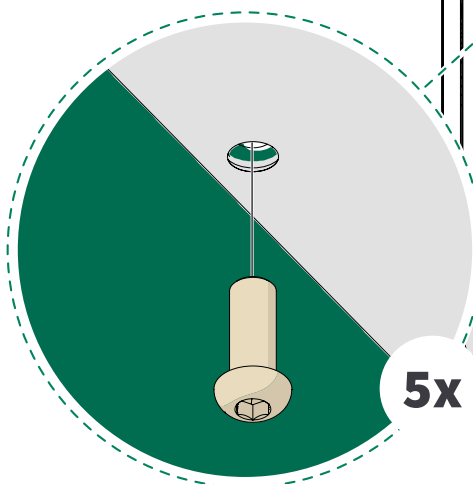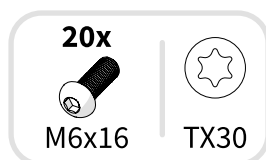


1.13 ウォール外装パネルの設置

-  注：ウォールエクステリアパネルを持ち上げるには2人必要です。



1.  注：エラストックガスケットがエクステリアパネルの端の下にしっかりと収まっていることを確認してください。

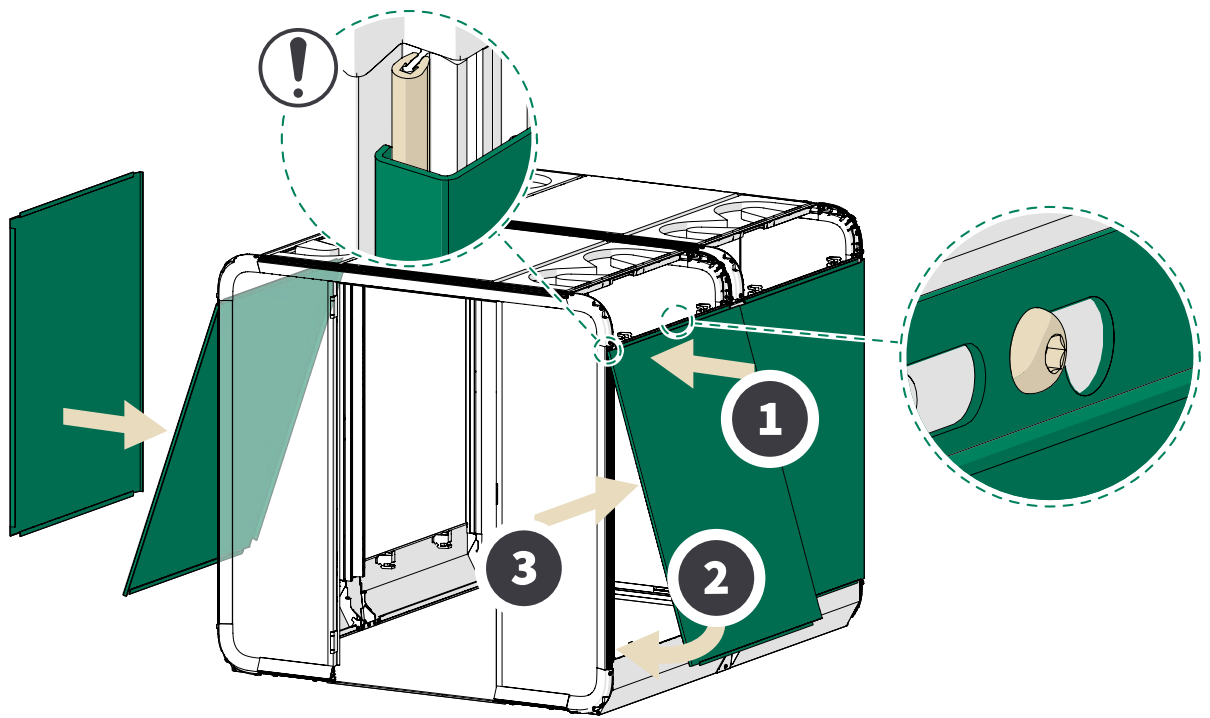

2.  注：ボルトを締める前に、パネルの切り口がピンを囲んでいることを確認してください。
-  注：スロット穴のネジを締める際は、ネジを下に引いてエクステリアパネルの位置を合わせます。

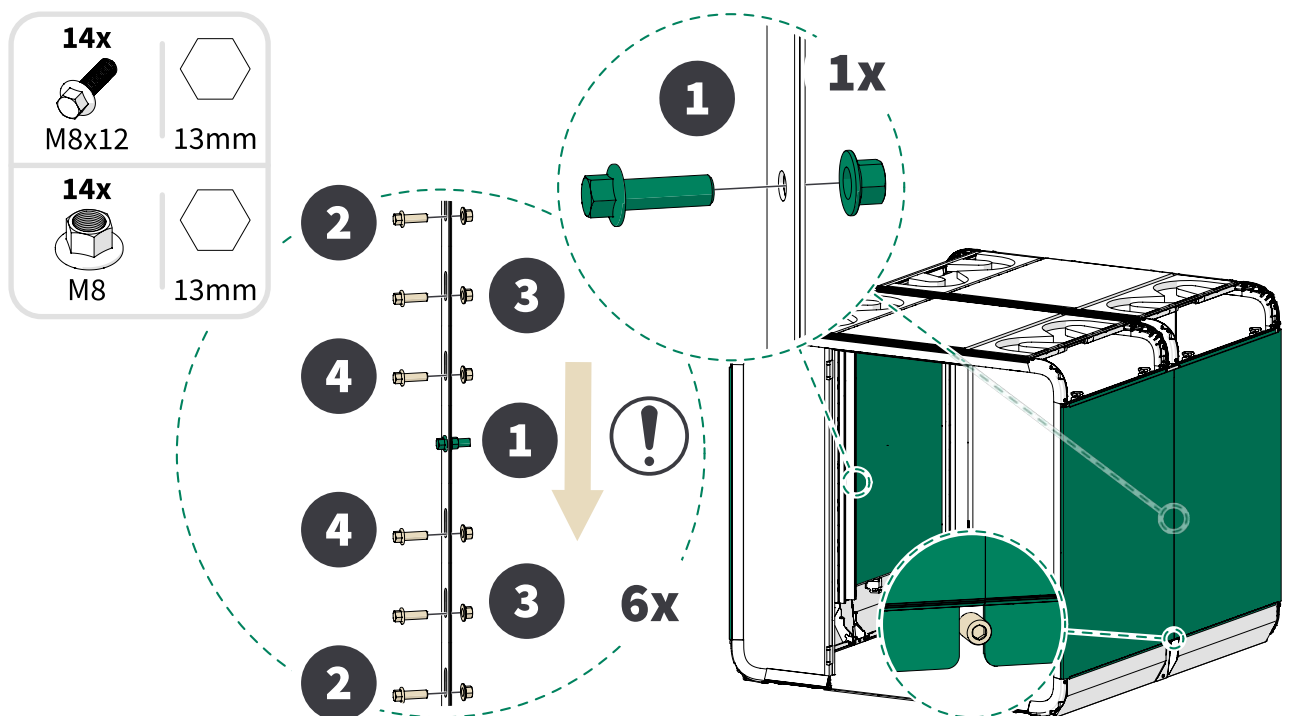


3.

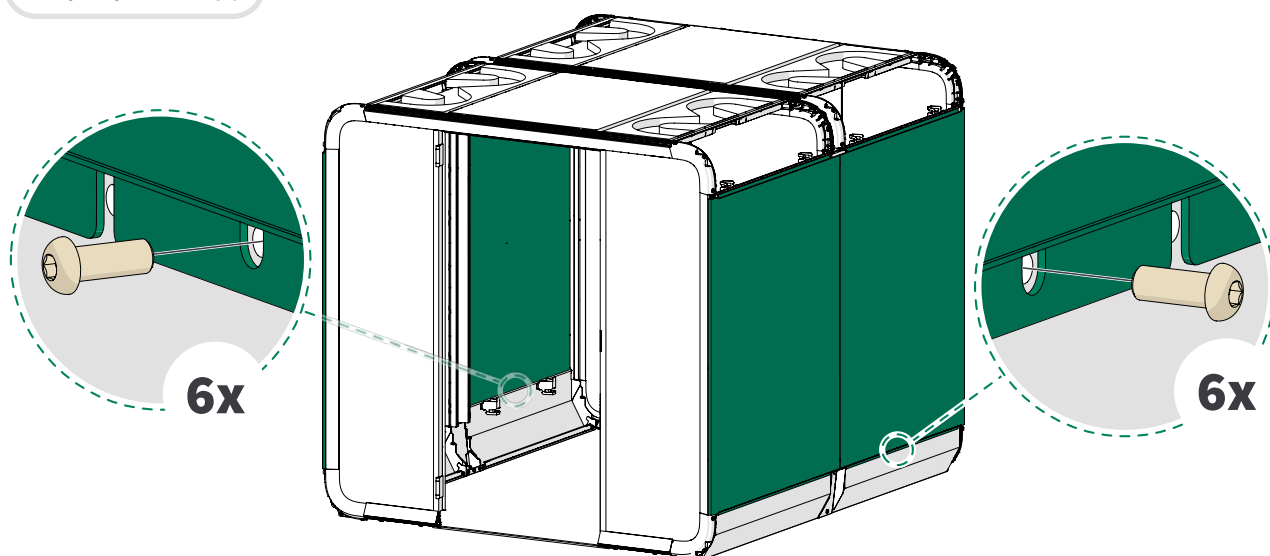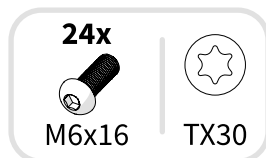

1.14 ユニバーサルブラケットの取り付け


1. テーブルとディスプレイ用のユニバーサルブラケットを取り付けます（テーブル側）。

- ❗ 注：ナットの締め付けを少し緩めて、ユニバーサルブラケットのバックプレートを緩めます。
- ❗ 注：ユニバーサルブラケットを中央のプロファイルの溝に上から取り付けます。ユニバーサルブラケットのペアが同じ高さになっているか確認してください。

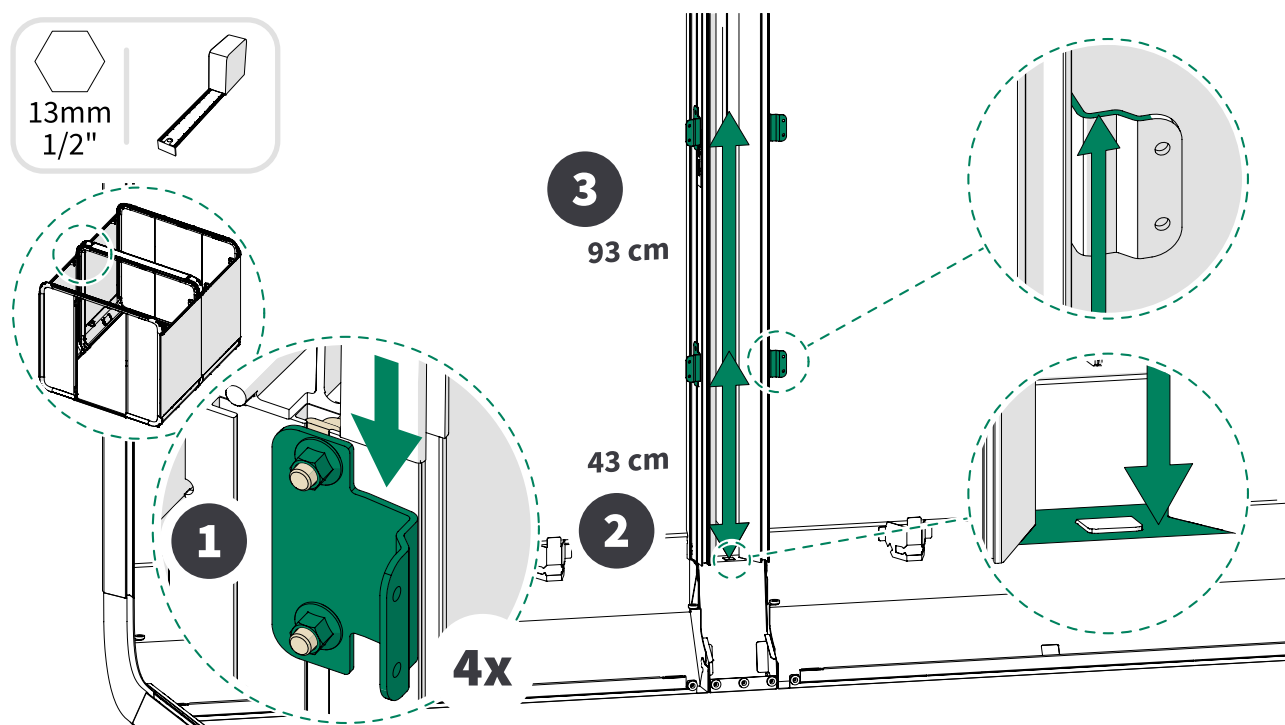


2. ホワイトボード用のユニバーサルブラケットを取り付けます（テーブルと反対側）。


❗ 注：ナットの締め付けを少し緩めて、ユニバーサルブラケットのバックプレートに緩めます。

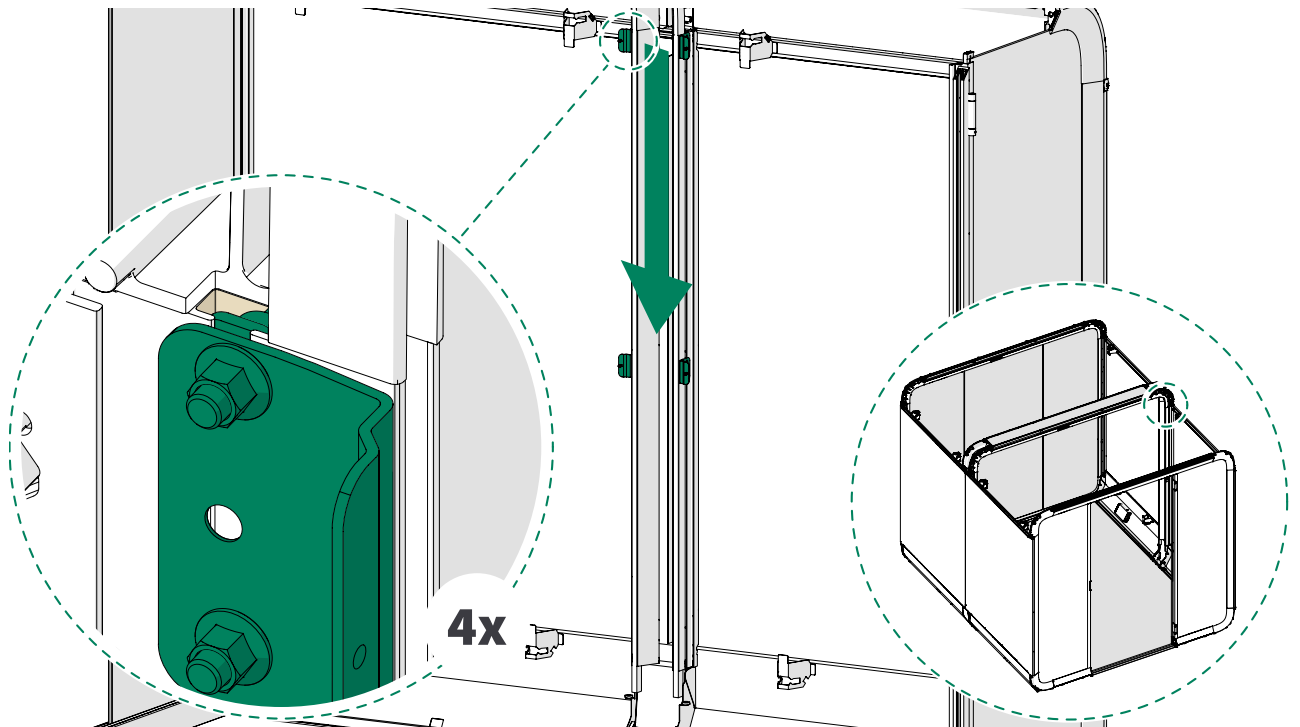

3. ❗ 注：ユニバーサルブラケットのペアが同じ高さになっているか確認してください。

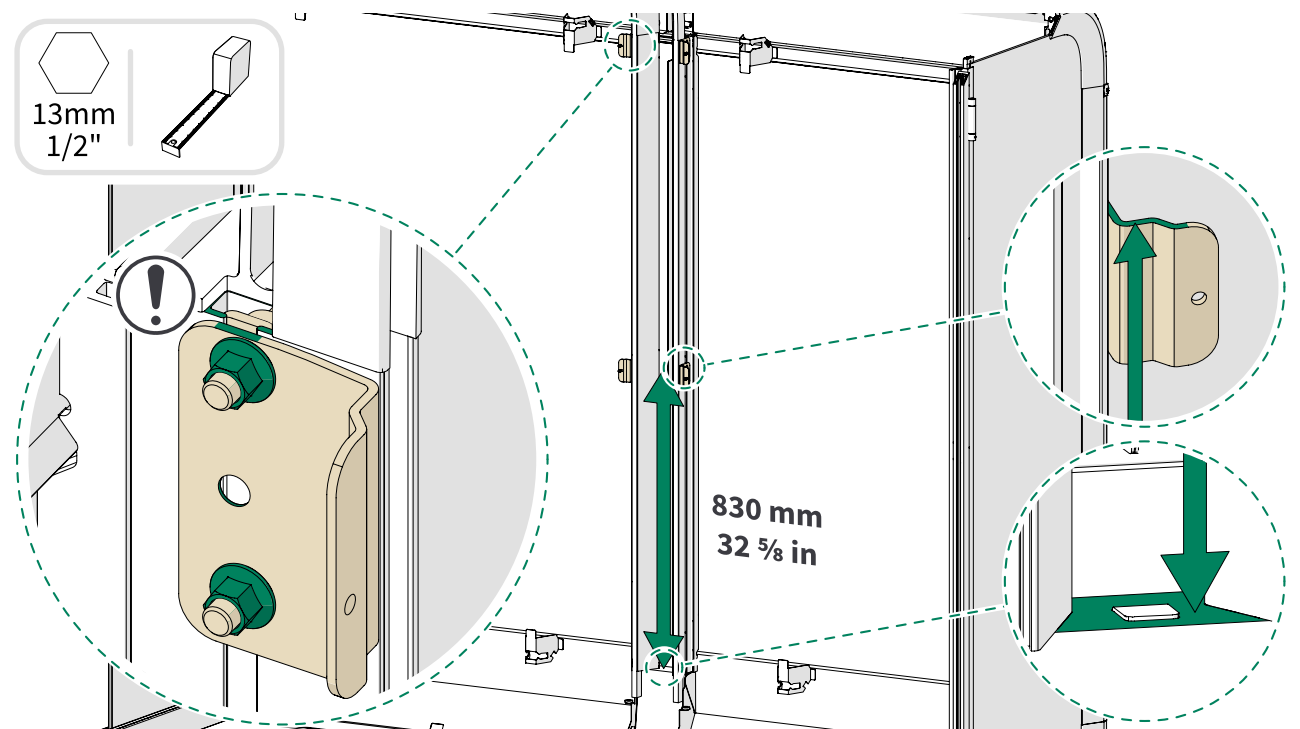

1.15 コートフックの設置（オプション）


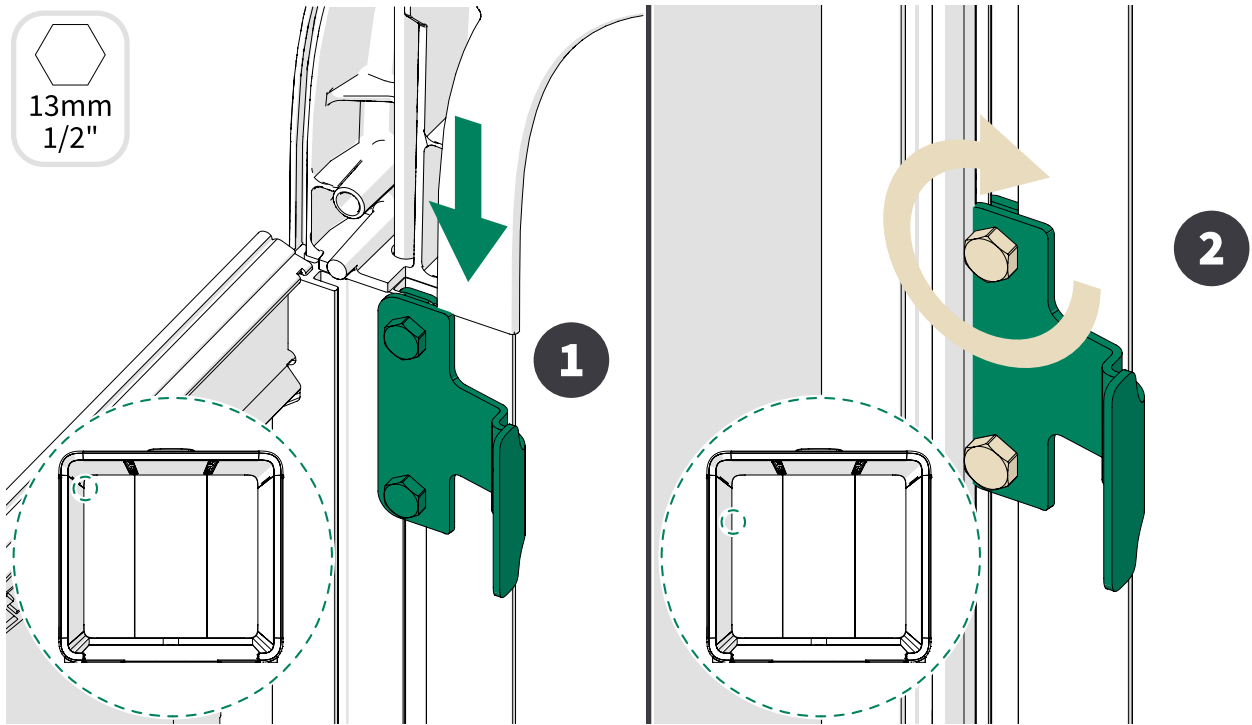


2 電気系統


2.1 電源ユニットの設置

- ❗ 注：テーブルは必ず電源ユニットと同じ側に設置してください。電源ユニットを設置する前に、テーブルの位置を決めます。

1. ❗ 注：ネジが適切に締め付けられていることを確認してください。保護接地線の接続は、電源ユニットのネジを使用します。

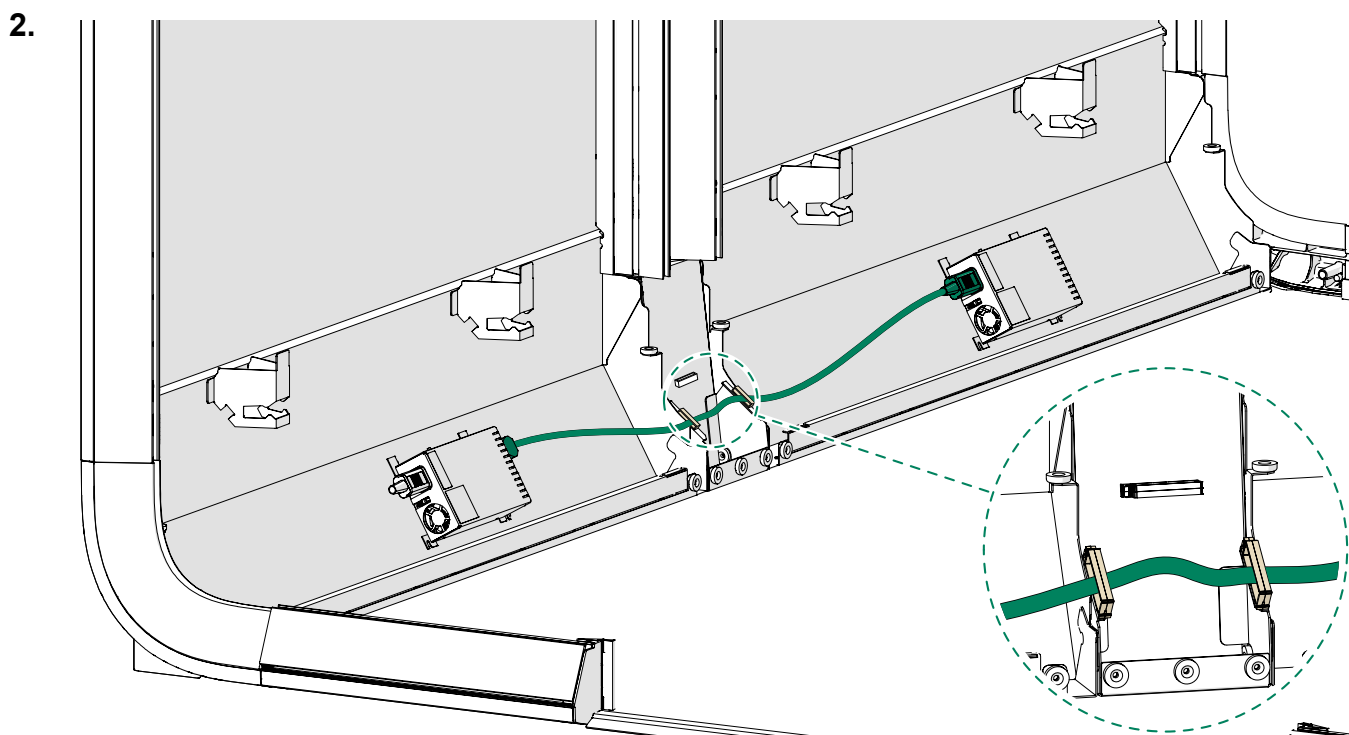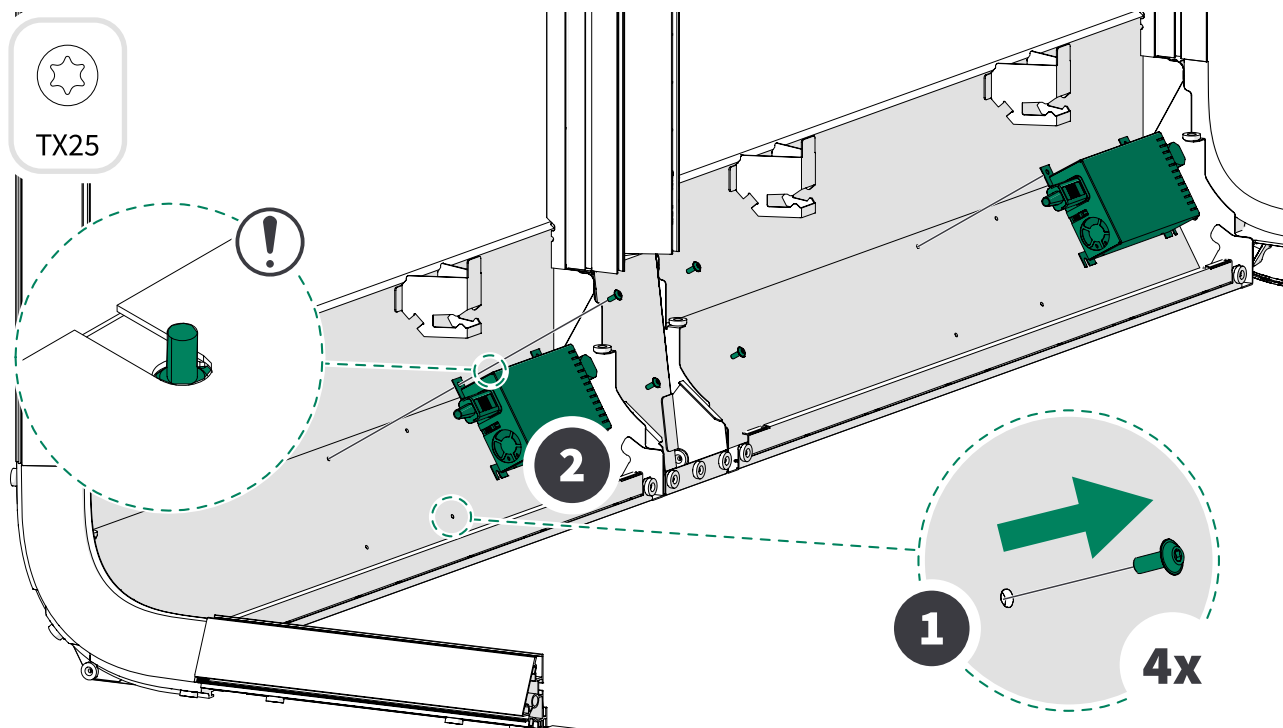


2.1.1 USB-C PD充電ポートの取り付け（オプション）

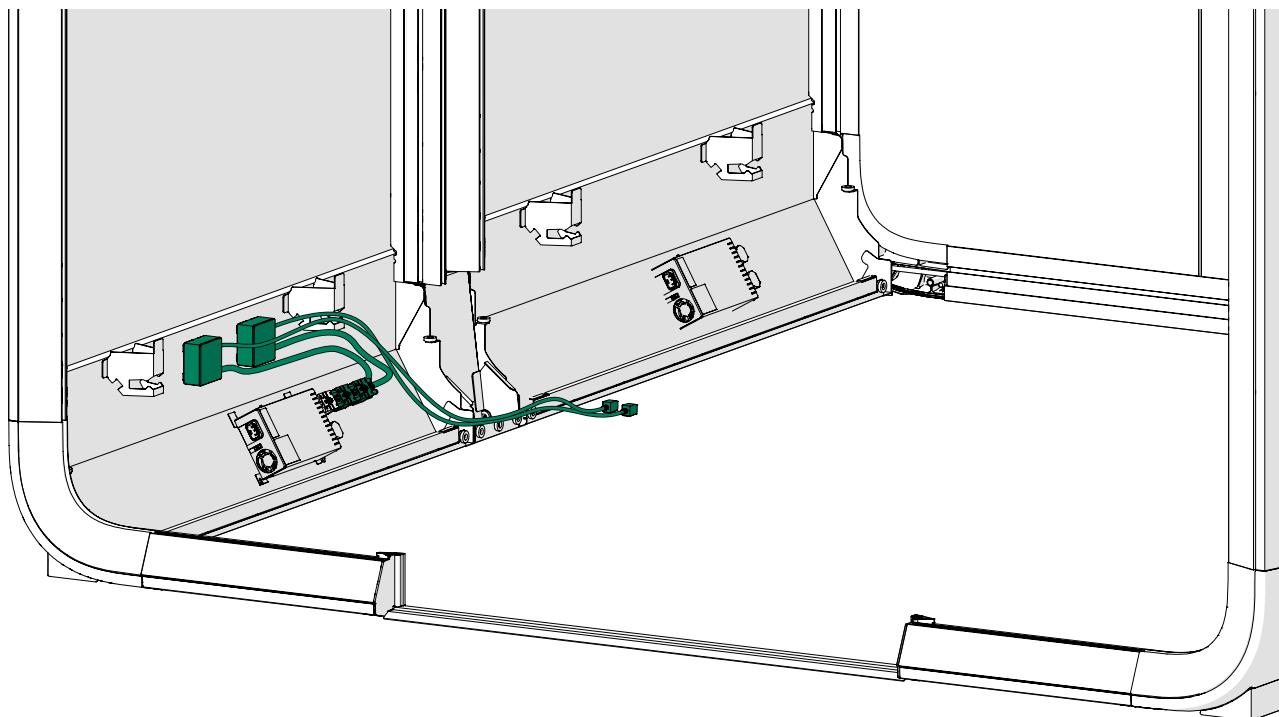

2.2 コアユニットの設置

- ❗ 注：ユニットの裏側からユニットの種類を確認します。
- ❗ 注：コアユニット ID は **9005682** です。レーダーユニット ID は **9007966** です。
- ❗ 注：コアユニットはポッド前面に取り付けられています。

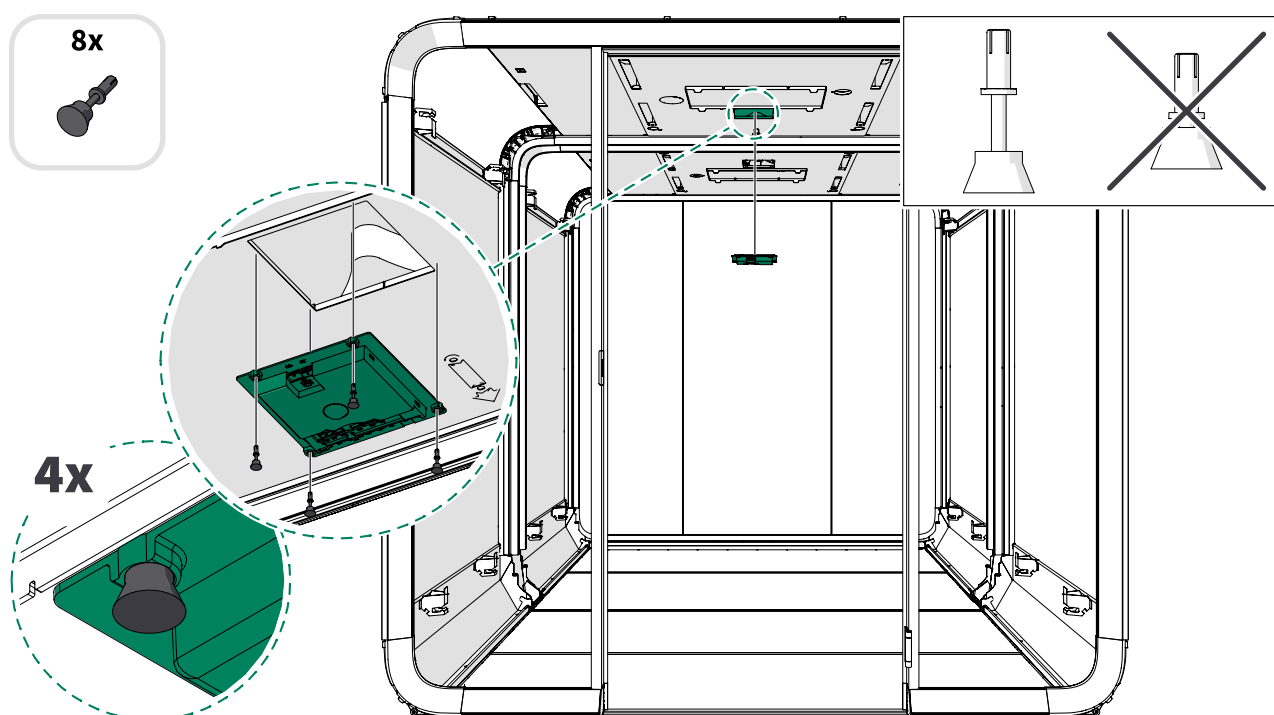

2.3 ワイヤーハーネスの取り付け（コアユニット）

- ❗ 注：ワイヤーハーネスを誤った位置に取り付けた場合は、押し込み式のケーブルクリップをねじって引っ張り、取り外すことができます。



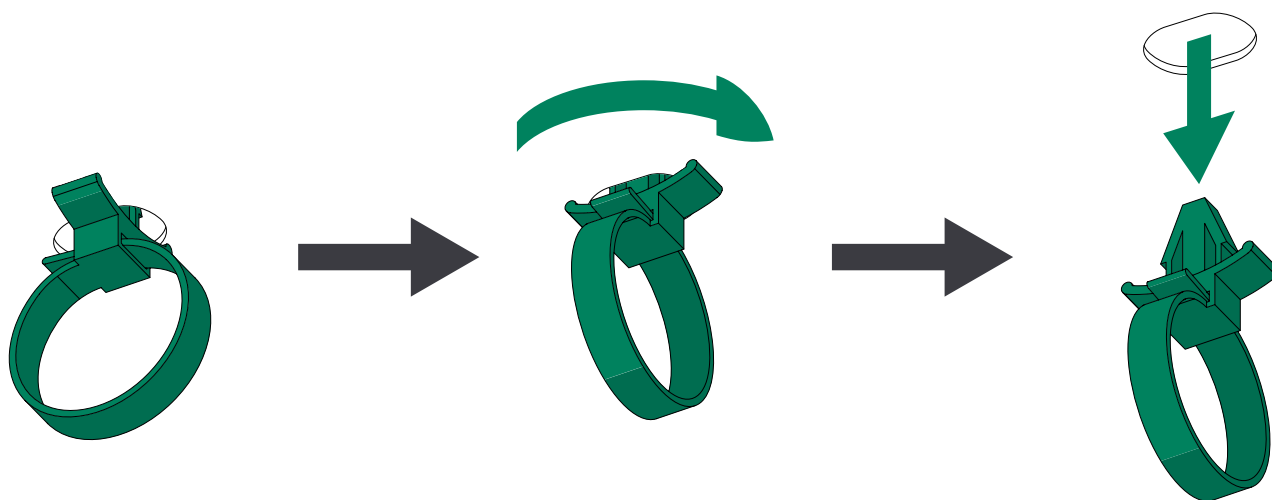


図 5：ケーブルクリップの取り外し


1.

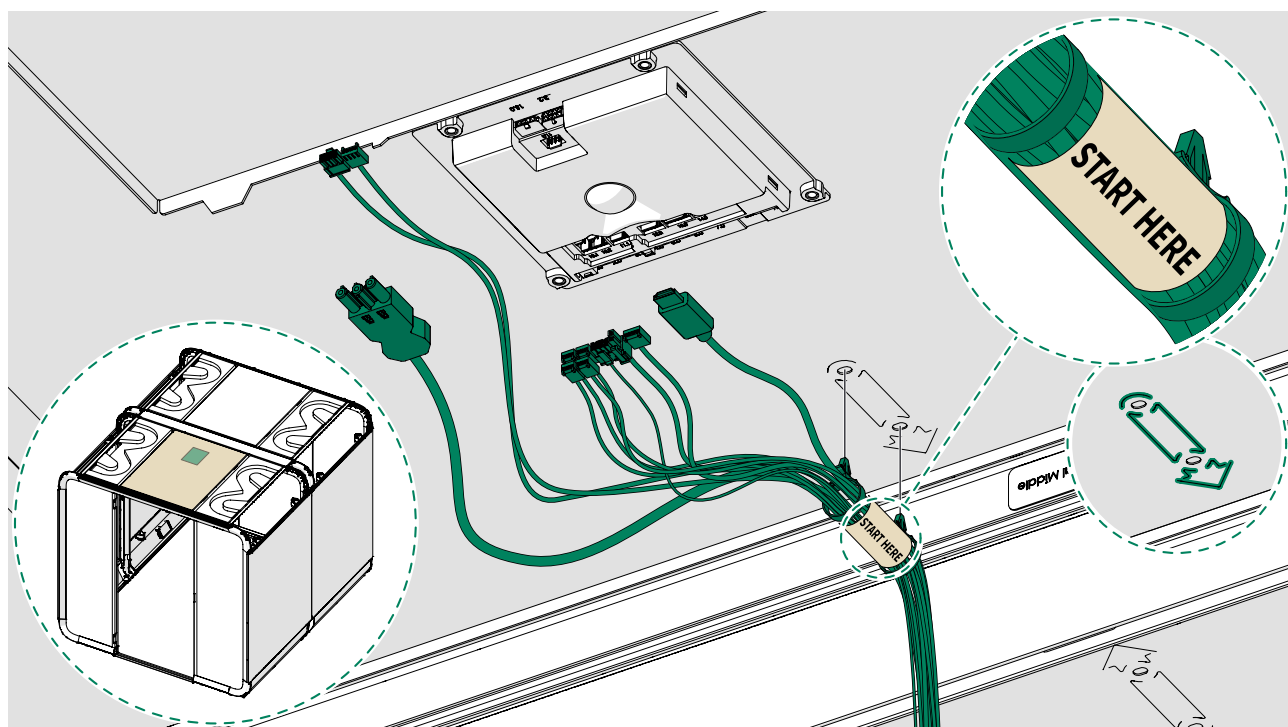


2.

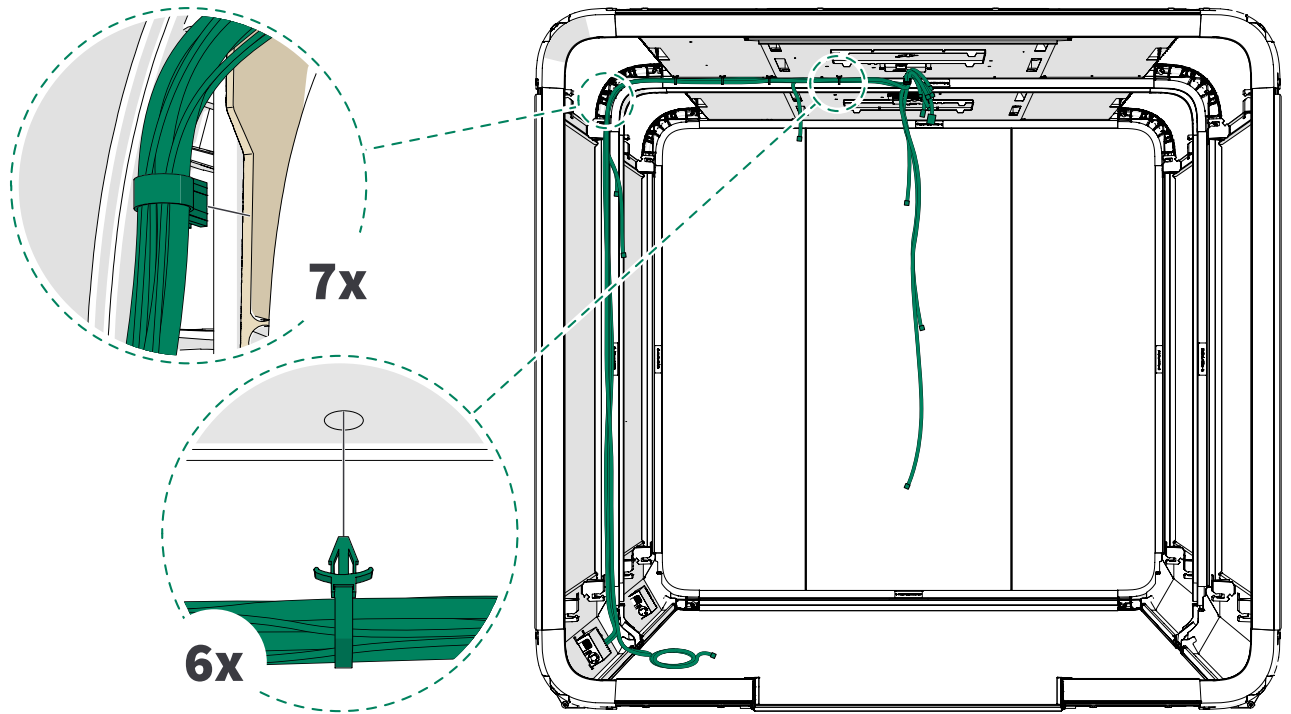


3.

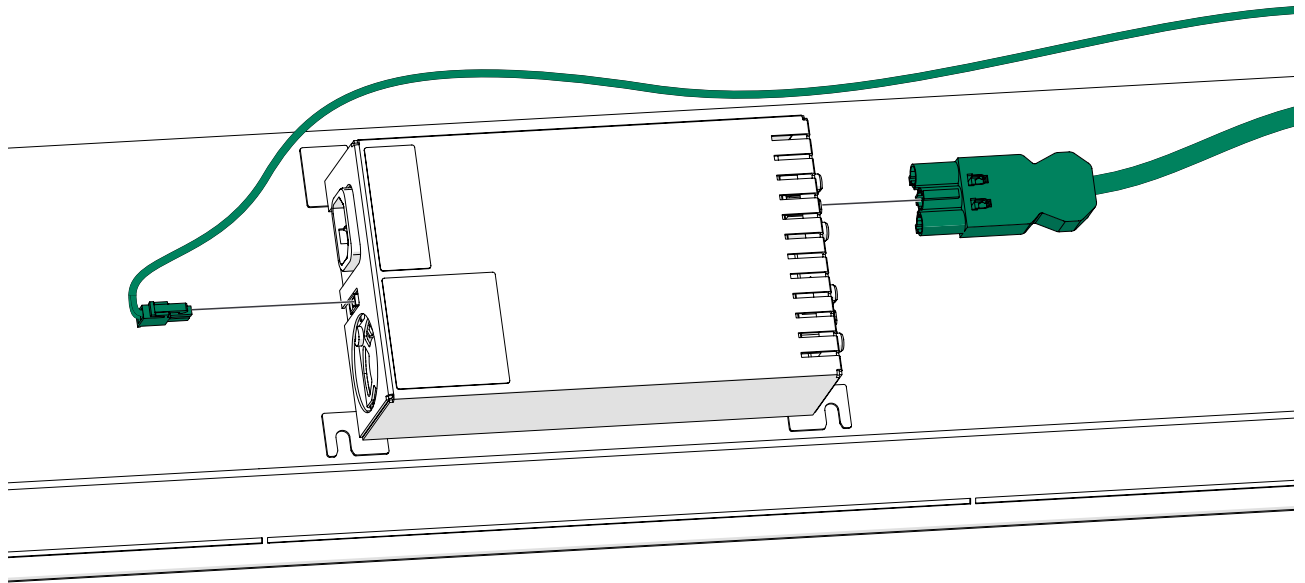

4.

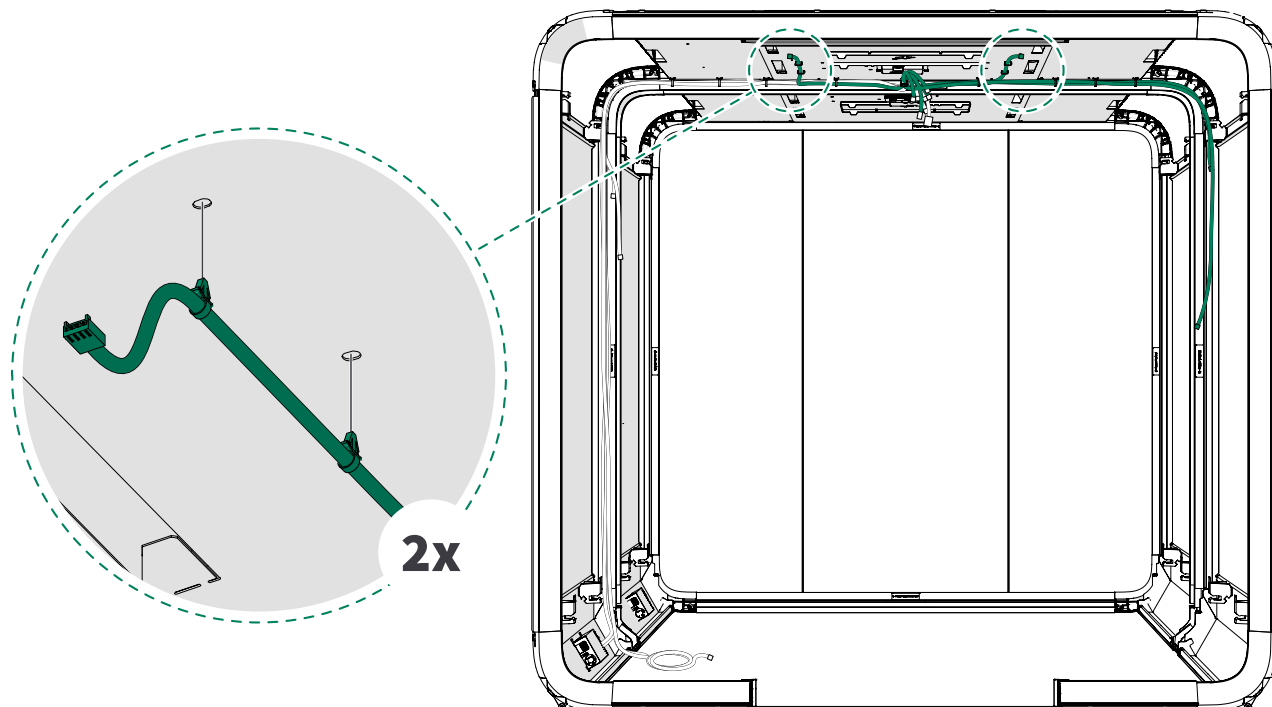


5.

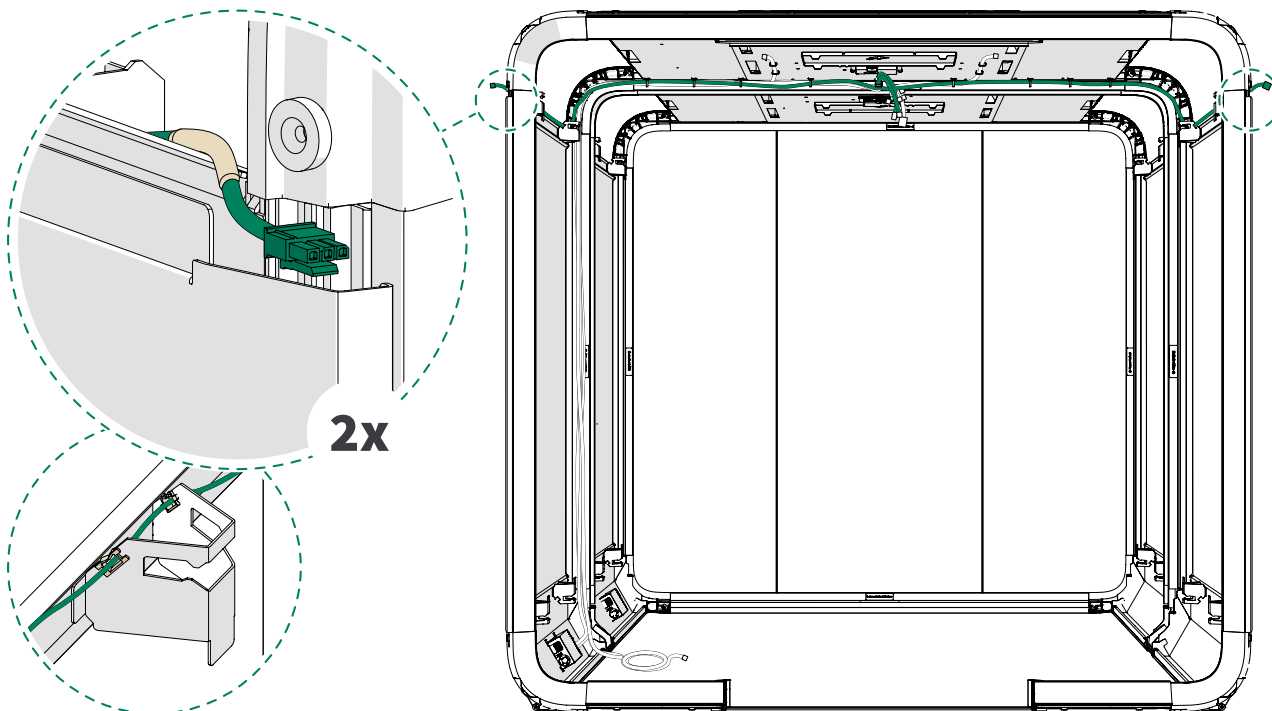


2.3.1 電気接続を行う（コアユニット）

- ❗ 注：コアユニットはポッドのドア側にあります。
- ❗ 注：ケーブルとユニットの接続を容易にするため、各ケーブルにはユニットのコネクタに対応する番号と色が記されています。
- ❗ 注：コアユニットを何かで覆わないでください。すべてのケーブルをその周囲に配線します。


3.

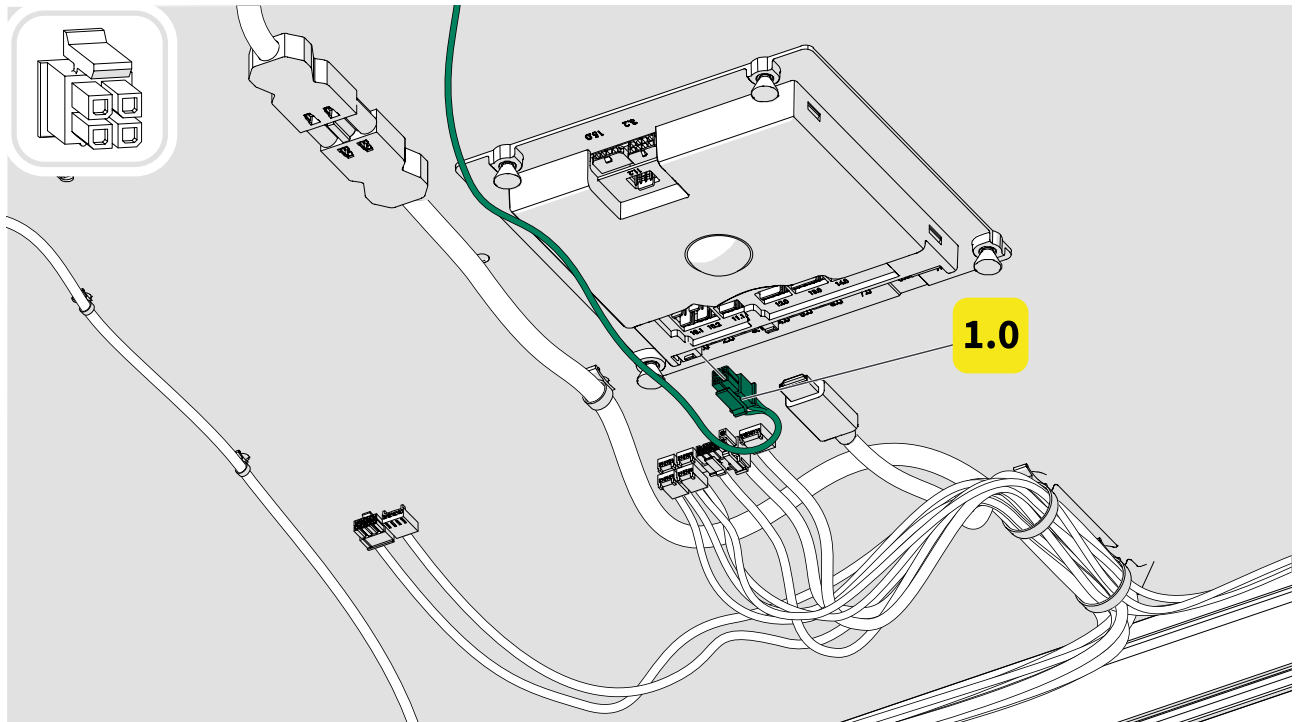


4.

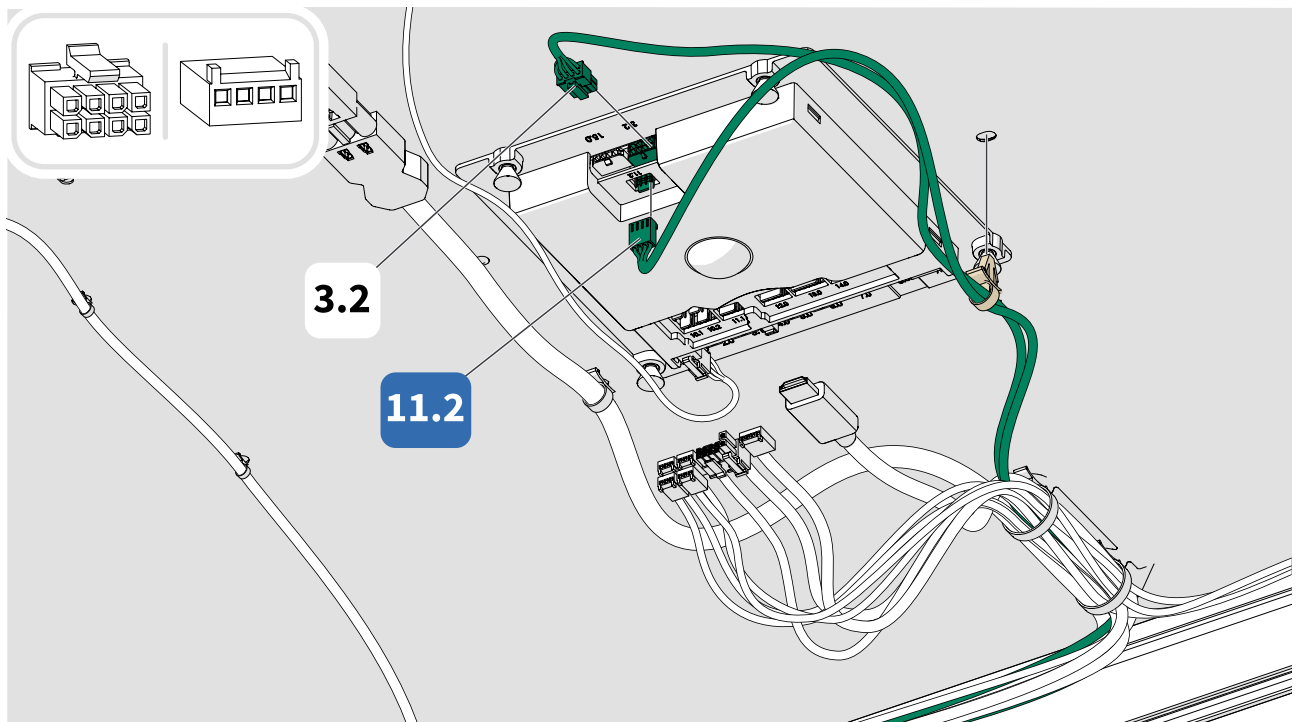


5.

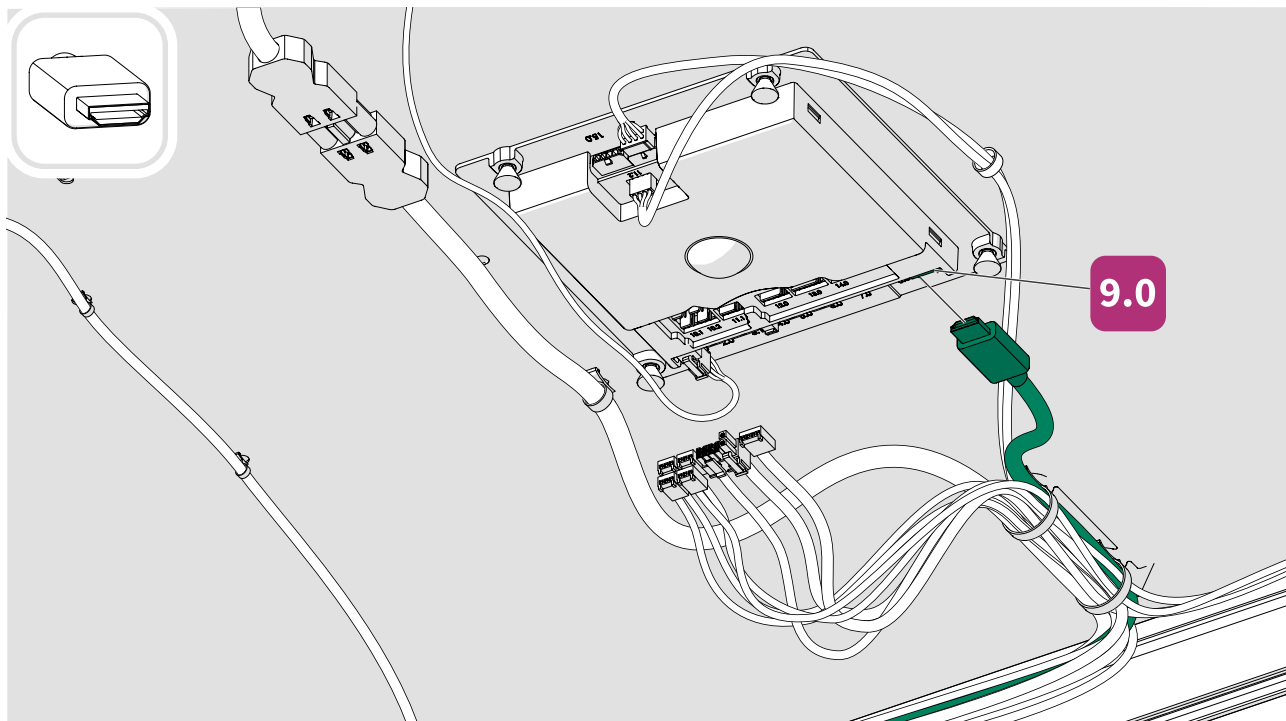


6.

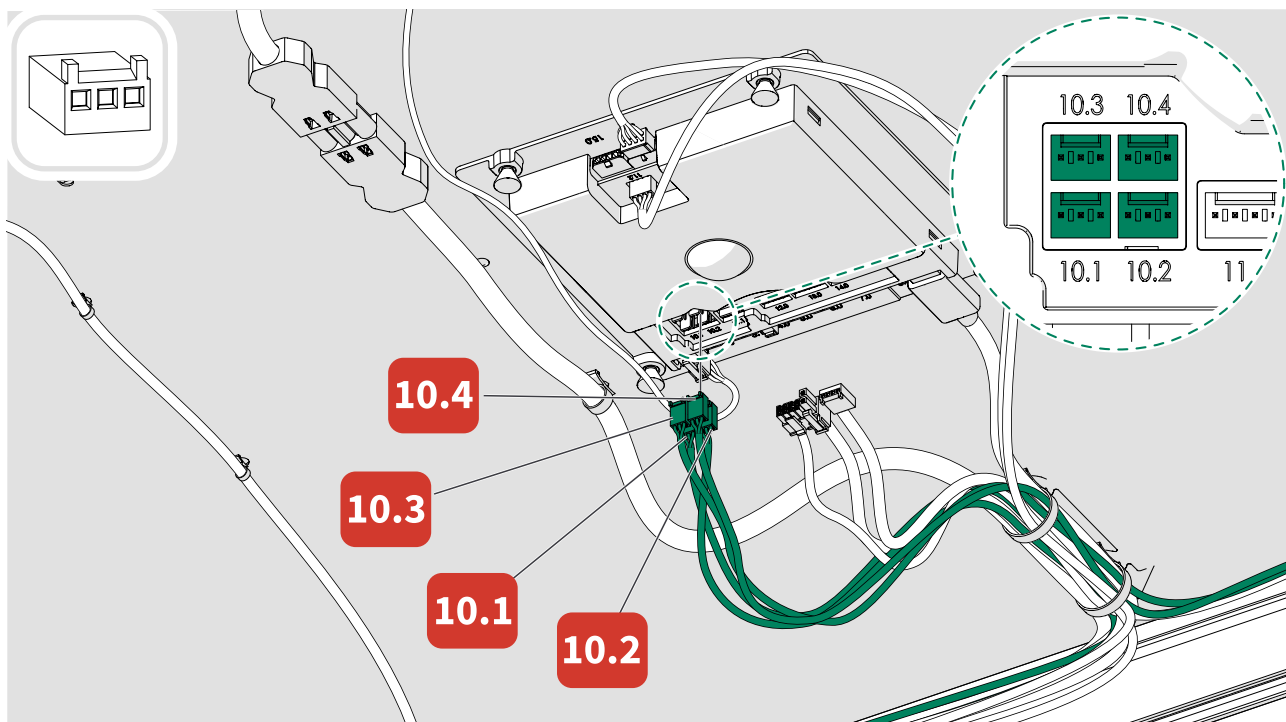


7.

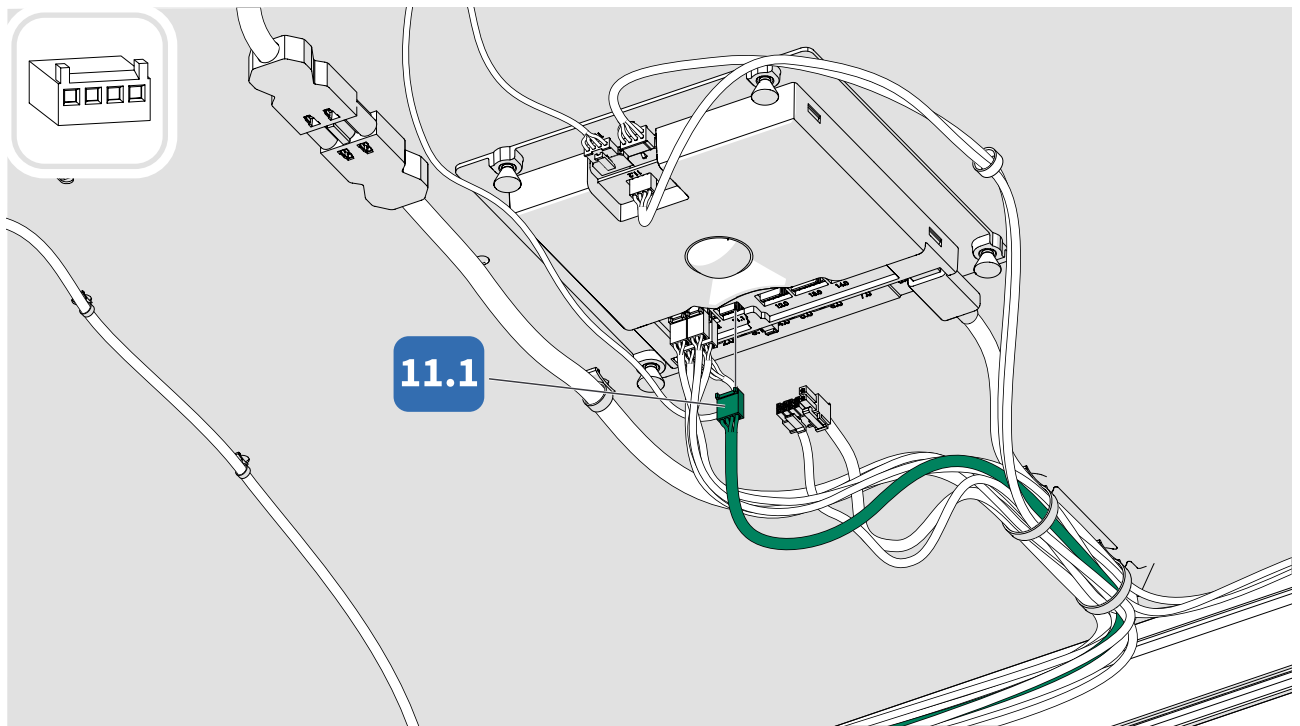


8.

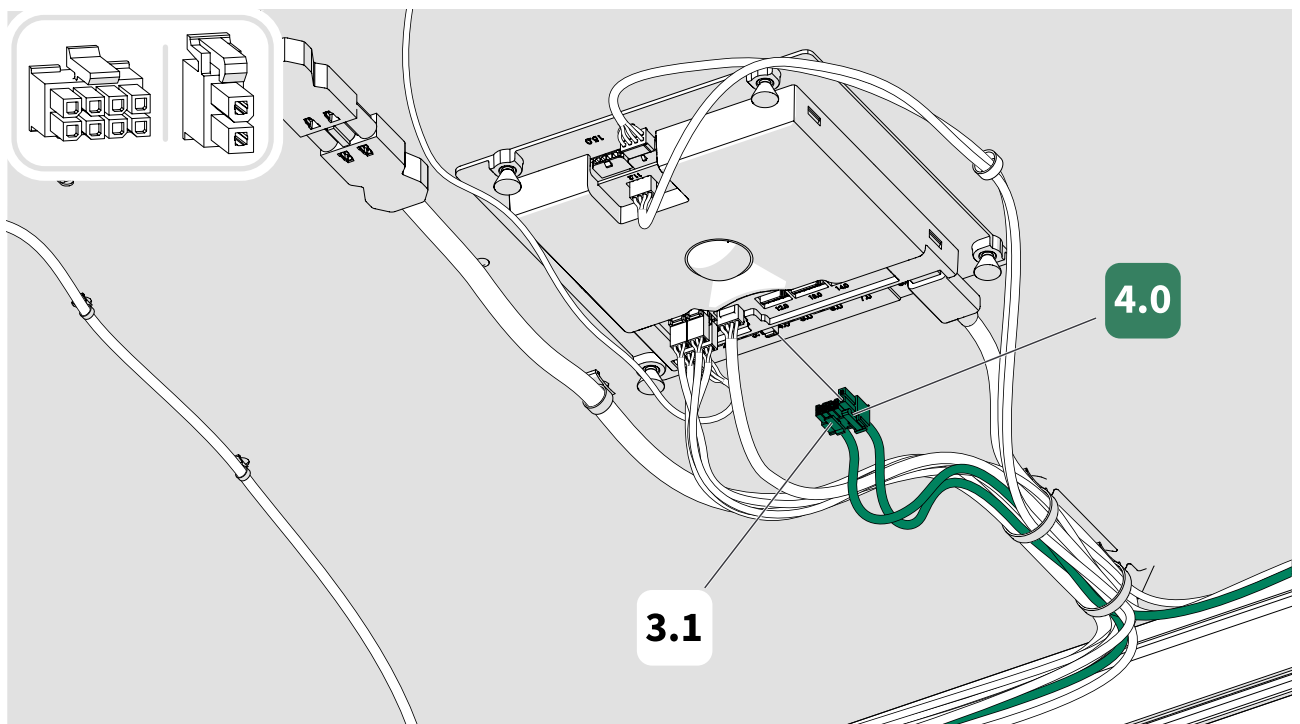

9. ケーブルは留め具と付属品2のボックスに入っています。

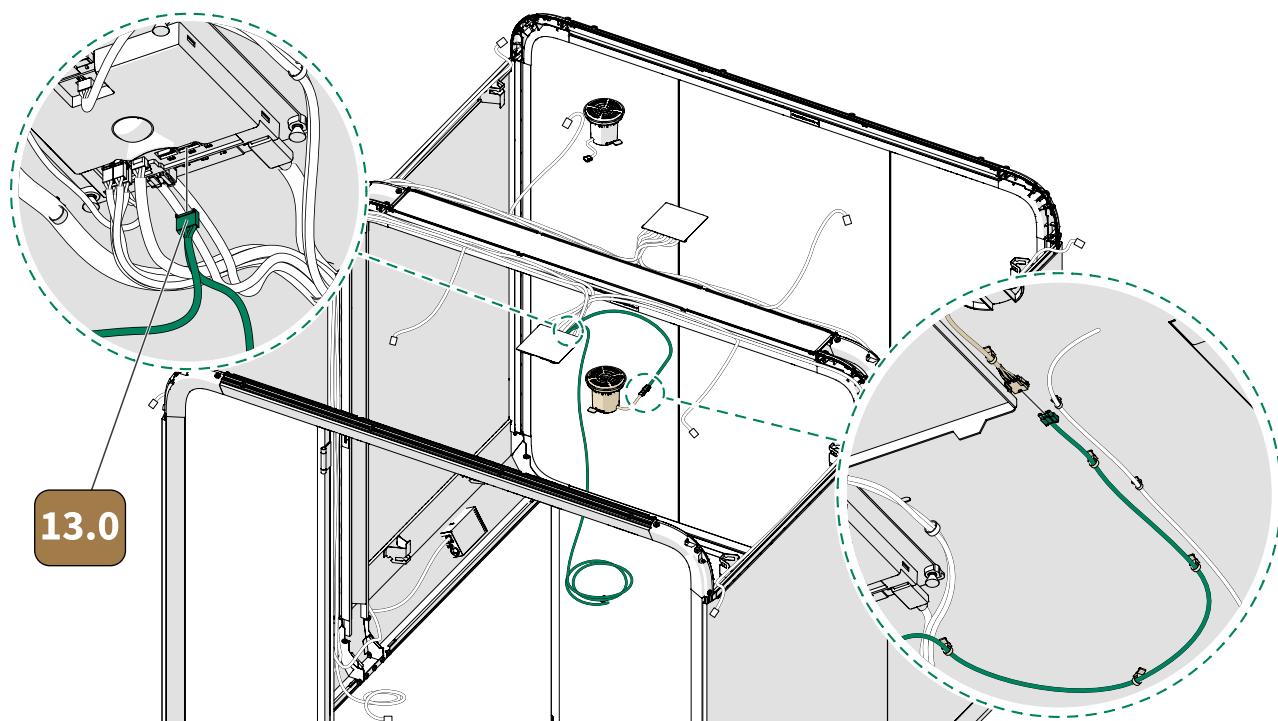


- 10.

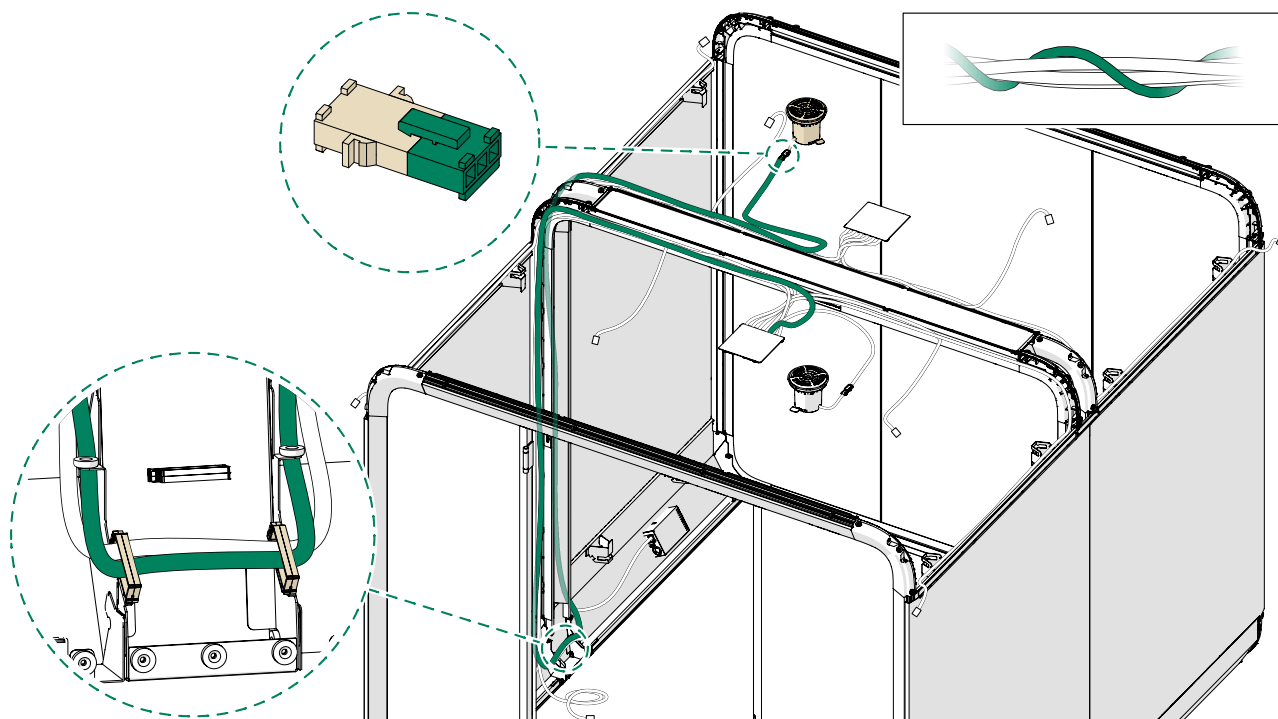


2.4 レーダーユニットの設置

- ❗ 注：ユニットの裏側からユニットの種類を確認します。
- ❗ 注：コアユニット ID は **9005682** です。レーダーユニット ID は **9007966** です。
- ❗ 注：レーダーユニットはポッド背面に取り付けられています。

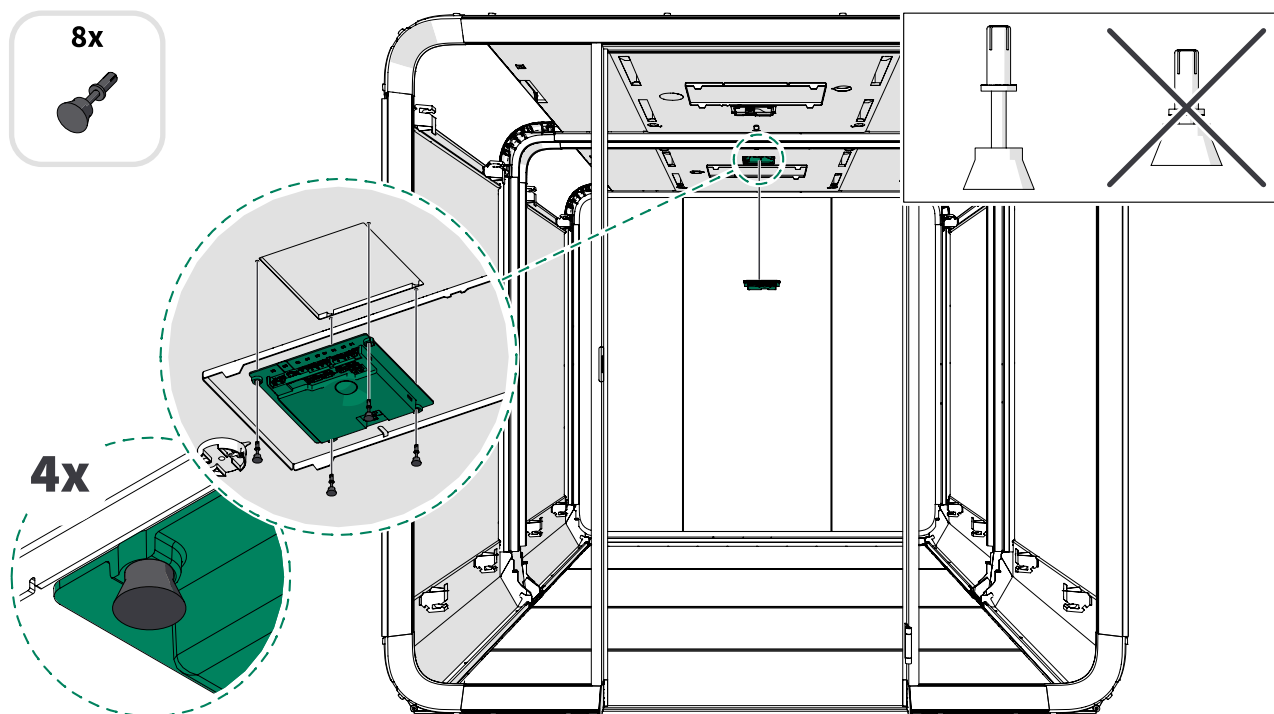


2.5 ワイヤーハーネスの取り付け（レーダーユニット）


1.

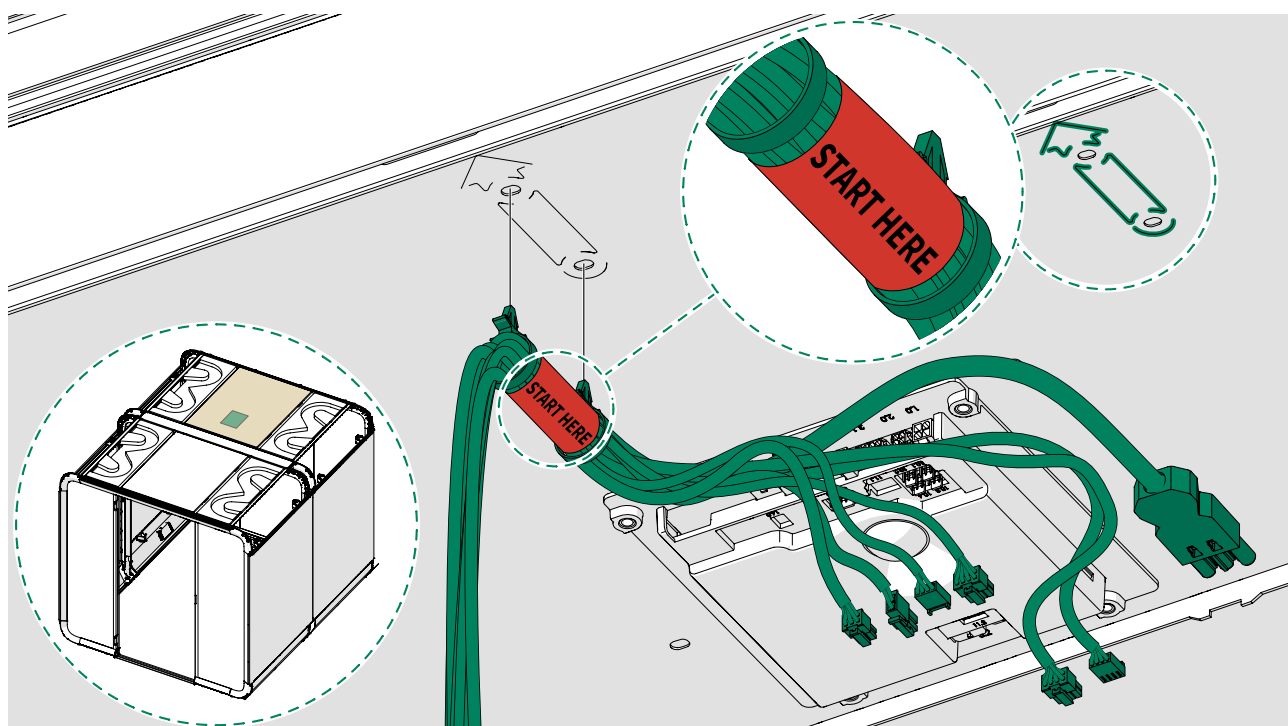


2.

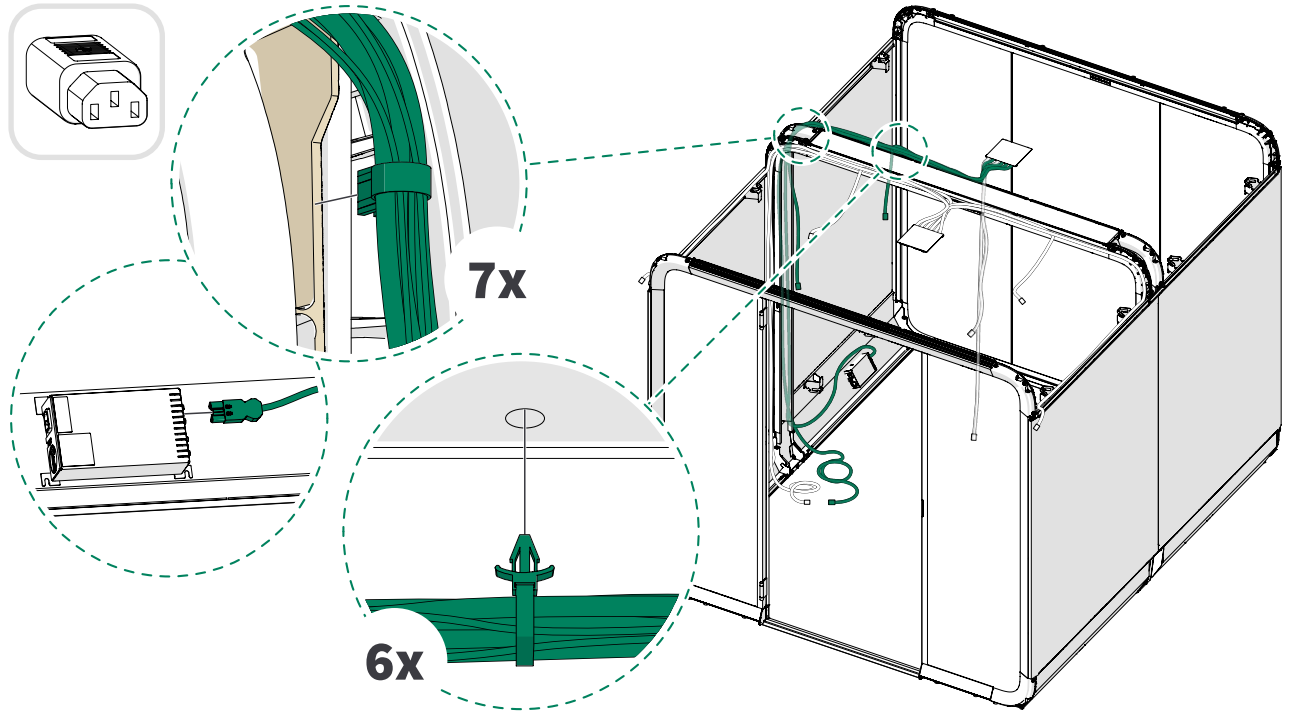

3.

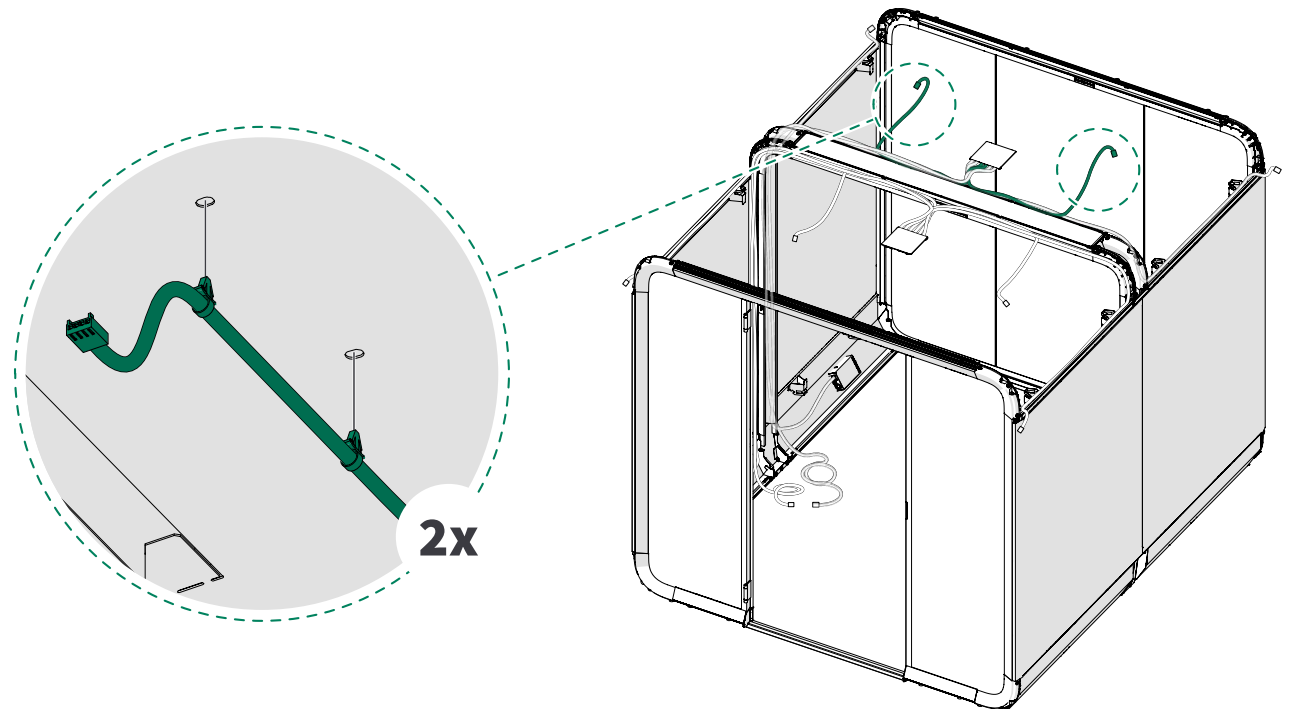


4.

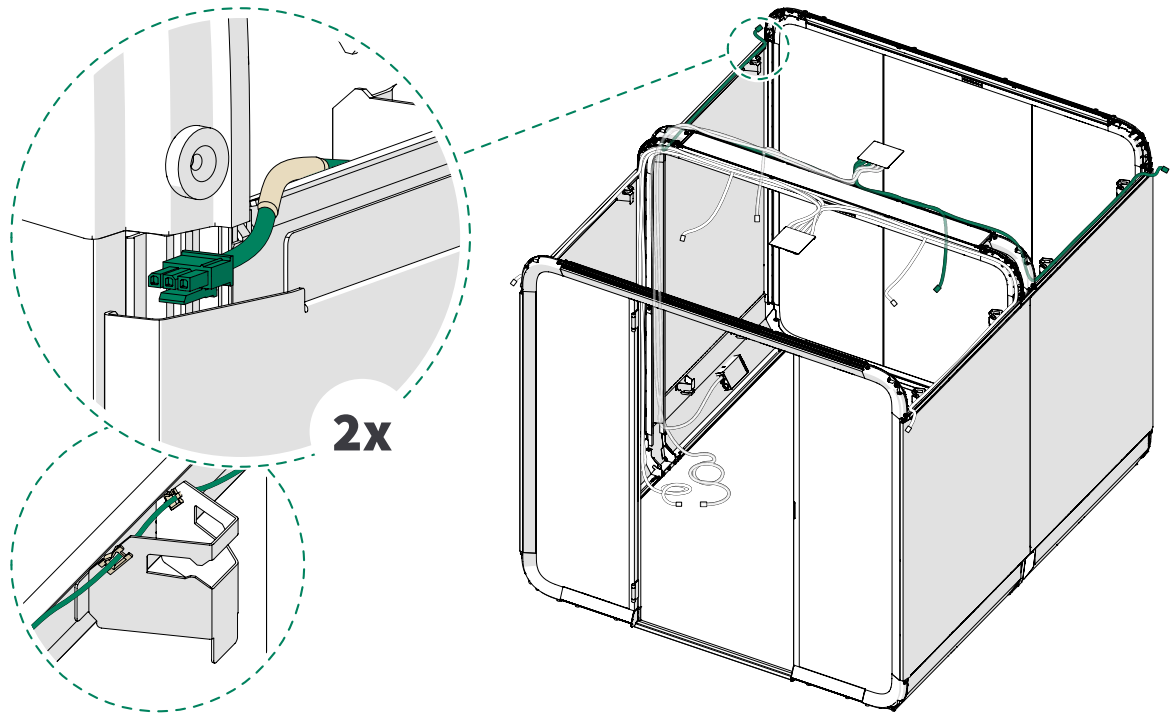


2.5.1 電気接続を行う（レーダーユニット）

- ❗ 注：レーダーユニットはポッドのバックガラス側にあります。
- ❗ 注：ケーブルとユニットの接続を容易にするため、各ケーブルにはユニットのコネクタに対応する番号と色が記されています。
- ❗ 注：レーダーユニットを何かで覆わないでください。すべてのケーブルをその周囲に配線します。


1.

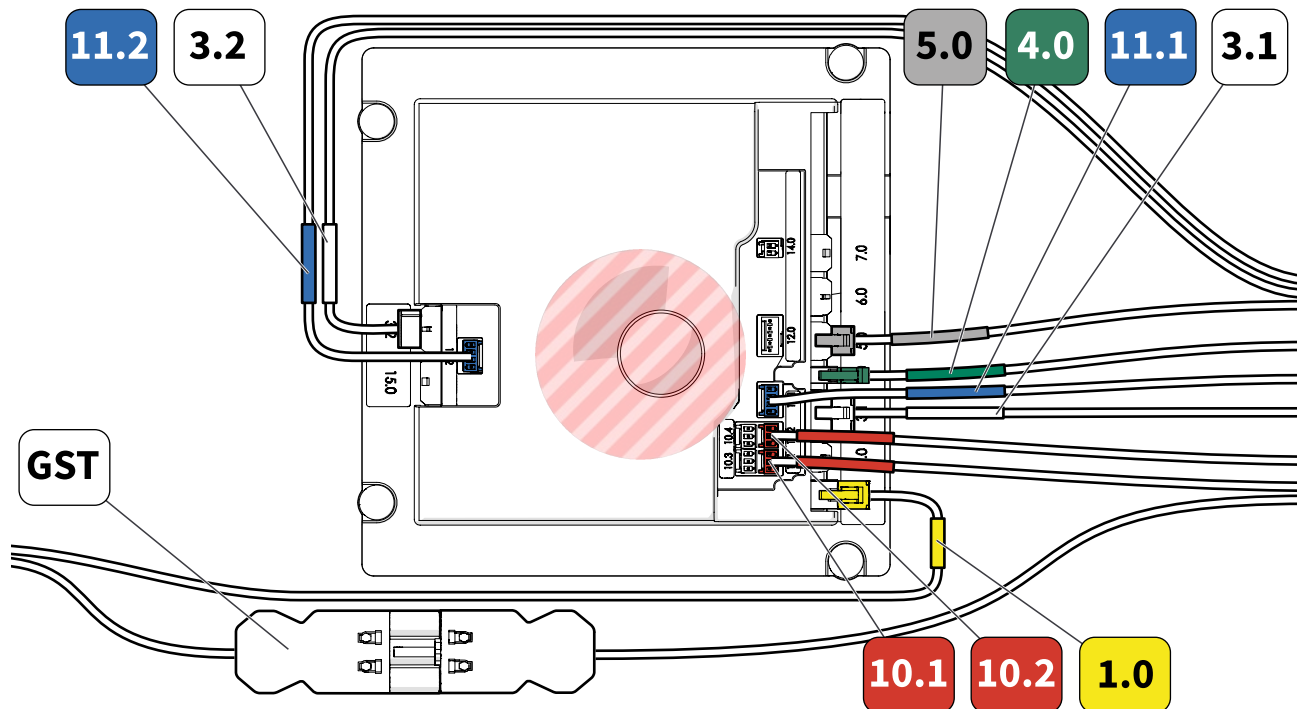


2.

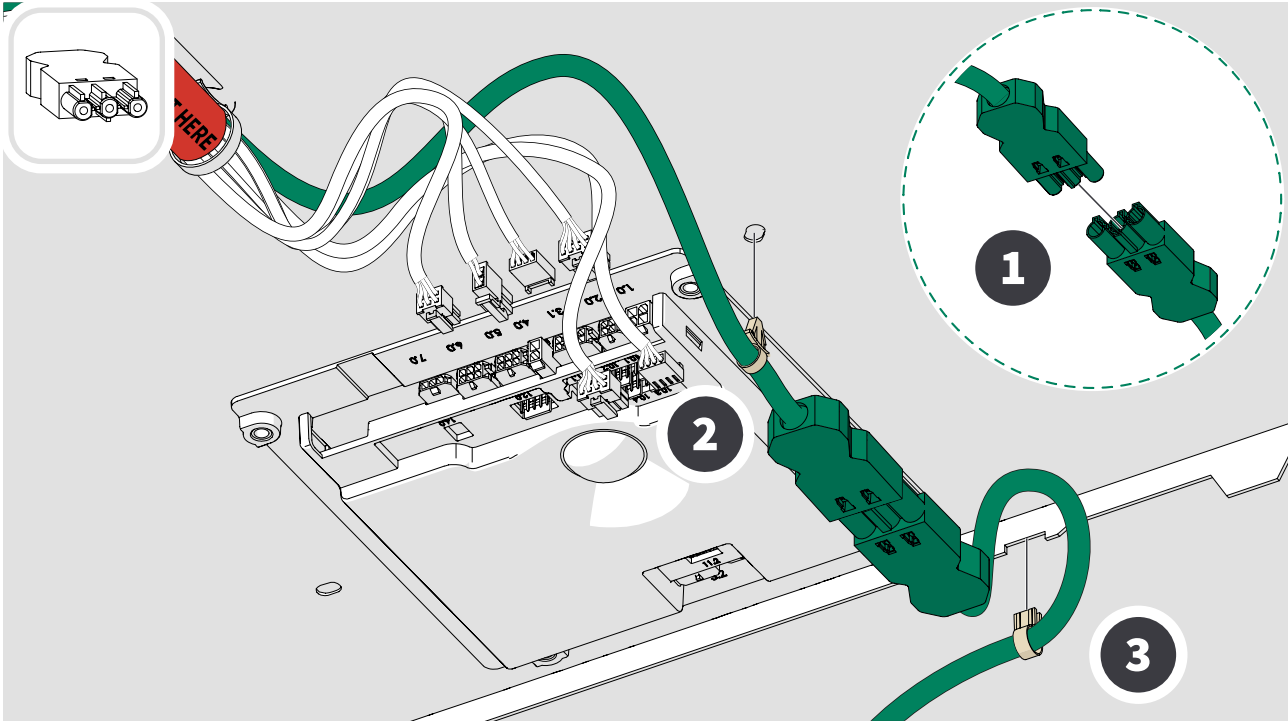


3.

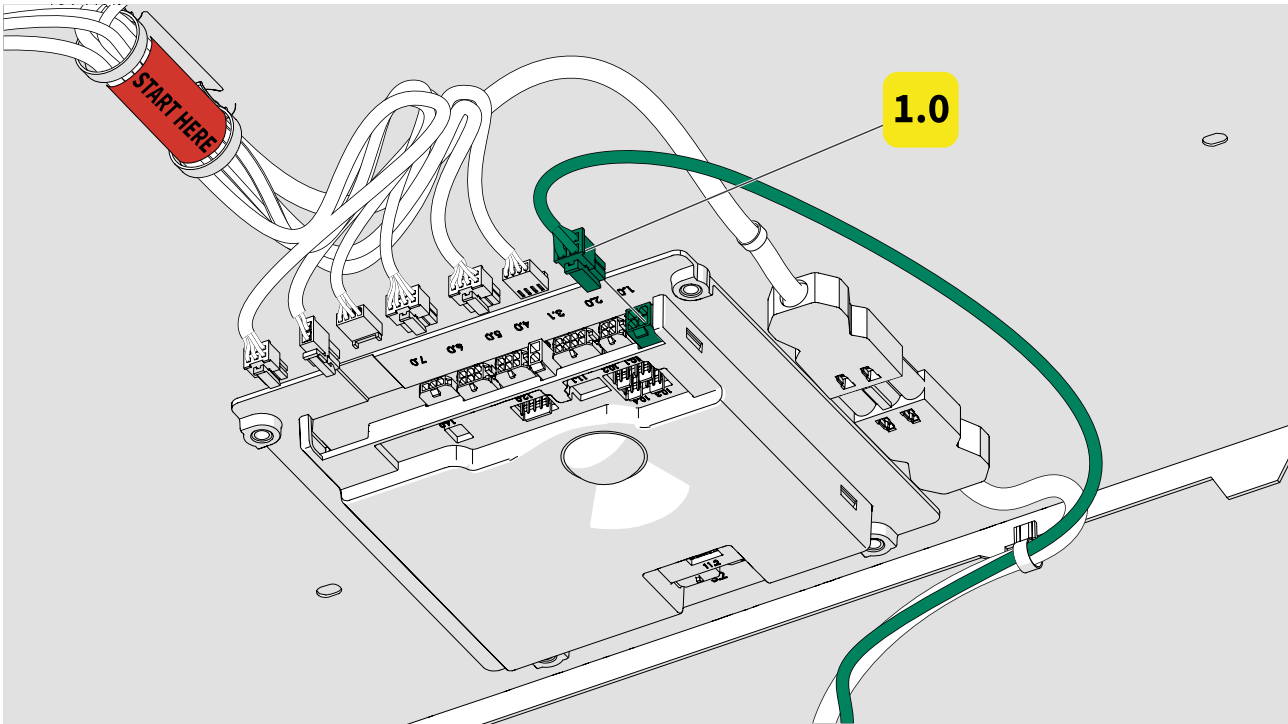


4.

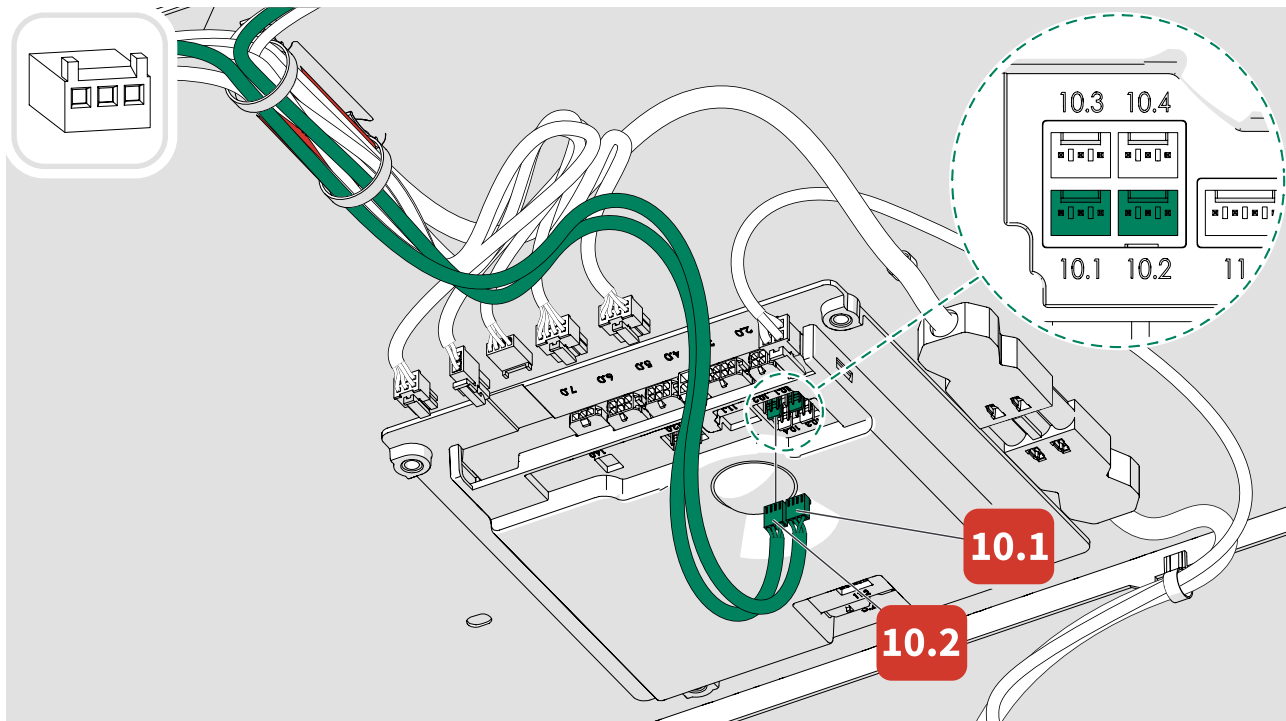


5.

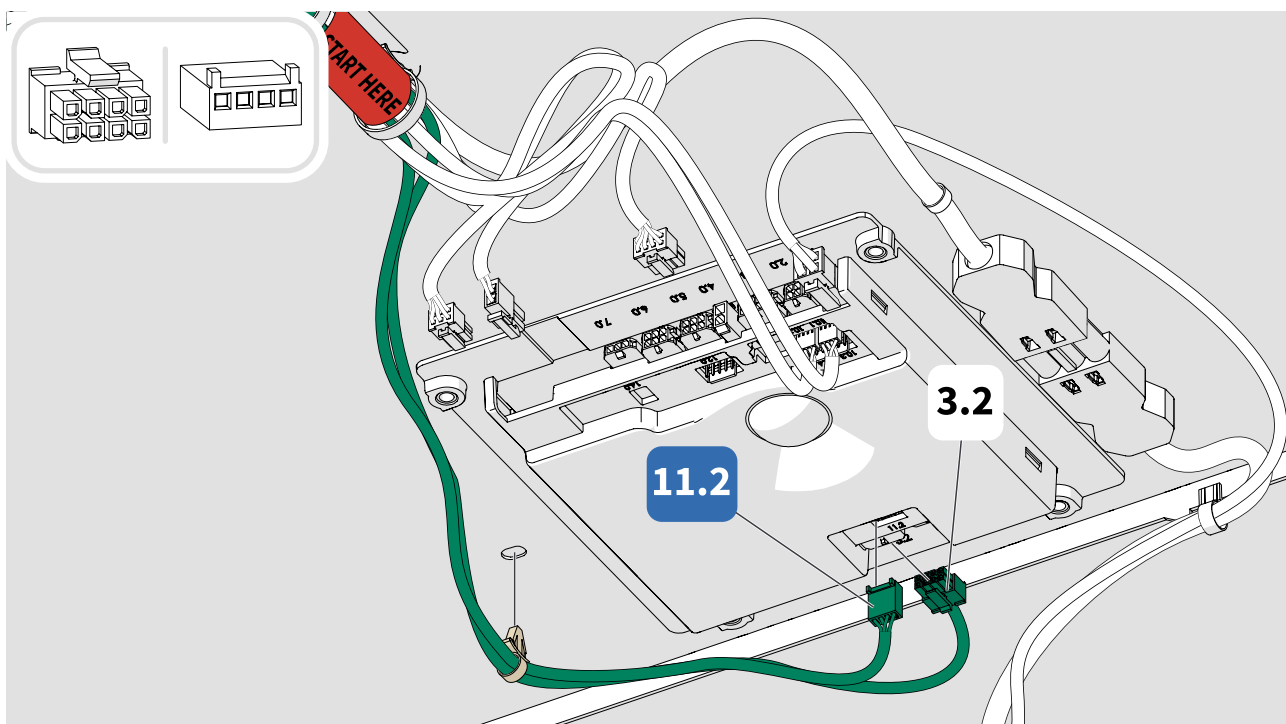



6.

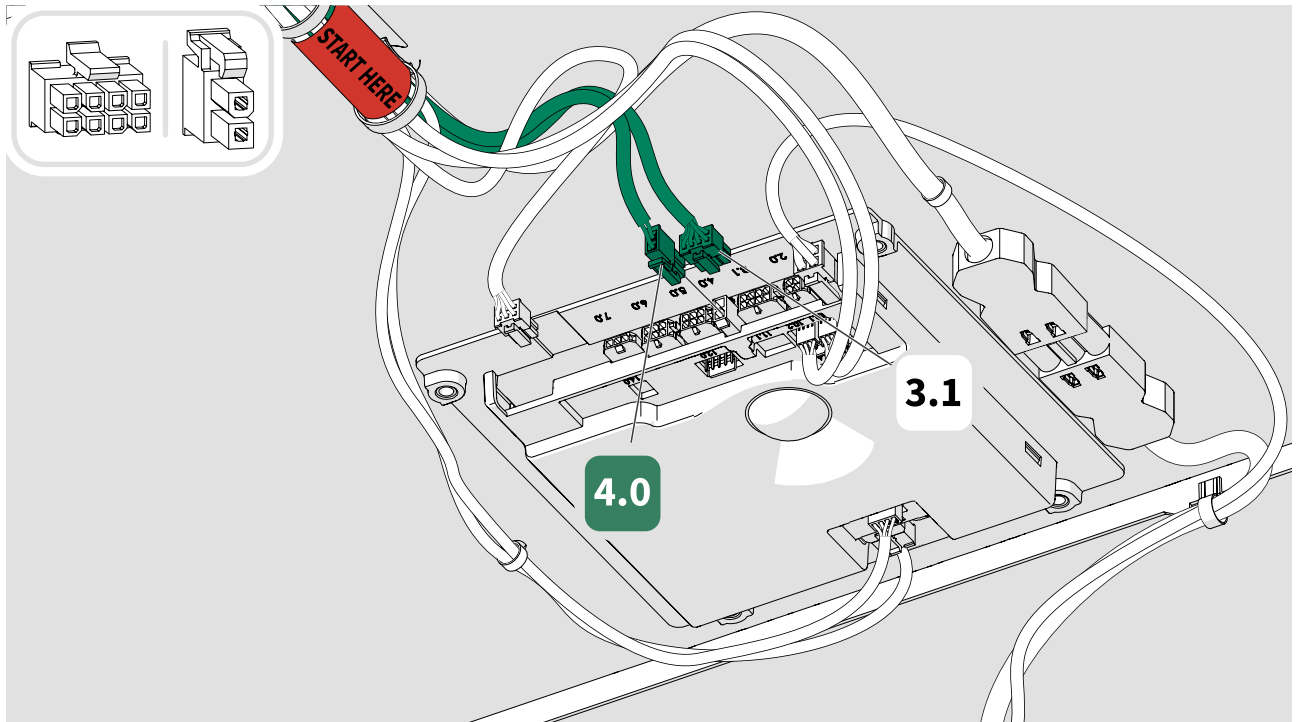

7.

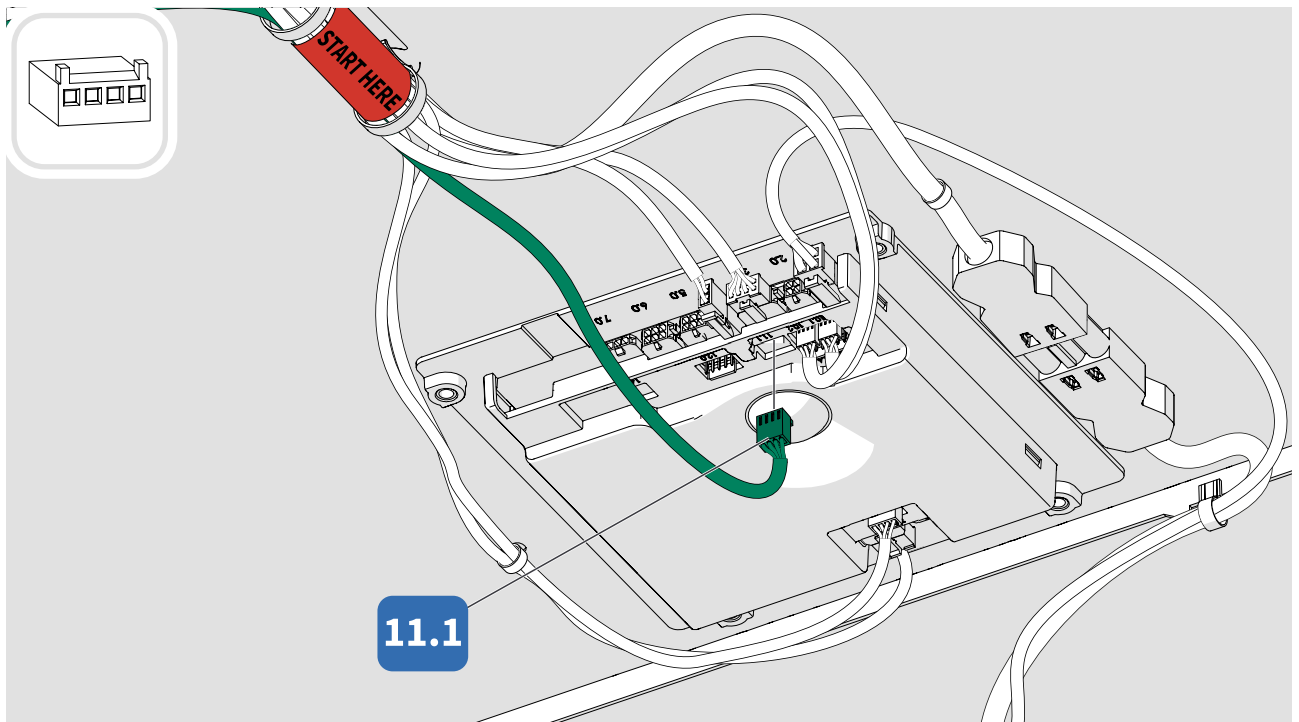

8.

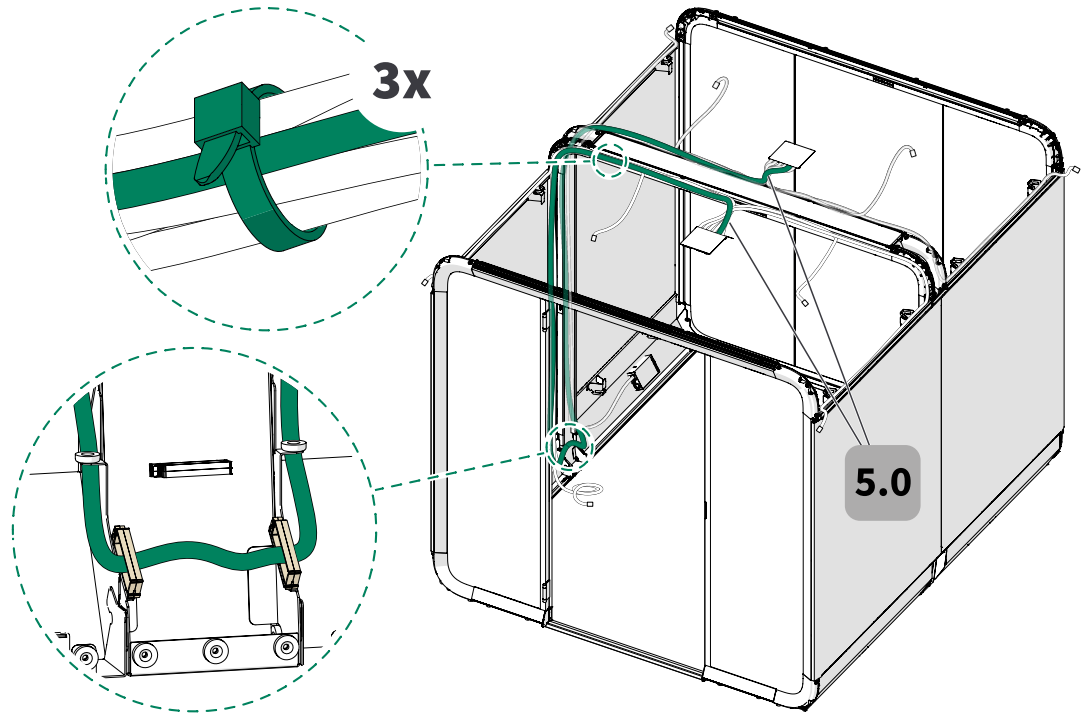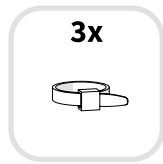


3 外装

3.1 ルーフ外装パネル（コーナー）の設置

重要：エクステリアパネルが、説明書に示された順序でしっかりとボルトで固定されていることを確認してください。

❗ 注：ポッドのルーフに部品を設置するときは、脚立の上に立ってください。決してポッドの上には登らないでください。



1.

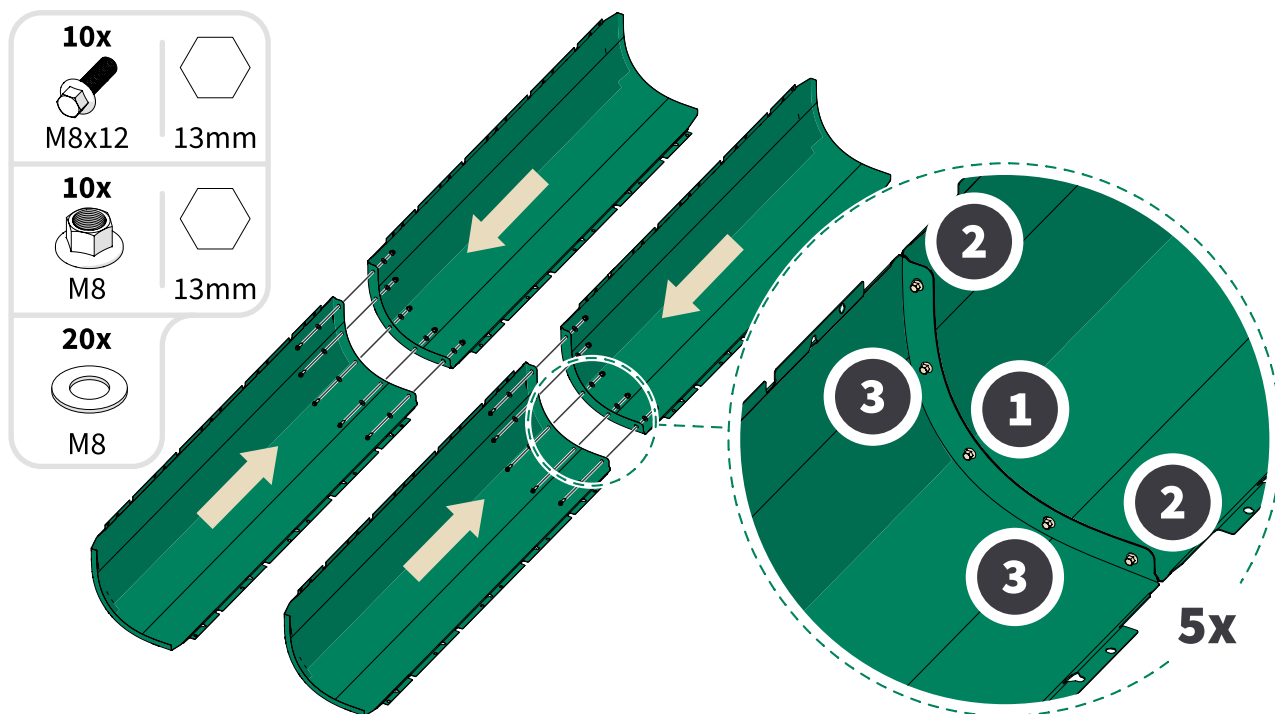

2.




注：壁側のネジを締める前に、ピンがパネルの切り口に入っていることを確認してください。

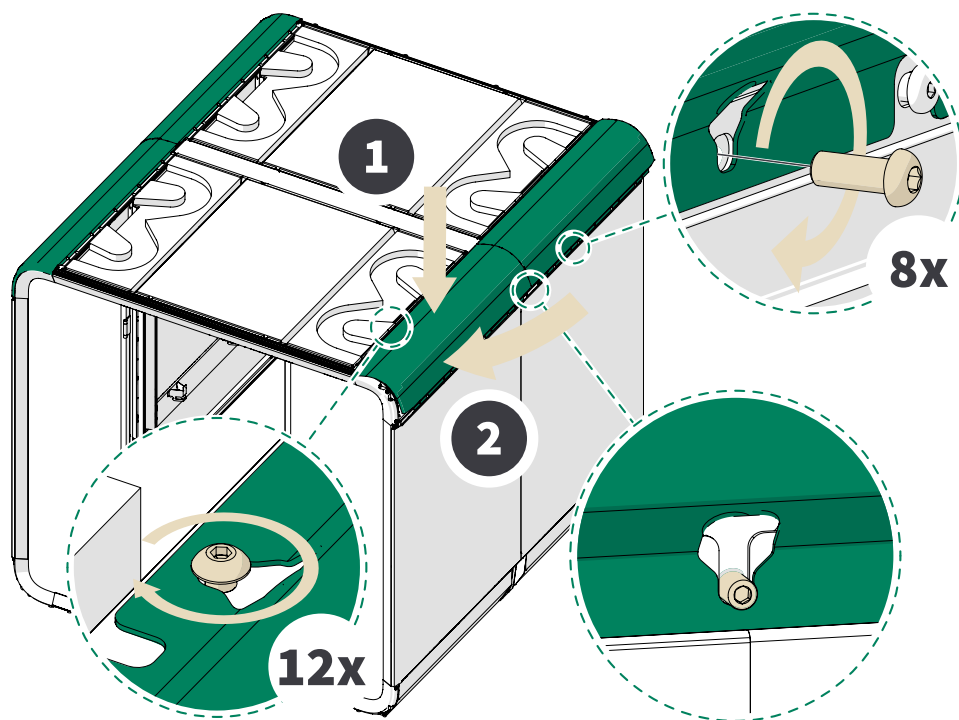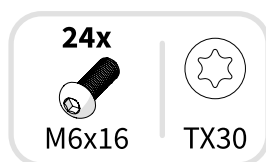

3.2 ルーフ外装パネル（中央と前面、背面）とボトム外装パネルの設置

1.

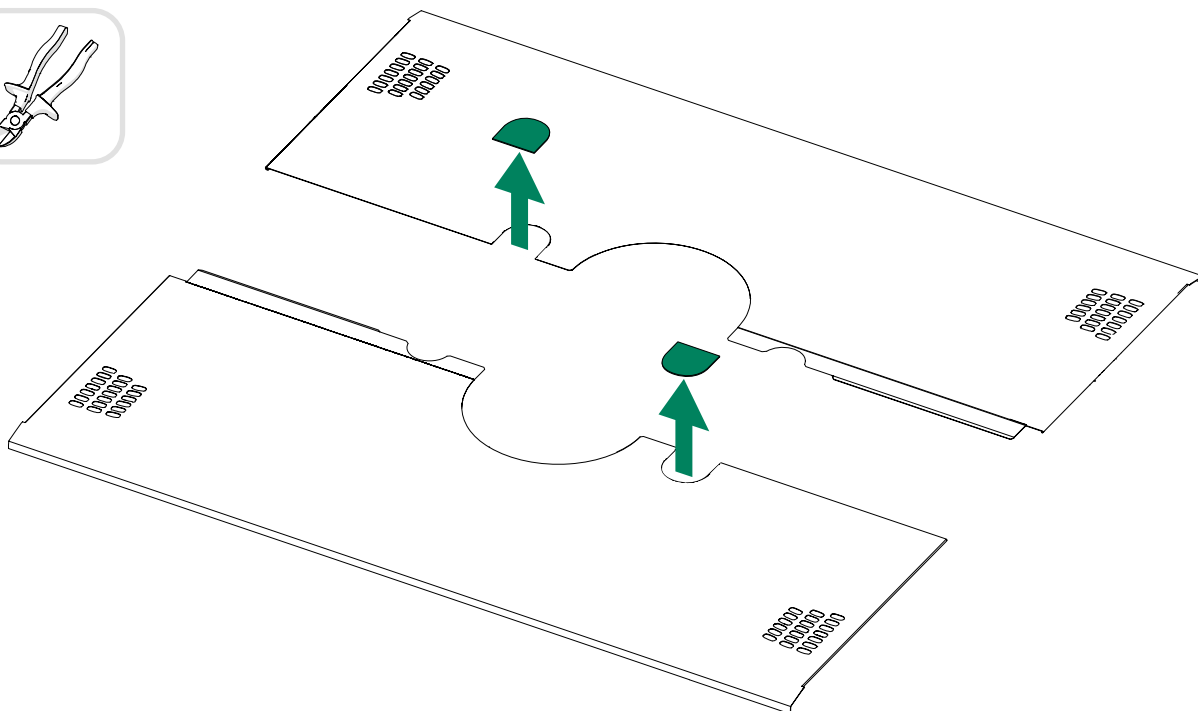


2.




注：電源コードがルーフを通っている場合は、正しい側のルーフエクステリアパネルからあらかじめカットされたフラップを取り外します。




注：ポッドのルーフに部品を設置するときは、脚立の上に立ってください。決してポッドの上には登らないでください。

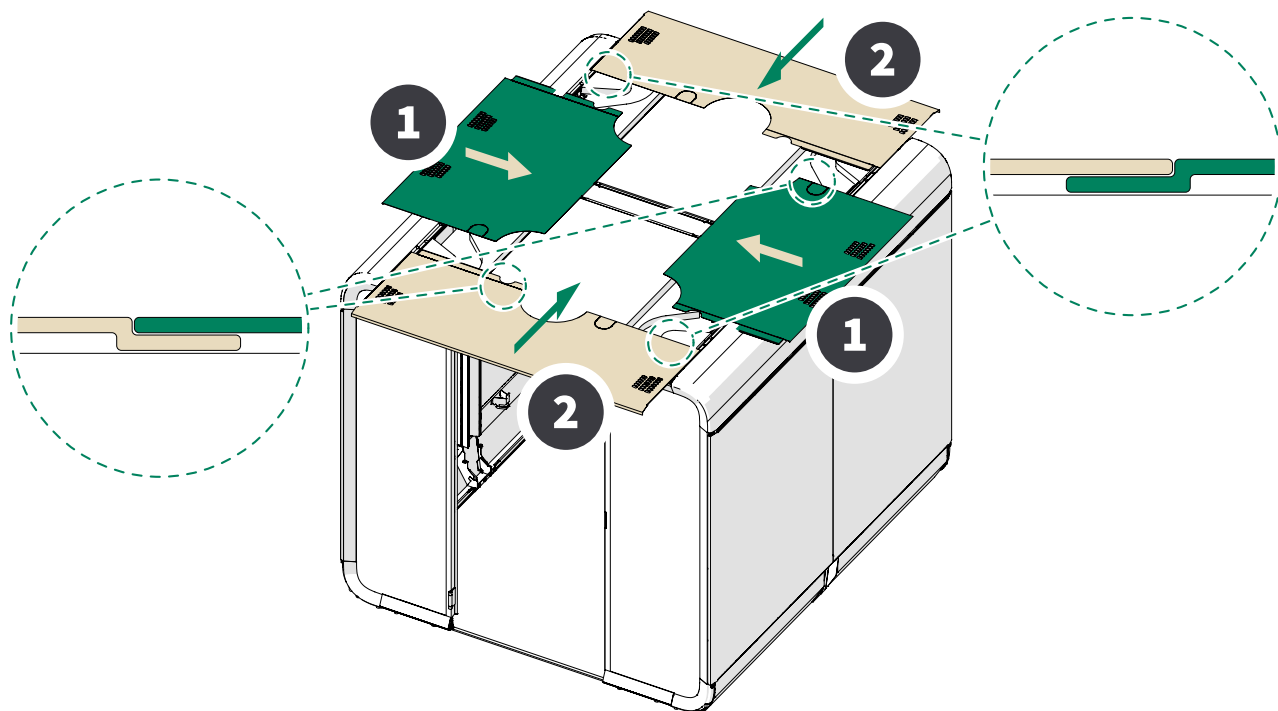

3.

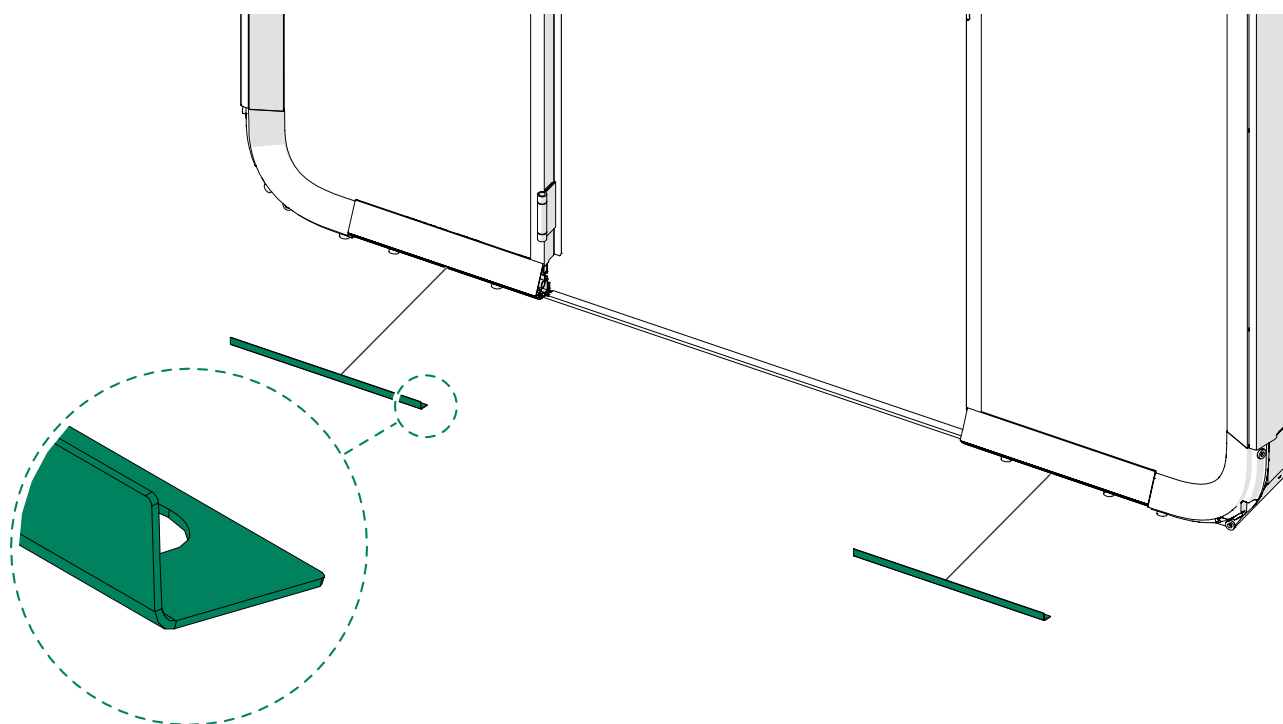


4.

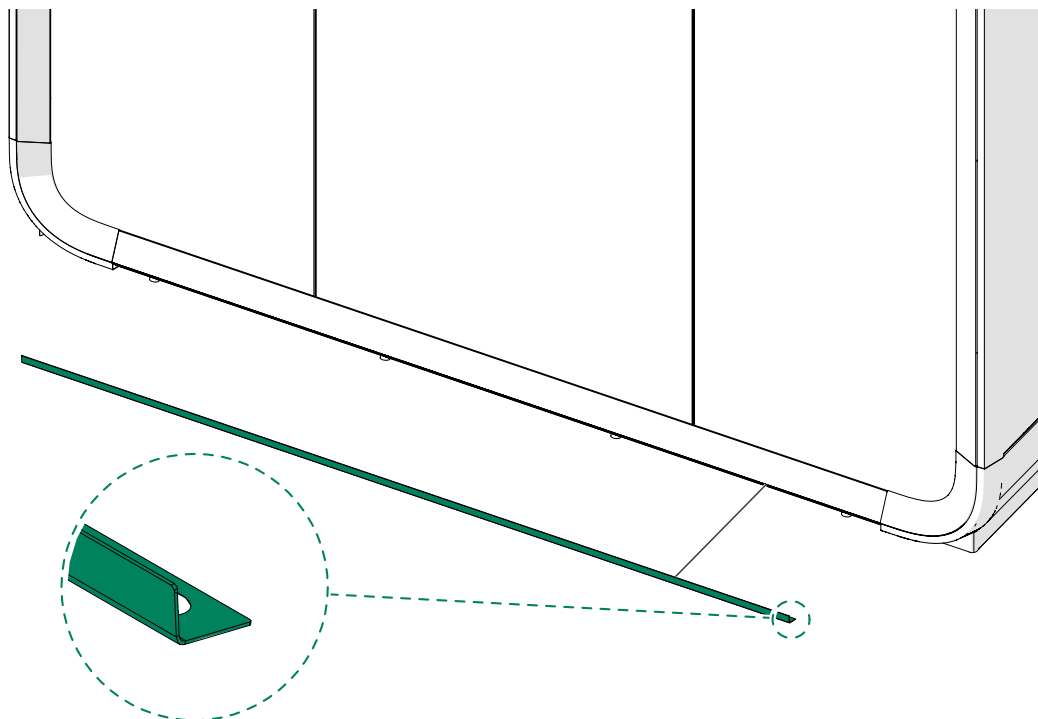

3.3 ファンカバーの設置


- ⓘ 注：ポッドのルーフに部品を設置するときは、脚立の上に立ってください。決してポッドの上には登らないでください。

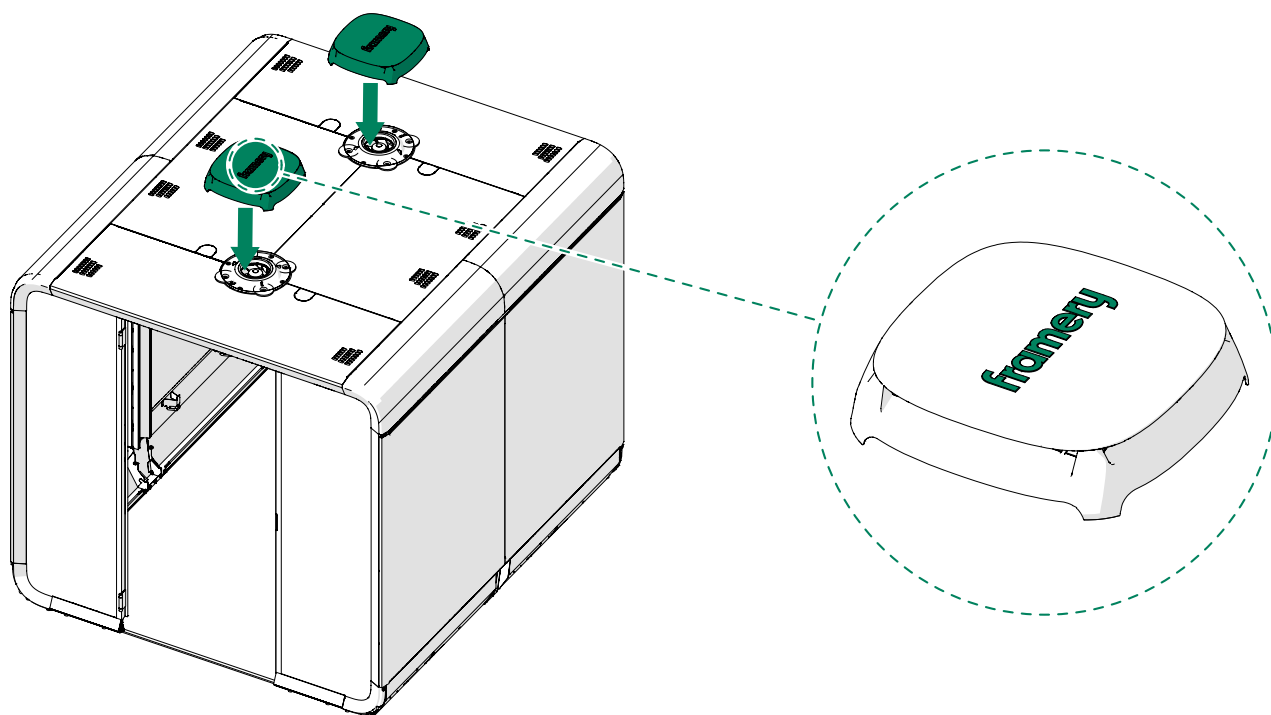

3.4 フロア外装パネルの設置


- ⓘ 注：フレームパイプとエクステリアパネルとの隙間を最小限にします。エクステリアパネルがポッド本体にシームレスに接続されていることを確認します。

1.

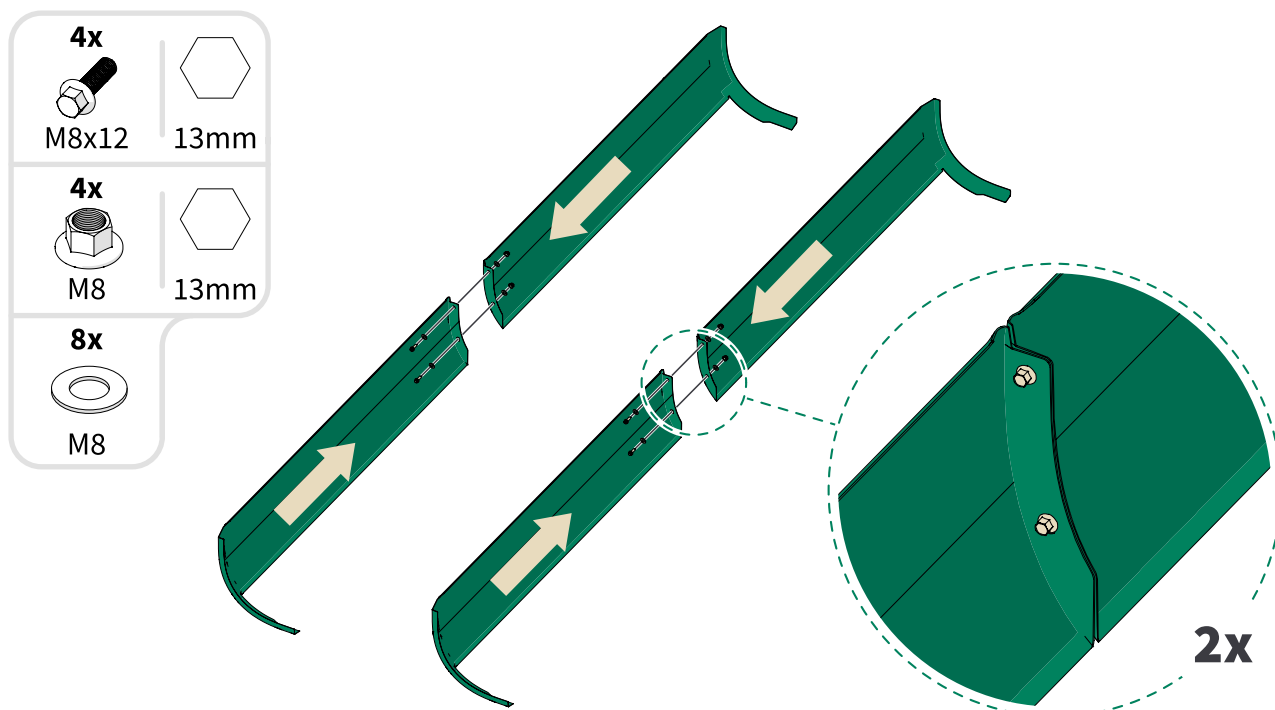



2.

ⓘ 注：エクステリアパネルとフレームパイプの間に隙間がなくなるまで留め具を回します。

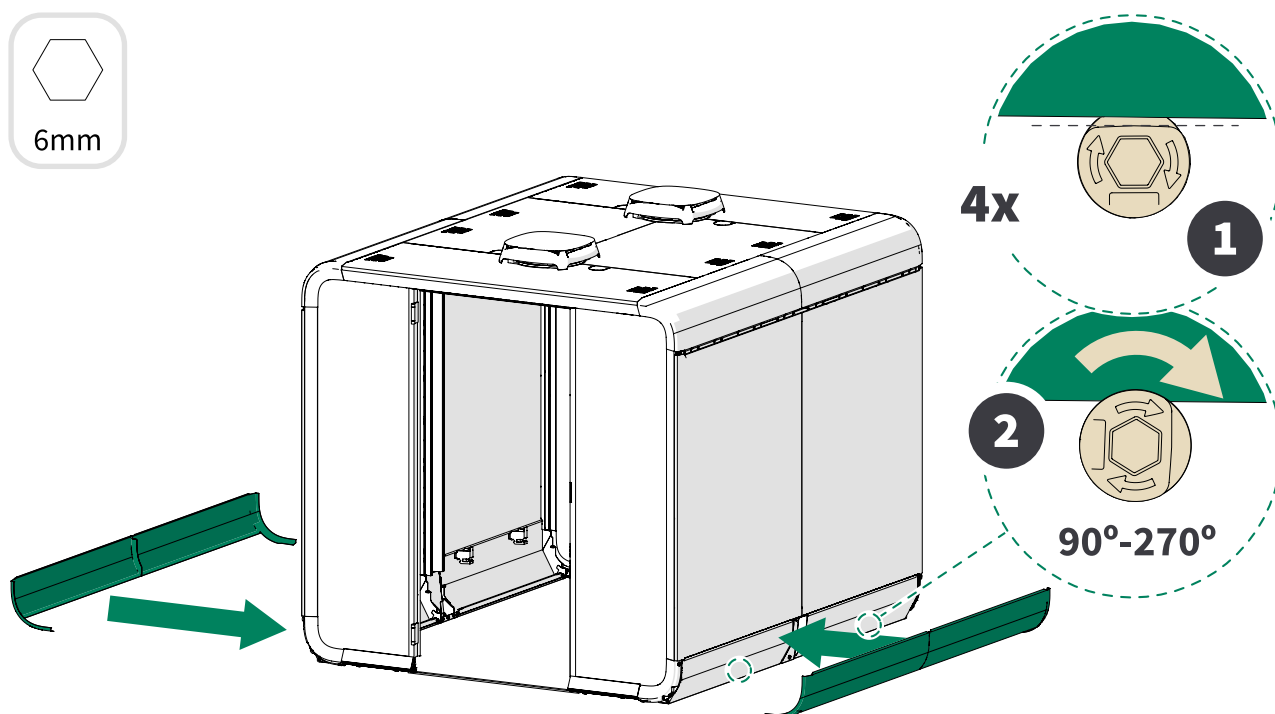


3.5 フロアカバーの設置

1.

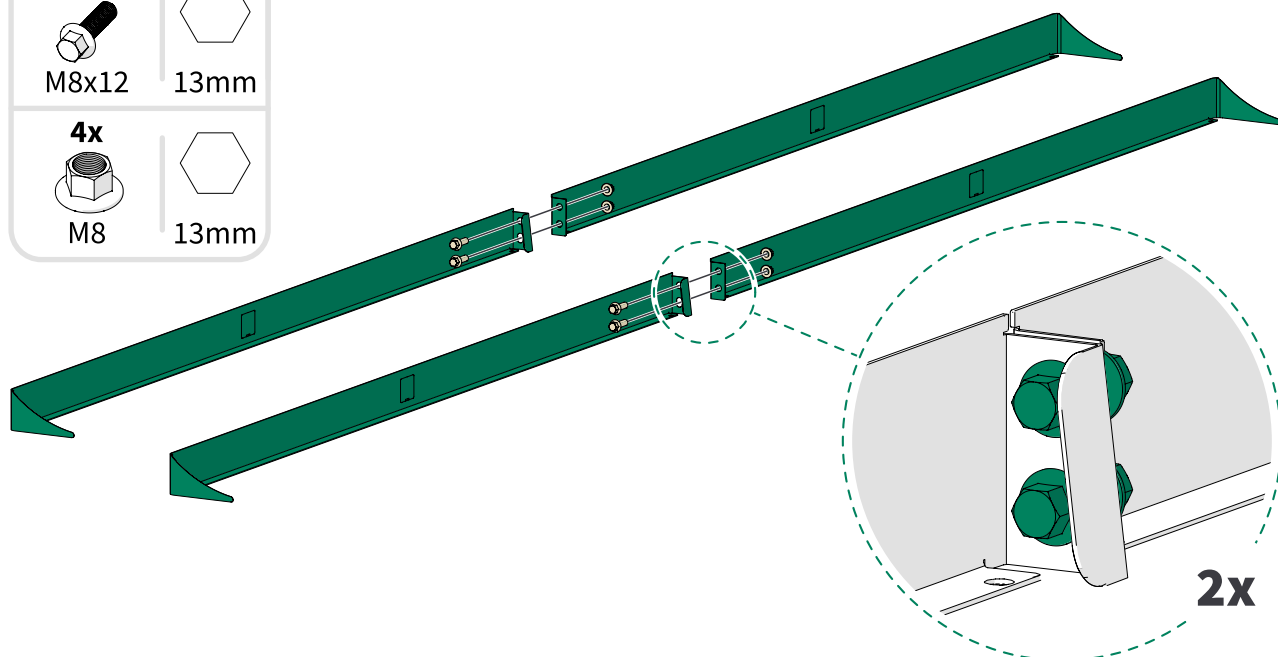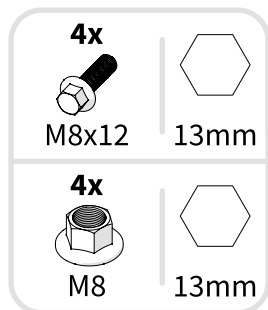

2.

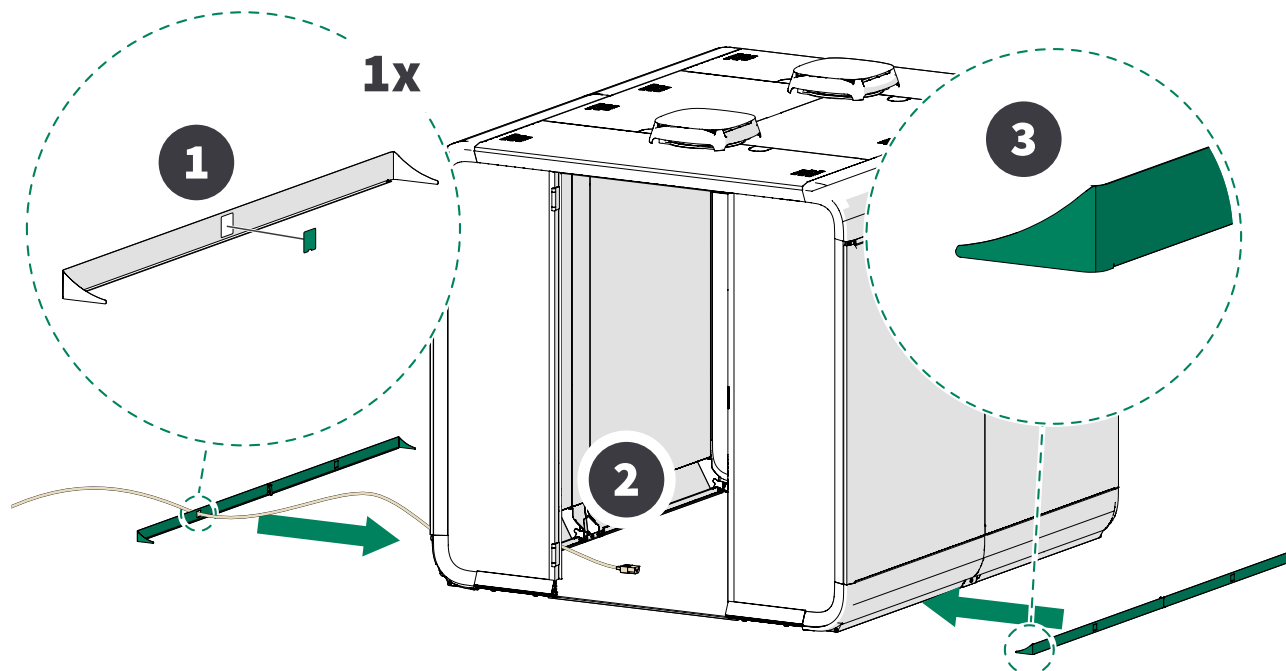

3.6 AC電源コードの設置




注：AC電源コードを取り付ける前に、ポッドが接続されるコンセントの位置を確認してください。AC電源コードはコンセントの位置に合わせて配線してください。


- コンセントの位置がポッドの底に近い場合は、電源コードを床に通してください。
- コンセントの位置がポッドの上部に近い場合は、電源コードを屋根に通してください。

3.6.1 AC電源コードを床に通す

1.  注：電源コードがポッドから引き出されて配線されている側からのみ、切り込みの入ったフラップを取り外します。



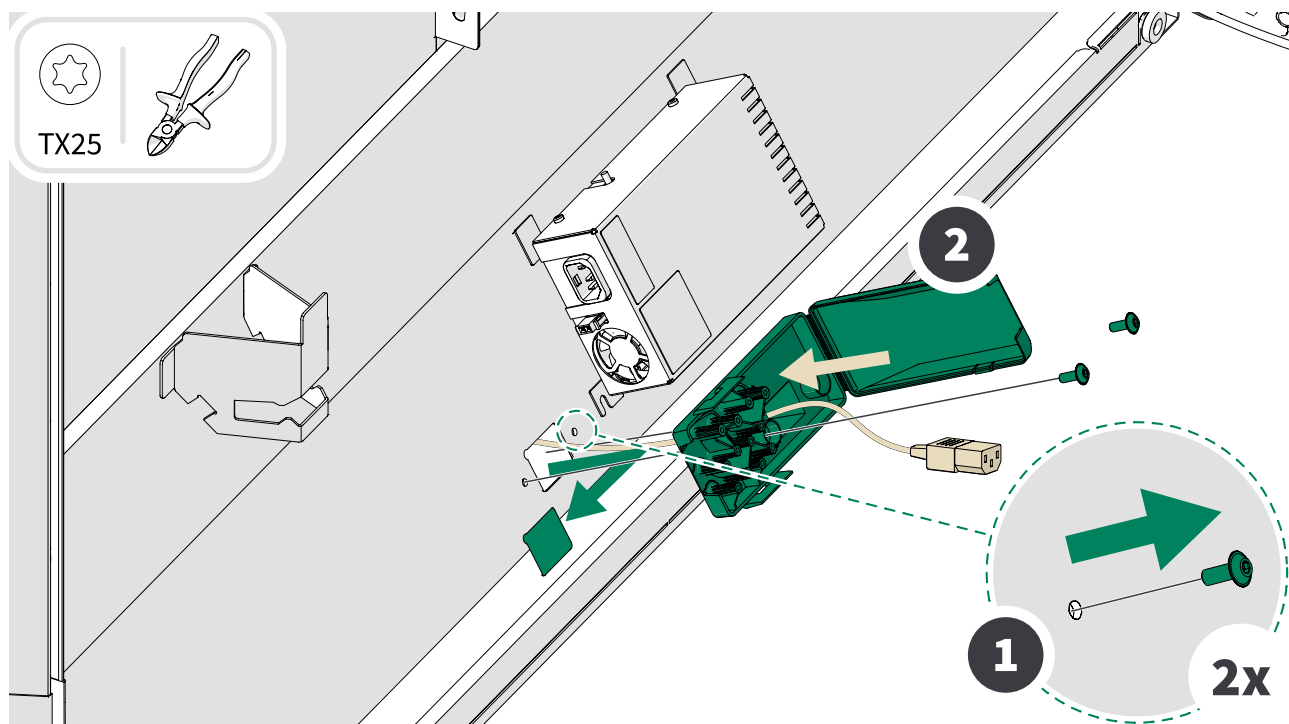


2.


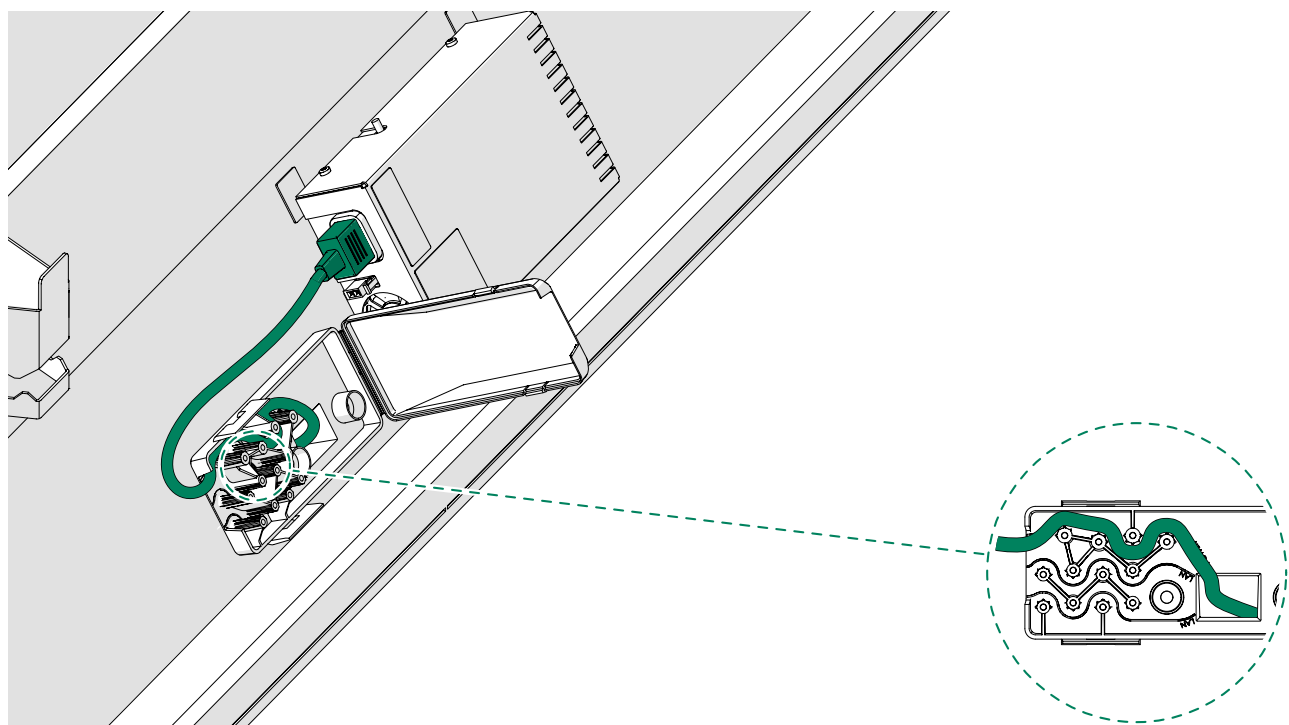


3.6.2 AC電源コードを屋根に通す


1.  注：電源ユニットの上にあるルーフエクステリアパネルからのみ、切り込みの入ったフラップを取り外します。

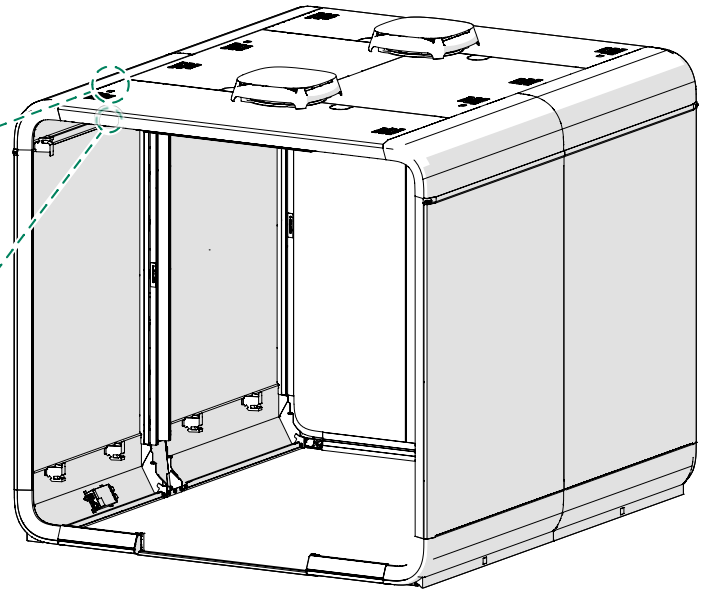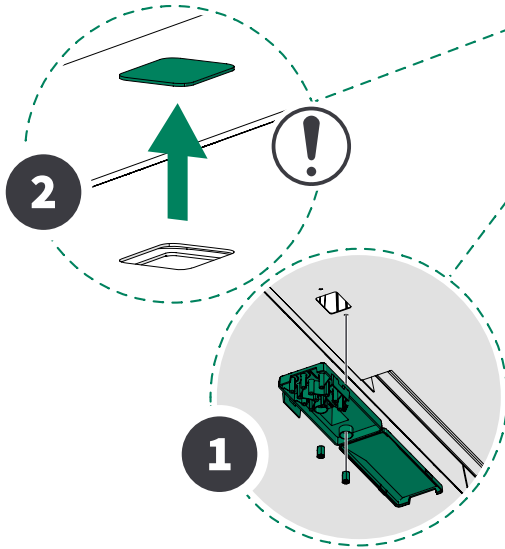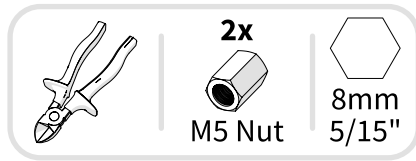


2.

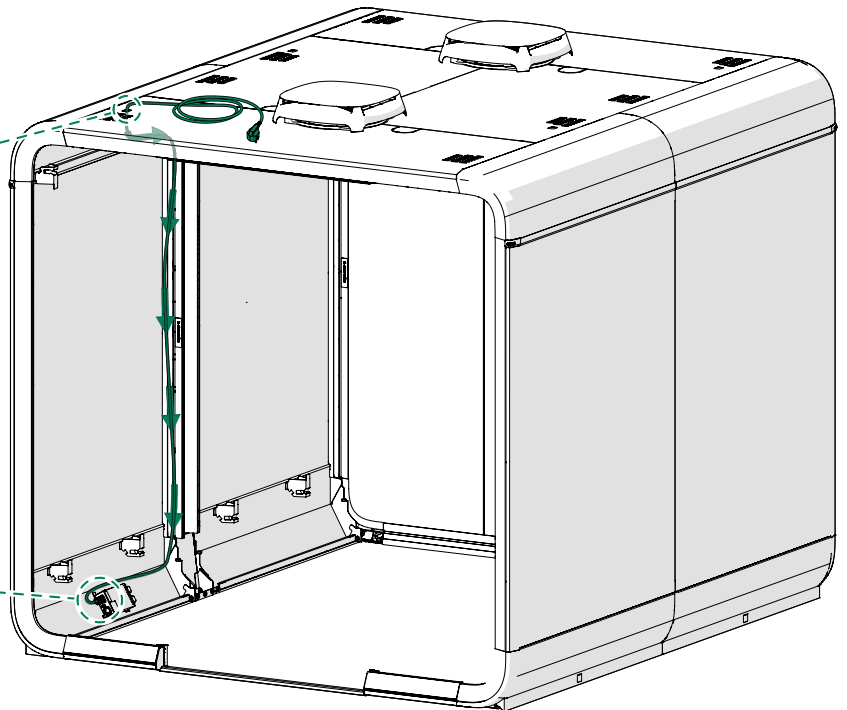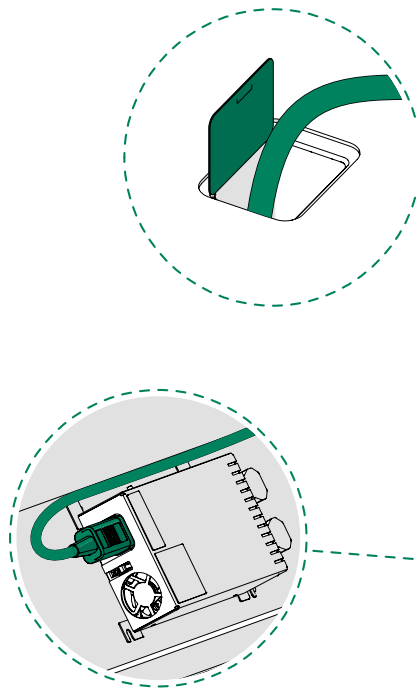

3.

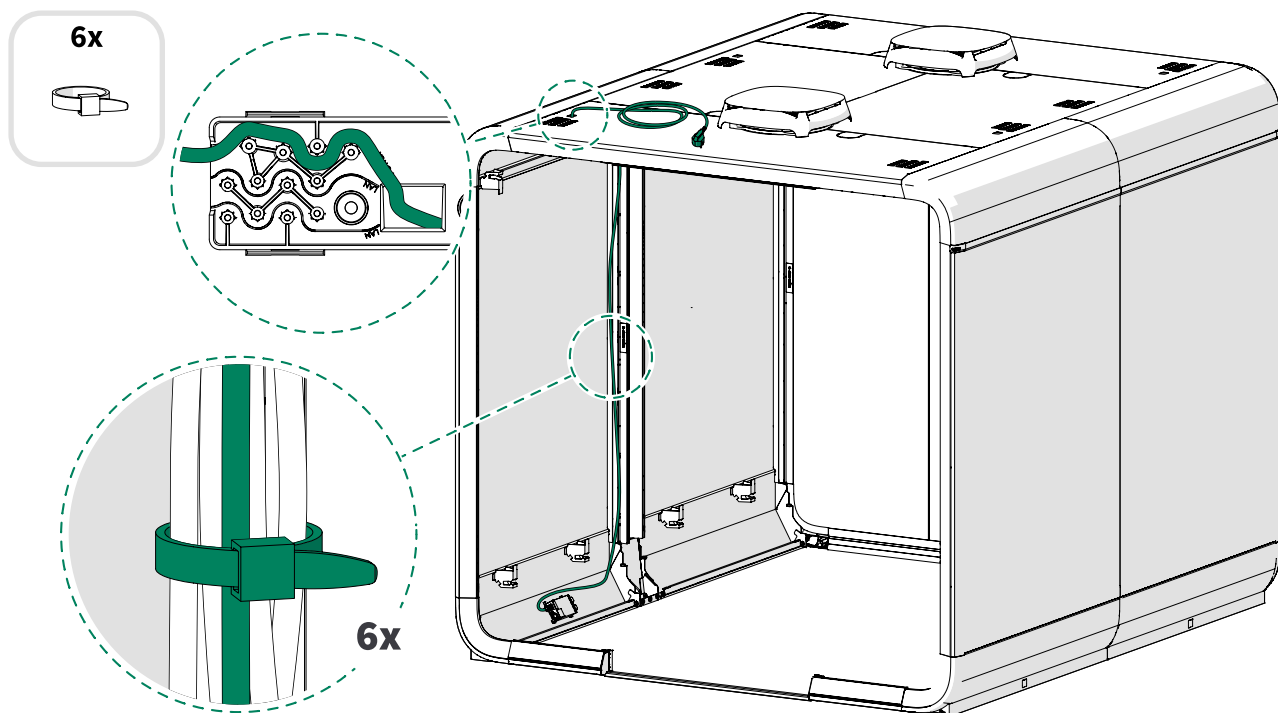


3.6.3 LANコードの設置 (別売)

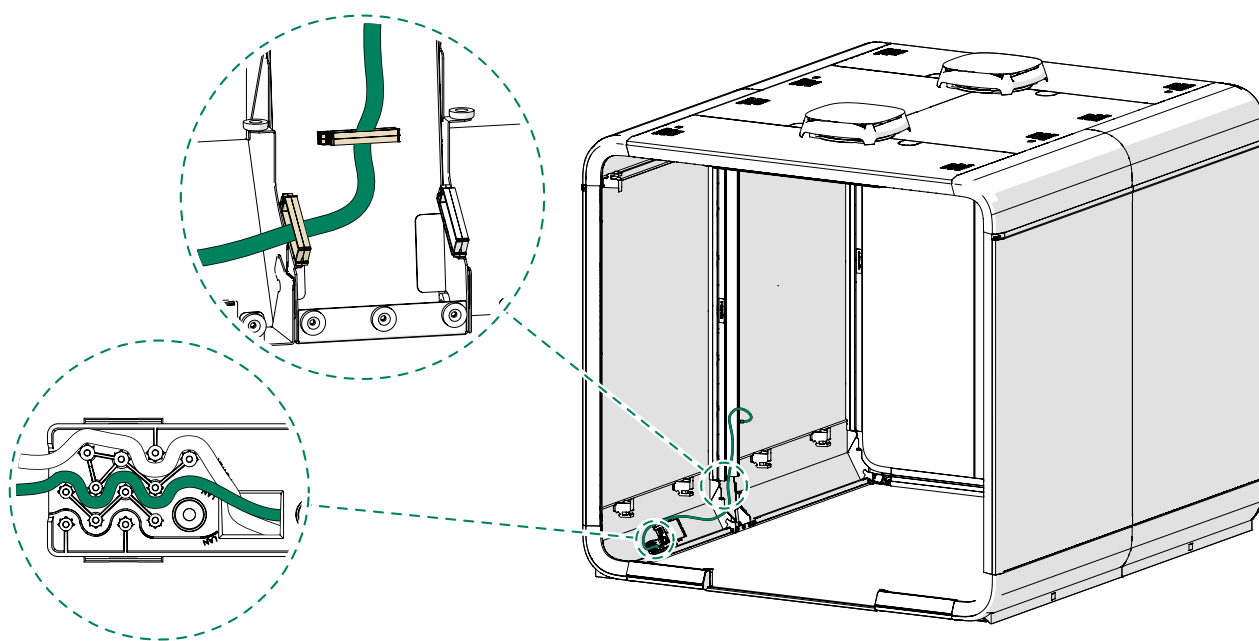


3.7 アドオンレールの設置

- ❗ 注：アドオンレールはポッドの内側からネジで取り付けられています。ネジがかみ合うためには、誰かが外側からアドオンレールに力を加えなければなりません。

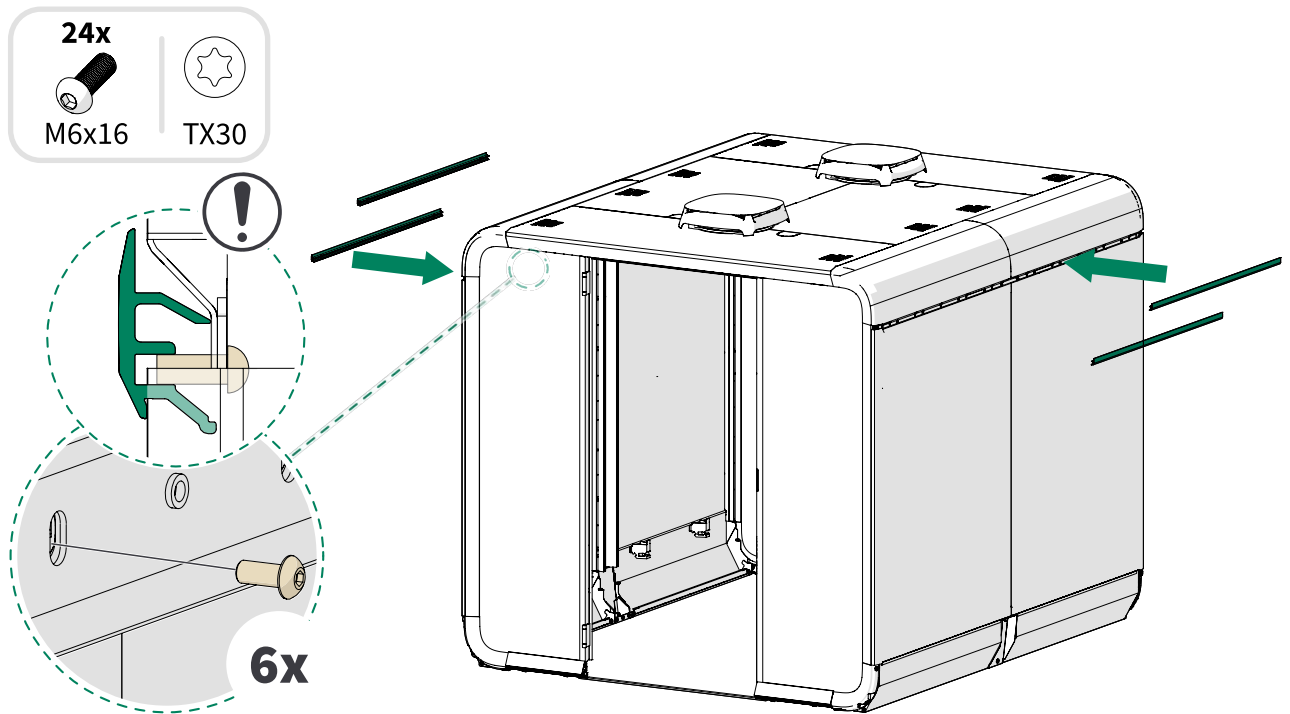

3.8 使用ランプの設置



- ❗ 注：使用ランプの内側の面にある「UP」マークを確認し、ランプをポッドの正しい面に取り付けてください。

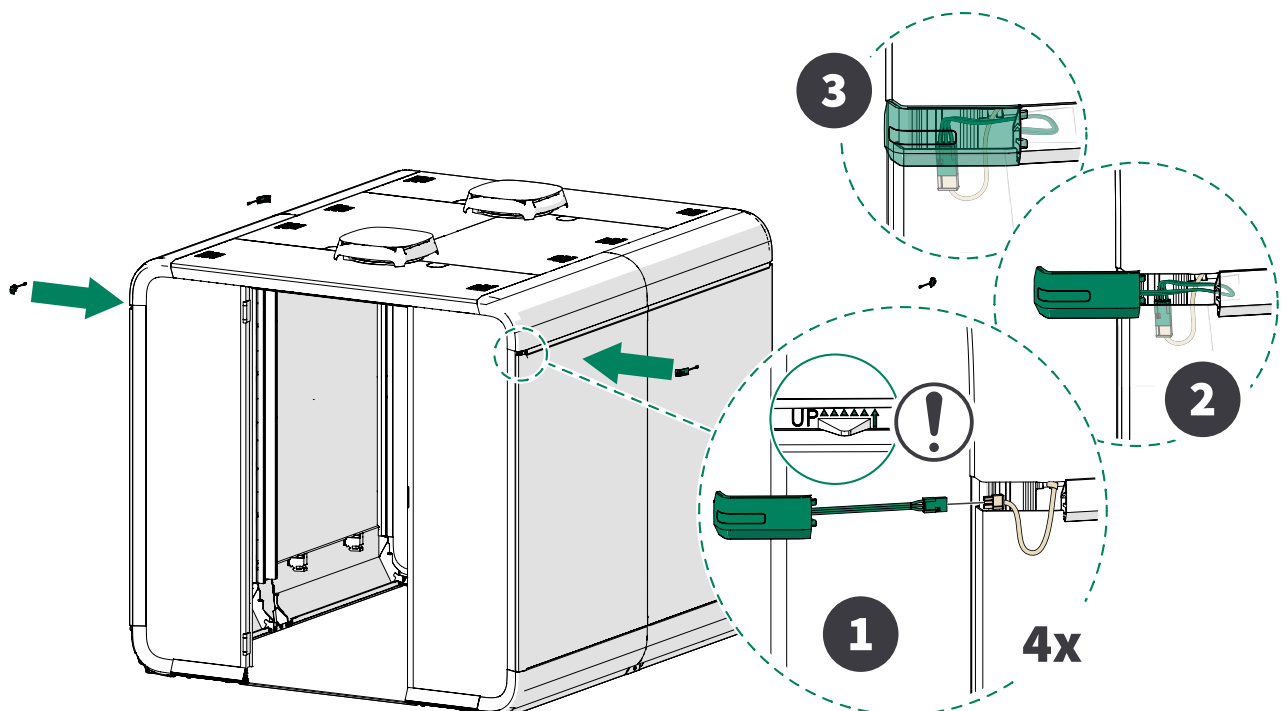

4 ドア


4.1 ドアの設置

1.  注：吸盤の推奨取り付け位置は膝の少し上です。

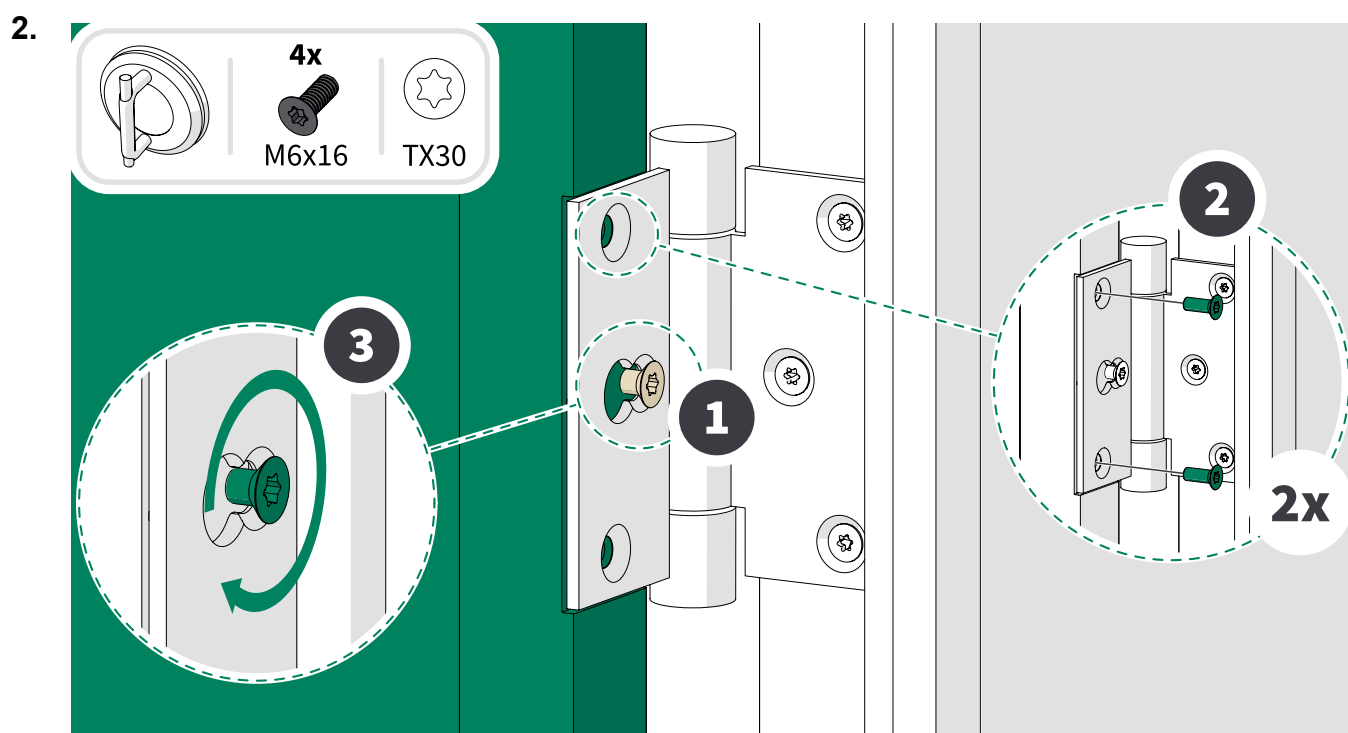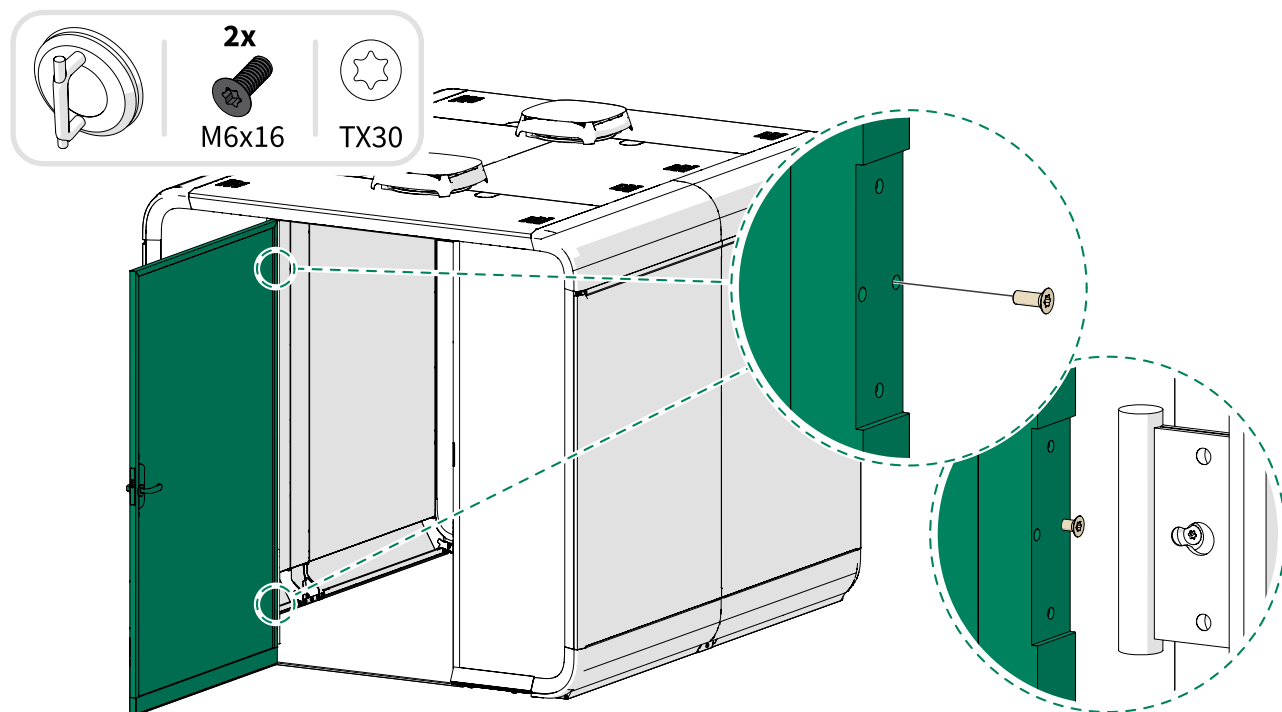


4.2 ドアハンドルの設置

1.

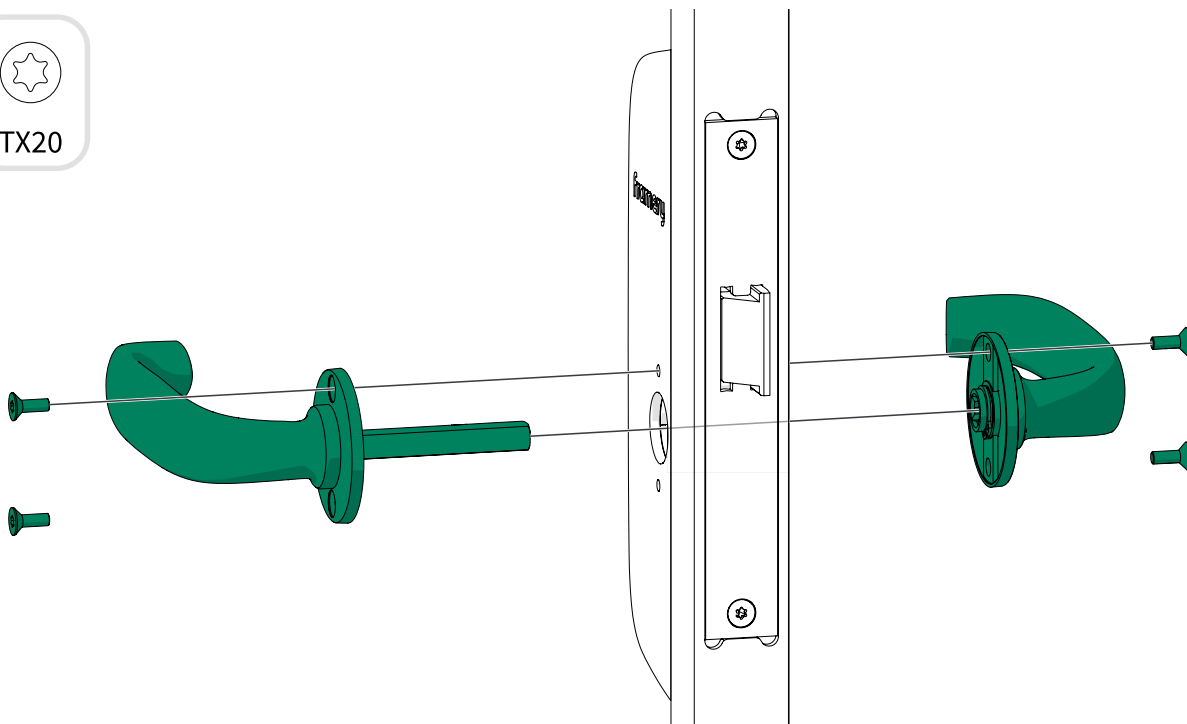


2.

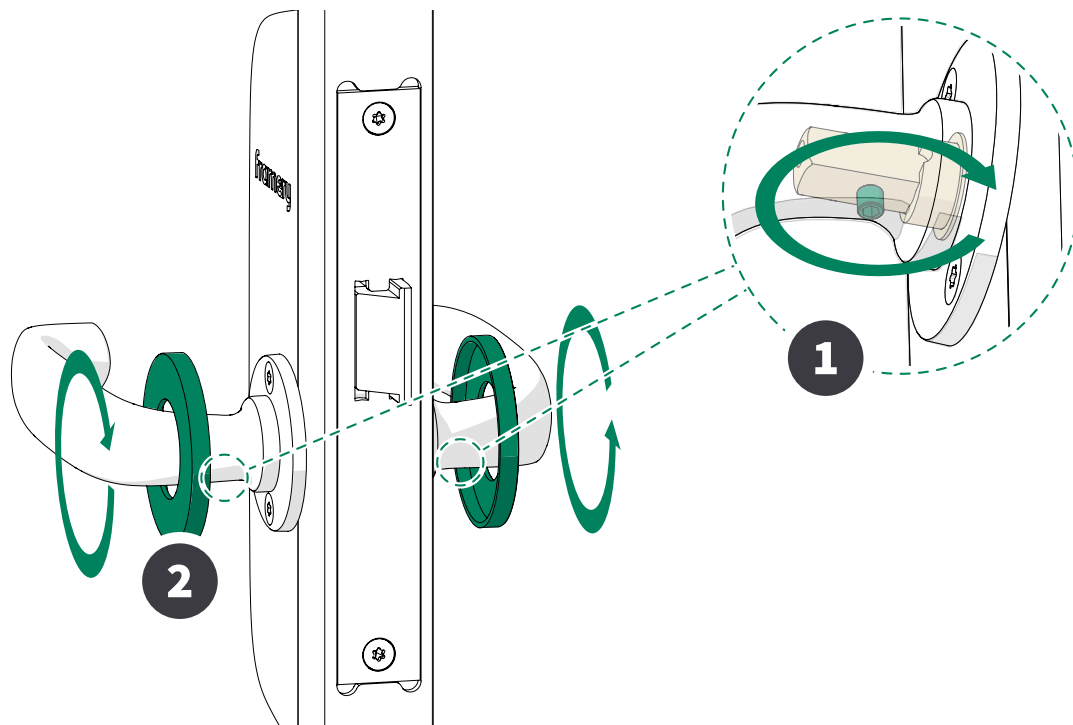

4.3 ドアの点検


- ❗ 注：ドアがきちんと閉まらない、または閉まったままにならない場合は、ドアの位置を調整してください。ドア上部とポッドのフレーム間の距離がドア幅全体で等しい場合、ドアは正しく調整されています。
- ❗ 注：点検時にドアを開ける際は、床に傷つかないように注意してください。

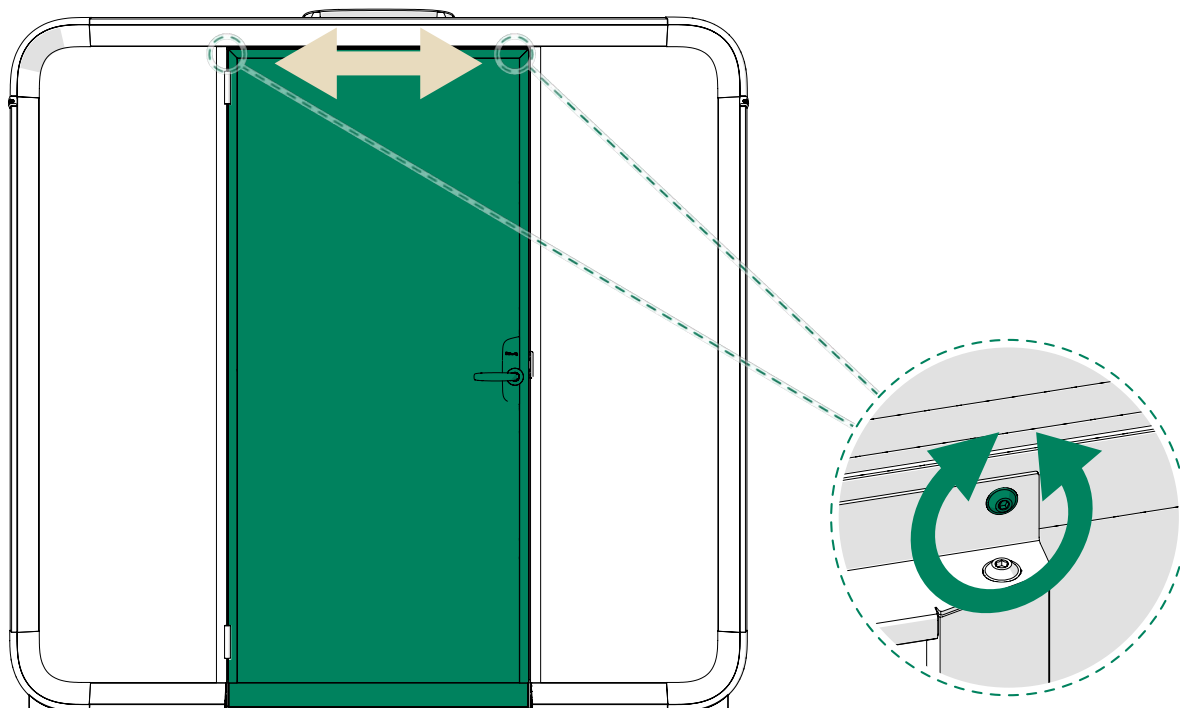




4.4 ドアの閉鎖速度調整

- ❗ 注：ドアが右開きの場合、バネを時計回りに調整します。
- ❗ 注：両方のヒンジは、必ず同じ設定で調整する必要があります。

1.

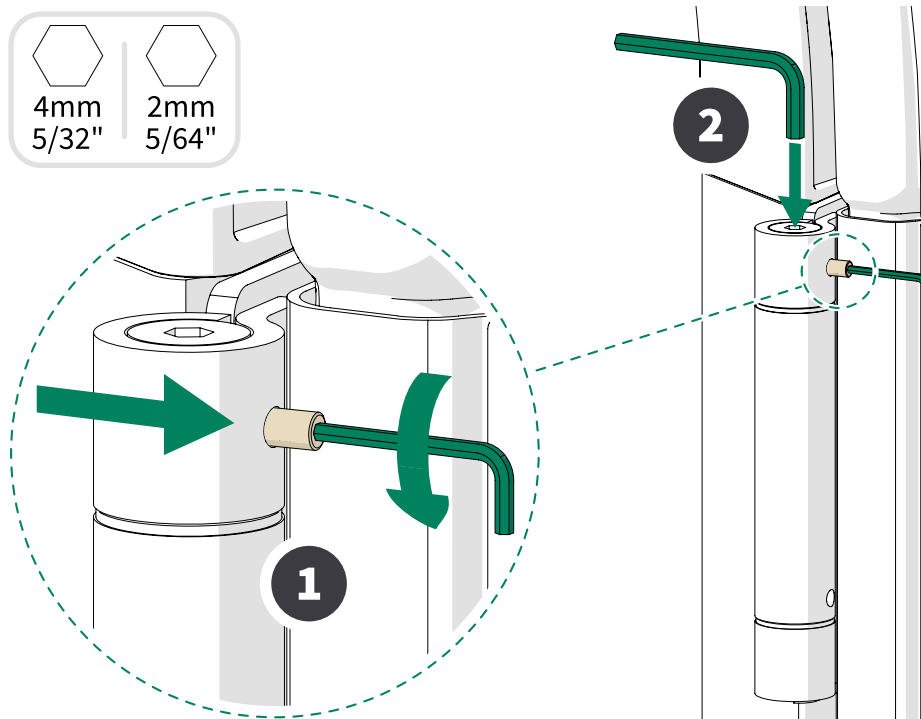


2.

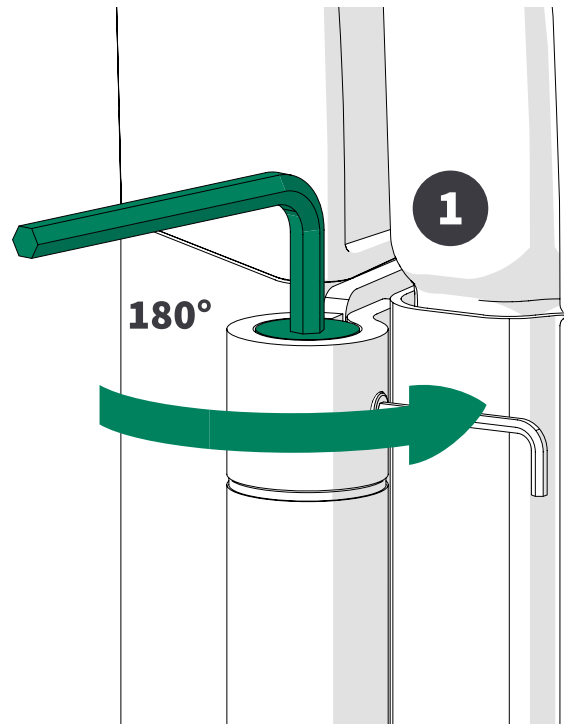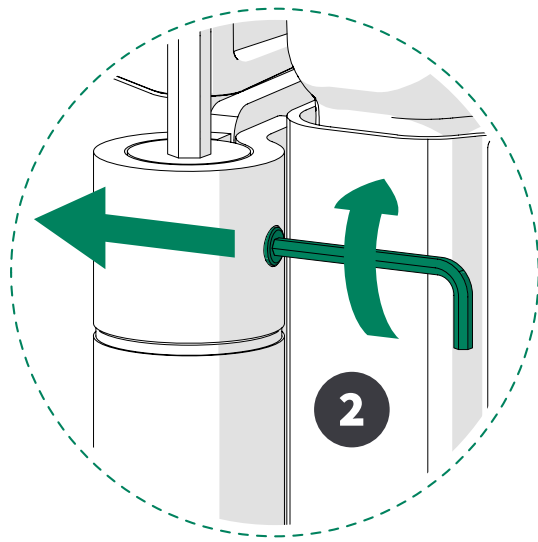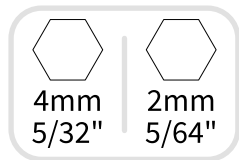


4.5 ドアの利き手の変更（オプション）


1.

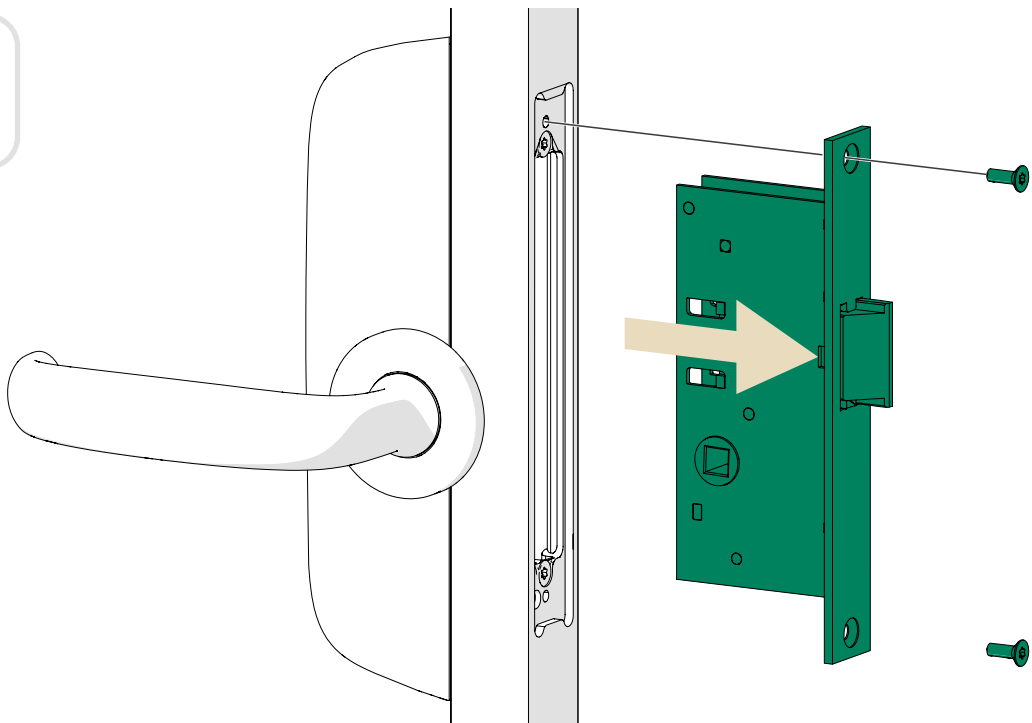


2.

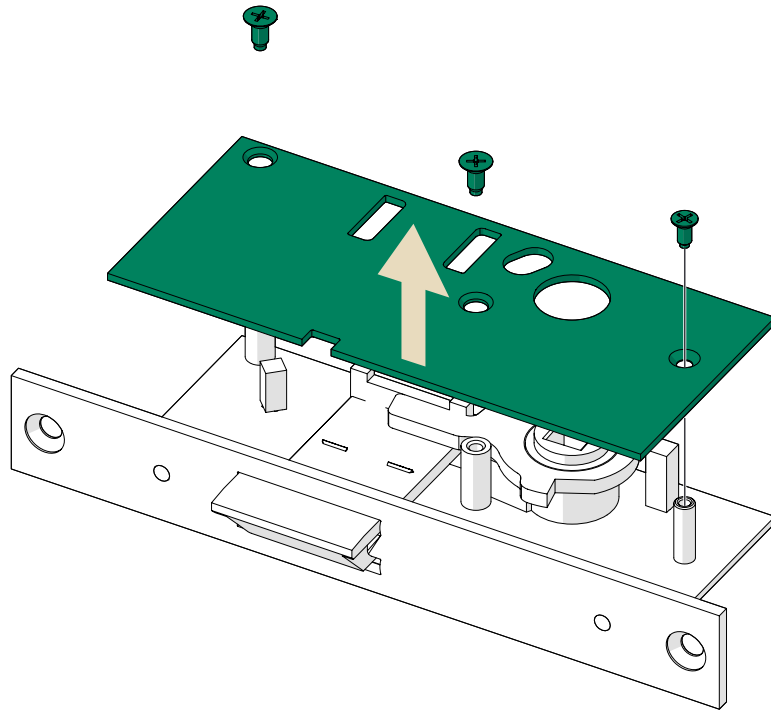


3.

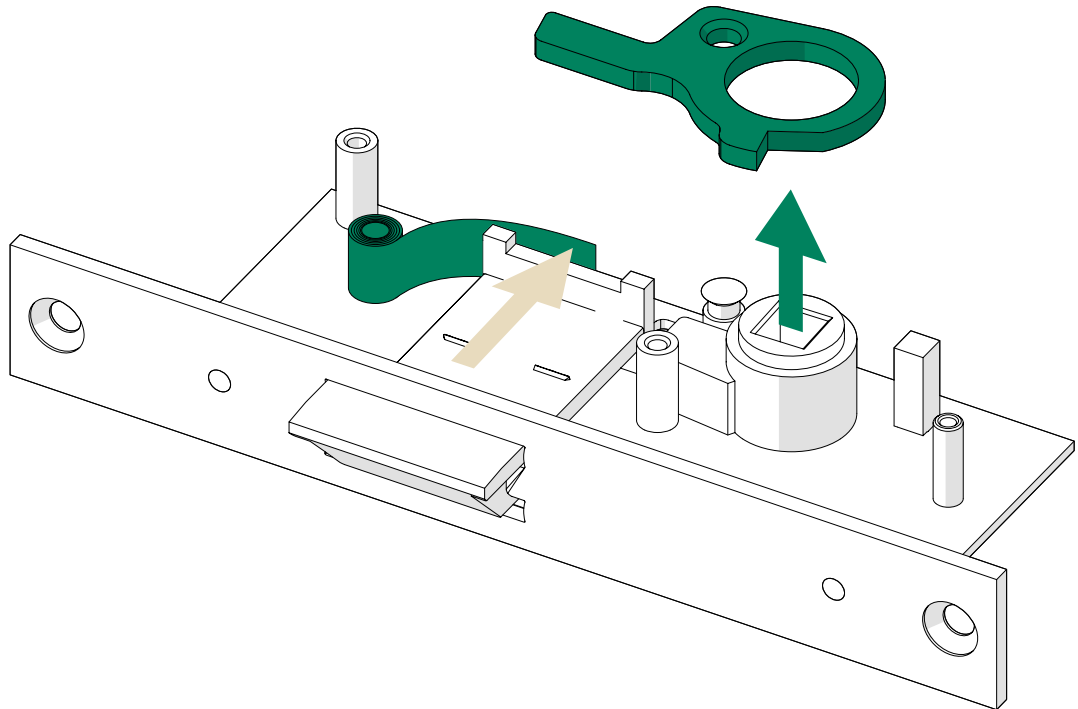


4.

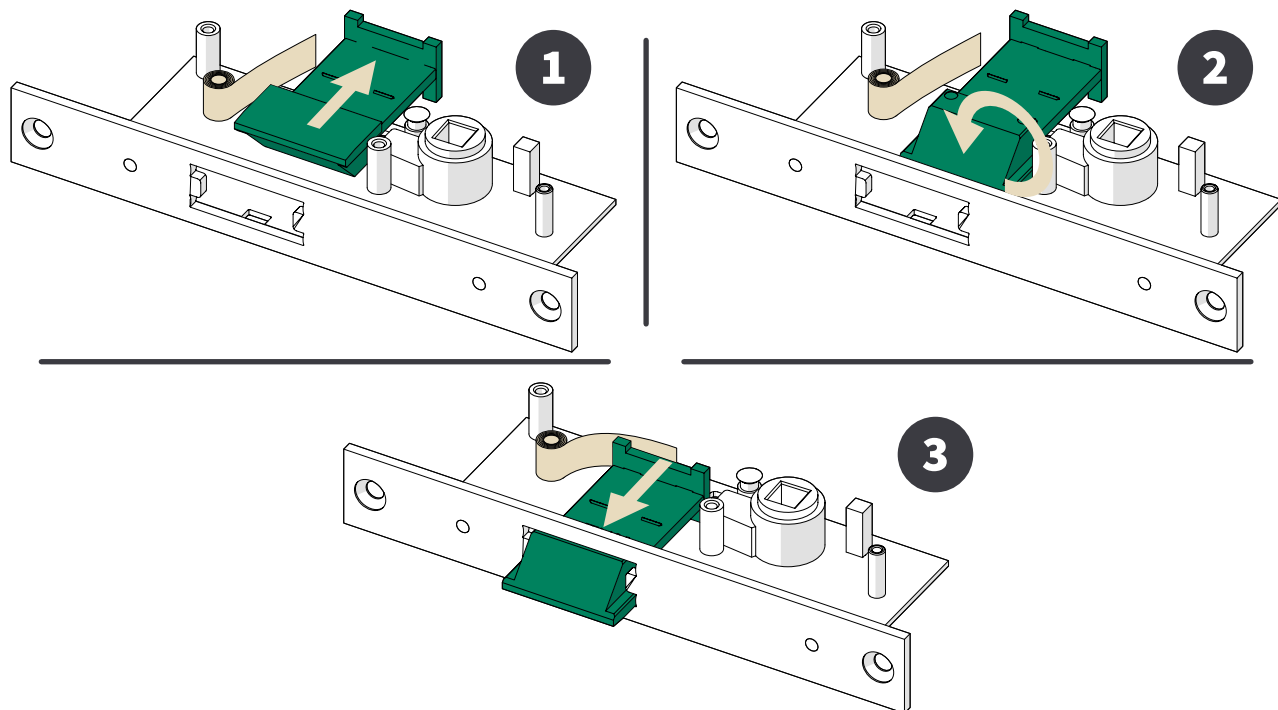


5.

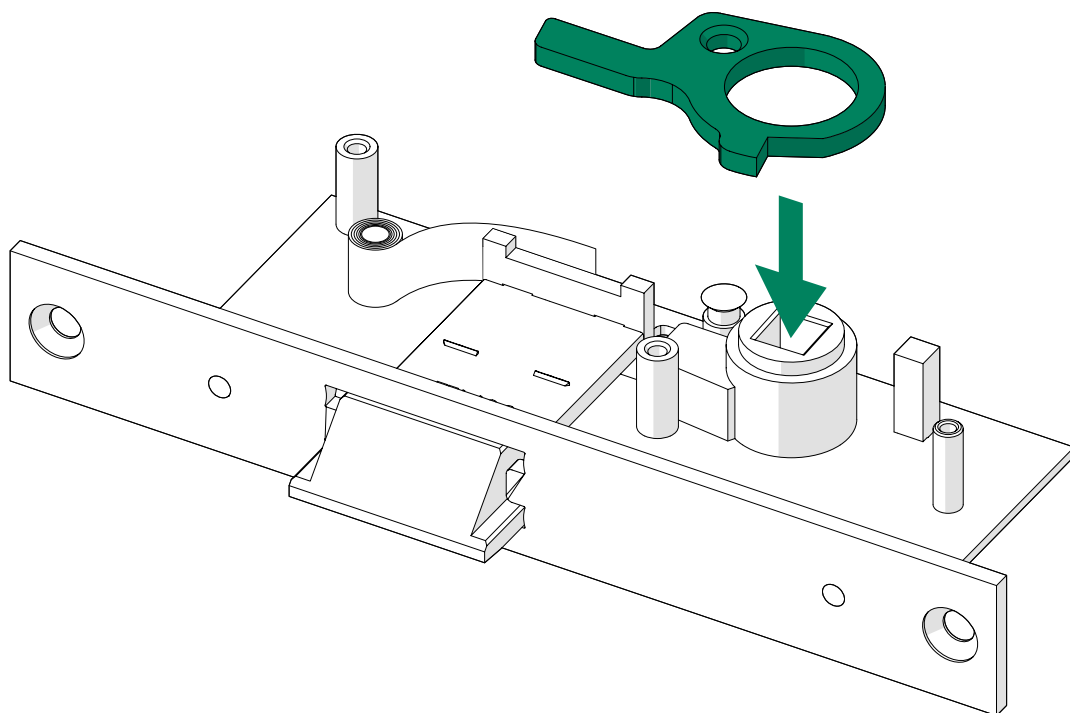

6.

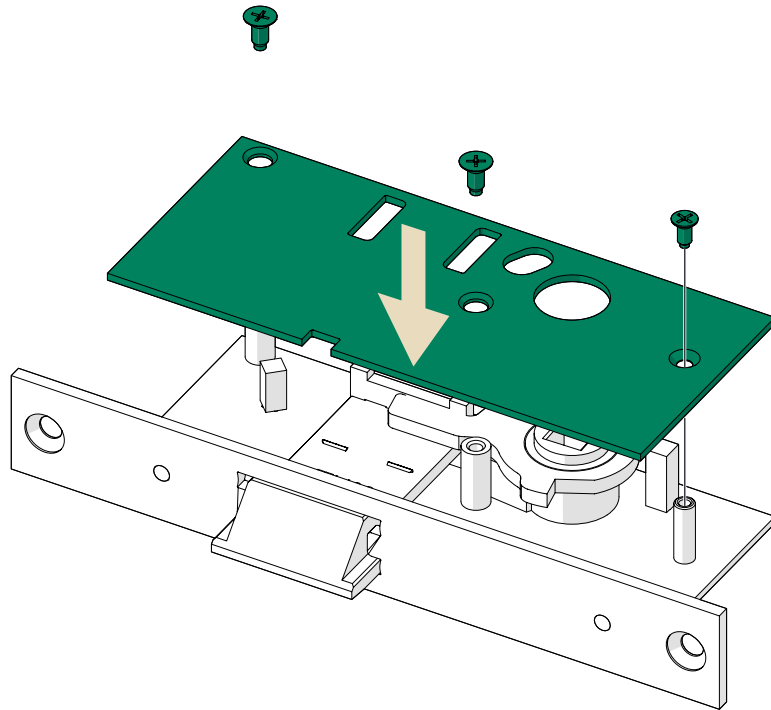


7.

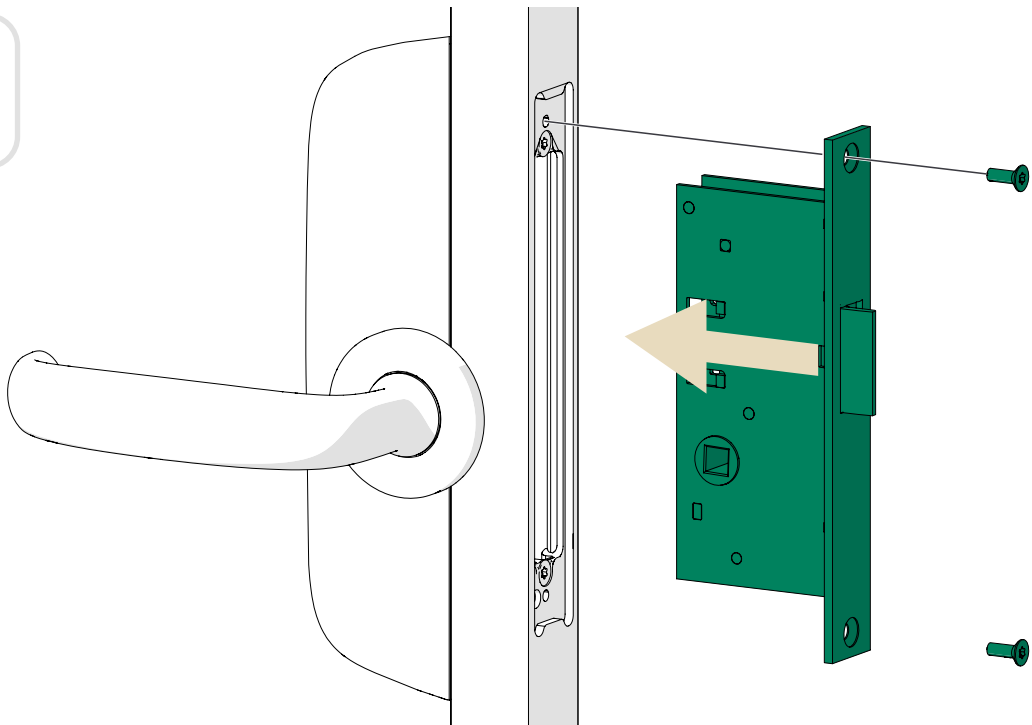


5 内装

5.1 ウォールアコースティックパネルの設置

- ❗ 注：アコースティックパネルはポッドの防音上、非常に重要な部品です。どこにも印はなく、パッケージの緩衝材に似ていることもあります。パネルを間違って捨てないようにしてください。

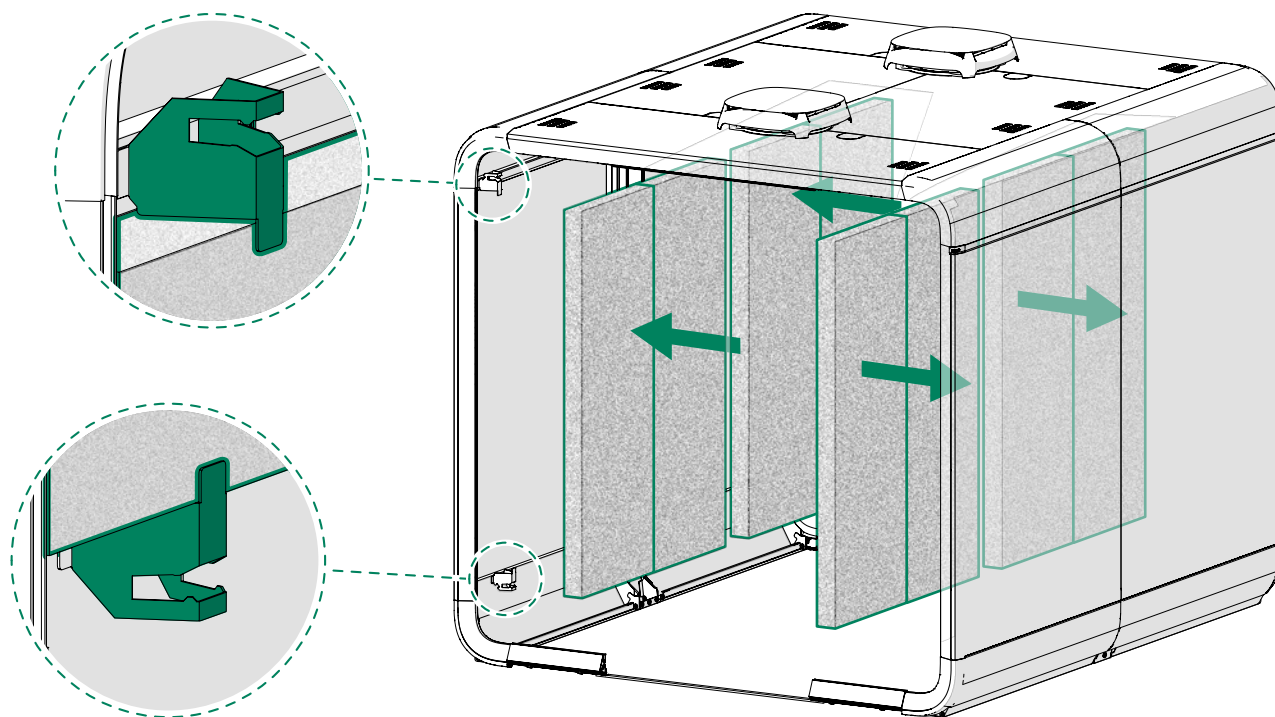


5.2 ルーフアコースティックパネルの設置

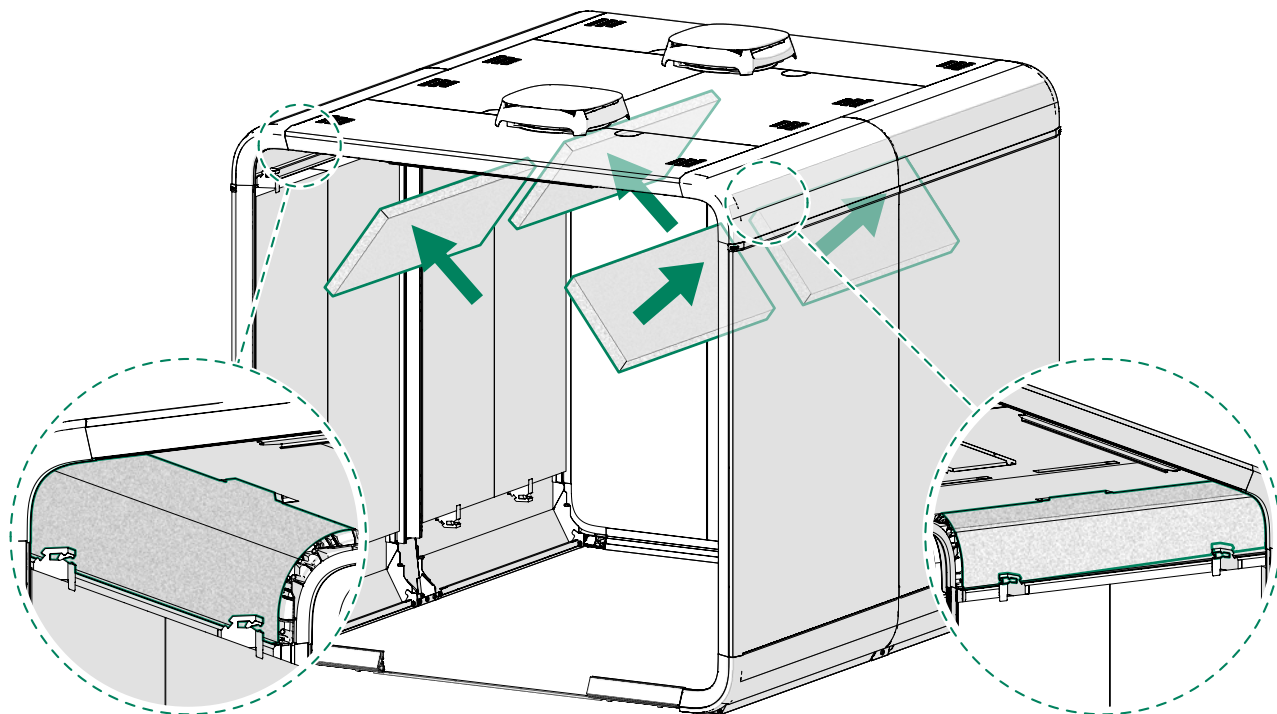


5.3 天井内装パネルの設置

- ❗ 注：インテリアパネルの設置の品質を確保してください。必要であれば、パネルを少し動かして以下のことを確認してください：
- インテリアパネルが中央に配置/互いに整列している。
 - インテリアパネル間のシームエッジ/表面が接触し、整列している。
 - パネルのフランジがフレームの溝にある。
- ❗ 注：フレームパイプとインテリアパネルとの隙間を最小限にします。インテリアパネルがポッド本体にシームレスに接続されていることを確認します。

1.

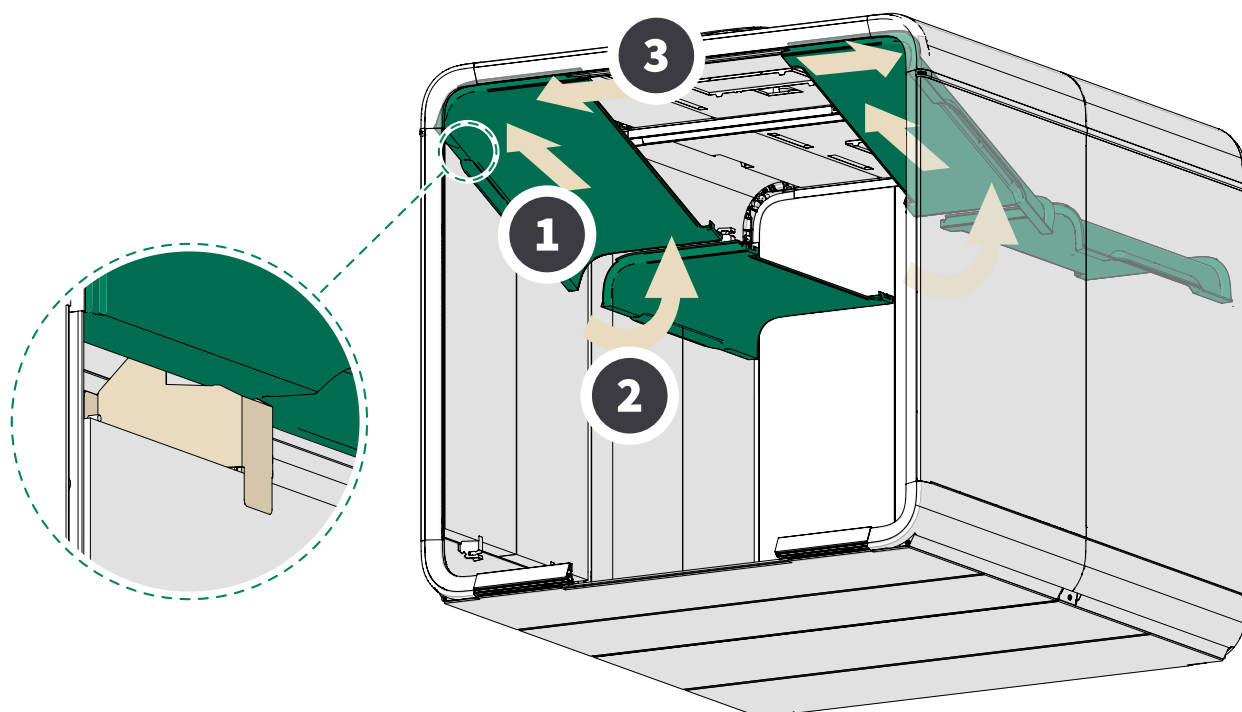


2.

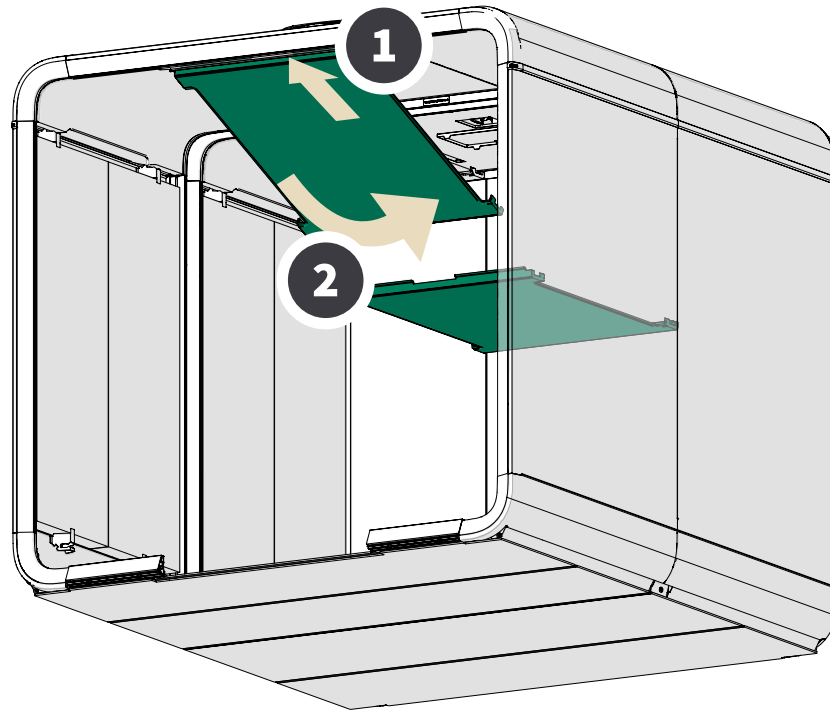


5.4 ウォール内装パネルと中央内装パネルの設置


1.  注：ユニバーサルブラケットが取り付けられている場合は、まずそちら側にウォールパネルを挿入します。

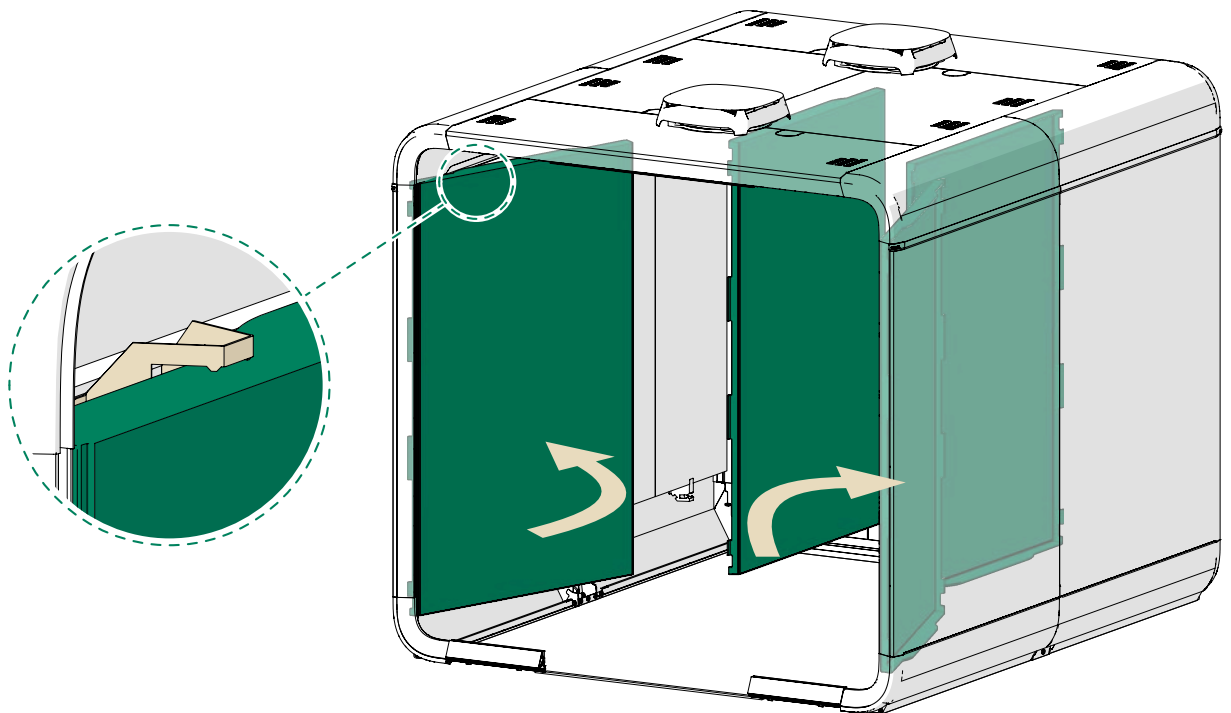


2.

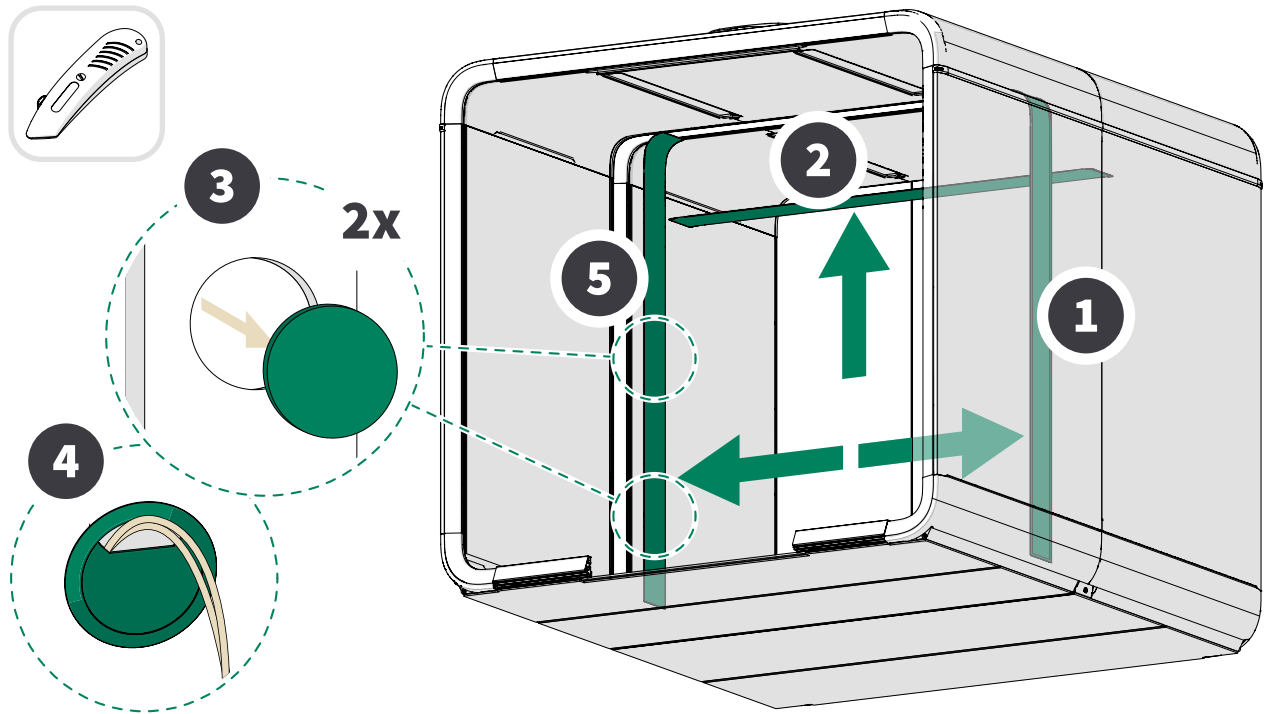


5.5 ライトの設置

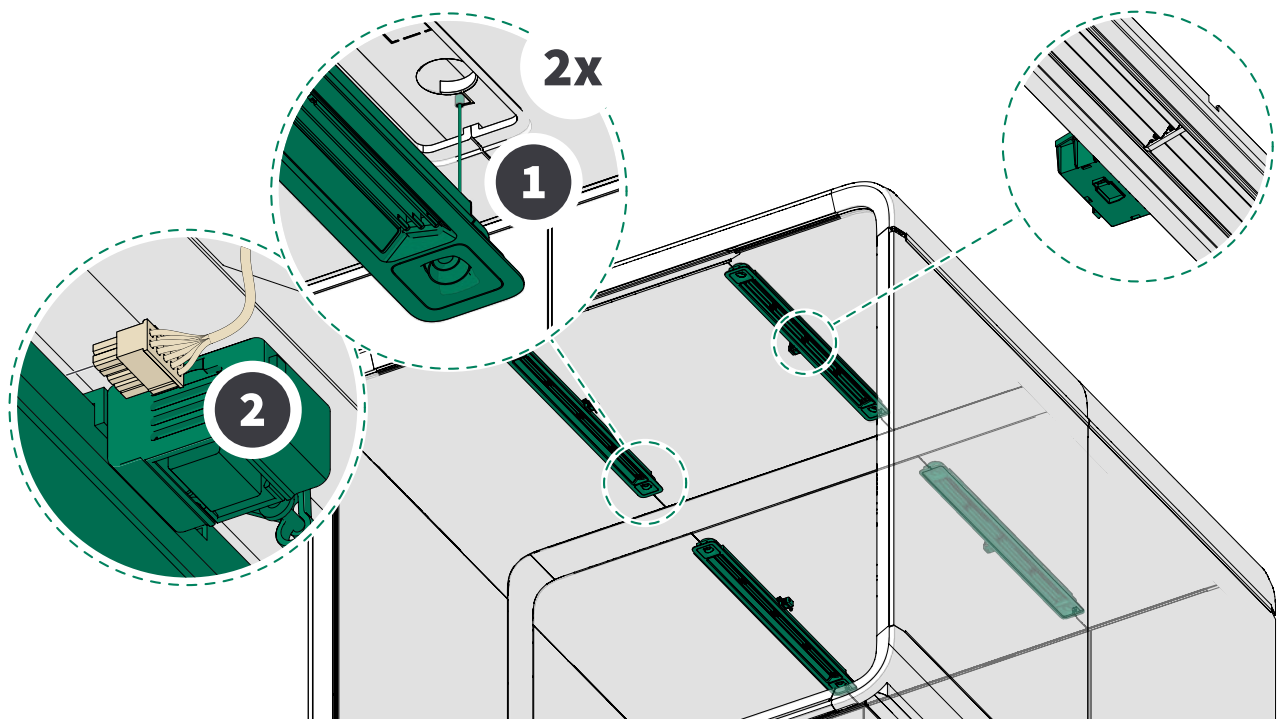


5.6 カーペットの設置

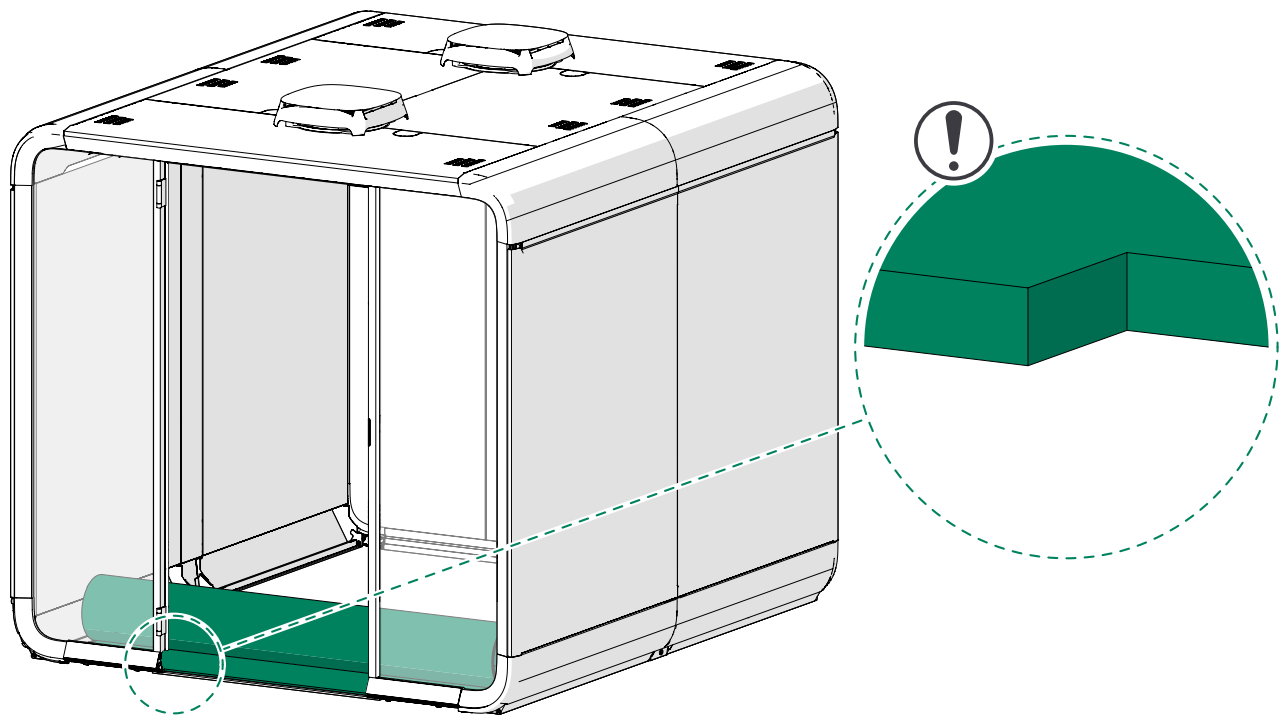

5.7 ケーブルチャンネルの設置

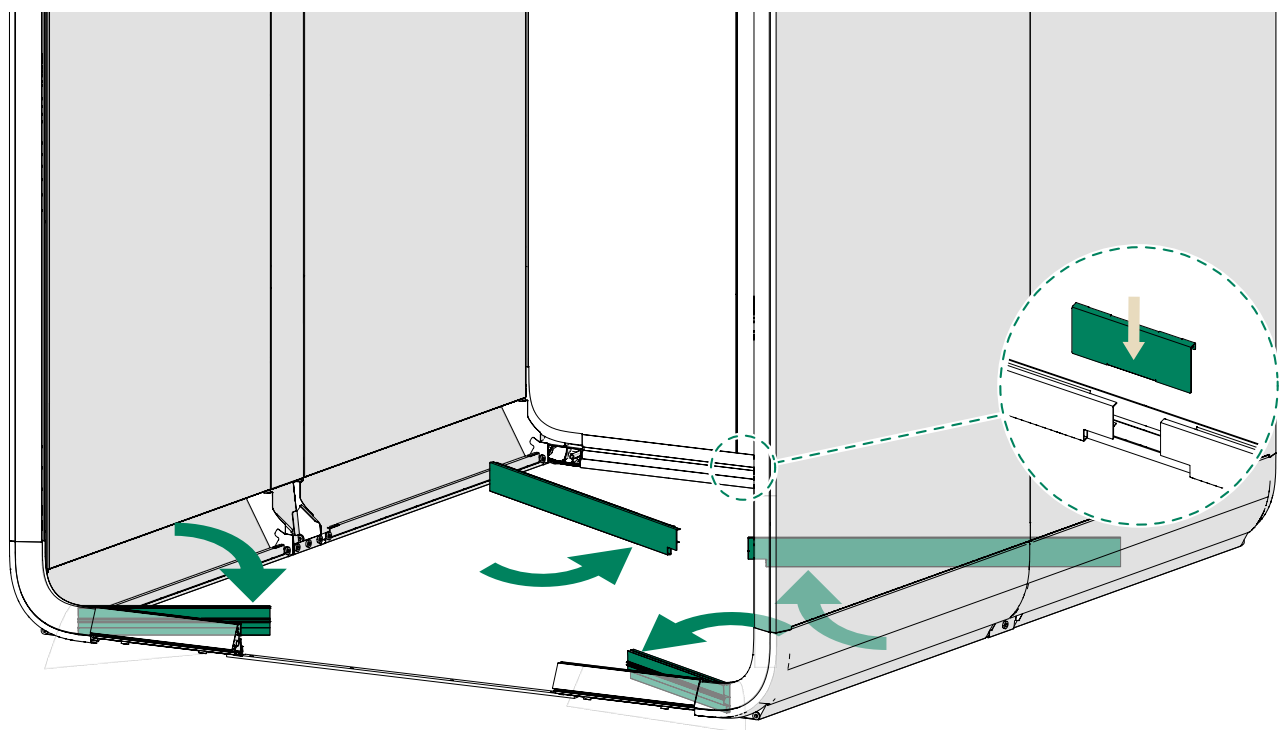


5.8 キックボードの設置

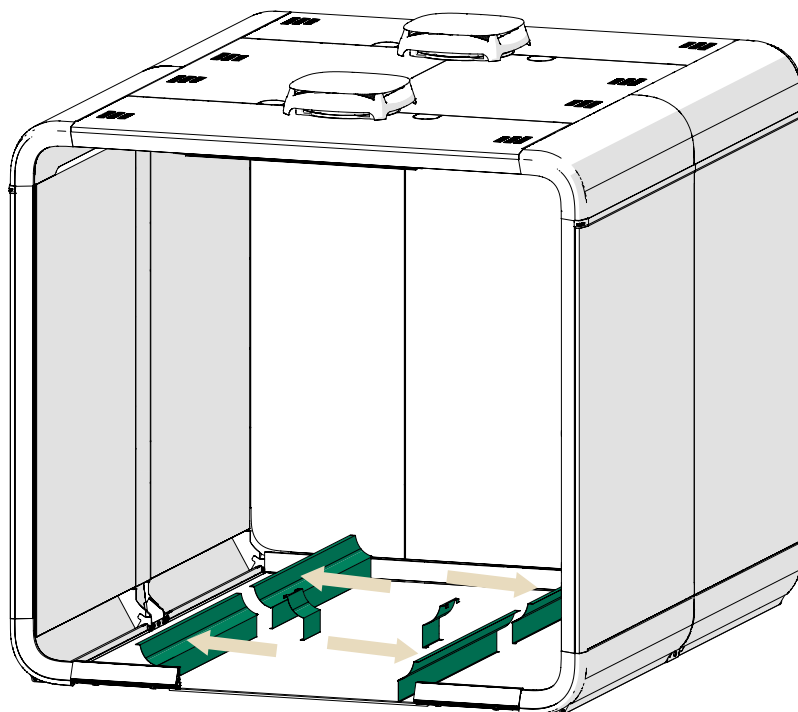




5.9 ガスケットの取り付け

- ❗ 注：取り付け時にガスケットを伸ばさないでください。ガスケットを伸ばした場合、いつかは緩む可能性があります。その結果、ポッドの防音性が低下します。
- ❗ 注：取り付け後にガスケットを目視で点検し、所定の位置に正しく取り付けられていることを確認してください。ガスケットとガラスやインテリアパネルとの間に段差や隙間がなく、表面が均一でなければなりません。




1.

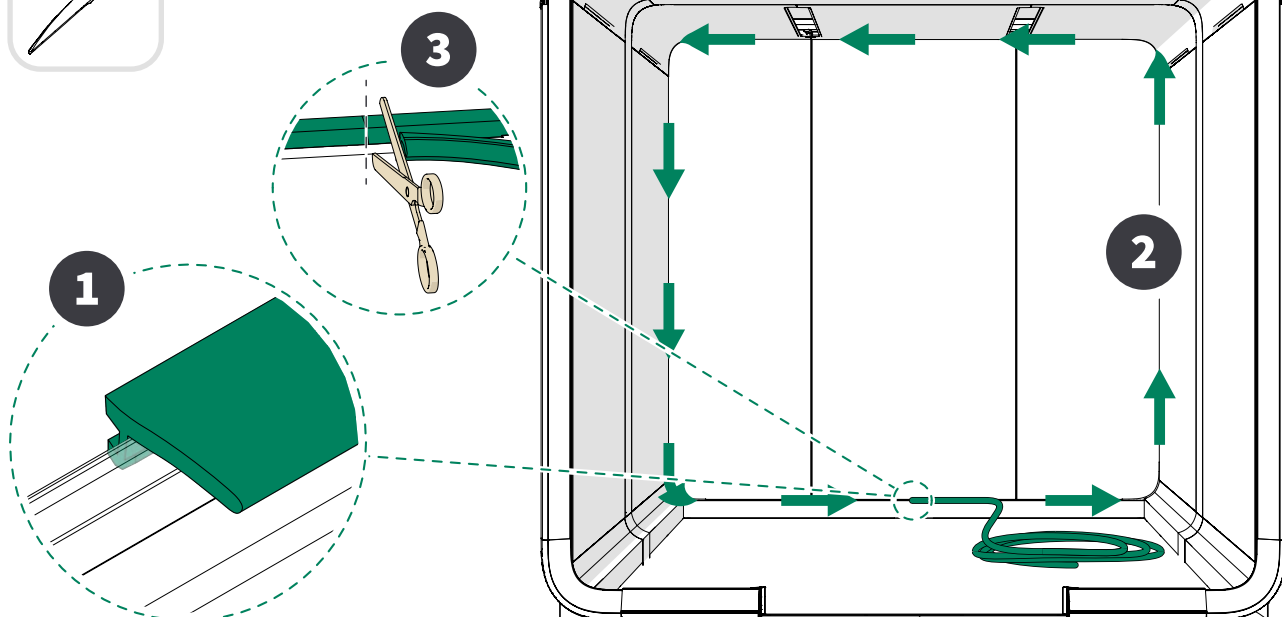

2.

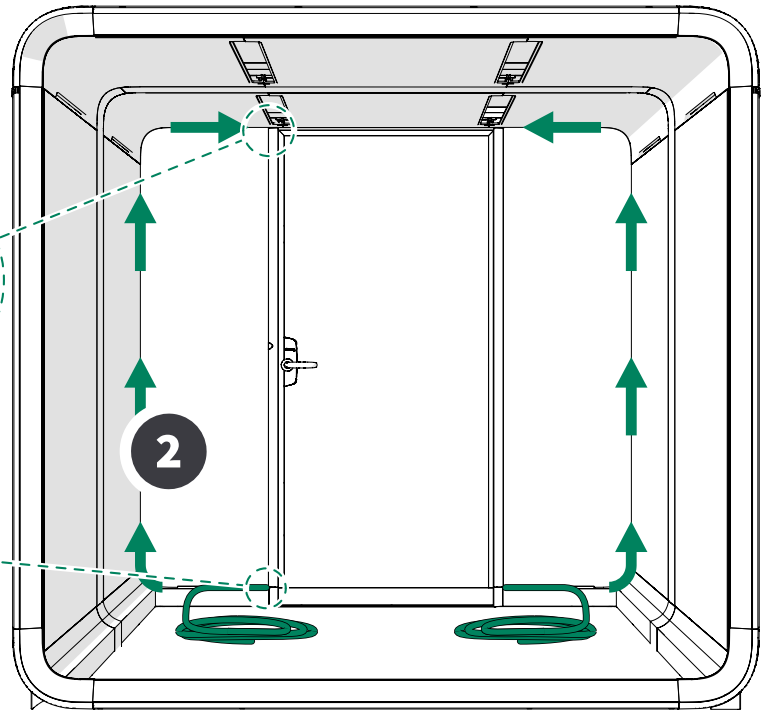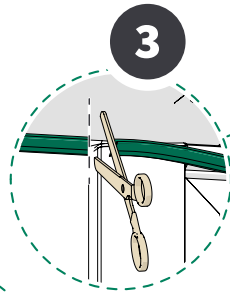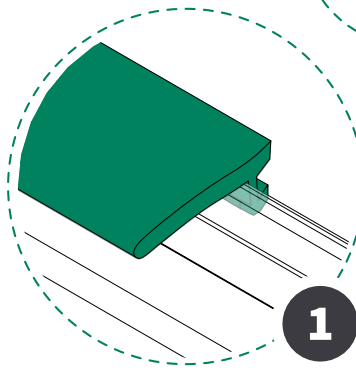


3.

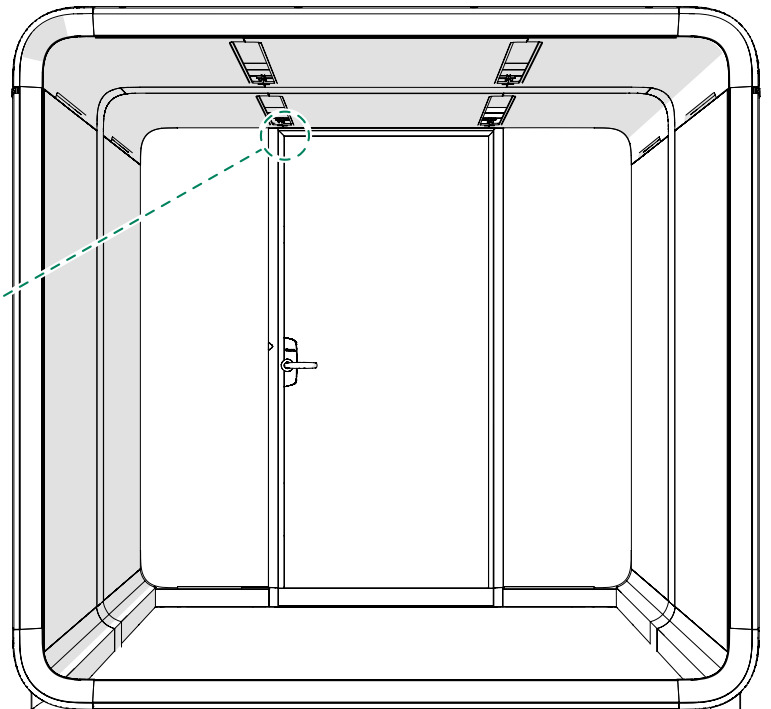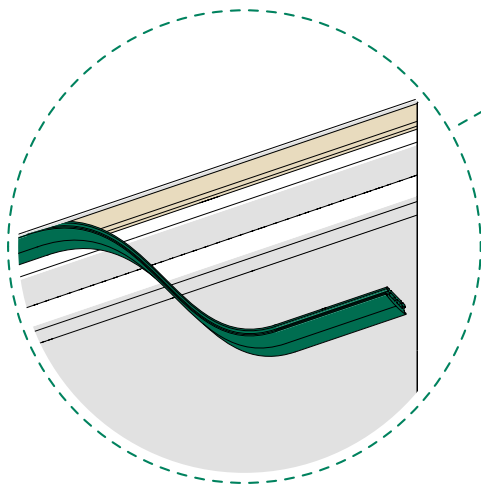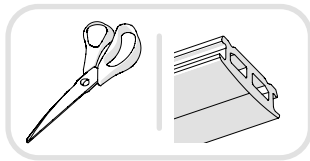


5.9.1 内装パネルのアライメントのチェック

1. インテリアパネルとフレームの間に隙間がないことを確認してください。

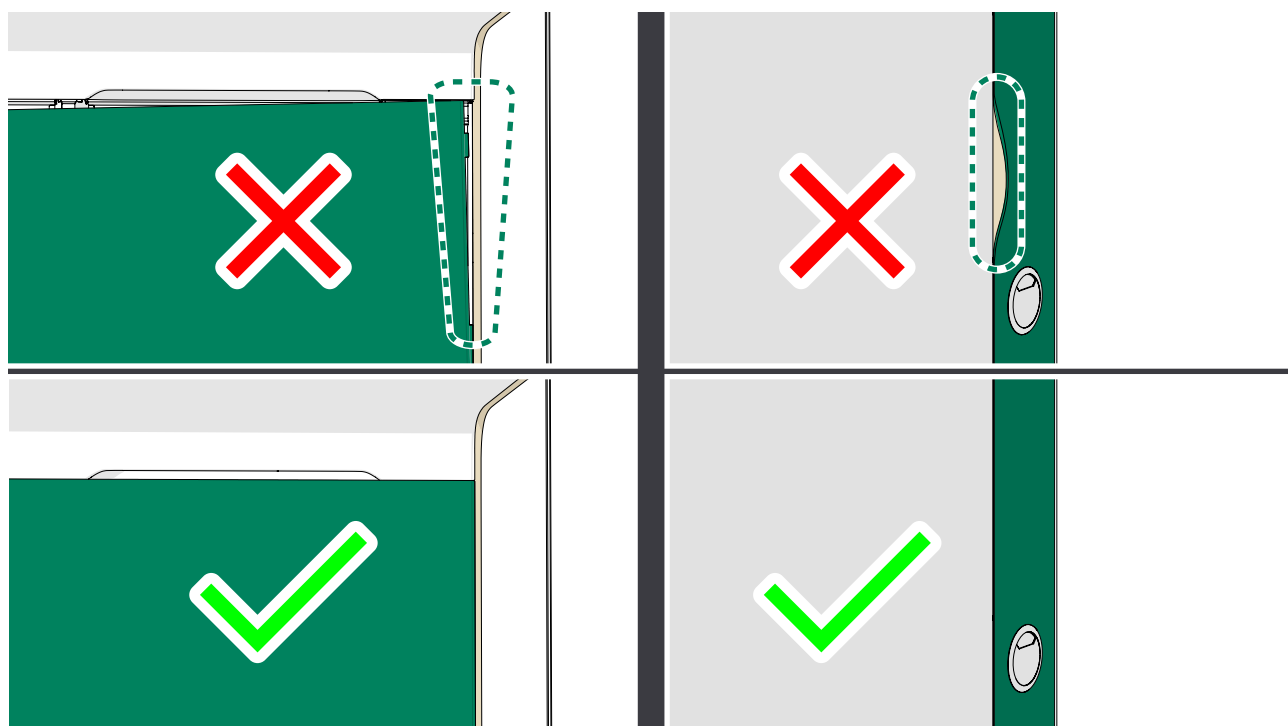



2. インテリアパネルの端とフレームの間のスペースが一番上と一番下で等しいことを確認します。パネルはまっすぐ、平らに設置してください。必要に応じてパネルの位置を調整します。

5.10 敷居の設置


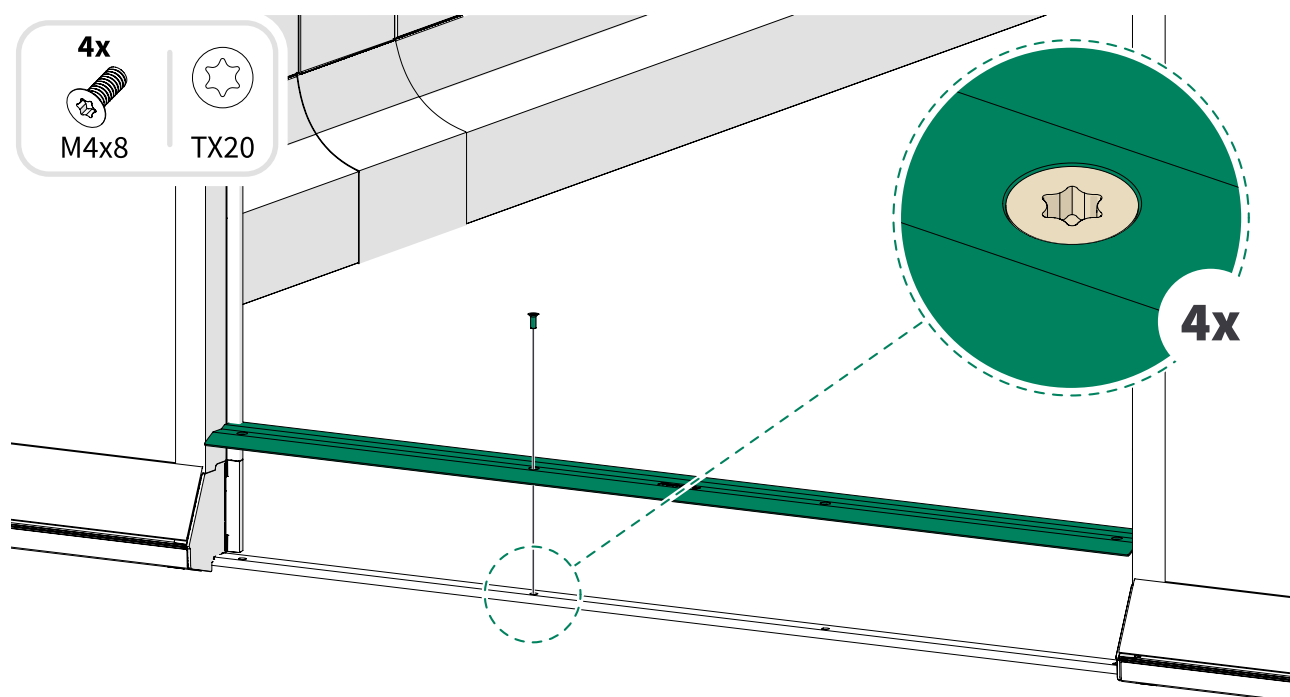


5.11 テーブルの設置



1.

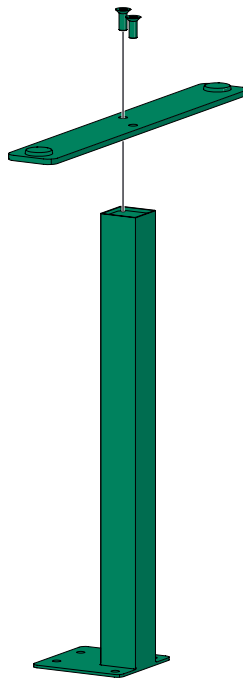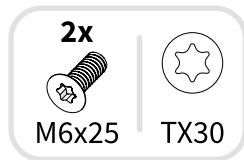


2.

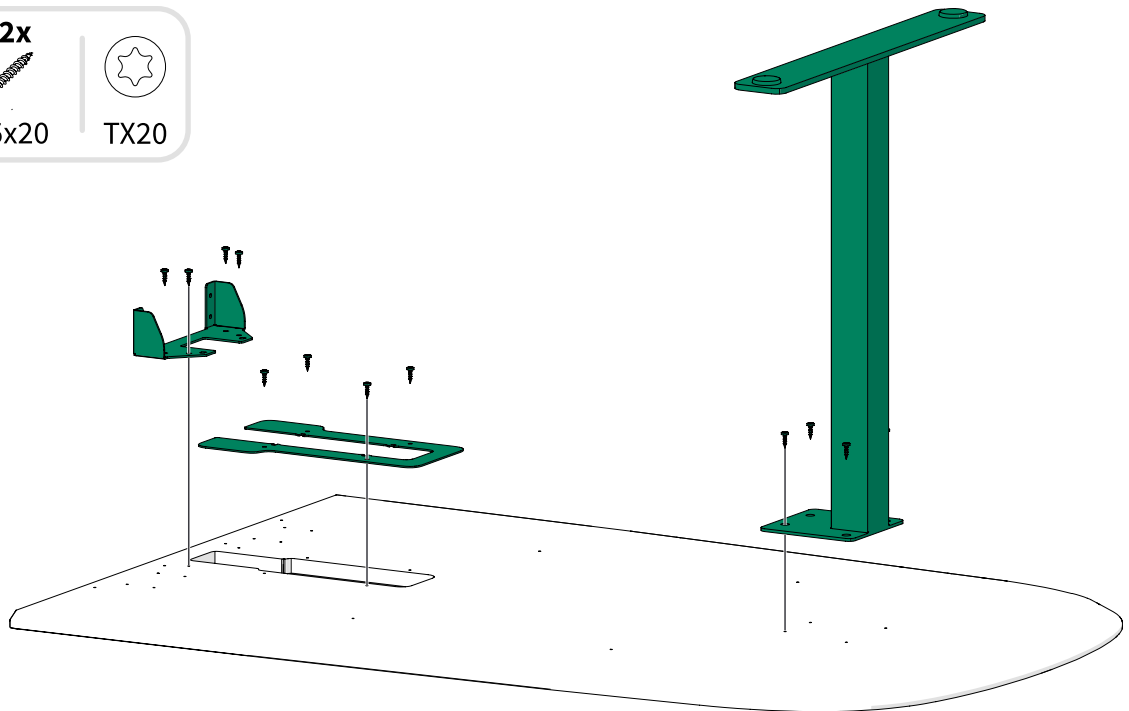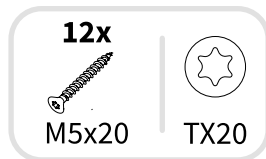


3.

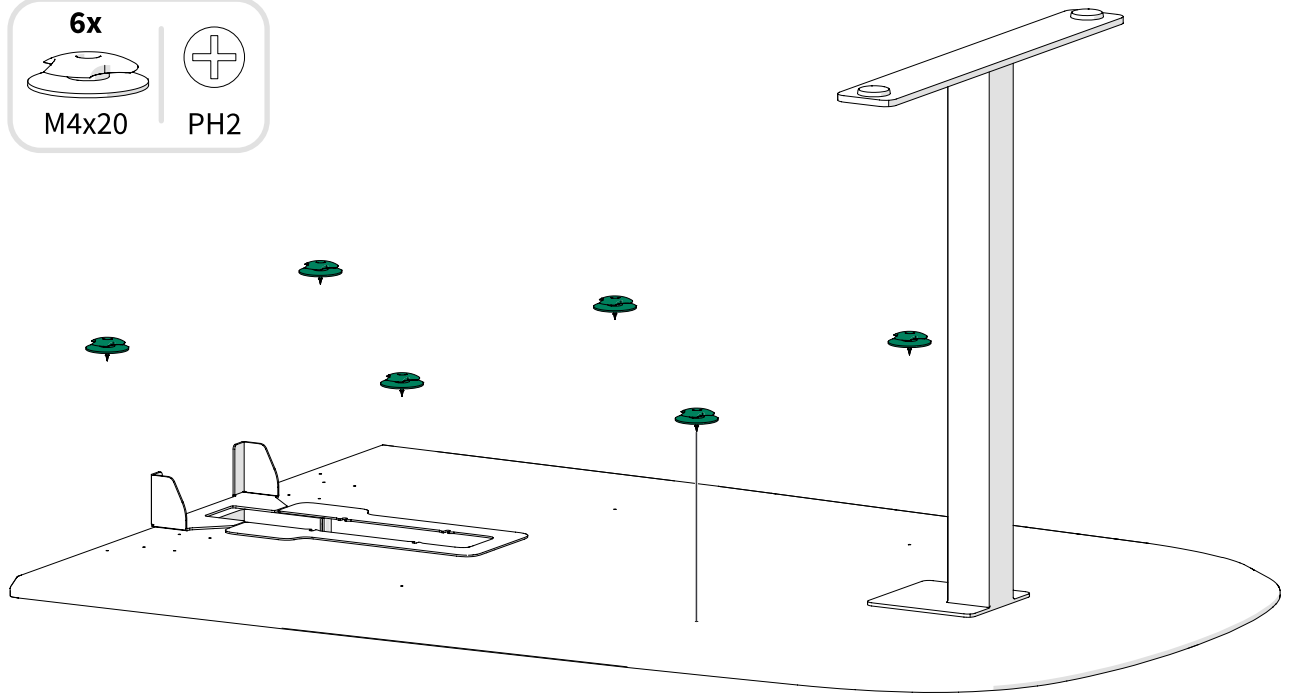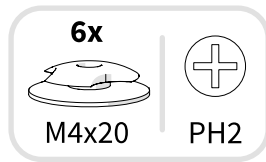




4.

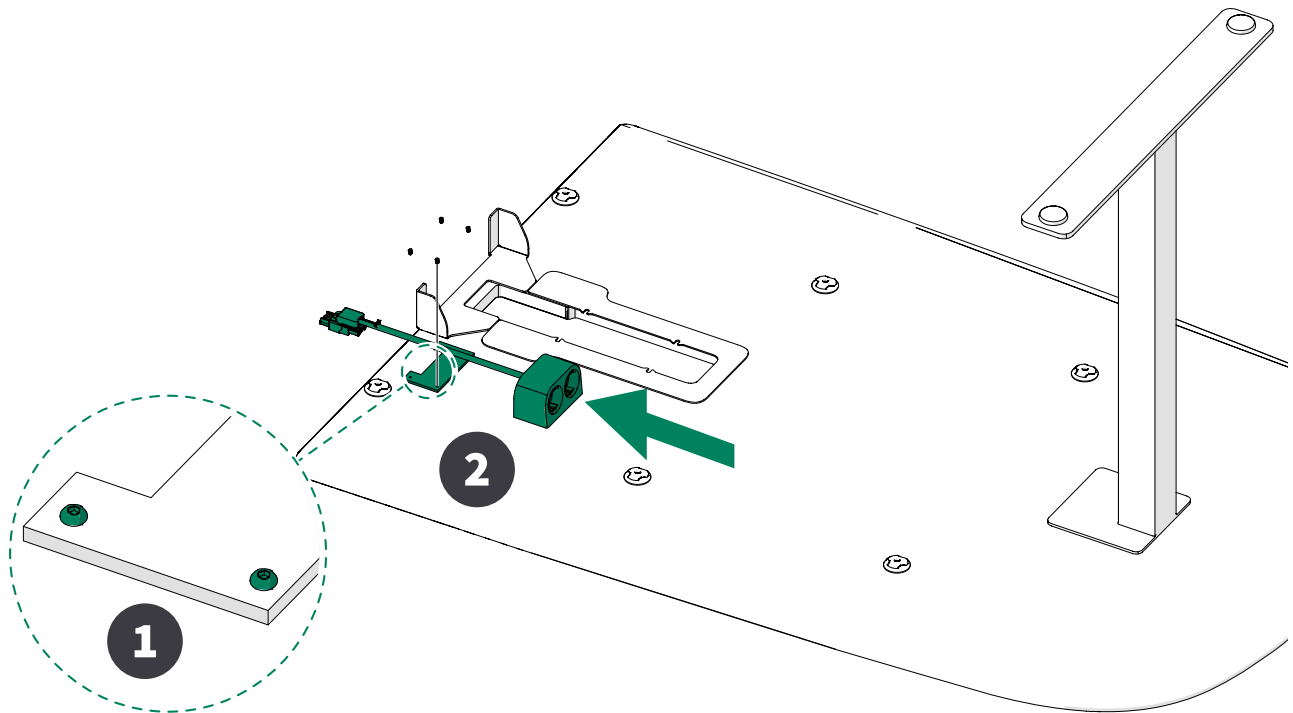

5.

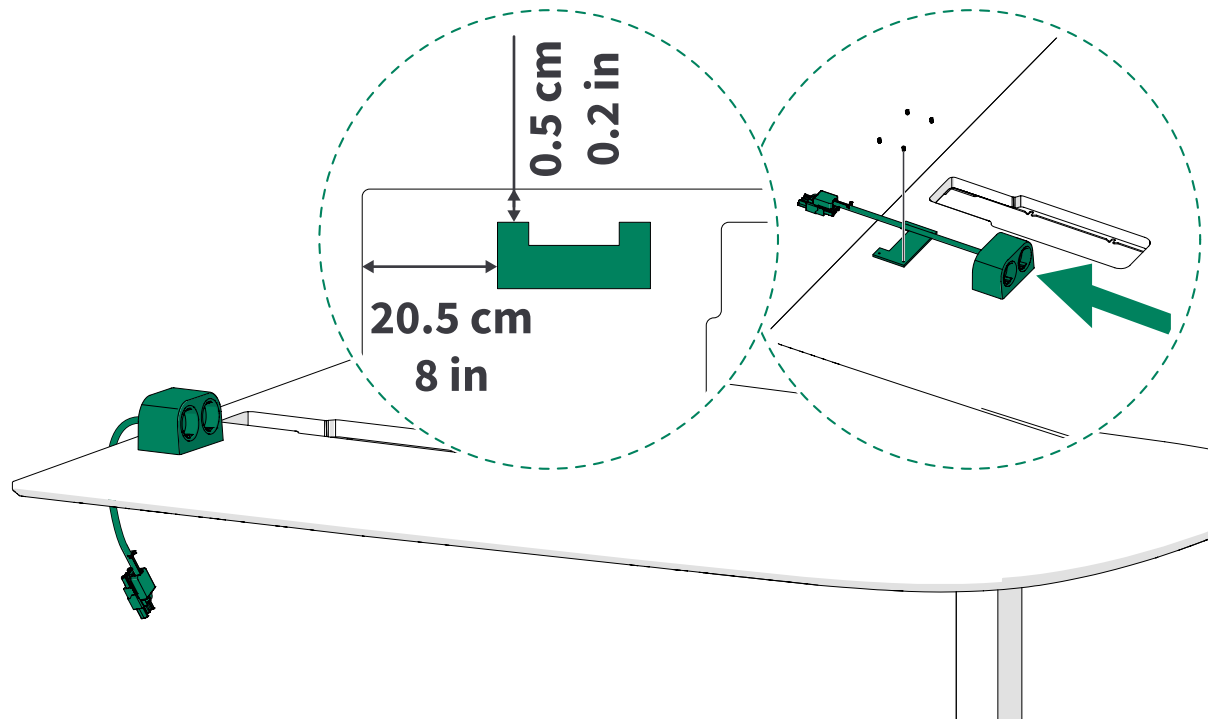


6.

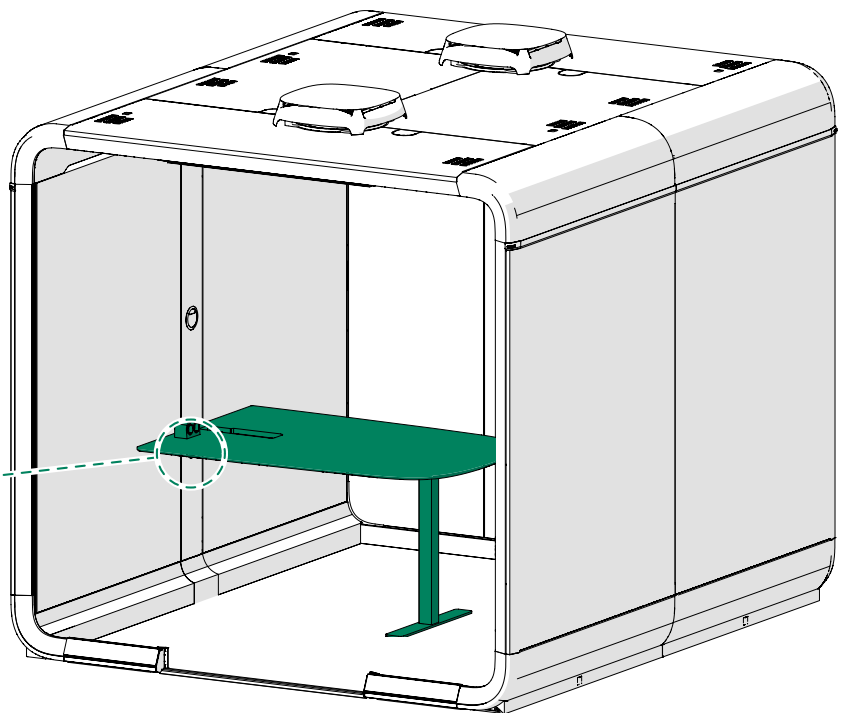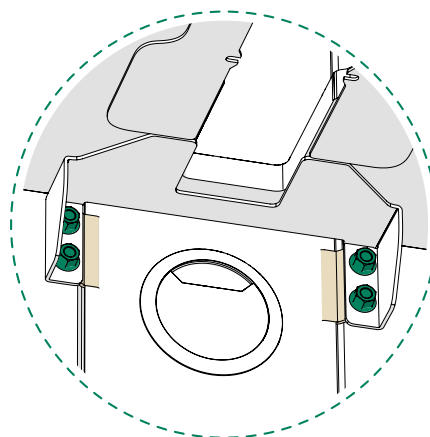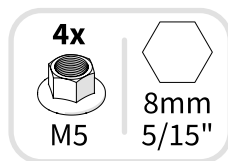


5.12 タッチスクリーンホルダーとタッチスクリーンの設置




- ❗ 注：オプションのキーストーンコネクタ（HDMI、LAN、USB-C）が同梱されていない場合は、代わりにブランクプラグを使用してください。

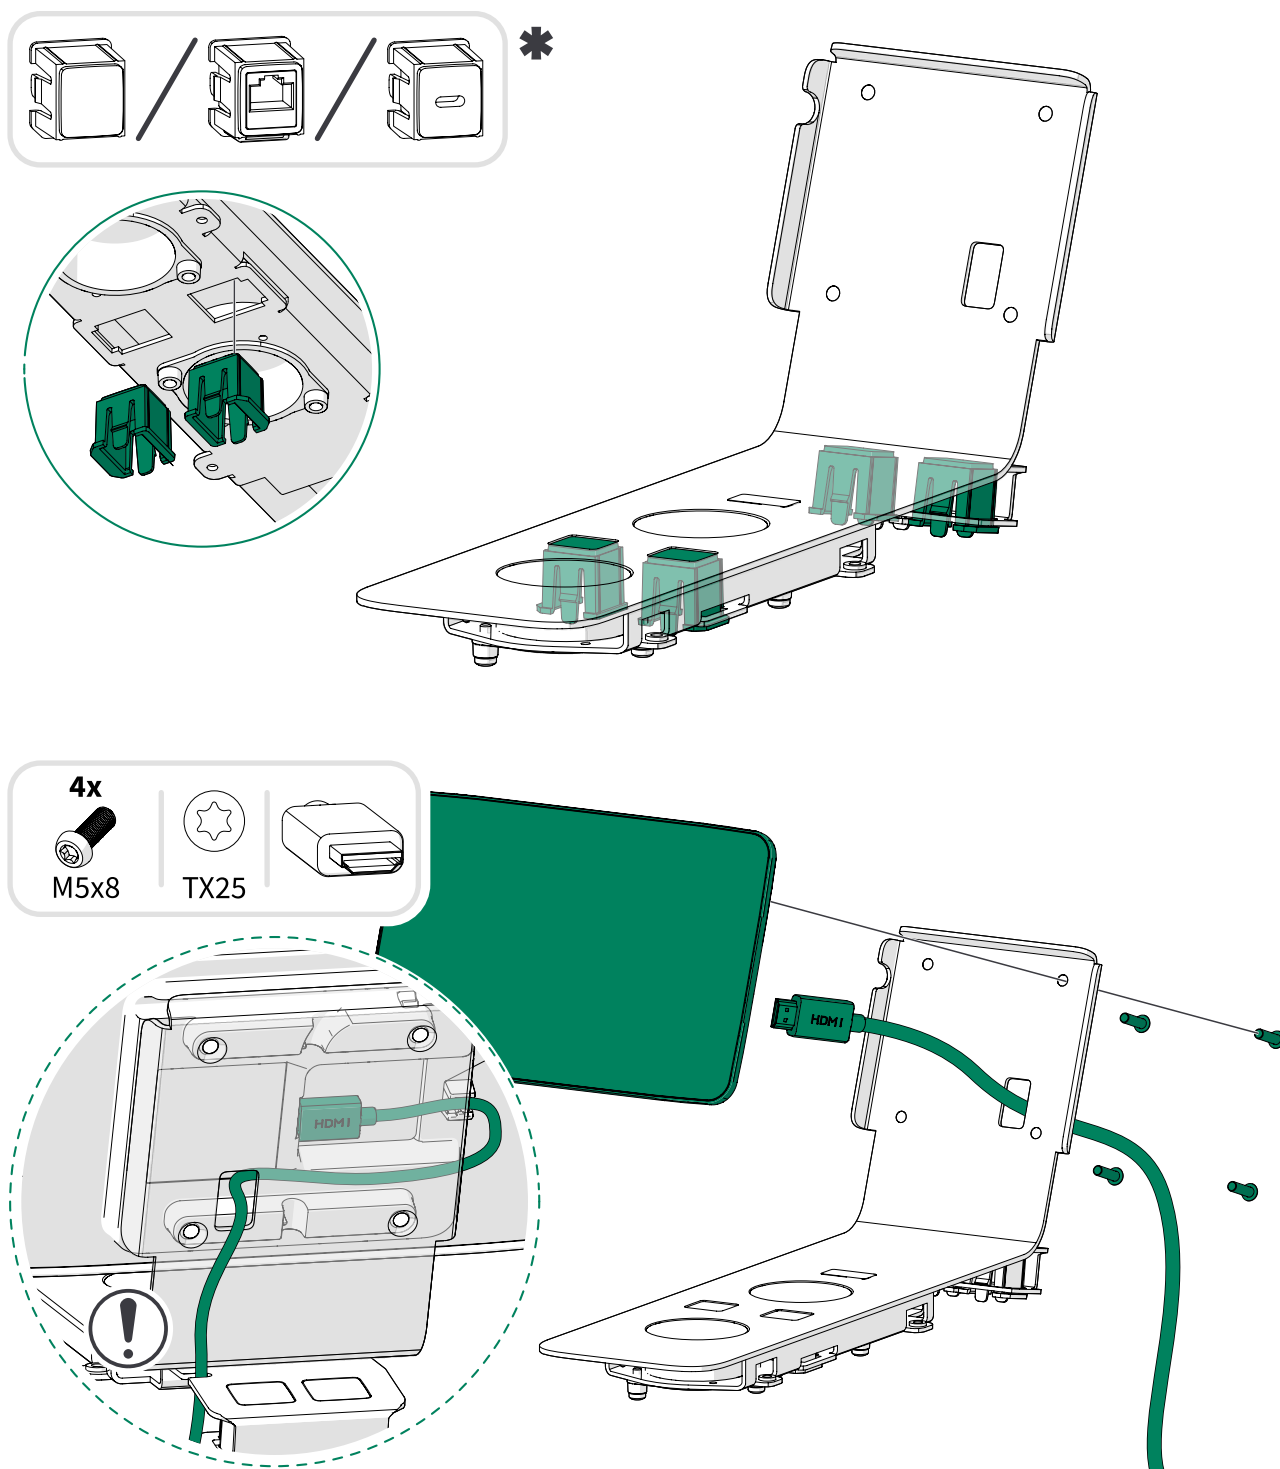


3.

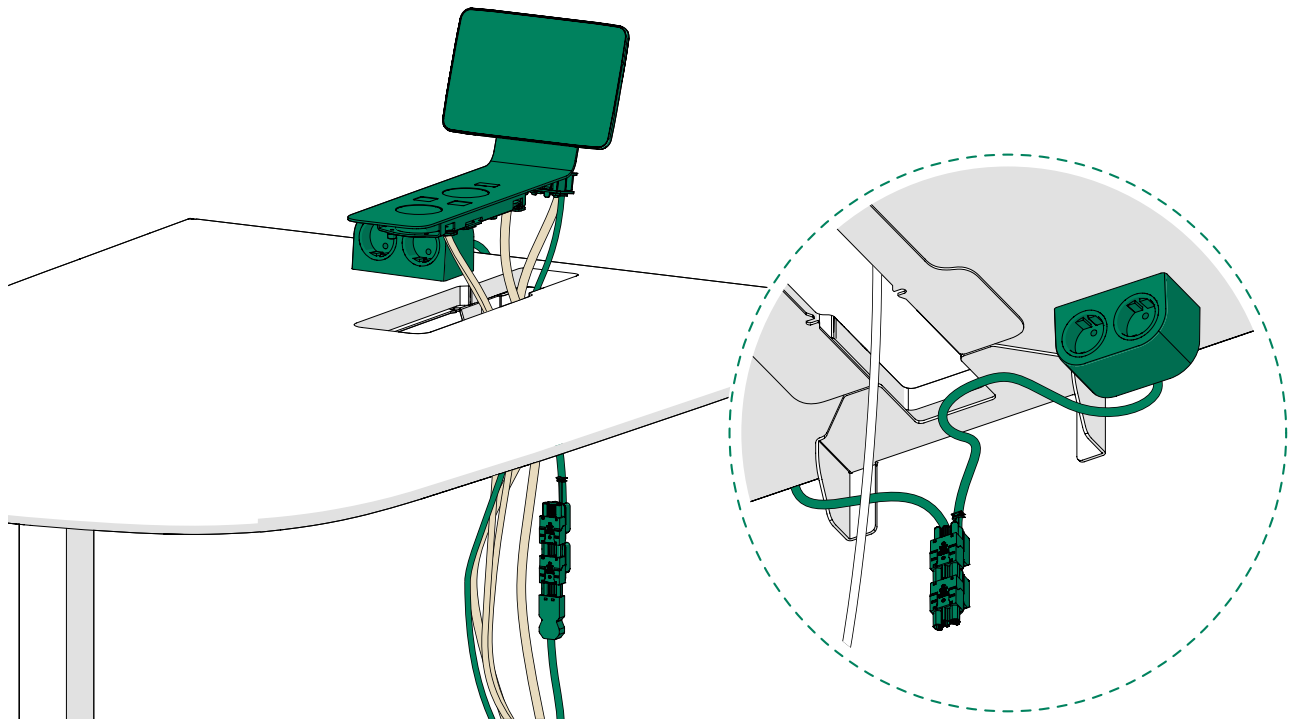


4.

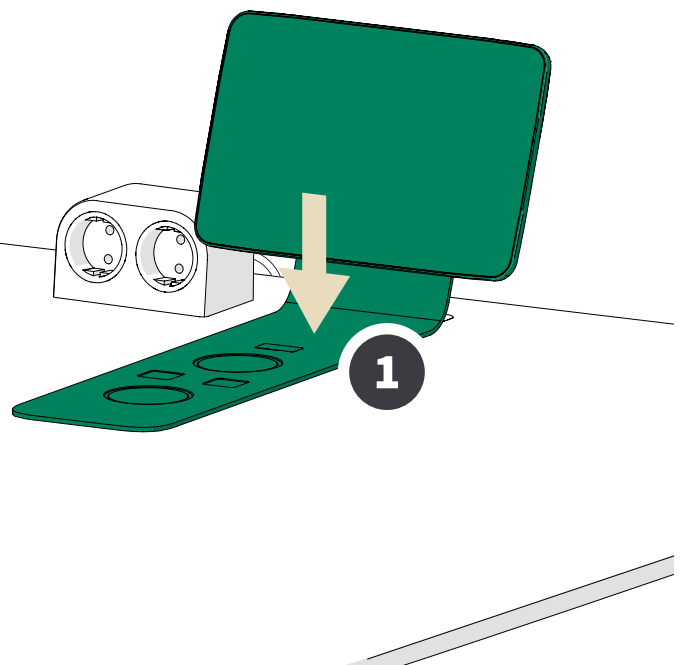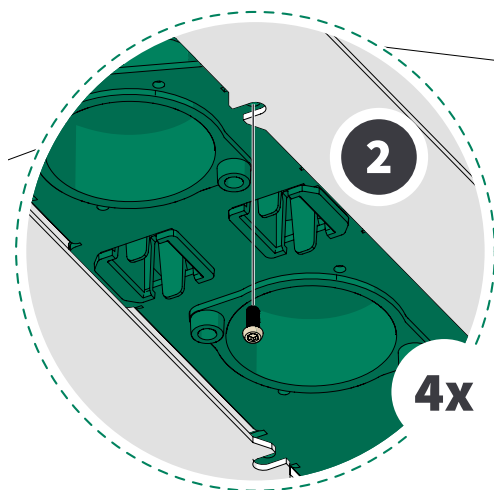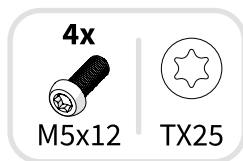

5.

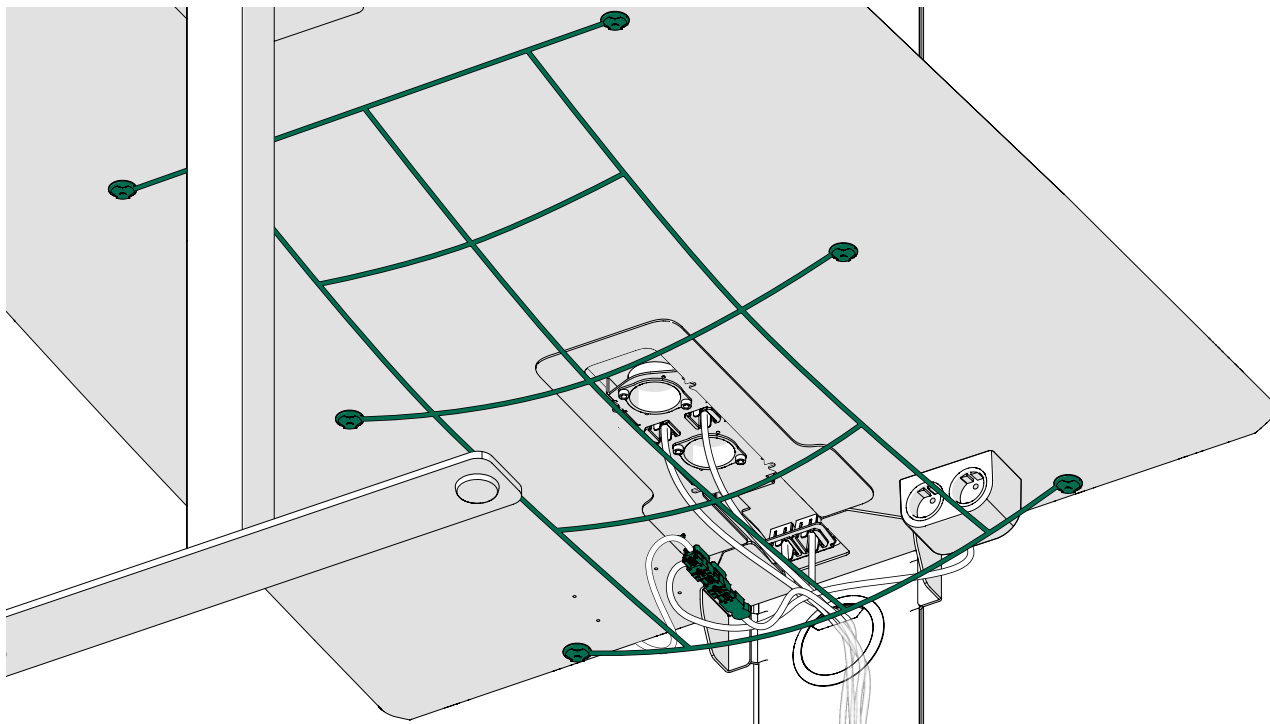


6. 別売：HDMI ケーブルを取り付けます。

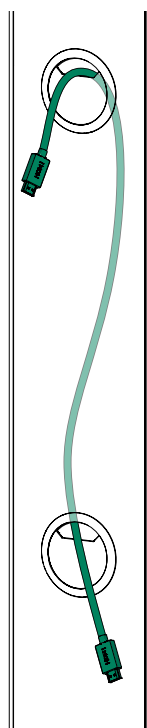

5.13 モニターウォールマウントの設置


- ① 注：ポッドの取り付けが完了したら、モニターウォールマウントのパッケージと設置に関する取扱説明書を忘れずにポッド内に残してください。お客様がウォールマウントを使って、ポッドにディスプレイを取り付けます。
- ① 注：設置ブラケットが正しい高さに取り付けられていることを確認してください。ブラケットの位置は、インテリアパネルの切り欠きに合っていなければなりません。

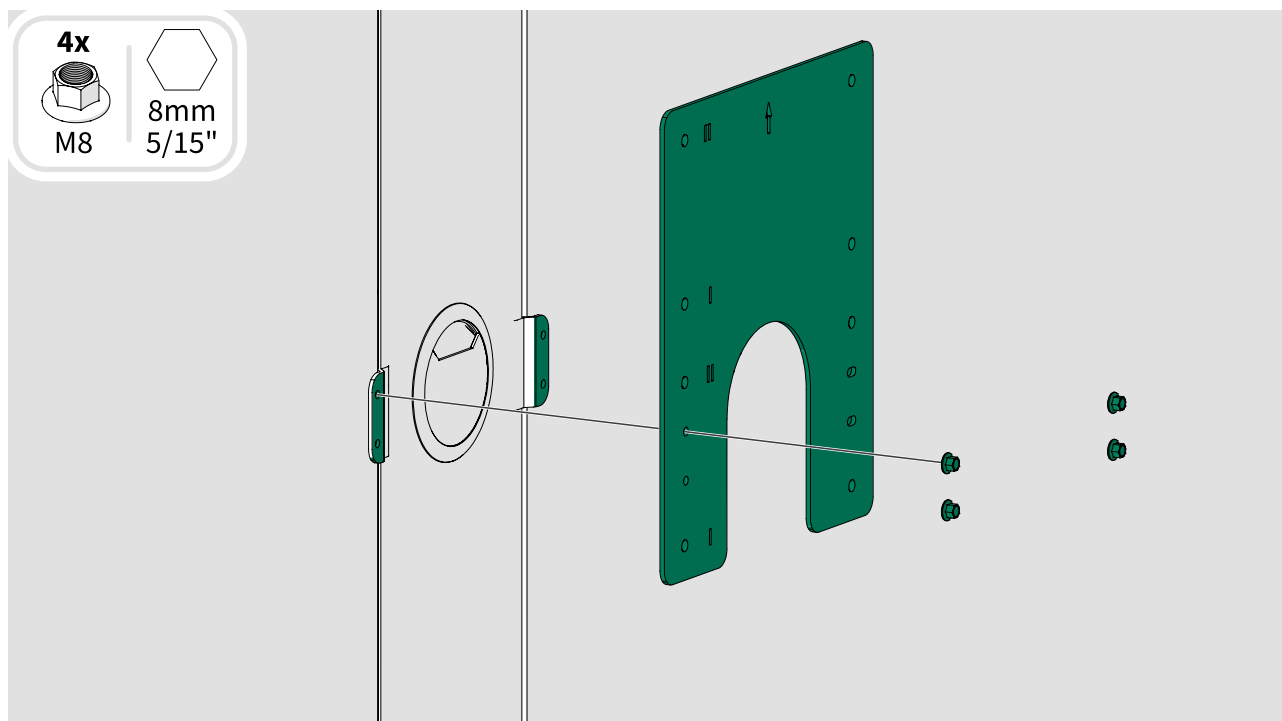

5.14 ホワイトボードの設置 (別売)

5.14.1 ポッドの内側へのホワイトボードの設置


1.

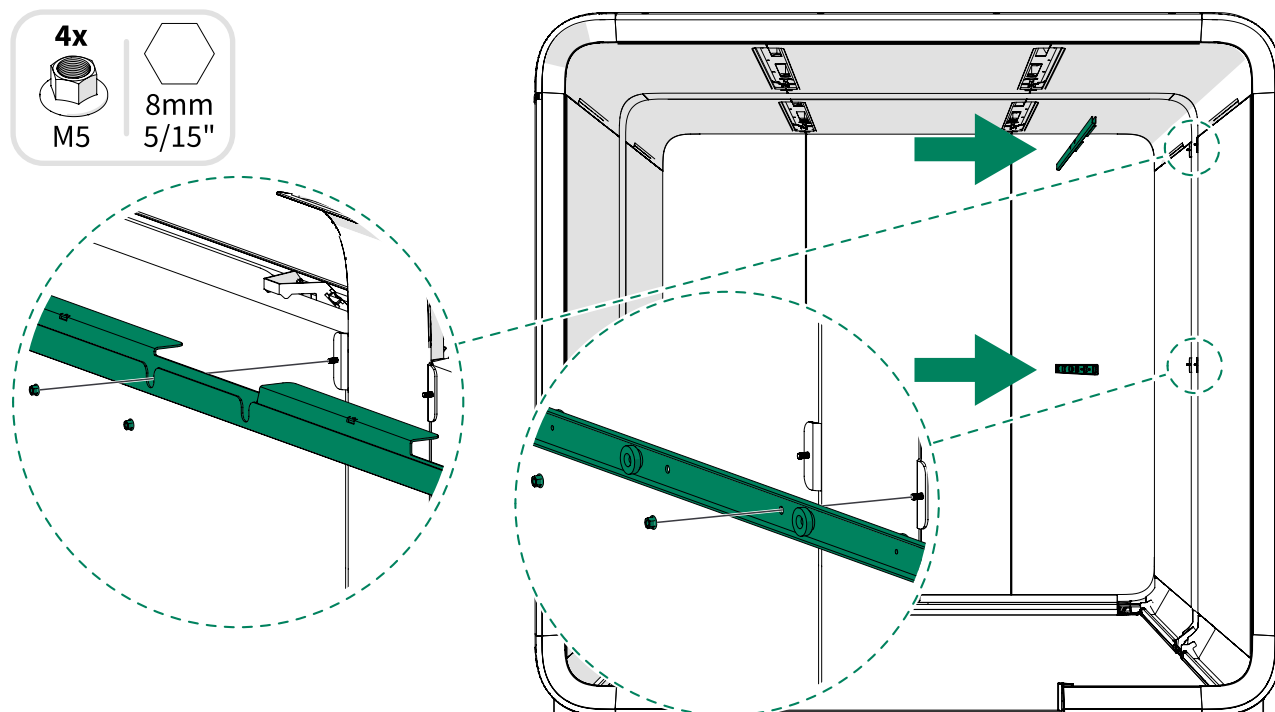


2.



注：ホワイトボードを軽く振って、ホワイトボードが上部ビームに正しく収まっていることを確認してください。

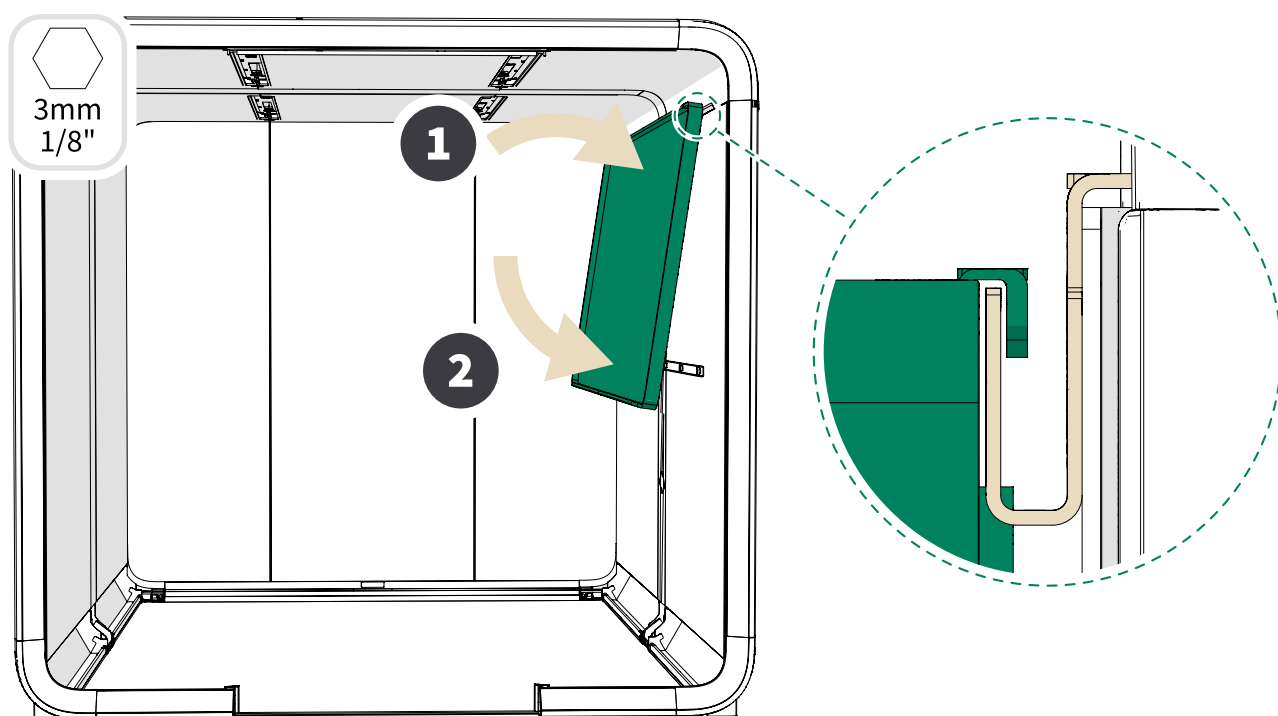


3.

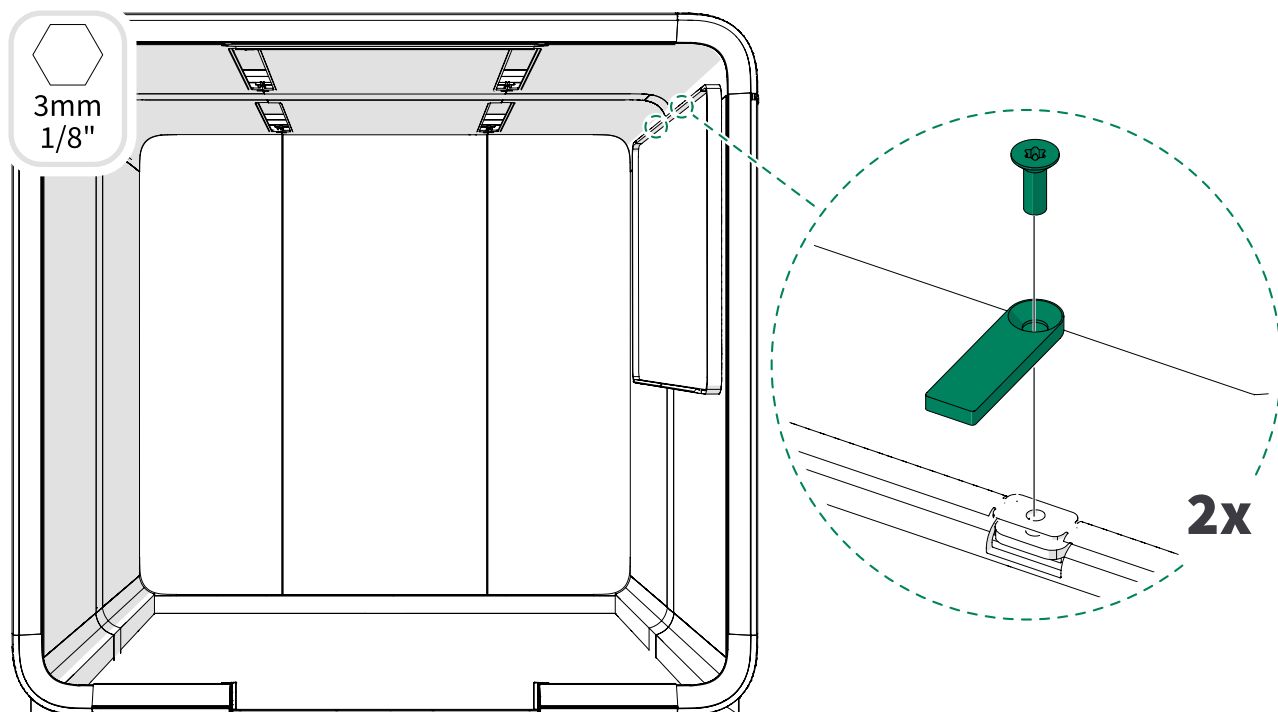


ホワイトボードがしっかりと固定され、固定用部品が取り付けられていることを確認してください。

5.14.2 ポッドの外側へのホワイトボードの設置


1.

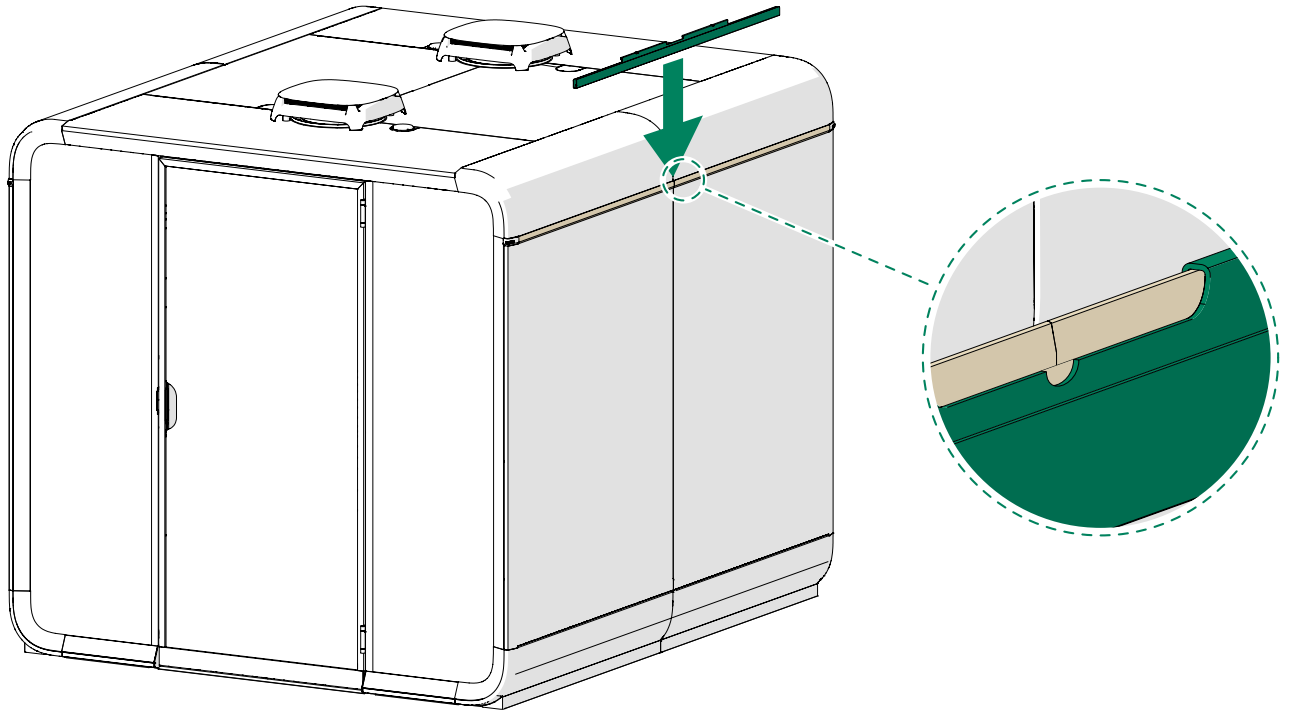


2.

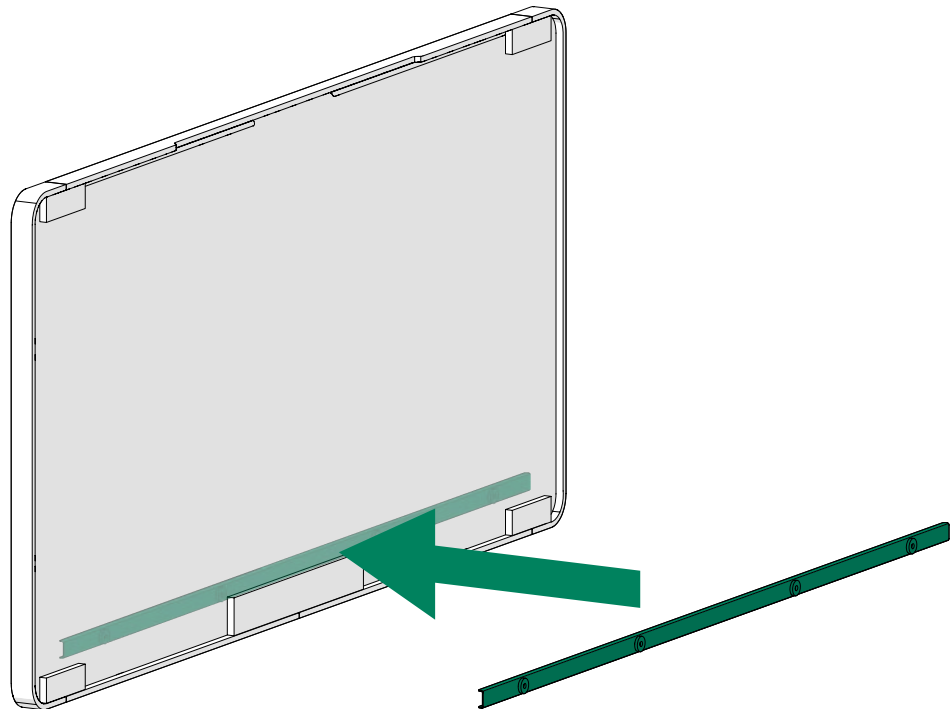

3.

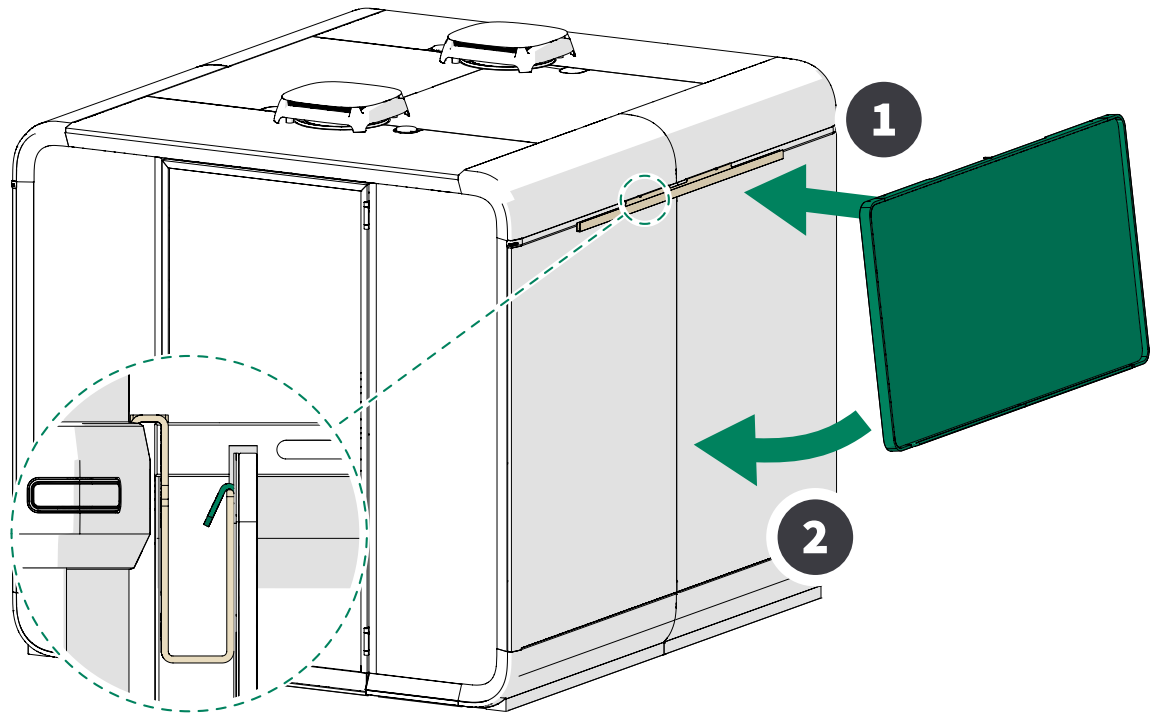

4.

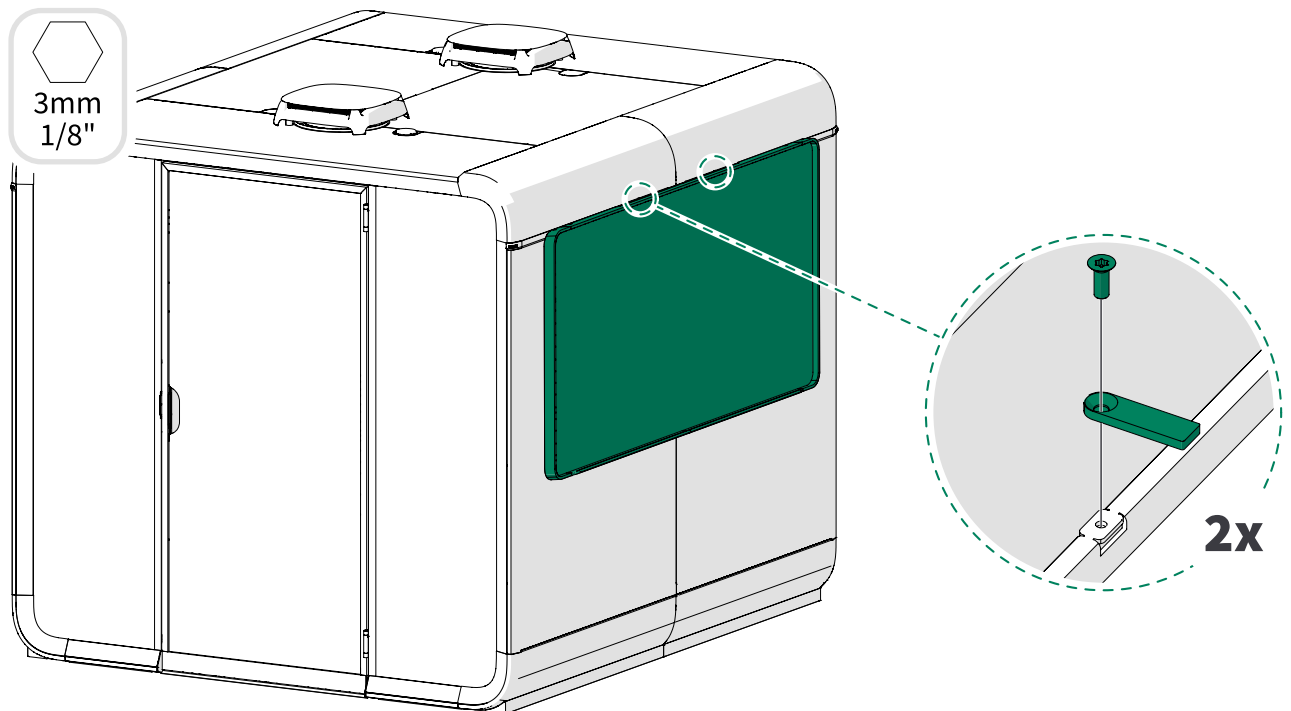

ホワイトボードがしっかりと固定され、固定用部品が取り付けられていることを確認してください。

6 インストールの完了

6.1 ポッドの使用準備

1. ガラスクリーナーでガラスをきれいにします。
2. ポッドをコンセントに接続します。
3. タッチスクリーンの指示に従って試運転を行います。


6.2 サービスツールアプリでインストールレポートを記入してください

1. QRコードを使うか、ブラウザにservice.frameryacoustics.comと入力して、サービスツールのフロントページを開きます。



2. ポッドIDを入力します。

IDはポッドのセットアップ中にタッチスクリーンに表示されます。

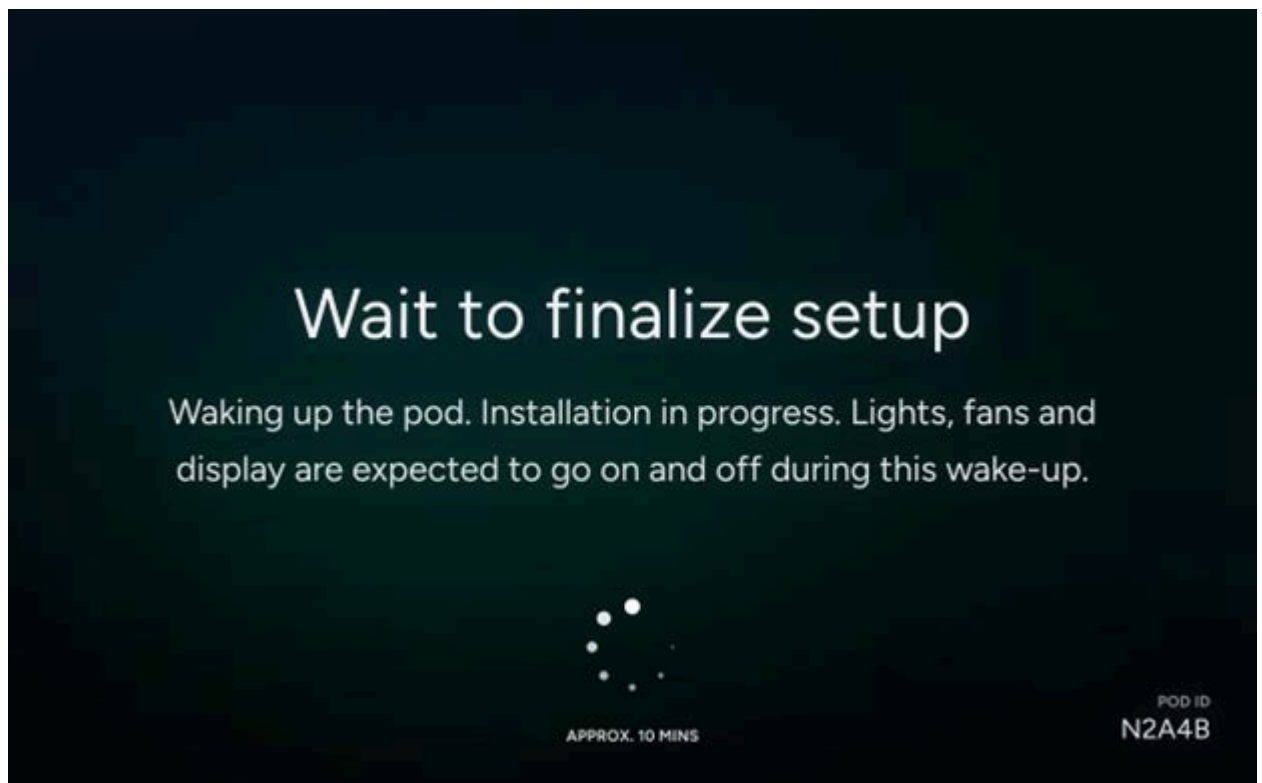

3. サービスツールの指示に従って、インストールレポートを記入してください。



framery

Framery Six

の設置方法

Patamäenkatu 7

33900 Tampere

FINLAND

VAT: FI 23527139