Framery One

Montageanleitung

Deutsch
Version 3.0
Tampere, Finland 03.06.2025

Inhalt

1 Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise.....5
1.1 Vorwort.....5
1.2 Informationen zum Produkt.....5
1.3 Urheberrecht.....5
1.4 Inhalt des Handbuchs.....5
1.5 Verwendungszweck.....5
1.5.1 Nicht-bestimmungsgemäße Verwendung.....6
1.5.2 Umgebungsbedingungen für die Verwendung.....6
1.6 Warn-, Informations- und Sicherheitssymbole in diesem Handbuch.....6
1.7 Größte Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Installation, Wartung, Demontage und Verwendung des Produktes.....7
1.7.1 Installation, Wartung und Demontage.....7
1.7.2 Elektrische Sicherheit.....7
1.7.3 Brandschutz.....8
1.7.4 Sicherheit bei Hebevorgängen.....9
1.7.5 Verwendung.....9
1.7.6 Bewegung des Produktes auf Rollen (optional).....11
1.7.7 Funkfrequenz.....11
1.8 Lage der Produktkennzeichnungen.....13

2 Verpackungsinformationen.....16

3 Installationsanforderungen.....17
3.1 Werkzeuge und Zubehör.....17
3.2 Hauptabmessungen.....18
3.3 Erforderliche Betriebsfläche.....18
3.4 Anforderungen an die seismische Verankerung.....20

4 Einrichten der Service Tool App.....21

5 Nivellierfüße und Rollen montieren (optional).....22

6 Auslegen des Bodens am vorgesehenen Verlegeort.....23

7 Nivellierung des Bodens.....24

8 Montage der Wände.....25

9 Montage des Daches.....27

10 Einbau der Innenausstattung.....29

10.1 Kabel der VCR-Leuchte und Kleiderhakenhalterung montieren.....29
10.2 Montage der Verkleidungen und Kleiderhaken..... 31
10.3 Den Tisch montieren..... 34
10.4 Einbau der Beleuchtung..... 36
10.5 Montage des Kontrollpanels..... 36
10.5.1 Montage des Kontrollpanels (mit optionalem LAN)..... 37
10.5.2 Montage des Kontrollpanels (ohne optionales LAN)..... 39
10.6 Montage des Stuhls und der Fußstütze (optional)..... 40
10.7 Verlegen des Teppichs..... 43
10.7.1 Verlegung des Teppichs (mit optionalem Stuhl und Fußstütze).....44
10.7.2 Verlegung des Teppichs (ohne optionalen Stuhl und Fußstütze)..... 45

11 Montage der Glaswand..... 47

12 Montage des Vorderrahmens mit der Tür..... 51
12.1 Montage der Türgriffe.....55

13 Installation der elektrischen Ausrüstung.....57
13.1 Montage des Strommoduls und der Stromkabel.....57
13.1.1 Netzkabel durch das Dach verlegen (optional)..... 63
13.2 Anschluss der Stromkabel an die Steuerzentrale..... 64
13.3 Montage der Belegungsmelder-Leuchten..... 67

14 Montage der Außenverkleidungen.....69
14.1 Montage der Dachaußenverkleidung..... 69
14.2 Montage der Wandaußenverkleidungen.....70
14.3 Montage der Bodenverkleidungen..... 70
14.4 Montage der Kunststoffleisten und der Lüfterverkleidung..... 71

15 Abschluss der Montagearbeiten..... 73
15.1 Funktionalität des höhenverstellbaren Tisches überprüfen..... 74
15.2 Tisch zurücksetzen..... 74
15.3 Ausfüllen des Installationsberichts in der Service Tool App..... 75

1 Wichtige Sicherheits- und Produkthinweise

1.1 Vorwort

Dieses Handbuch beschreibt die Montage des Produktes. Alle Personen, die an der Installation des Produktes beteiligt sind, müssen den Inhalt der Installations- und Sicherheitsanweisungen lesen und verstehen.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen für die korrekte Montage des Produktes.

Die vollständigen Produkt- und Sicherheitshinweise finden Sie unter **help.framery.com**.

1.2 Informationen zum Produkt

Die Informationen in diesem Handbuch entsprechen dem Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig.

1.3 Urheberrecht

Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche Erlaubnis von Framery nicht kopiert, präsentiert oder an Dritte weitergegeben werden. Die Verwendung dieses Dokuments für andere als die von Framery erlaubten Zwecke ist verboten. Framery behält sich das Recht vor, die mit dem Produkt verbundenen Anweisungen ohne gesonderte Ankündigung zu ändern.

1.4 Inhalt des Handbuchs

Die Montageanleitungen enthalten die folgenden Informationen:

- Allgemeine Informationen über den Zweck und den Inhalt der Anleitung
- Sicherheitsinformationen
- Montageanleitung

1.5 Verwendungszweck

Framery One ist eine Kabine, die für die kurzzeitige Nutzung durch jeweils eine (1) Person in Innenräumen bestimmt ist.

⚠ **WARNUNG:**

WARNUNG – Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Anbaugeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

1.5.1 Nicht-bestimmungsgemäße Verwendung

Jegliche Verwendung oder Wartung des Produktes, die nicht ausdrücklich in den Installations-, Wartungs-, Fehlerbehebungs- oder Benutzeranweisungen erlaubt ist, ist verboten, einschließlich der folgenden:

- Installation, Wartung oder Demontage der Kabine ohne Lesen und Verstehen der Anweisungen für diese Handlungen
- Nutzung der Kabine über die Grenzen der Nutzung hinaus
- Änderungen an der Kabine
- Verwendung der Kabine trotz offensichtlicher Mängel oder Schäden
- Verwendung der Kabine im Freien oder unter Bedingungen, bei denen die Temperatur oder Luftqualität nicht sicher ist
- Klettern auf das Produkt oder Abstellen von Lasten auf dem Dach des Produktes
- Rauchen in der Kabine

1.5.2 Umgebungsbedingungen für die Verwendung

Die Kabine ist für die Verwendung unter den folgenden Bedingungen ausgelegt:

- Umgebungstemperatur: +15 °C ... +30 °C (59 °F ... 86 °F)
- Luftfeuchtigkeit: max. 50 %
- Ausreichende Luftqualität in der Umgebung des Produktes

1.6 Warn-, Informations- und Sicherheitssymbole in diesem Handbuch

Die Warnhinweise in diesem Handbuch sind in die folgenden zwei Kategorien unterteilt:

- Der Begriff „GEFAHR“ weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
- Der Begriff „WARNUNG“ weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu Verletzungen führen kann.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitssymbole können auch auf dem Produkt angebracht sein. Alle Personen, die das Produkt installieren, demontieren, warten oder benutzen, müssen mit allen Sicherheitssymbolen, Aufklebern und Anweisungen für die von ihnen ausgeführte Tätigkeit vertraut sein und diese beachten.

Tabelle 1: Gefährdung

	Ein Ausrufezeichen in einem farbigen Dreieck weist auf eine gefährliche Situation hin.

Tabelle 2: Obligatorische Maßnahmen

	Ein weißes Symbol innerhalb eines farbigen Kreises weist auf eine Maßnahme hin, die ergriffen werden muss, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.

Tabelle 3: Verbotene Handlung

	Ein Ring mit einem diagonalen Balken zeigt eine Handlung an, die nicht erlaubt ist.

1.7 Größte Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Installation, Wartung, Demontage und Verwendung des Produktes

1.7.1 Installation, Wartung und Demontage

	WARNUNG! **Um die Gefahr von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:**
	Tragen Sie bei der Installation, Wartung oder Demontage des Produktes schnittfeste Schutzhandschuhe.
	Tragen Sie bei der Installation, Wartung oder Demontage des Produktes Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen.
	Lesen und verstehen Sie die Anweisungen und planen Sie Ihre Arbeit im Voraus.
	Befolgen Sie alle örtlichen Vorschriften und Bestimmungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz.
	Halten Sie den Arbeitsplatz während des gesamten Installations-, Wartungs- oder Demontageprozesses sauber und frei von Verunreinigungen.
	Klettern Sie nicht auf das Produkt und belasten Sie das Dach des Produktes nicht.
	Wenn die optionalen Rollen nicht eingerastet sind, dürfen Sie das fertige Produkt nicht durch Schieben bewegen. Das Produkt ist sehr schwer. Das Produkt darf nach der Installation nicht bewegt werden, ohne dass die optionalen Rollen aktiviert sind.

1.7.2 Elektrische Sicherheit

Eingang für die elektrische Anlage: 100-240 VAC (10 A) 50-60 Hz

Die maximale Belastung der elektrischen Anlage beträgt 6,6 A.

	GEFAHR! **Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu verringern, beachten Sie die folgenden Hinweise:**

	Ziehen Sie das Netzkabel vor dem Beginn von Reinigungs-, Wartungs- oder Demontagearabeiten von der Steckdose ab. Das Netzkabel dient als Stromunterbrechungsvorrichtung für steckbare Geräte. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
	WARNUNG! **Um die Gefahr von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:**
	Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
	Nur in den USA und Kanada: Dieses Produkt ist für den Betrieb in einem Netz mit 120-V-Bemessungsspannung ausgelegt und verfügt über einen geerdeten Stecker. Der Stecker ist in der Abbildung dargestellt. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, die die gleiche Konfiguration wie der Stecker hat. Für dieses Produkt sollte kein Adapter verwendet werden. 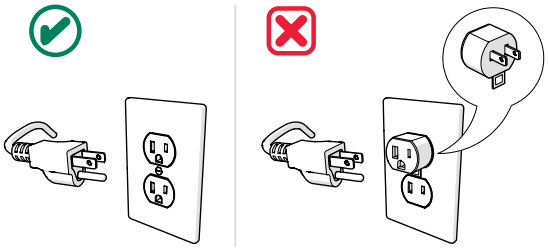
	Halten Sie das Netzkabel des Geräts von Wärmeflächen fern.
	Verwenden Sie die Kabine nicht bei Mängeln oder Schäden der elektrischen Ausrüstung.
	Schließen Sie keine Verlängerungskabel an die Steckdose(n) des Geräts an.

1.7.3 Brandschutz

	WARNUNG! **Um die Gefahr von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:**
	Bei einem Brand im Inneren des Gerätes ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn dies gefahrlos möglich ist. Das Netzkabel dient als Stromunterbrechungsvorrichtung für steckbare Geräte. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Brandschutzvorrichtungen (Alarme, Sprinkler usw.) können auch im Inneren der Kabinen installiert werden (Anleitungen sind auf Anfrage erhältlich). Die Notwendigkeit von Endgeräten im Inneren der Kabine wird immer von den zuständigen örtlichen Behörden festgelegt.

Nur in Japan: Die Kabinen können von den Anforderungen an Brandschutzvorrichtungen (Alarmanlagen, Sprinkler usw.) in der Kabine befreit werden. Weitere Informationen zu den Ausnahmebestimmungen erhalten Sie bei der für Ihr Gebäude zuständigen Feuerwehr.

1.7.4 Sicherheit bei Hebevorgängen

	WARNUNG! **Um das Risiko von Verletzungen und Sachschäden zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:**
	Halten Sie sich an alle örtlichen Vorschriften und Bestimmungen zum ergonomischen Heben und zur Sicherheit bei Hebevorgängen.
	Planen Sie alle Hebevorgängen sorgfältig im Voraus.
	Halten Sie die Arbeitsfläche sauber und frei von Ablagerungen.

1.7.5 Verwendung

WARNUNG:

WARNUNG – Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

Wenn das Produkt voraussichtlich an Orten verwendet wird, an denen sich Kinder unter 8 Jahren und Menschen mit kognitiven Einschränkungen aufhalten, muss die Verwendung jederzeit beaufsichtigt werden.

Die maximale Belastung für den höhenverstellbaren Tisch Framery One beträgt 50 kg.

Die maximale Belastung für den Framery One Stuhl beträgt 136 kg

	WARNUNG! **Um die Gefahr von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:**
	Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produktes.
	Anmerkung: Die folgende Erklärung gilt für die Verwendung in Japan. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung an Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten können.

	Anmerkung: Die folgenden Angaben gelten für die Verwendung in allen anderen Ländern. Wenn dieses Produkt von oder in der Nähe von Kindern, Invaliden oder Personen mit Behinderungen benutzt wird, ist eine strikte Überwachung erforderlich. Halten Sie Kinder von der verlängerten Fußstütze (oder anderen ähnlichen Teilen) fern.
	Es besteht Verletzungsgefahr! Halten Sie beim Anheben oder Absenken der elektrisch höhenverstellbaren Tischplatte Hände und andere Körperteile von den Seitenkanten des Tisches fern. Dies gilt für alle Framery-Kabinen mit einem elektrisch höhenverstellbaren Tisch.
	Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Umgebungsbedingungen in irgendeiner Weise gefährlich sind. Die Luft, die im Inneren der Kabine zirkuliert, stammt aus dem umgebenden Raum.
	Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Belüftung nicht funktioniert.
	Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Lüftungskanäle blockiert sind. Halten Sie die Lüftungskanäle frei von Flusen, Haaren usw.
	Benutzen Sie die Kabine nicht, wenn Sie einen Defekt an der elektrischen Ausrüstung feststellen oder wenn das Produkt nicht richtig funktioniert. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich sofort an Ihren Fachhändler oder den Hersteller.
	Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen, wenn Sie nicht ausdrücklich in dieser Anleitung dazu aufgefordert werden.
	Nicht im Freien verwenden.
	Nicht dort verwenden, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
	Klettern Sie nicht auf das Produkt und belasten Sie das Dach des Produktes nicht.
	Lehnen Sie sich nicht gegen das Produkt.
	Rauchen Sie nicht im Inneren des Produktes.
	Die Sicht durch die vorderen und hinteren Scheiben darf nicht durch Schilder, Dekorationen, Jalousien oder Vorhänge behindert werden, die den Benutzern die Sicht auf die sichtbaren Alarmgeräte in dem Gebäude, in dem die Kabine installiert ist, verwehren würden.

1.7.6 Bewegung des Produktes auf Rollen (optional)

	WARNUNG! **Das Produkt ist sehr schwer. Die Bewegung des Produktes auf den Rollen erfordert Planung und Sorgfalt. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt während des Transports nicht umkippen kann.**
	Bewegen Sie das Produkt nur auf ebenen Flächen: keine Risse oder Schwellen über 3 mm auf dem vorgesehenen Weg.
	Schieben Sie das Produkt beim Bewegen nur unterhalb der vertikalen Mitte. Schleppen Sie das Produkt nicht.
	Betreten Sie das Produkt nicht, wenn es auf den Rollen steht. Die Rollen dürfen ausschließlich für die Bewegung des Produktes verwendet werden. Belasten Sie die Nivellierfüße sofort nach dem Umsetzen mit dem vollen Gewicht des Produktes und ebnen Sie den Boden.

1.7.7 Funkfrequenz

Anmerkung: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Anmerkung: Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Framery Oy genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Die Steuereinheit dieser Framery Kabine ist ein tragbares Gerät gemäß FCC 2.093. Die FCC-Kennzeichnung und Konformitätsinformationen sind elektronisch auf dem Display der Steuereinheit verfügbar. Die Steuereinheit ist ausschließlich für die Verwendung in der Framery Kabine bestimmt und darf nicht in ein anderes Gerät integriert werden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen können über das Bedienfeld abgerufen werden:

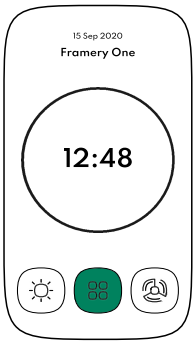
15 Sep 2020
Framery One
12:48

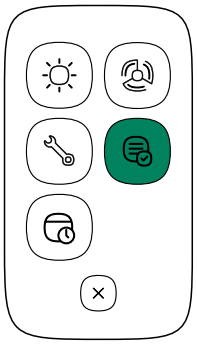

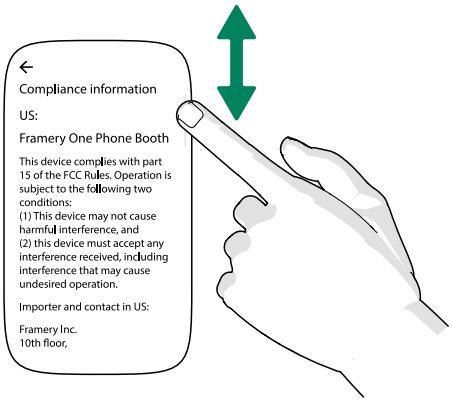
Compliance information
US:
Framery One Phone Booth
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Importer and contact in US:
Framery Inc.
10th floor,

1.8 Lage der Produktkennzeichnungen

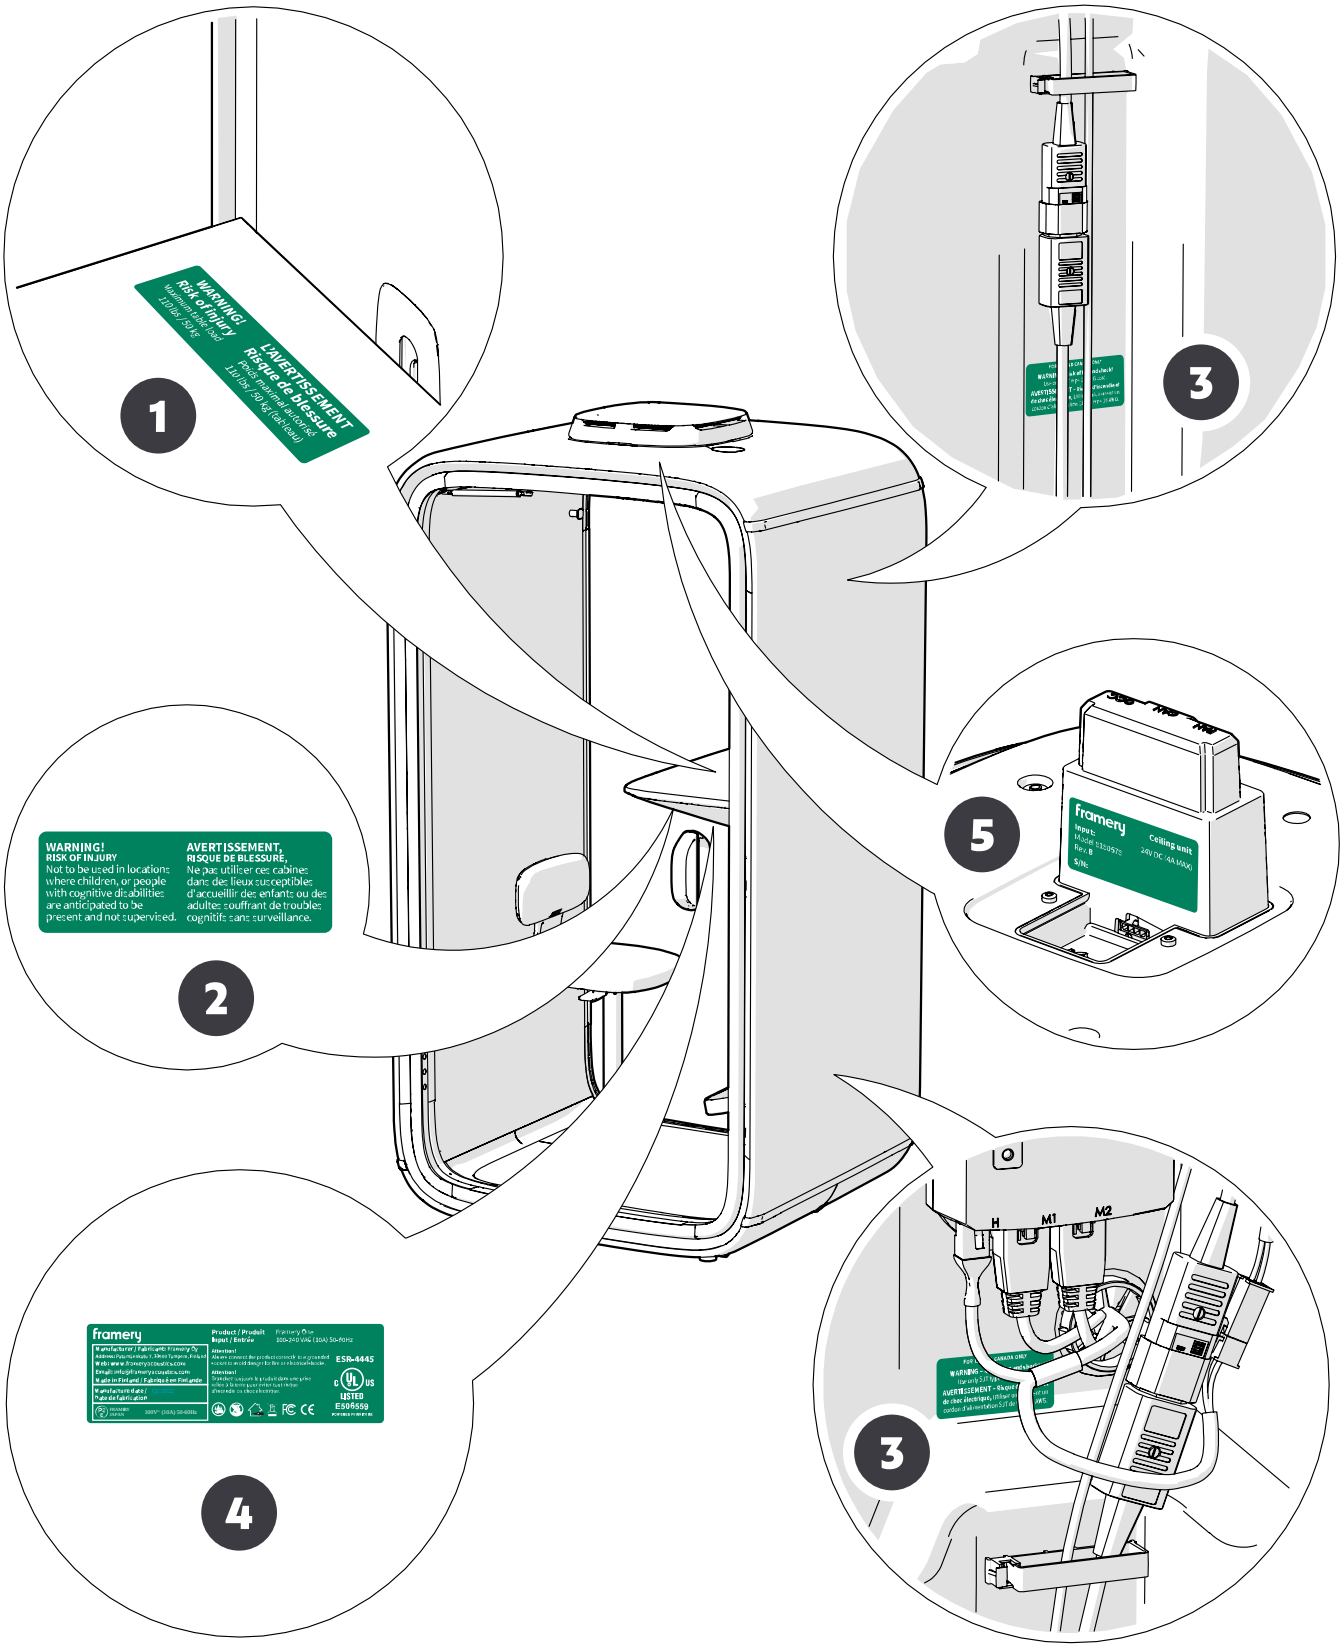

Position	Etikett	Text des Etiketts
1.		WARNUNG! Es besteht Verletzungsgefahr Maximale Tischlast 50 kg L'AVERTISSEMENT Risque de blessure Poids maximal autorisé 110 lbs / 50 kg (tableau) US-Patente und weltweite Schutzrechte von Framery: frameryacoustics.com/ipr
2.		WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR Nicht an Orten verwenden, an denen mit der Anwesenheit von unbeaufsichtigten Kindern oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen zu rechnen ist. AVERTISSEMENT, RISQUE DE BLESSURE, Ne pas utiliser ces cabines dans des lieux susceptibles d'accueillir des ensfants ou des adultes souffrant de troubles cognitifs sans surveillance.
3.		NUR FÜR USA UND KANADA WARNUNG - Brand- und Stromschlaggefahr! Verwenden Sie nur Kabel vom Typ SJT 16 AWG. AVERTISSEMENT - Risque d’incendie et de choc électrique, Utiliser uniquement un cordon d'alimentation SJT de type 16 AWG.

Position	Etikett	Text des Etiketts
4.	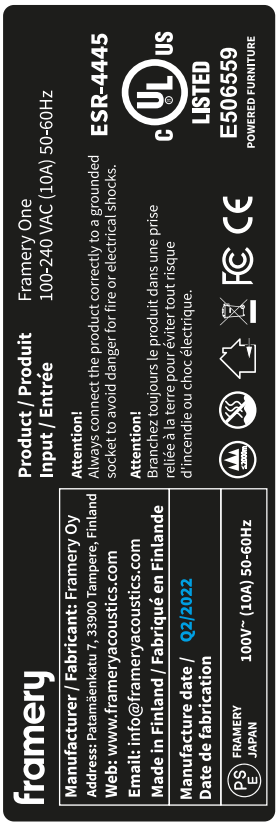	Framery Hersteller / Fabricant: Framery Oy Adresse: Patamäenkatu 7, 33900 Tampere, Finnland Web: www.frameryacoustics.com E-Mail: info@frameryacoustics.com Hergestellt in Finnland / Fabriqué en Finlande Datum der Herstellung / Date de fabrication Produkt / Produit Framery One Eingang / Entrée 120 VAC (10 A) 50-60 Hz Achtung! Schließen Sie das Gerät immer korrekt an eine geerdete Steckdose an, um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden. Produkt der Klasse A (ASTM E84 / UL 723) Achtung! Branchez toujours le produit dans une prise reliée à la terre pour éviter tout risque d'incendie ou choc électrique. Produit de classe A (ASTM E84/UL 723) US-Patente und weltweite Schutzrechte von Framery: frameryacoustics.com/ipr
5.	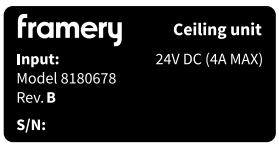	Framery Deckenmodul Eingang: 24V DC (4A MAX) Modell 8180678 Rev. B S/N:

SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

2 Verpackungsinformationen

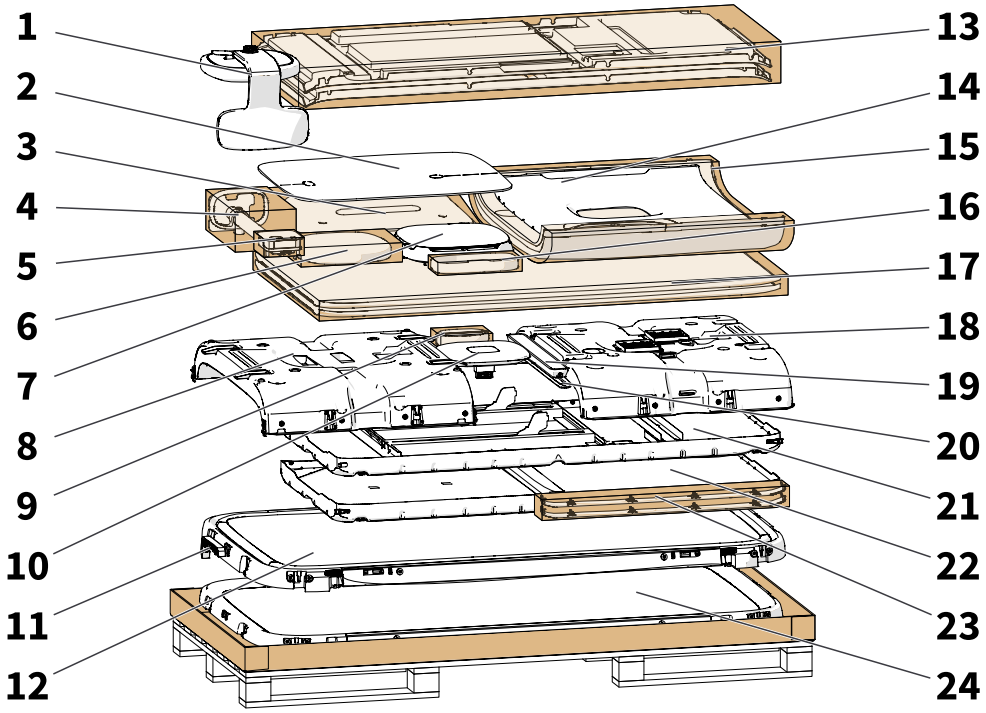

Abbildung 1: Layout des Pakets

1	Obere Sitzverkleidung	13	Seitenteil mit Kleiderhaken & Tischwand Innenverkleidung
2	Teppich	14	Deckenplatte
3	Tisch	15	Außenset Dach/Boden
4	Untere Sitzverkleidung	16	Fußstütze
5	Steuereinheit	17	Außenwand-Set
6	Sitzpolsterung	18	Deckenmodul
7	AC-Filter	19	VCR-Leuchte
8	Bodenmodul	20	Tischzierleisten
9	Griffset	21	Tisch-Wandmodul
10	Deckenleuchte	22	Seitenteil mit Kleiderhaken
11	Türhalter	23	Zierleistenset für außen
12	Türmodul	24	Glasmodul für hinteren Rahmen

3 Installationsanforderungen

3.1 Werkzeuge und Zubehör

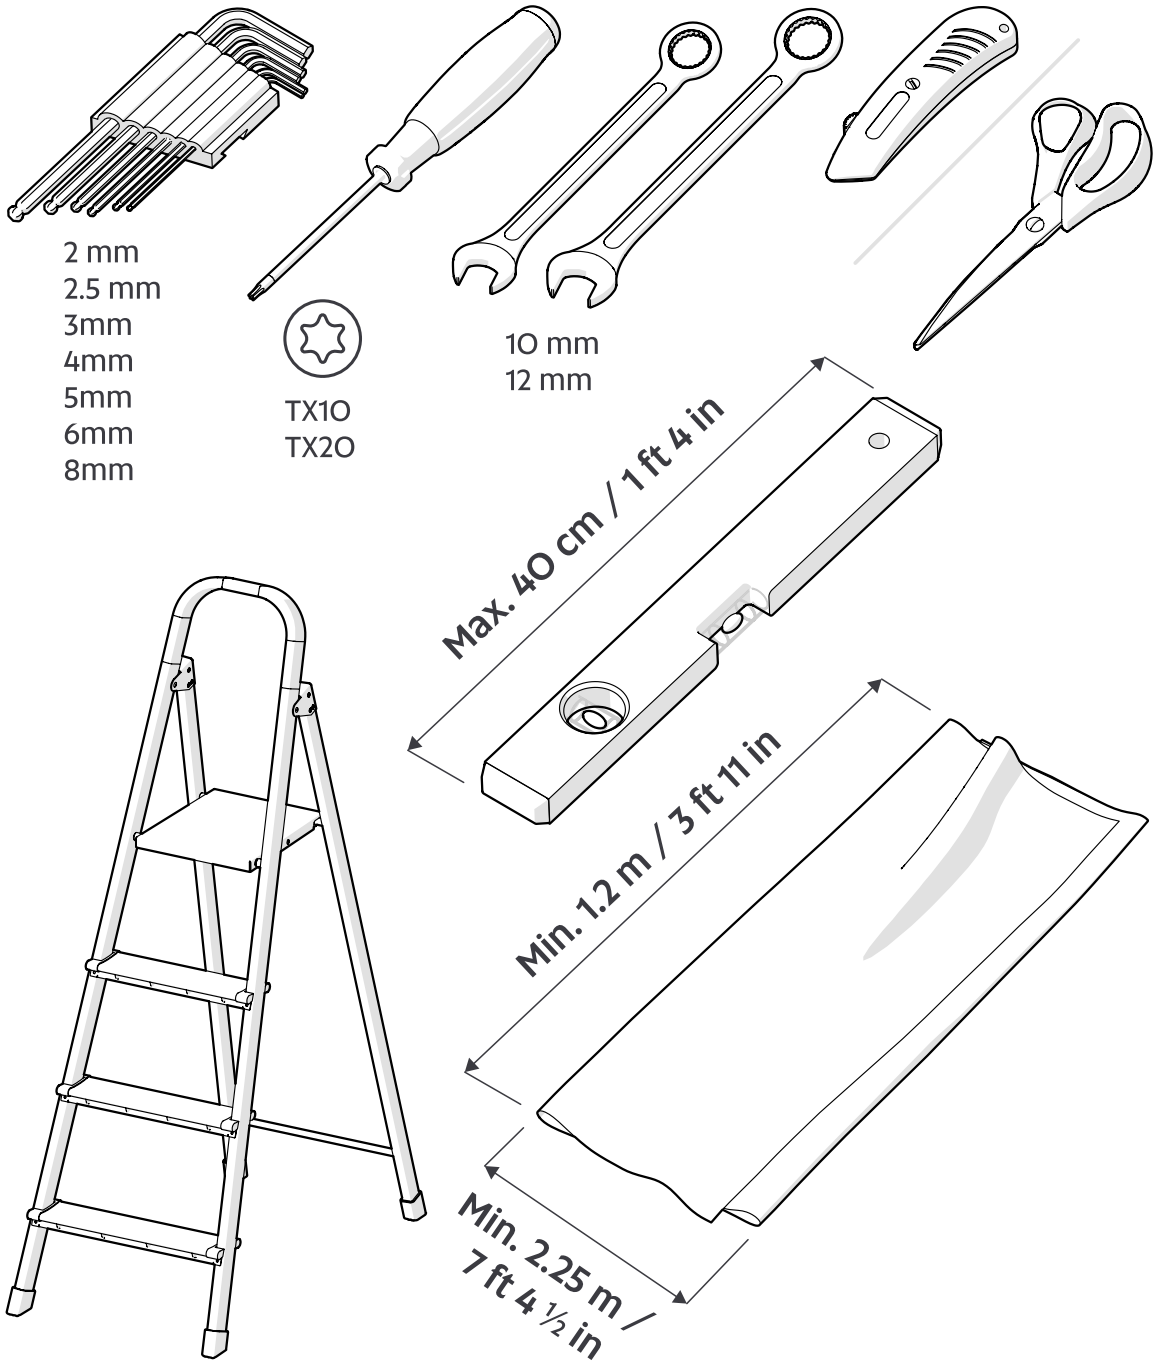

Abbildung 2: Werkzeuge und Zubehör

3.2 Hauptabmessungen

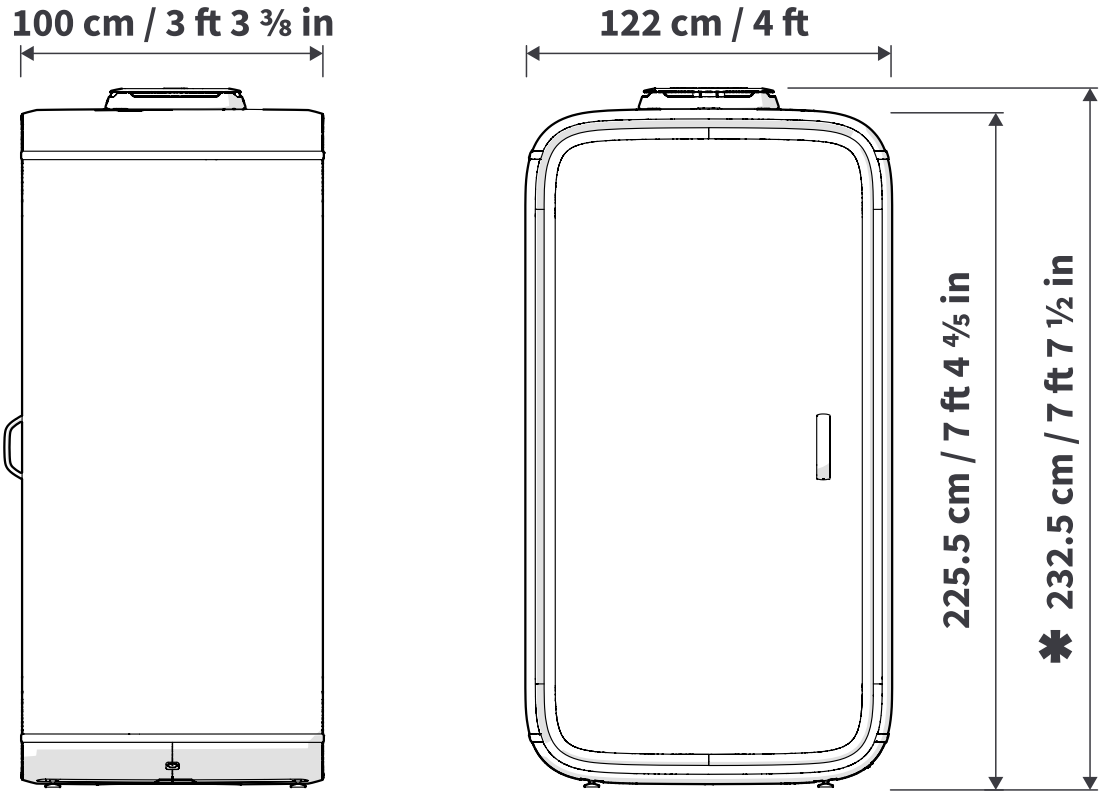

Abbildung 3: * = Mit optionalem Aktivkohlefilter

3.3 Erforderliche Betriebsfläche

Anmerkung: Wenn die Kabine an das Sprinklersystem des Gebäudes angeschlossen wird, beträgt der erforderliche Abstand auf jeder Seite der Kabine mindestens 50 cm.

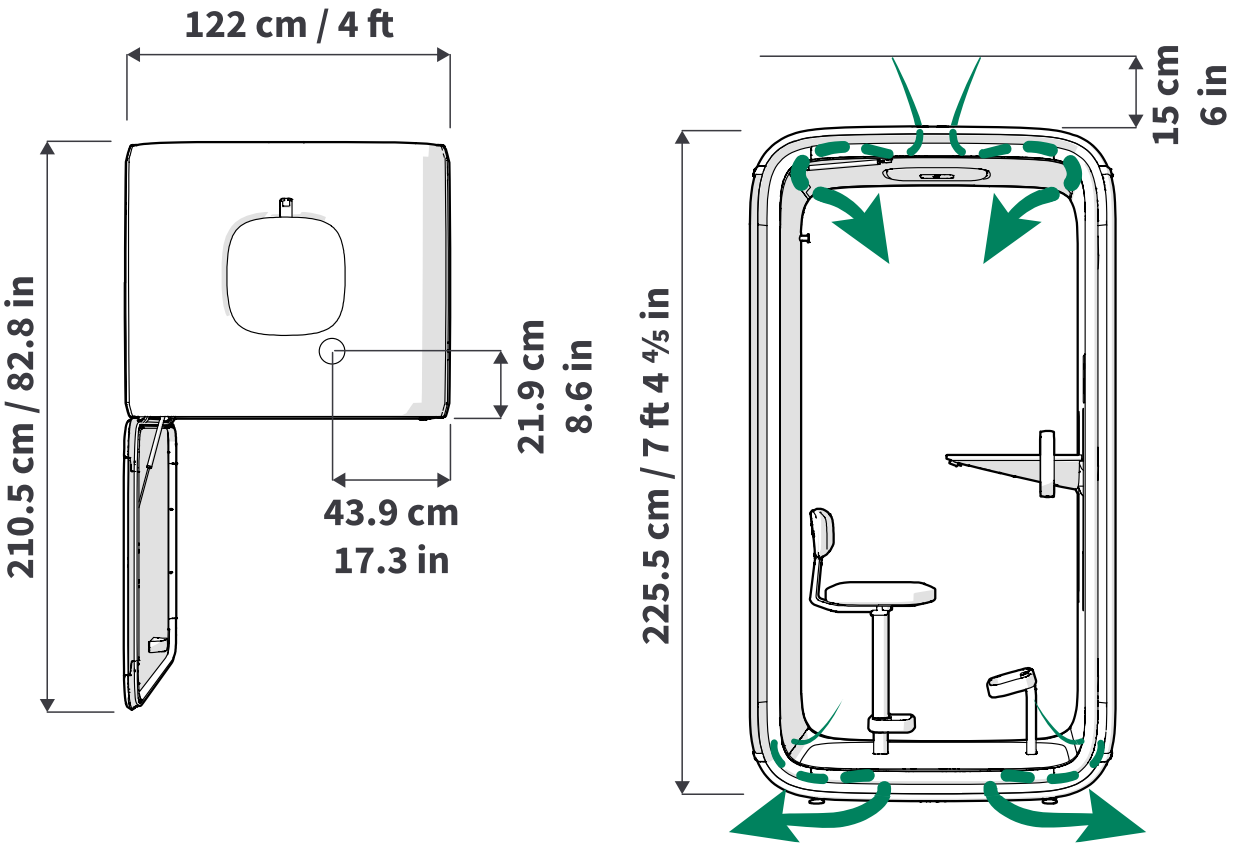

Abbildung 4: Erforderliche Betriebsfläche

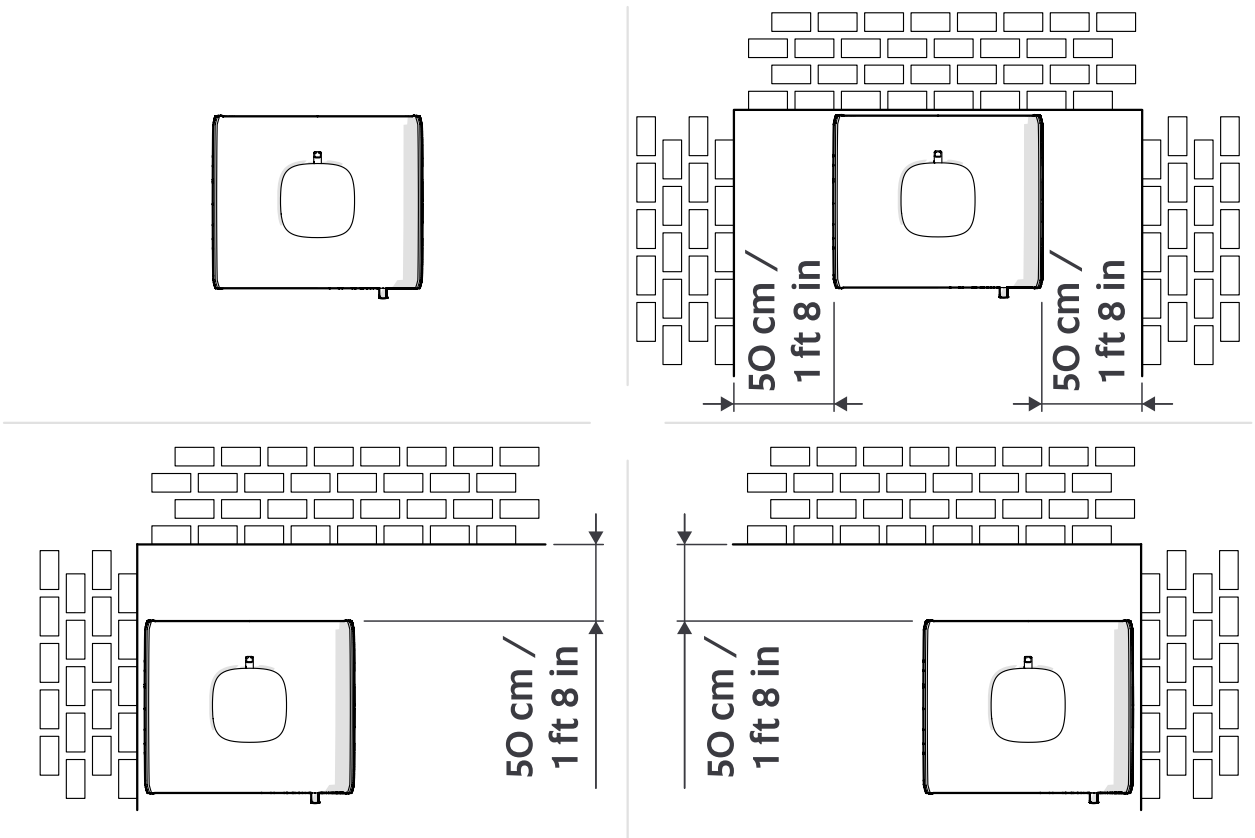

Abbildung 5: Erforderlicher Platz zum Einrasten der optionalen Rollen

3.4 Anforderungen an die seismische Verankerung

Anmerkung:

Berücksichtigen Sie bei der Installation des Produkts alle örtlichen Gesetze, Regeln und Vorschriften bezüglich seismischer Verankerung und Erdbebensicherheit.

Für Installationen in den USA in Gebäuden der Erdbebenkategorien A und B ist die Verankerung im Boden optional. In Gebäuden der Erdbebenkategorien C, D, E oder F ist eine Verankerung im Boden erforderlich.

Bei der Verankerung im Boden müssen Pläne, die die seismischen Auslegungskategorien berücksichtigen, von einem zugelassenen Planer erstellt werden. Die Pläne müssen Definitionen über die Art, Größe und Position der Bügel und die Installationsbeschränkungen enthalten. Darüber hinaus muss die Installation in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften [IBC, IFC, IMC, NFPA 70 und, bei Installation mit einem Sprinkler, NFPA 13] erfolgen.

4 Einrichten der Service Tool App

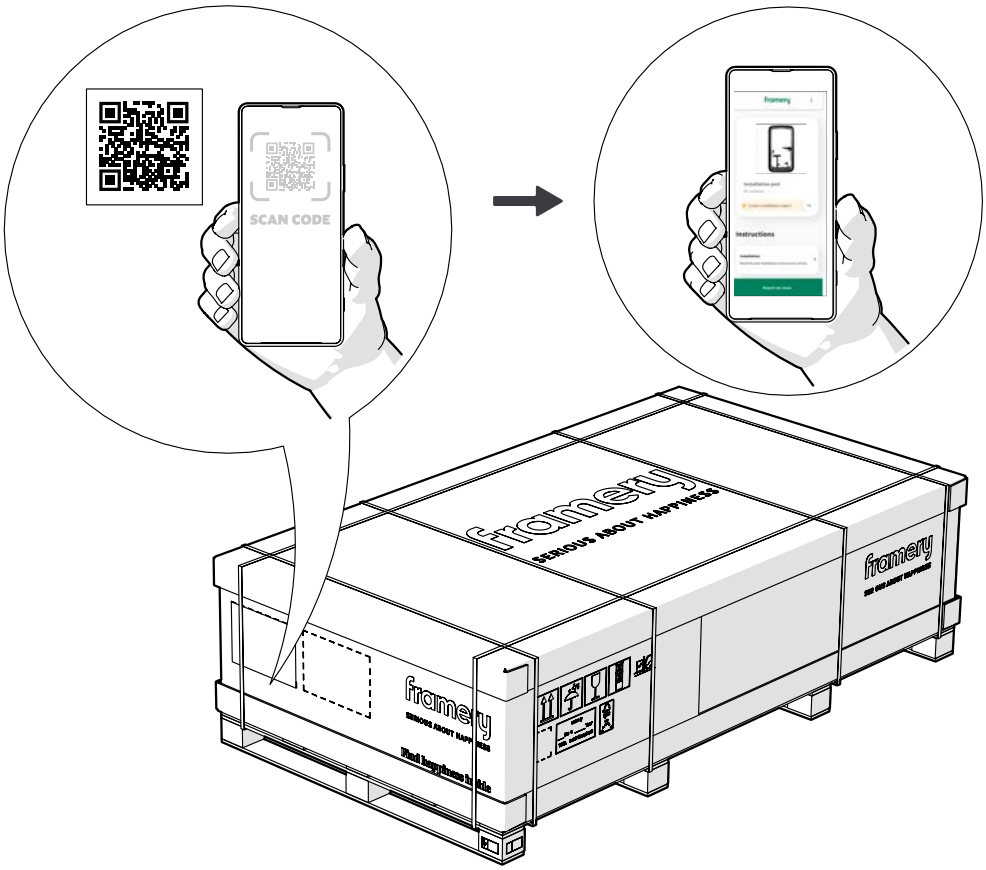

5 Nivellierfüße und Rollen montieren (optional)

1.

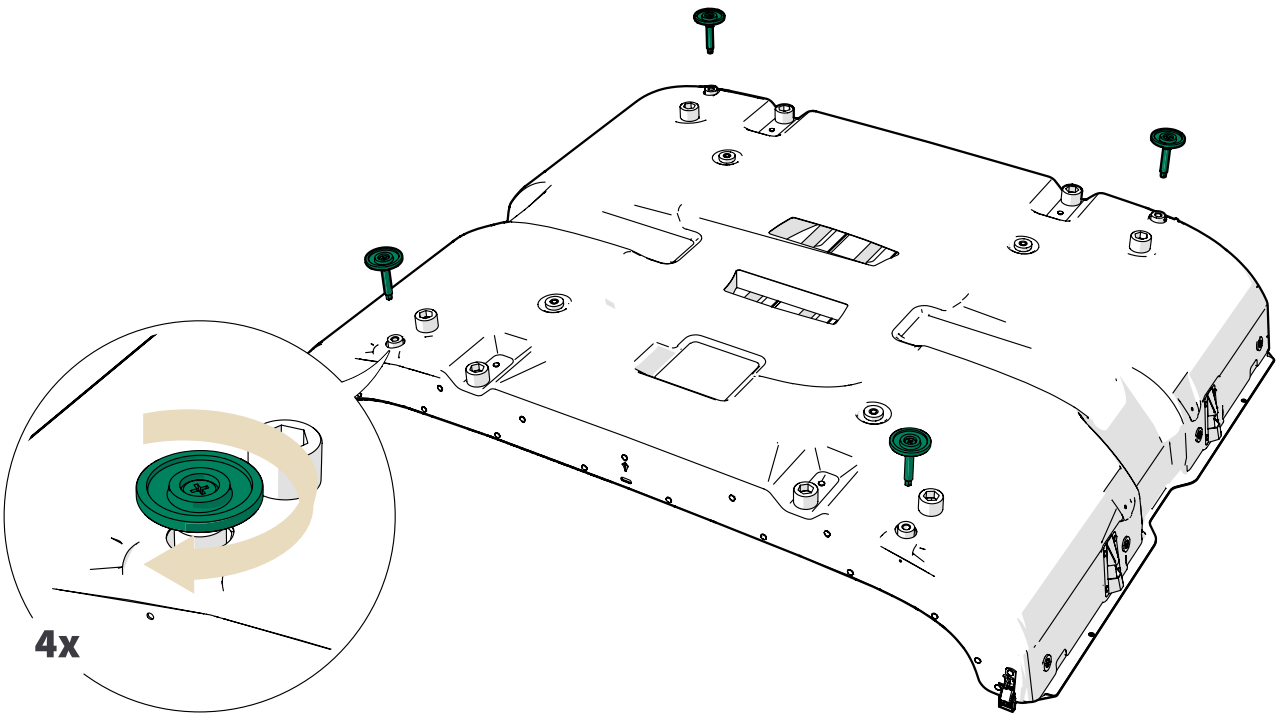

2.

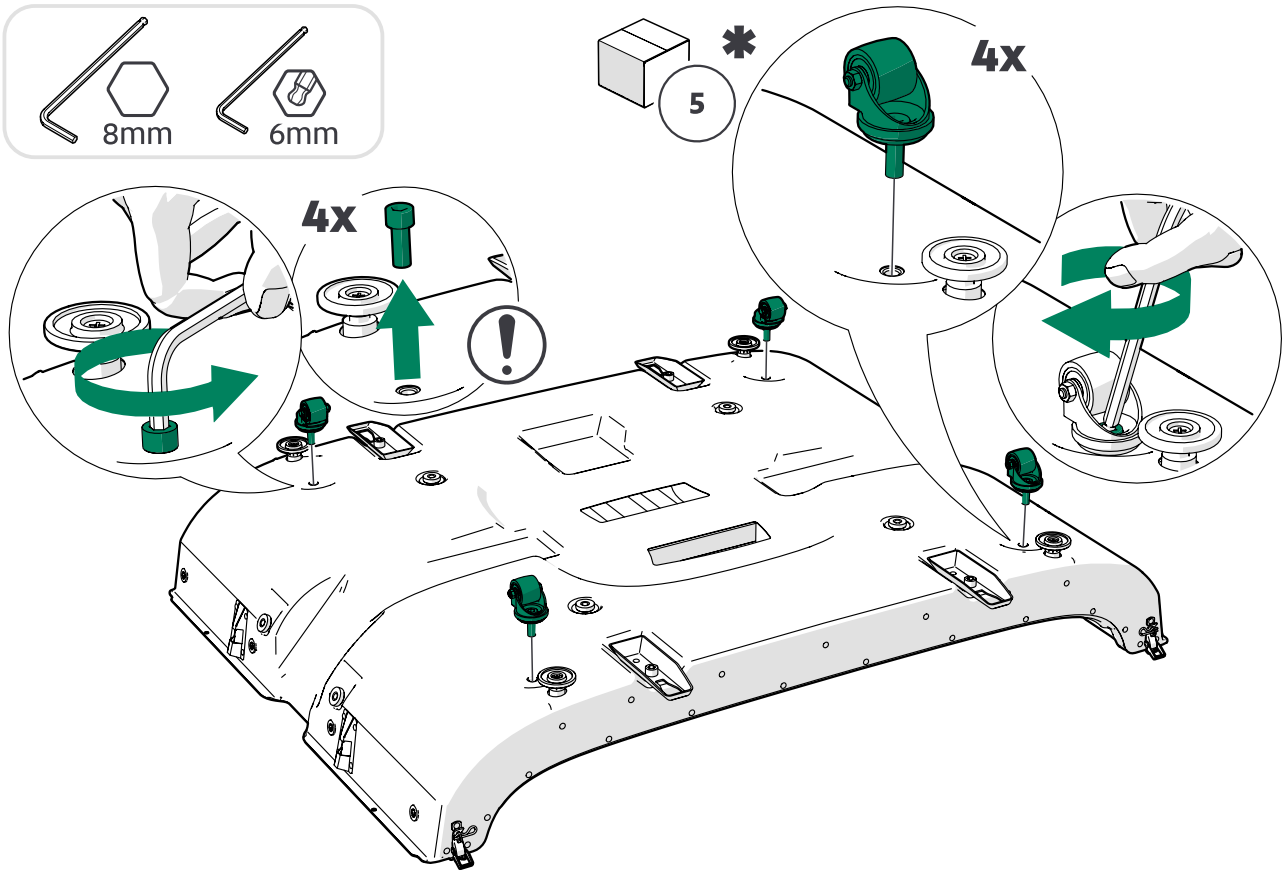

Anmerkung: Die Rollen sind optional.

6 Auslegen des Bodens am vorgesehenen Verlegeort

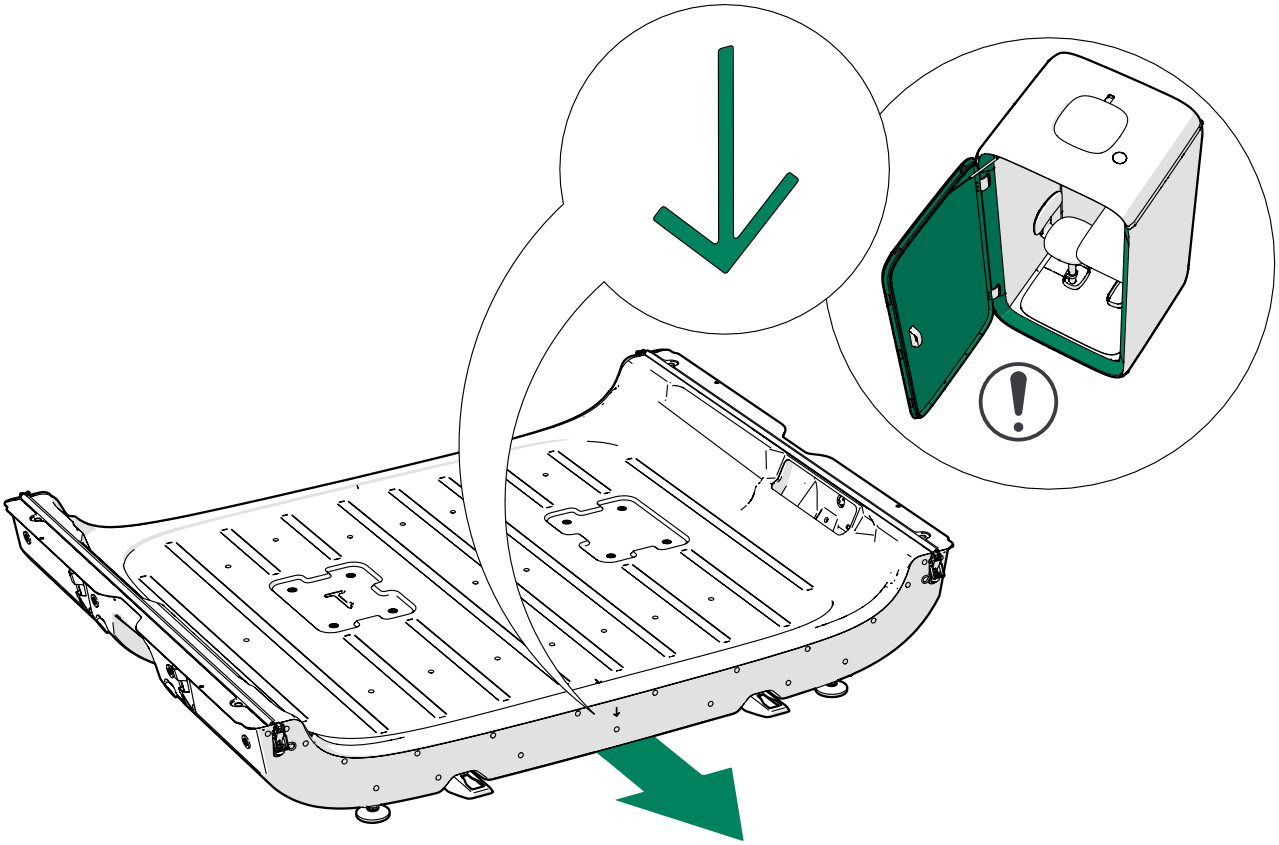

7 Nivellierung des Bodens

1.

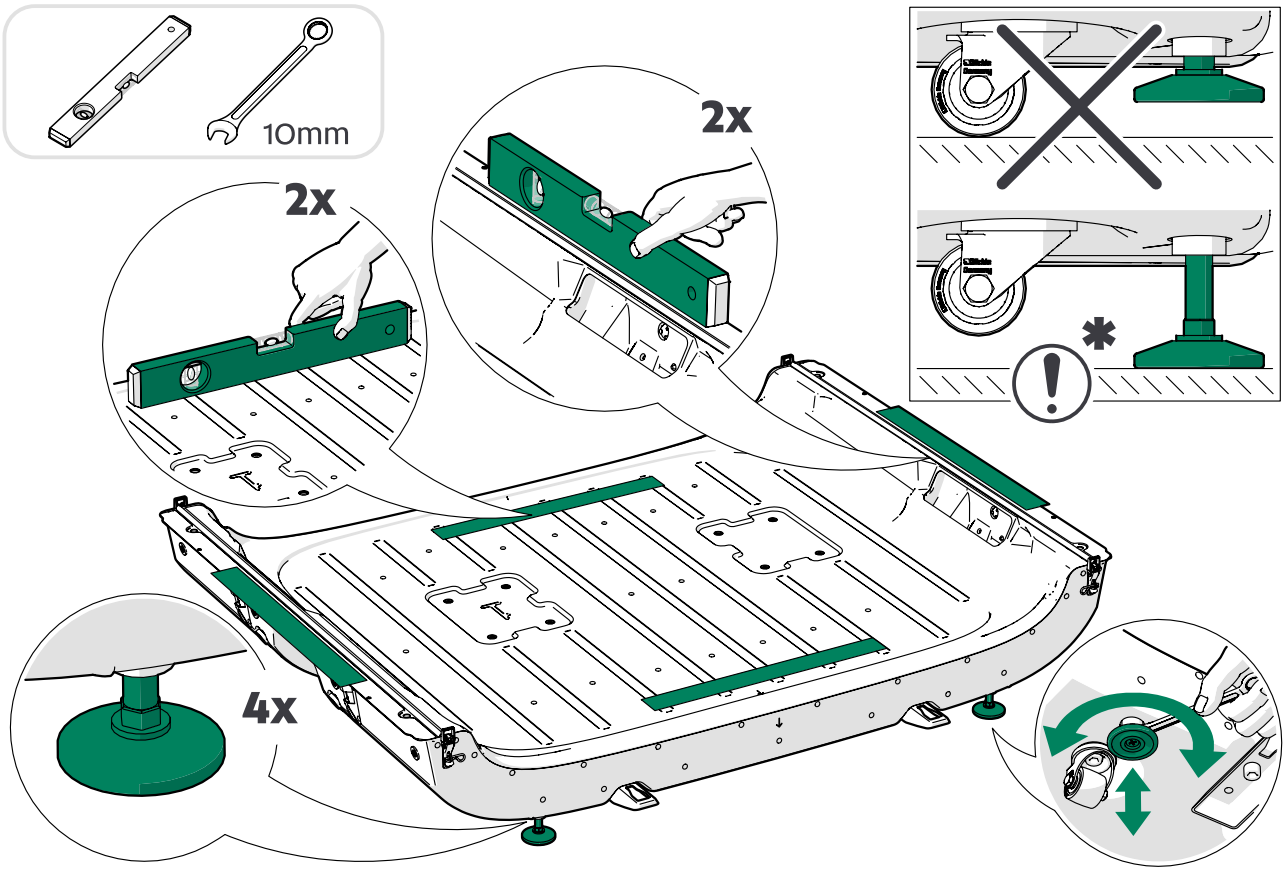

2.

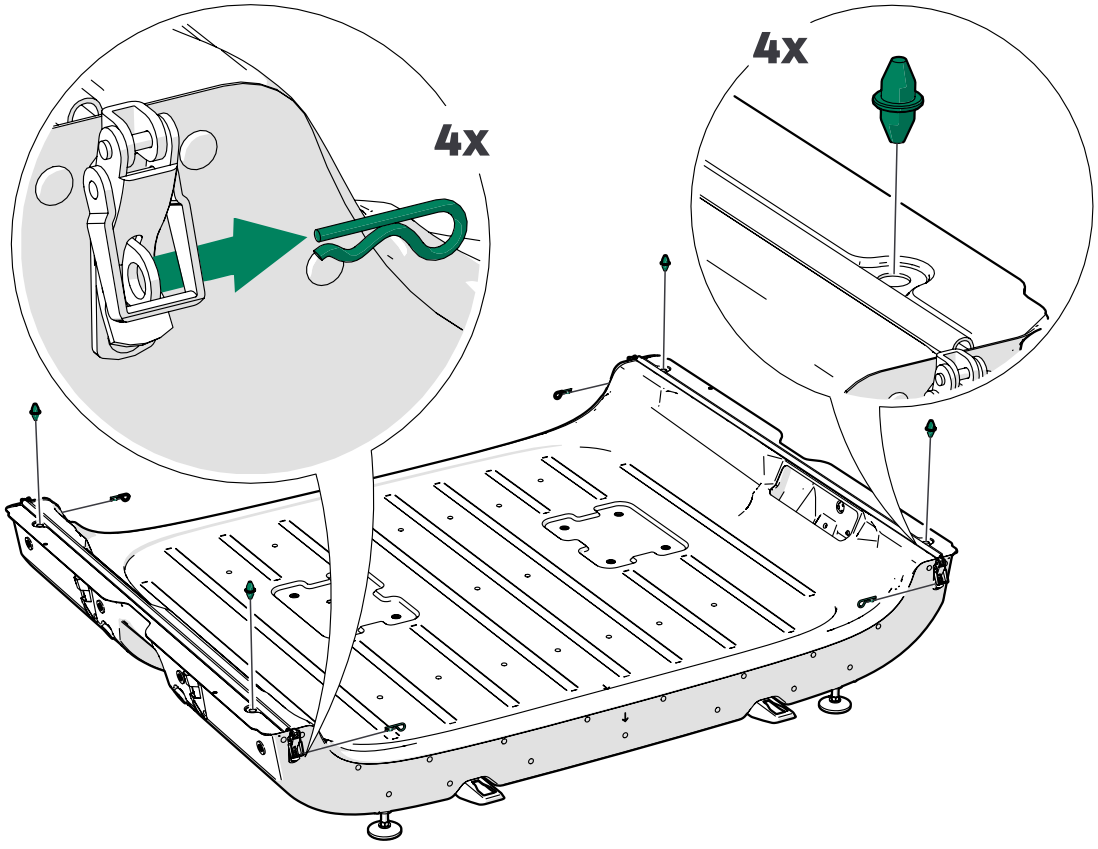

8 Montage der Wände

1.

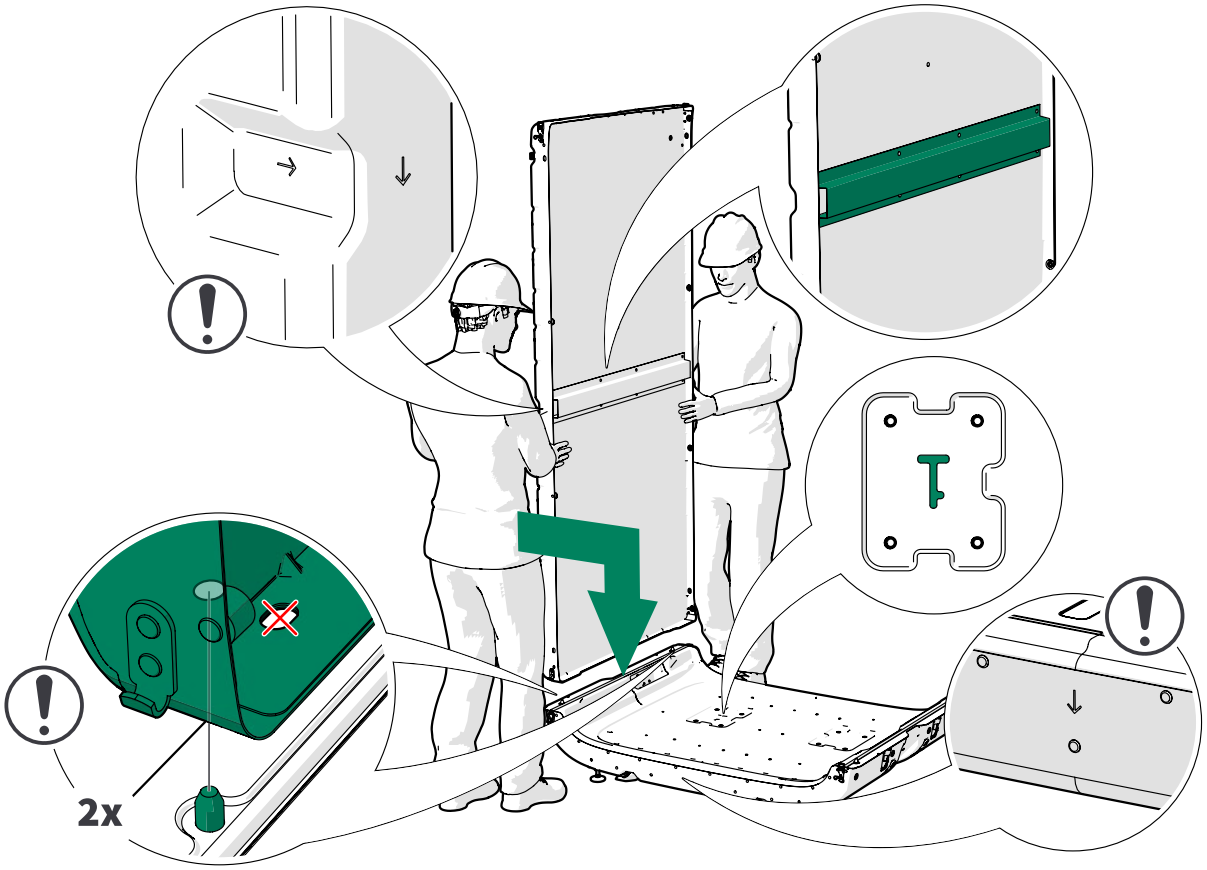

2.

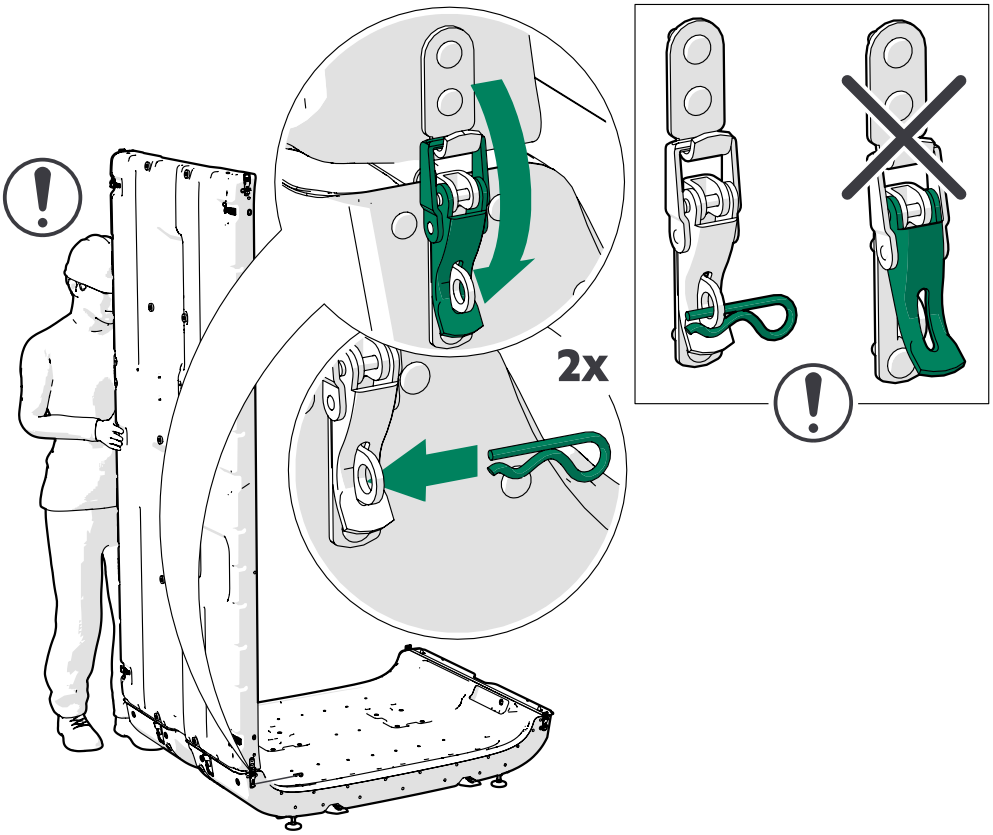

3.

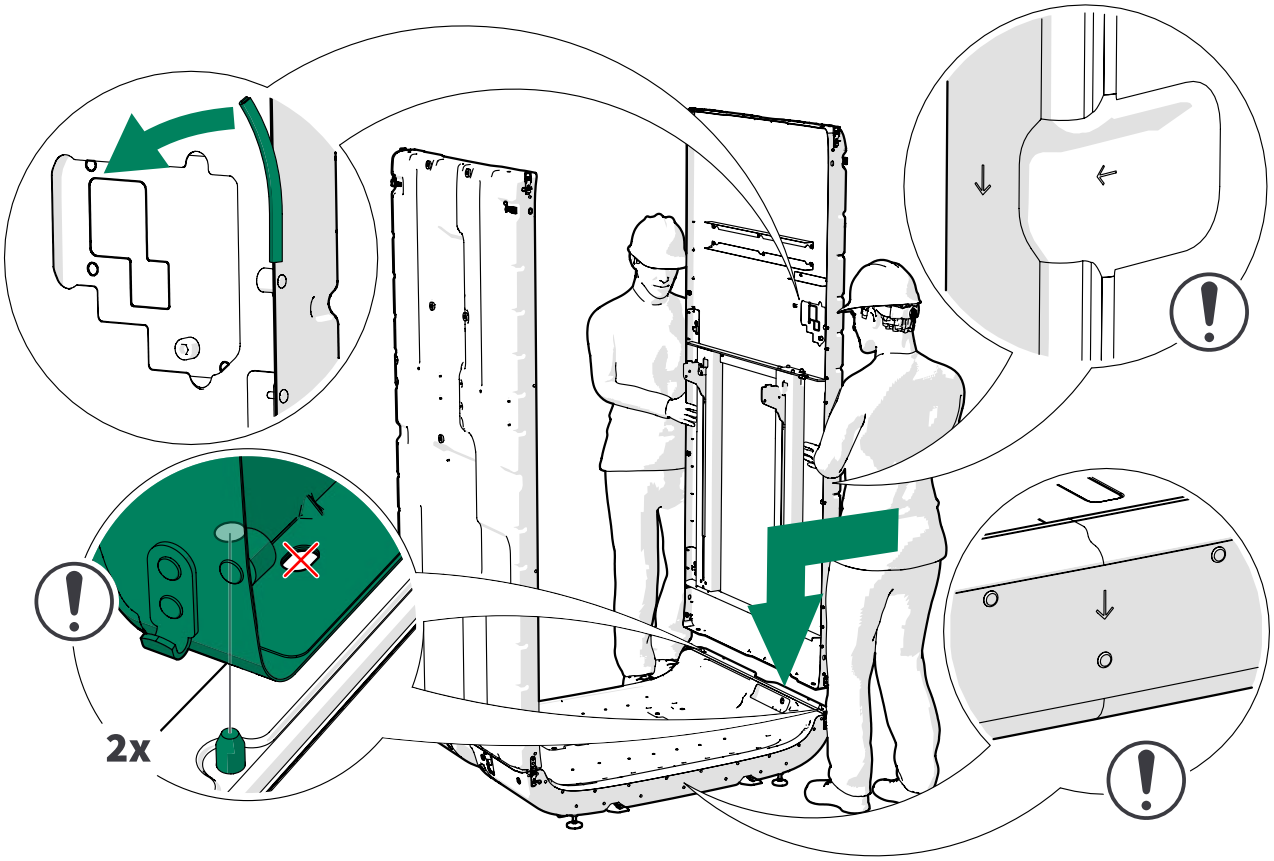

4.

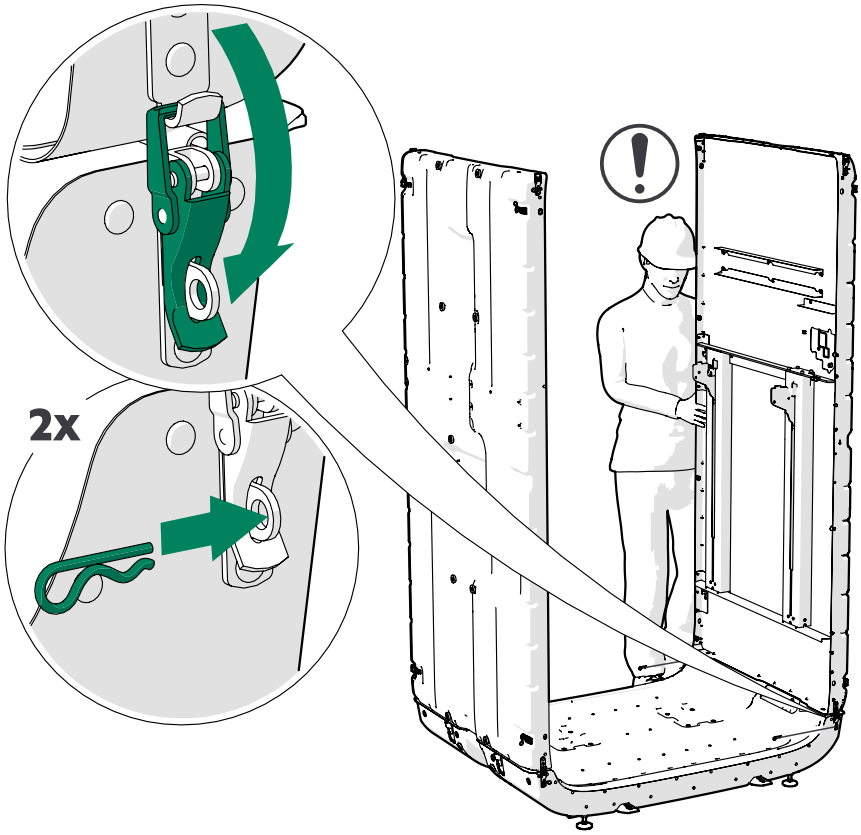

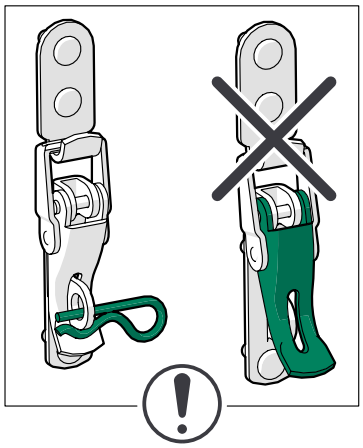

9 Montage des Daches

1.

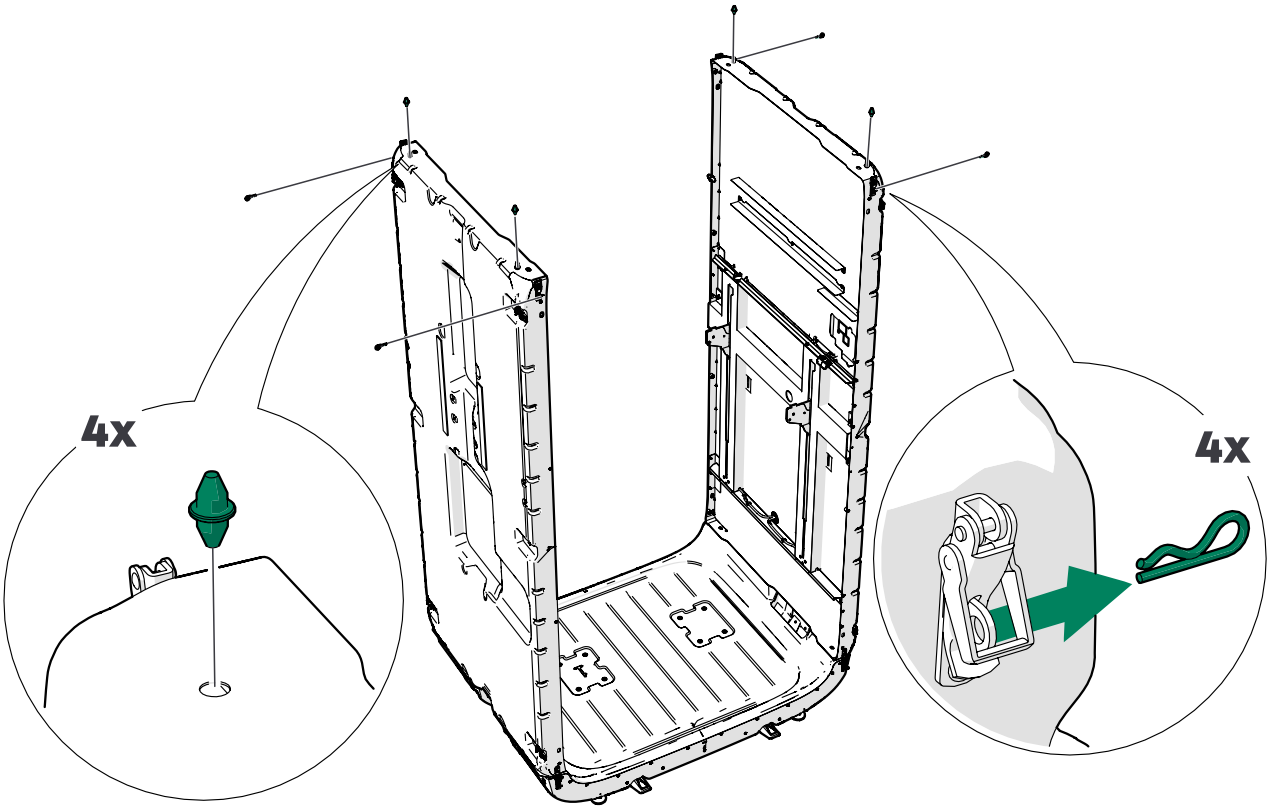

2.

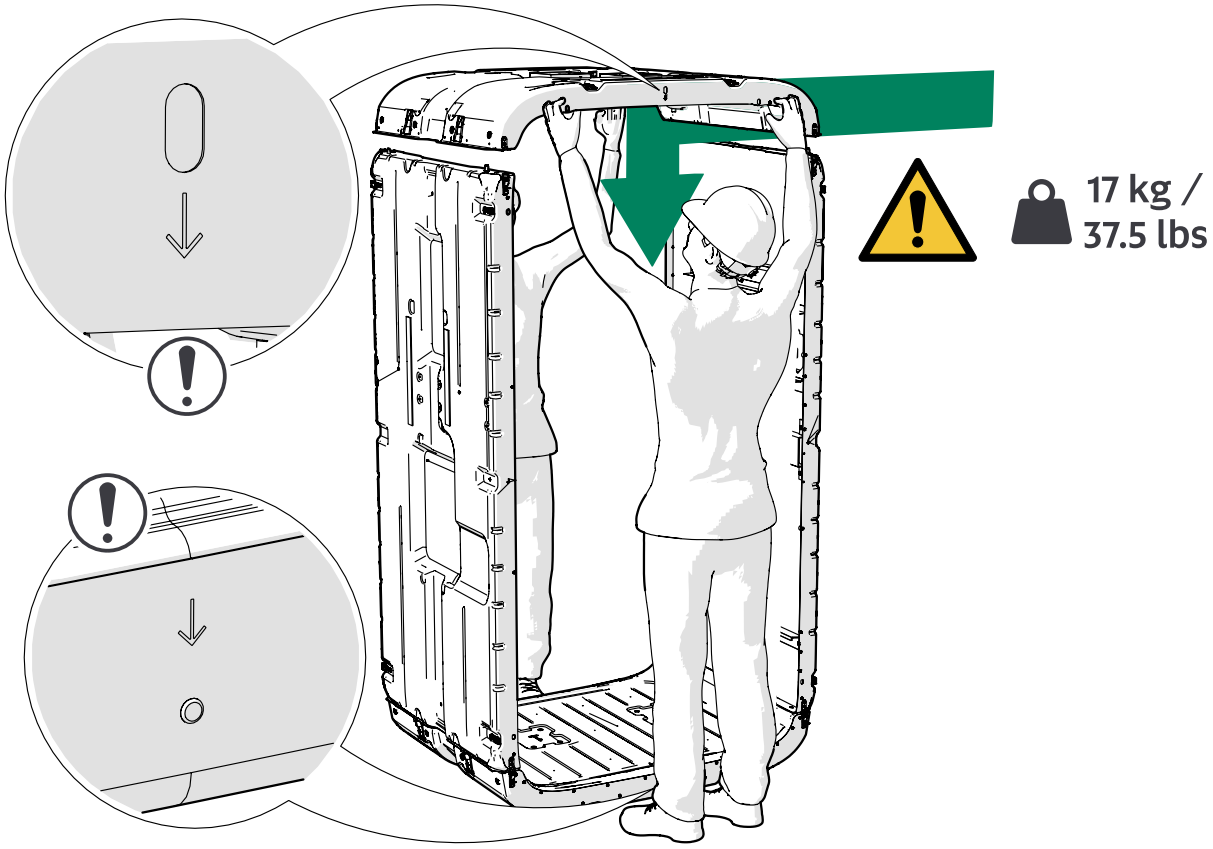

3.

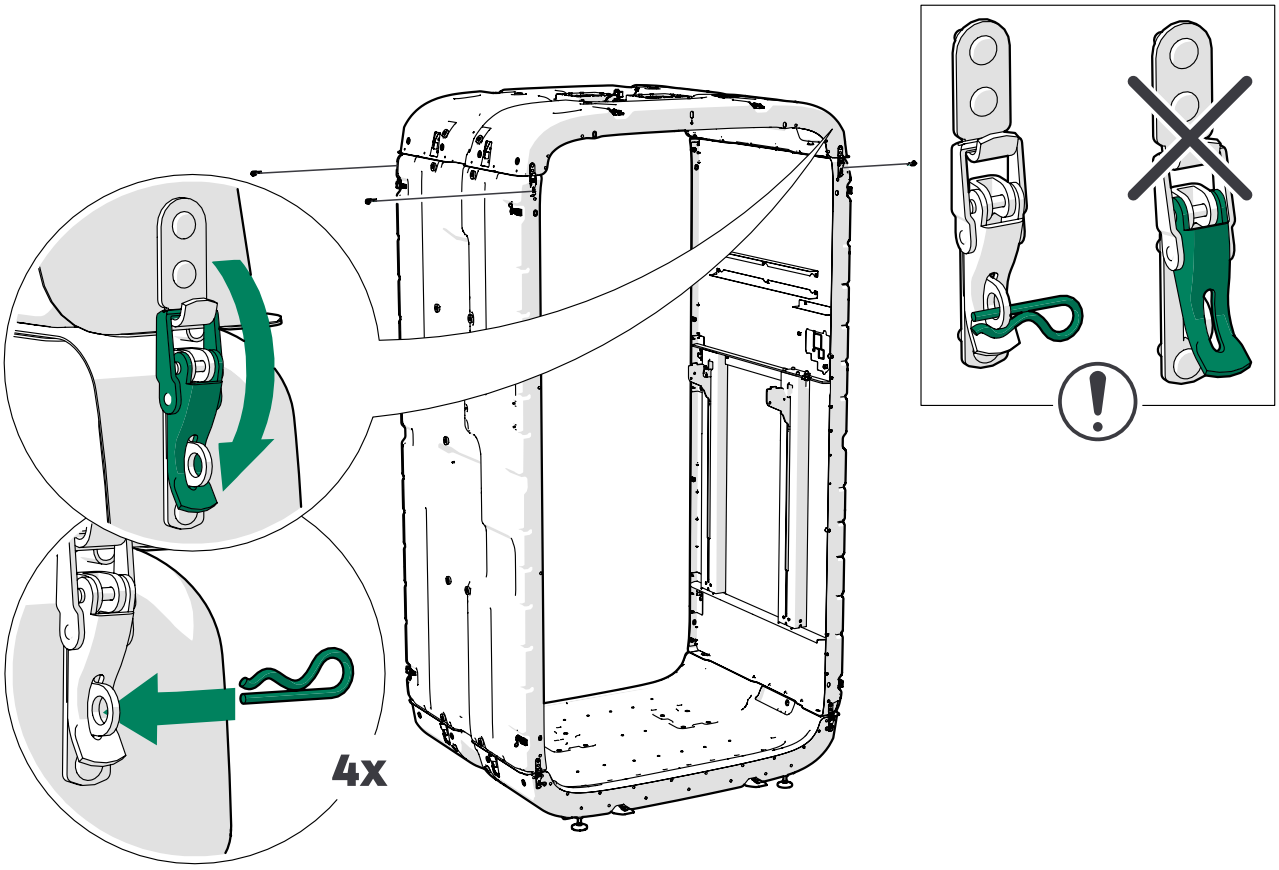

10 Einbau der Innenausstattung

10.1 Kabel der VCR-Leuchte und Kleiderhakenhalterung montieren

1.

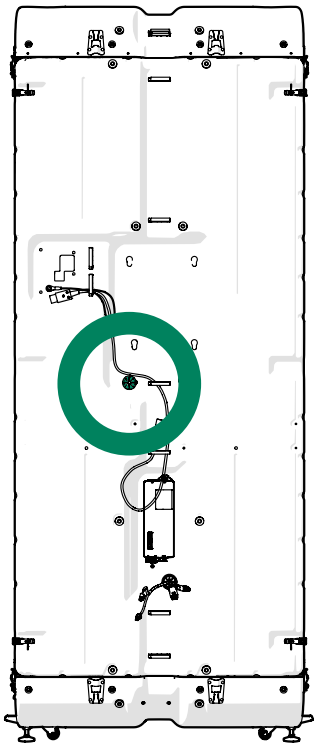

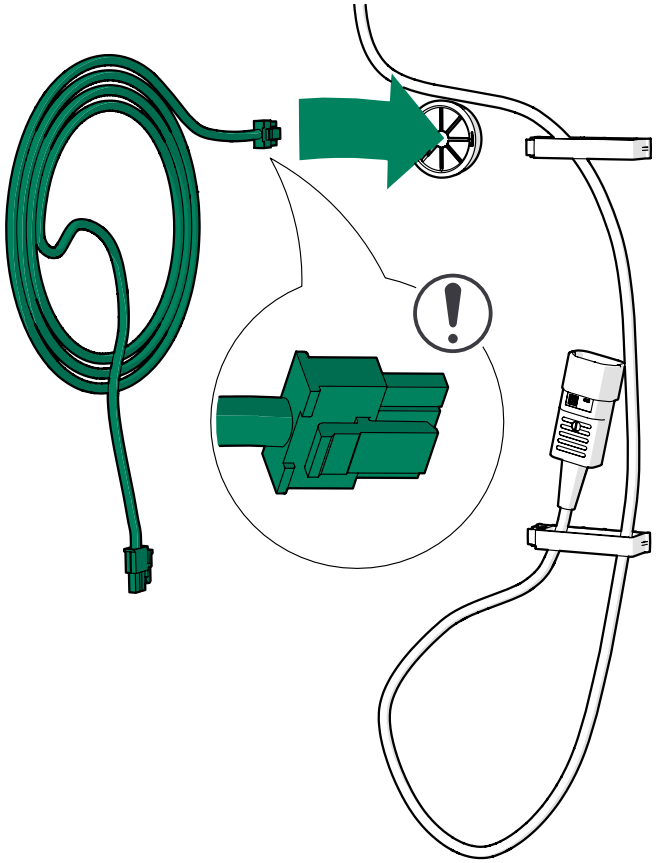

2.

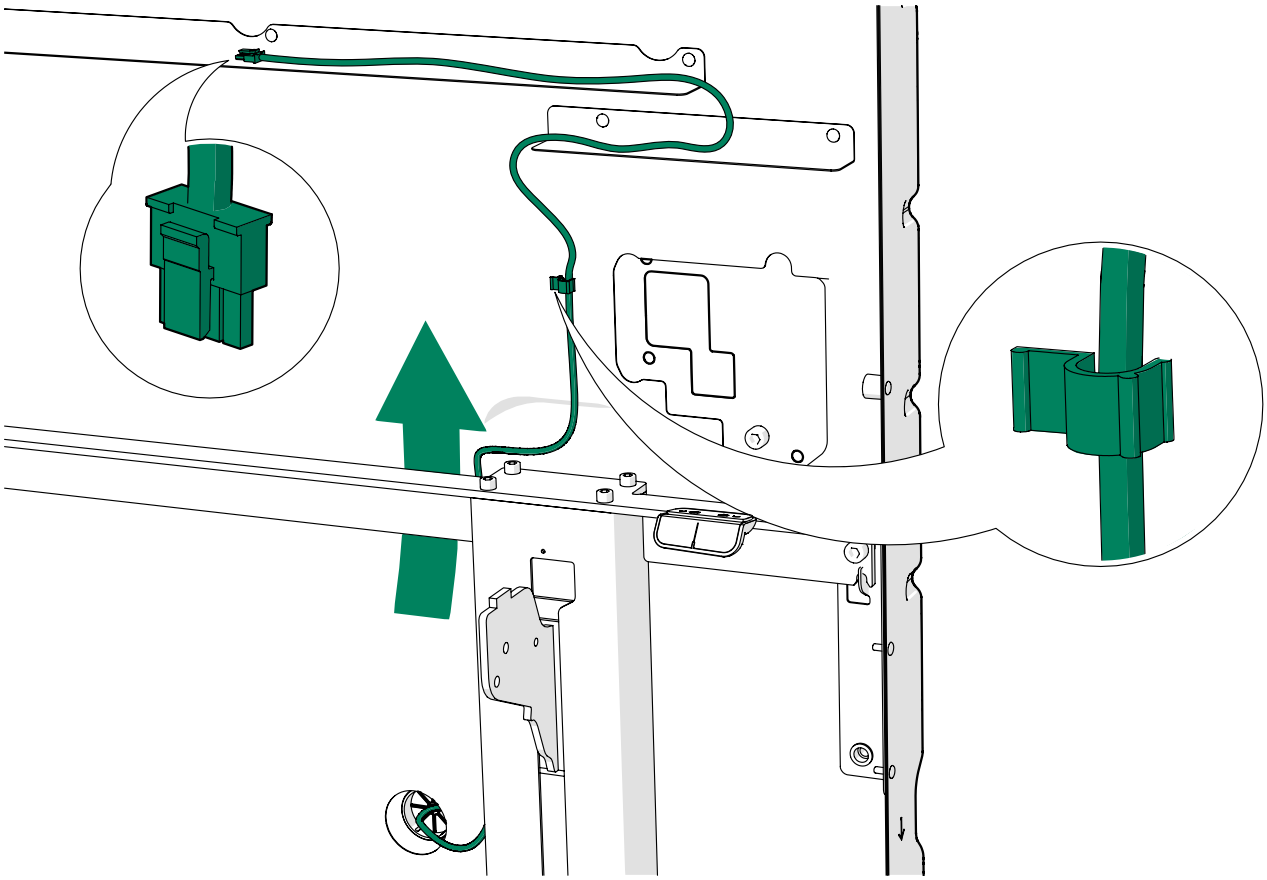

3.

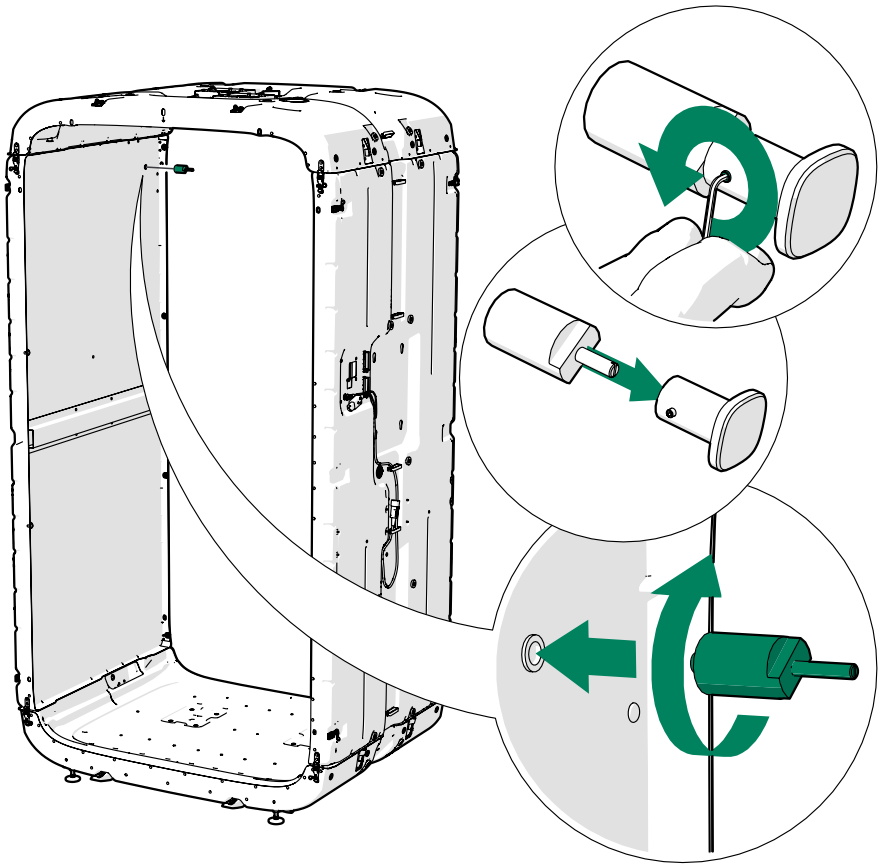

10.2 Montage der Verkleidungen und Kleiderhaken

1.

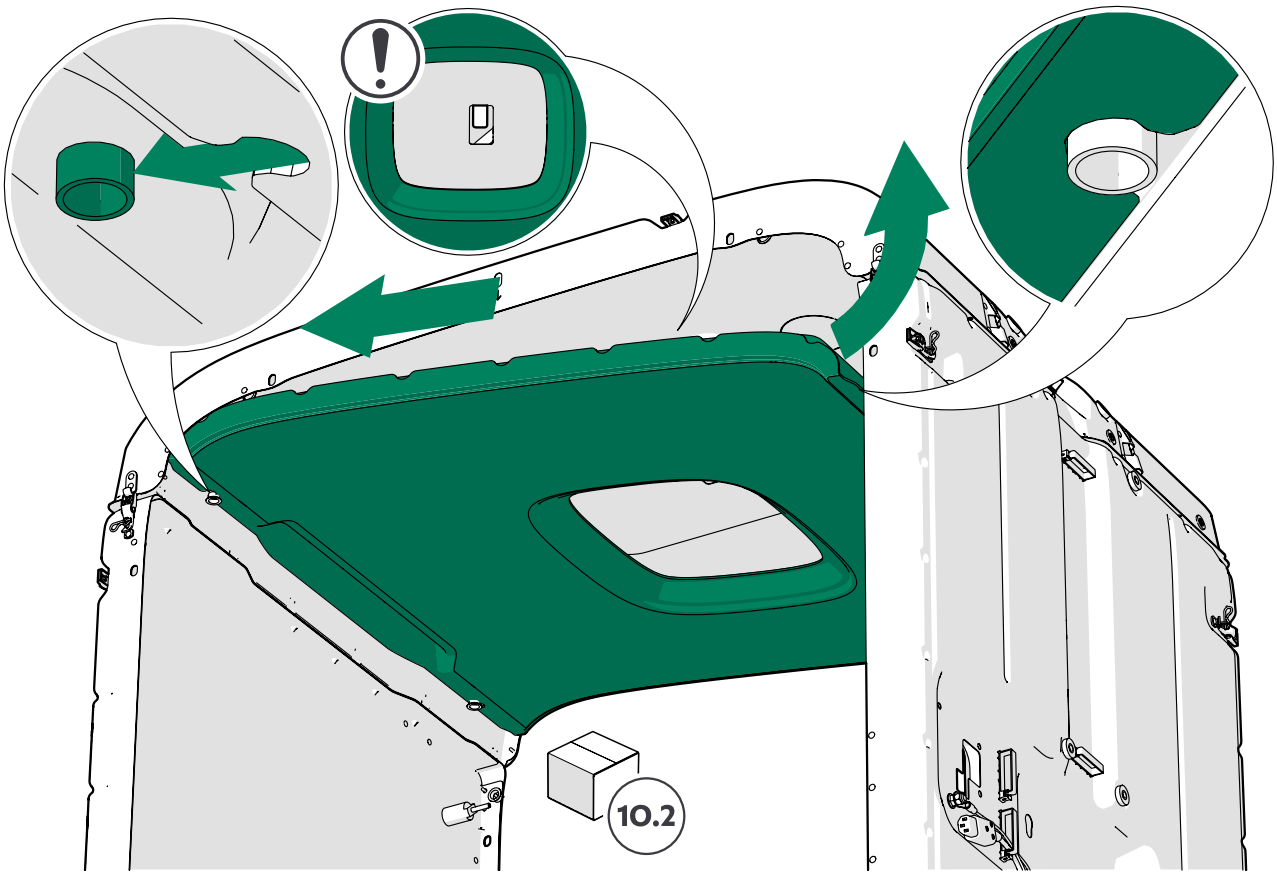

2.

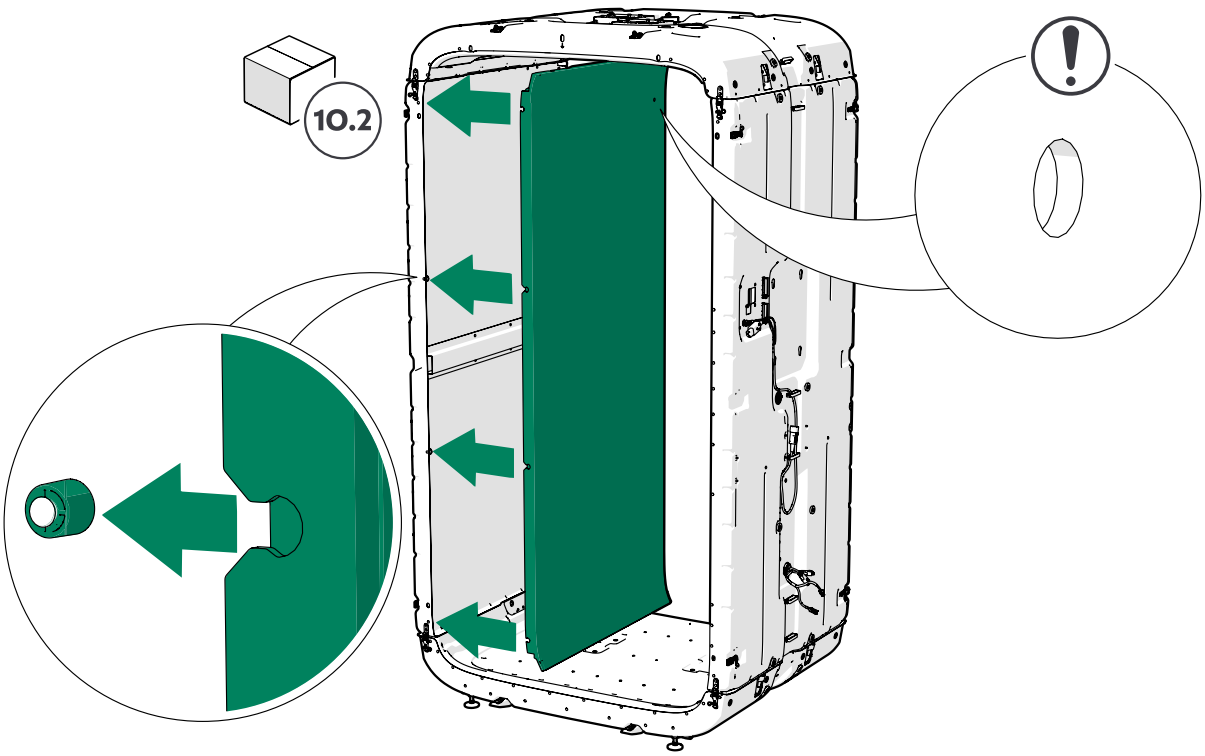

3.

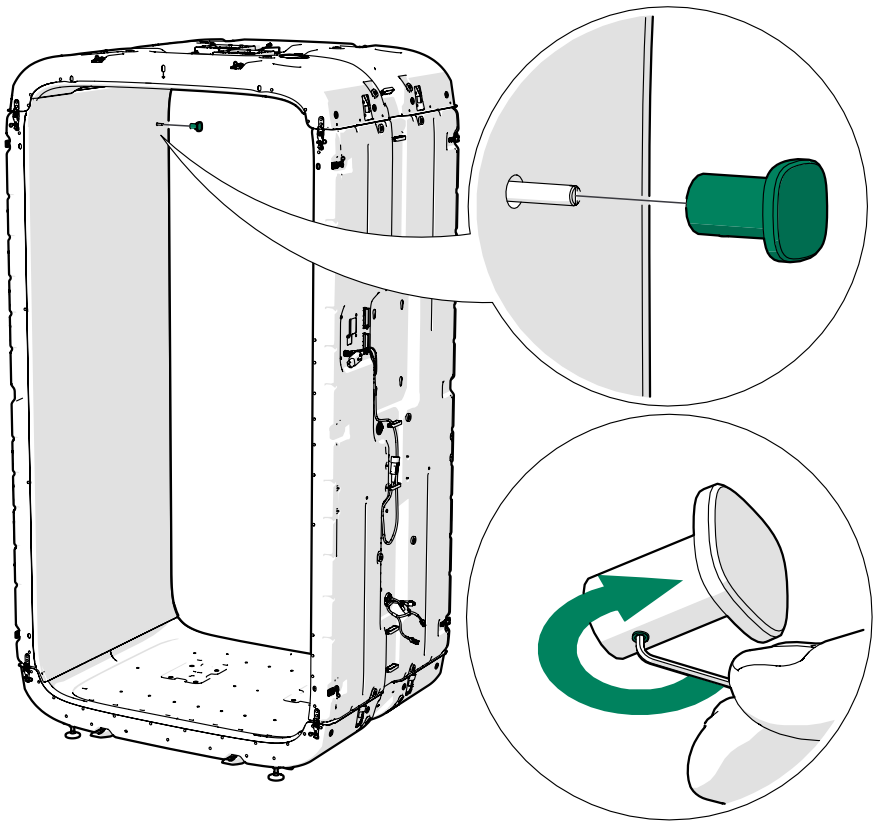

4.

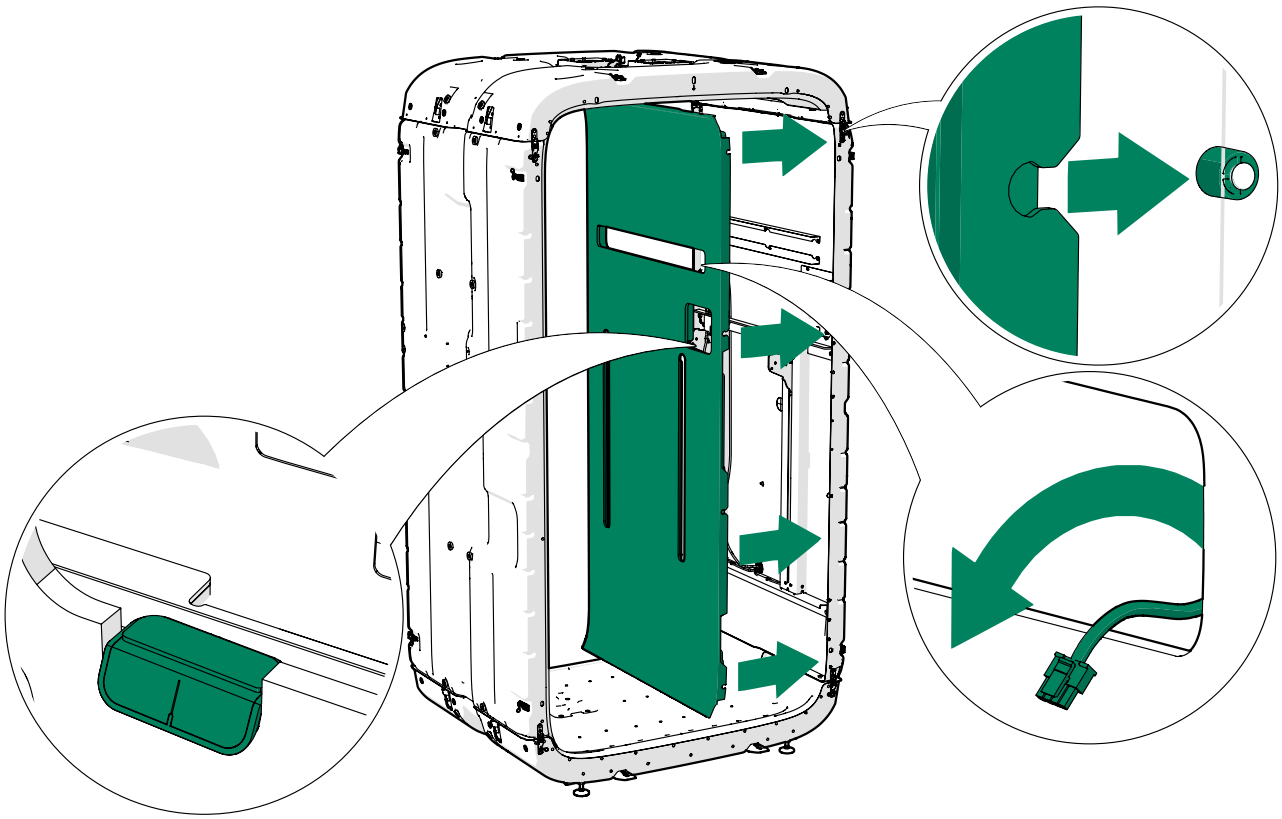

5.

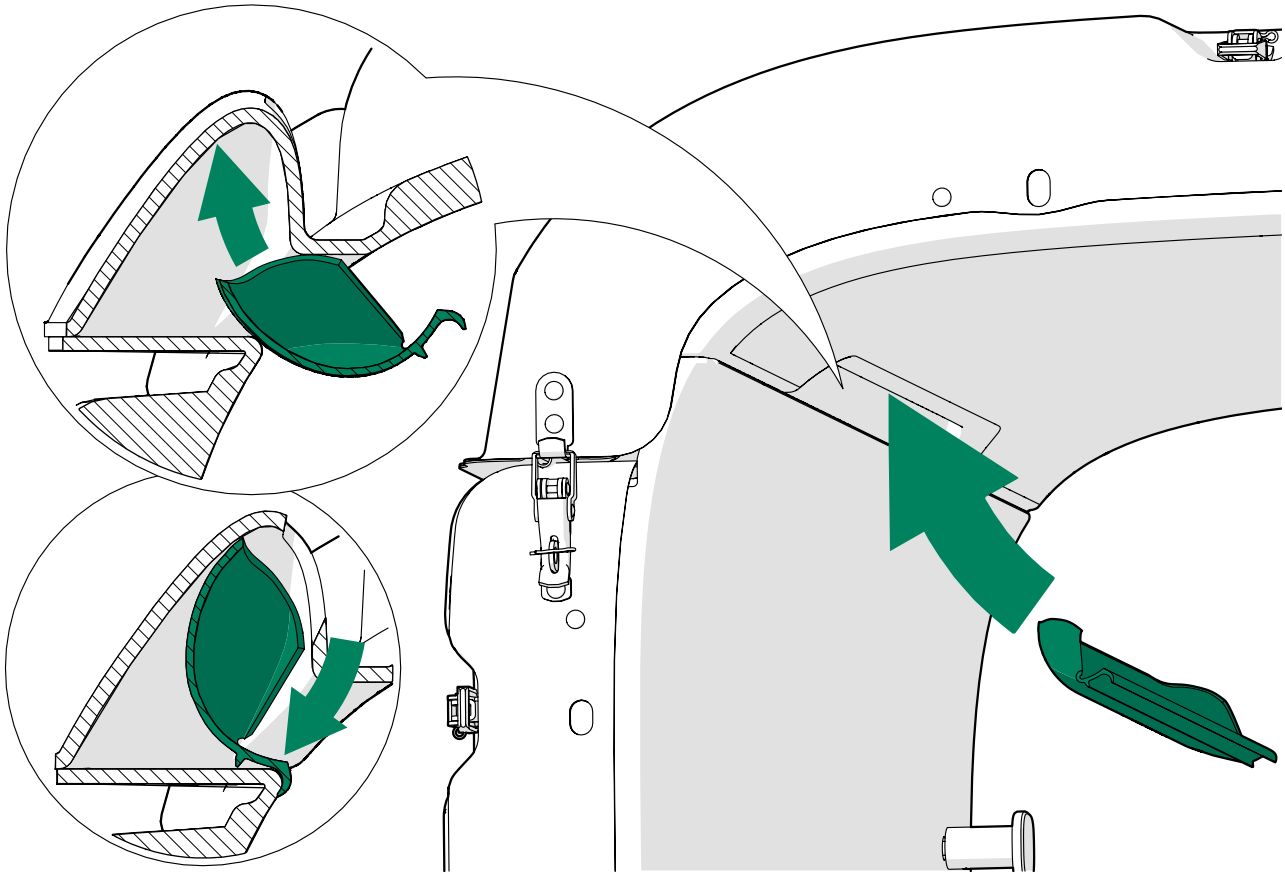

6.

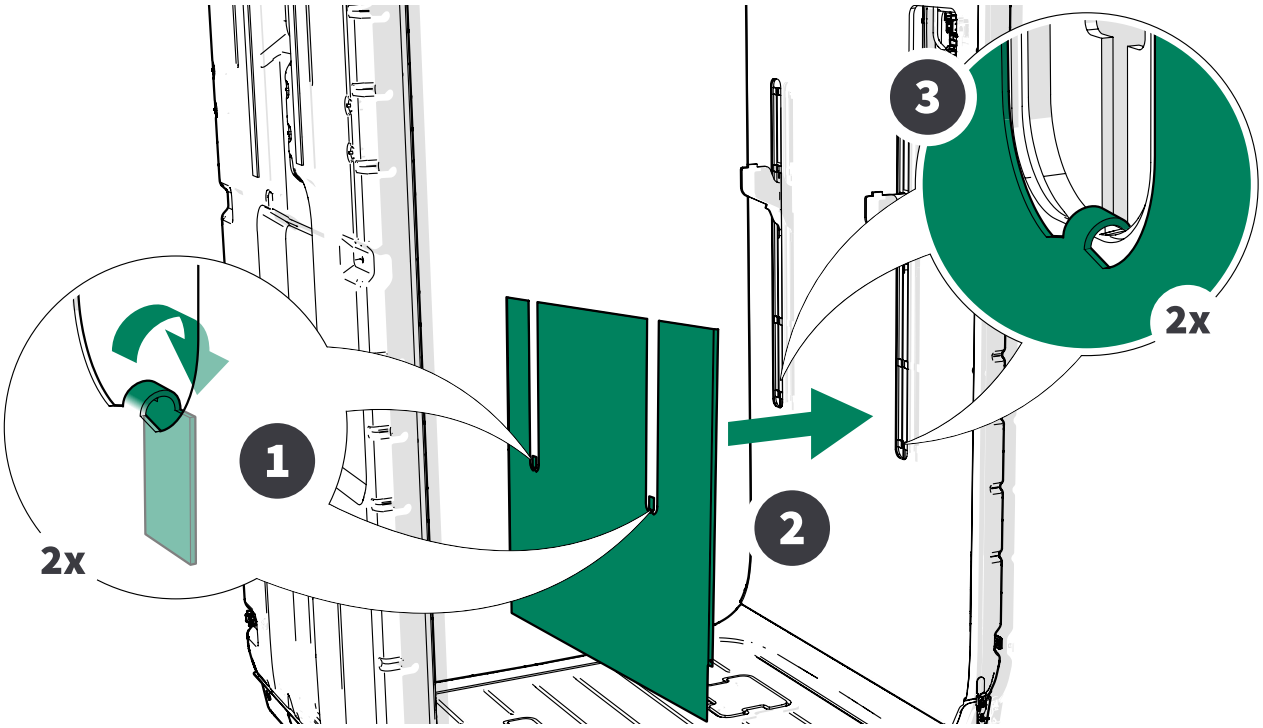

Anmerkung: Die Trittplatte ist eine Option.

7.

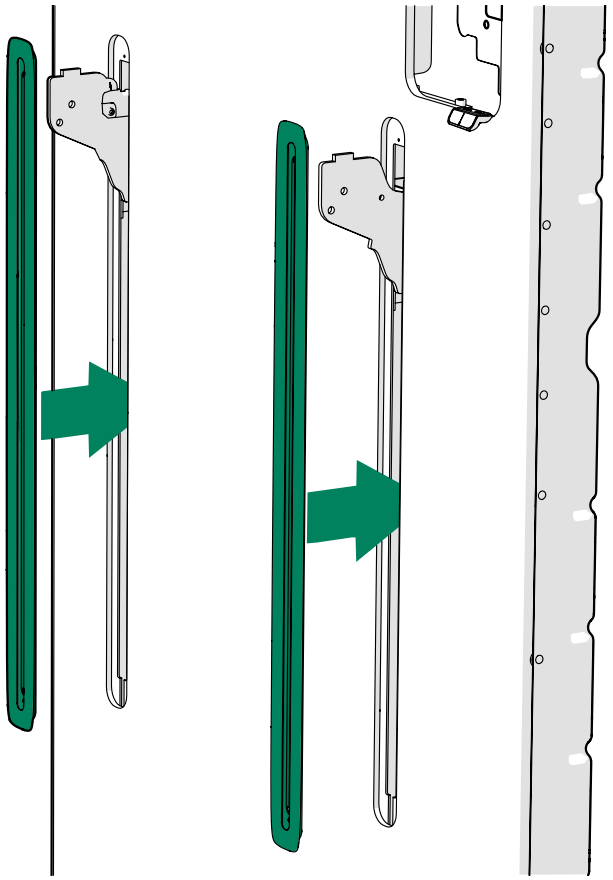

10.3 Den Tisch montieren

1.

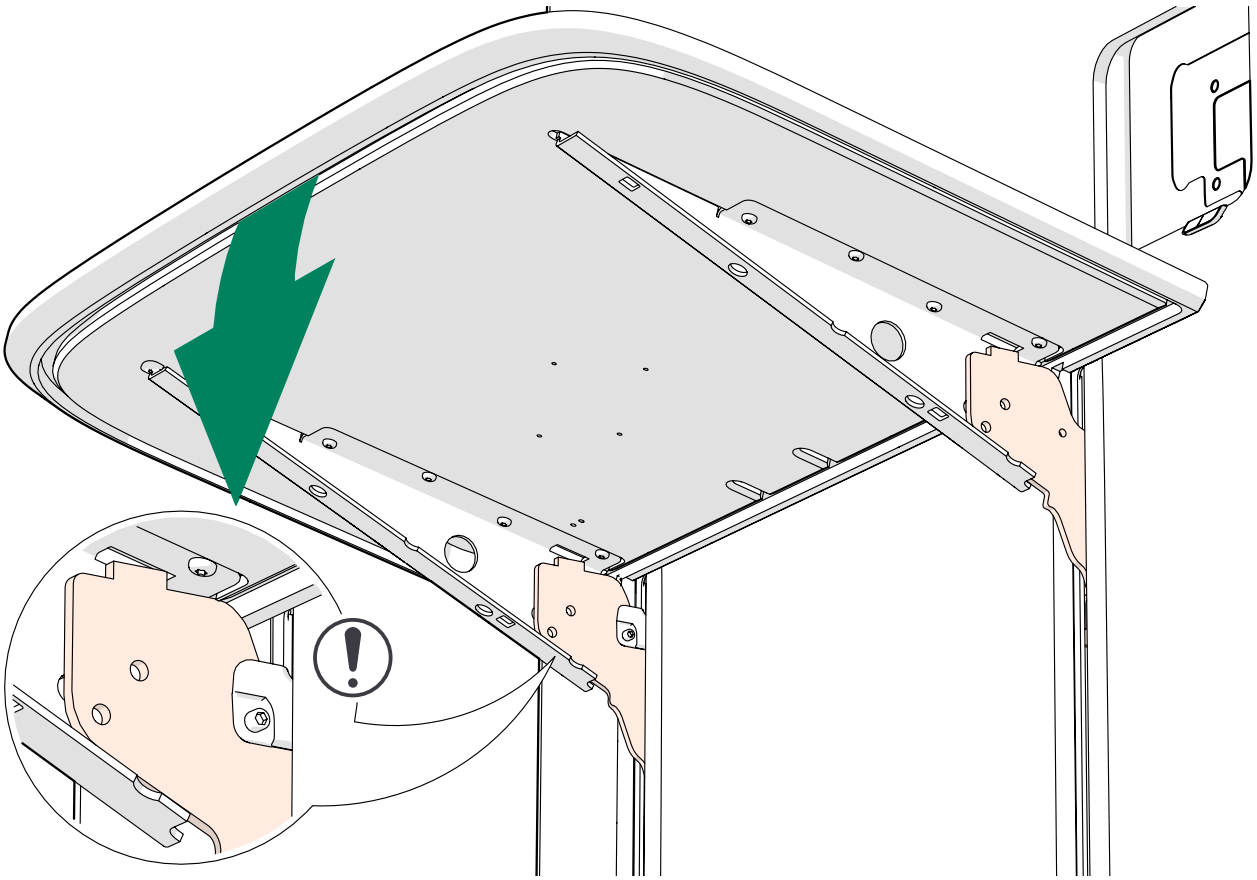

2.

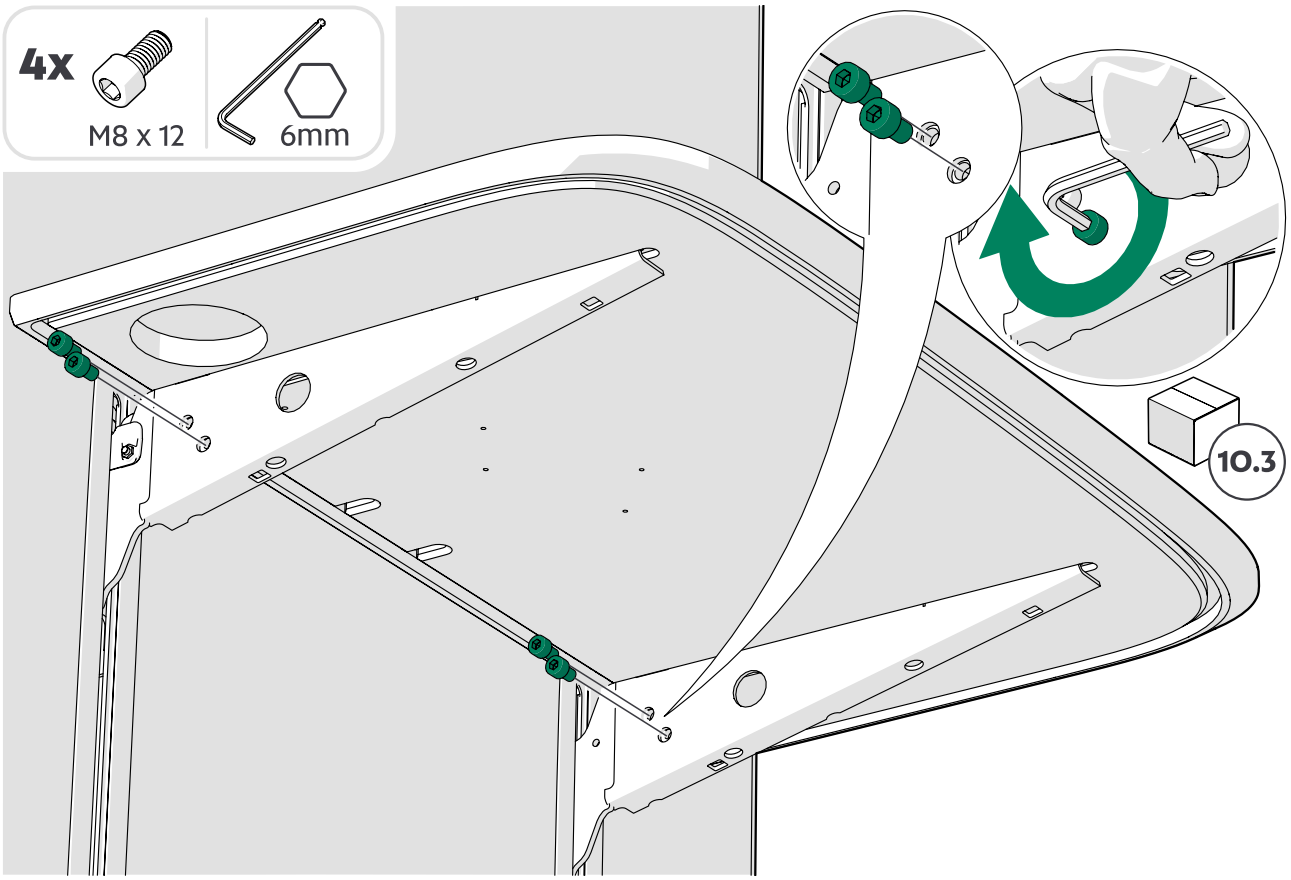

3.

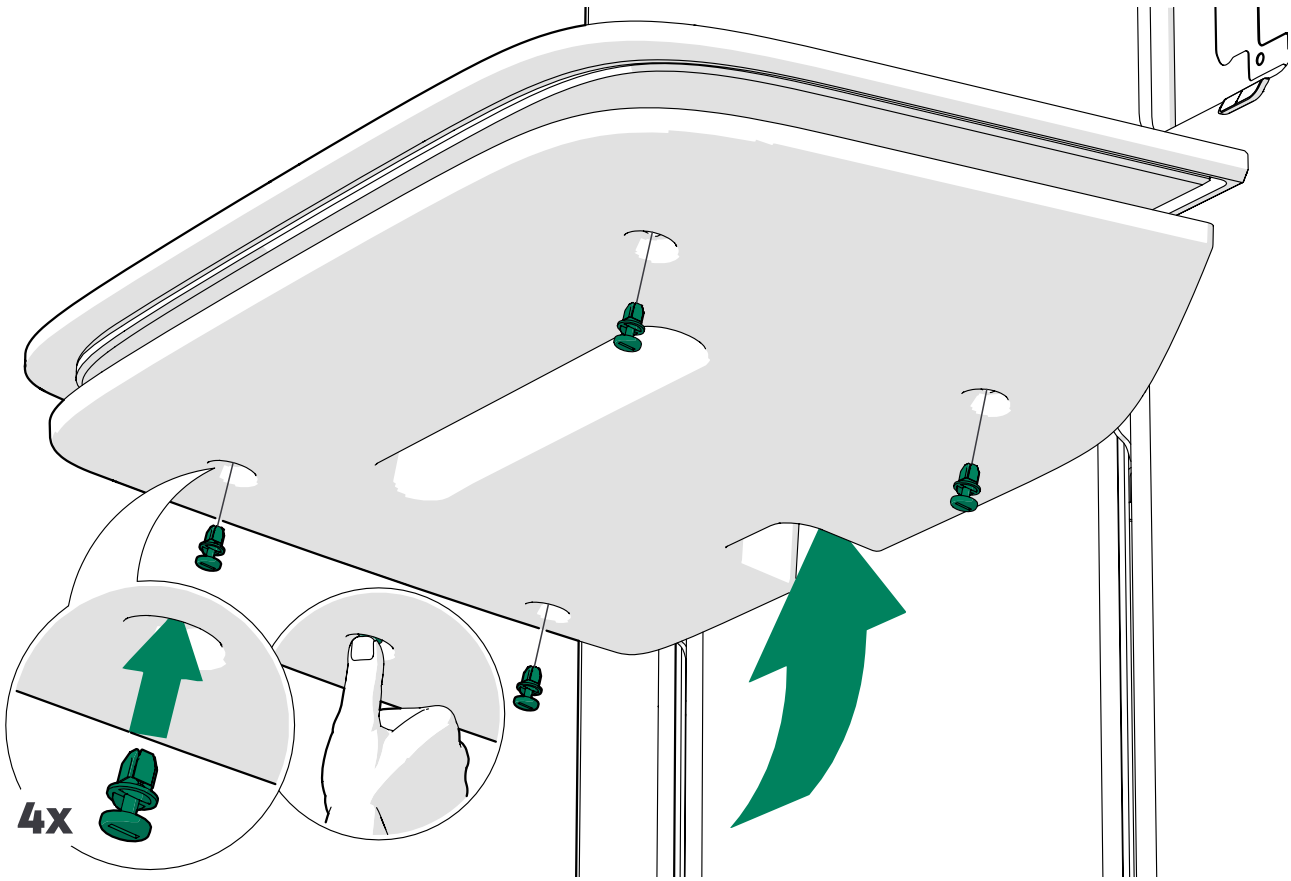

10.4 Einbau der Beleuchtung

1.

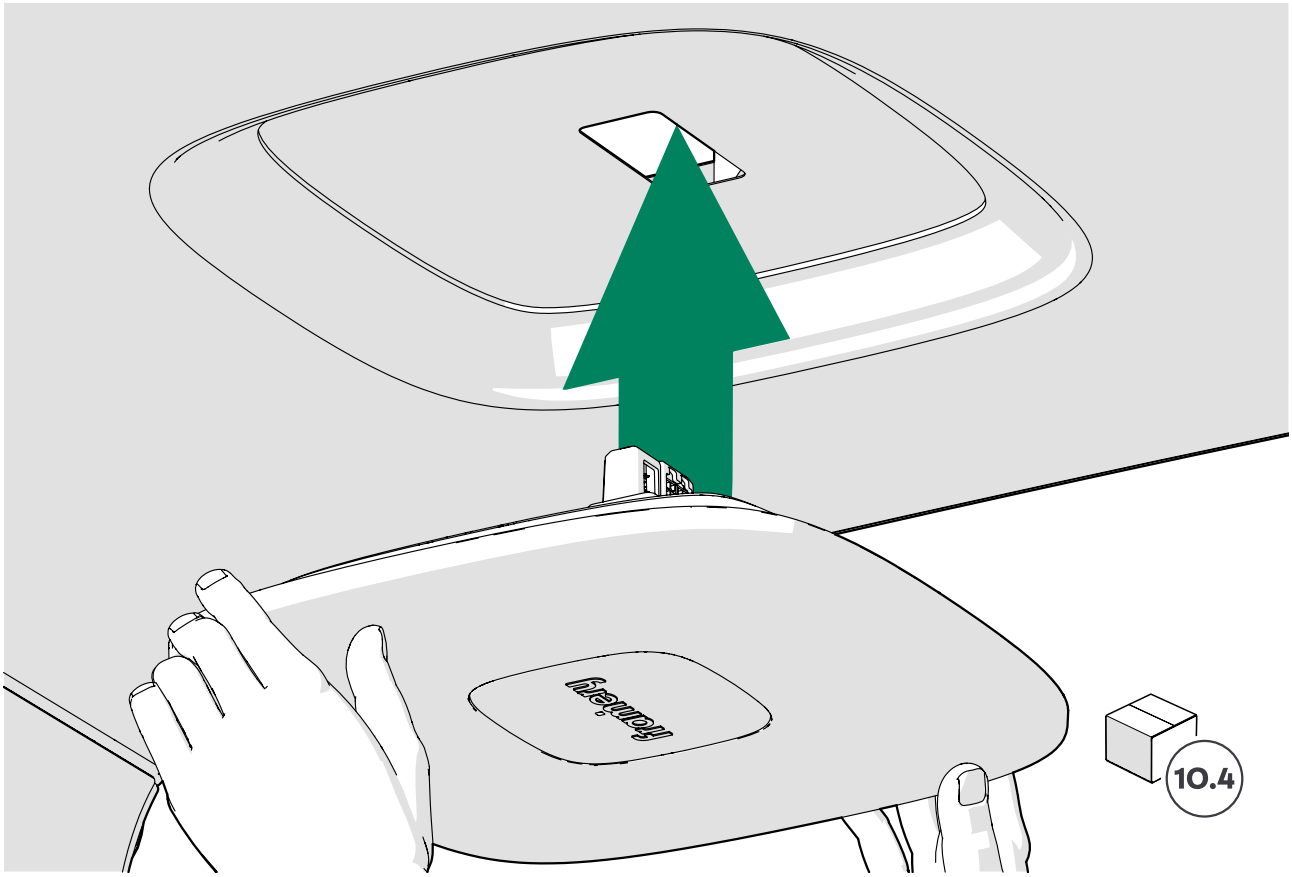

2.

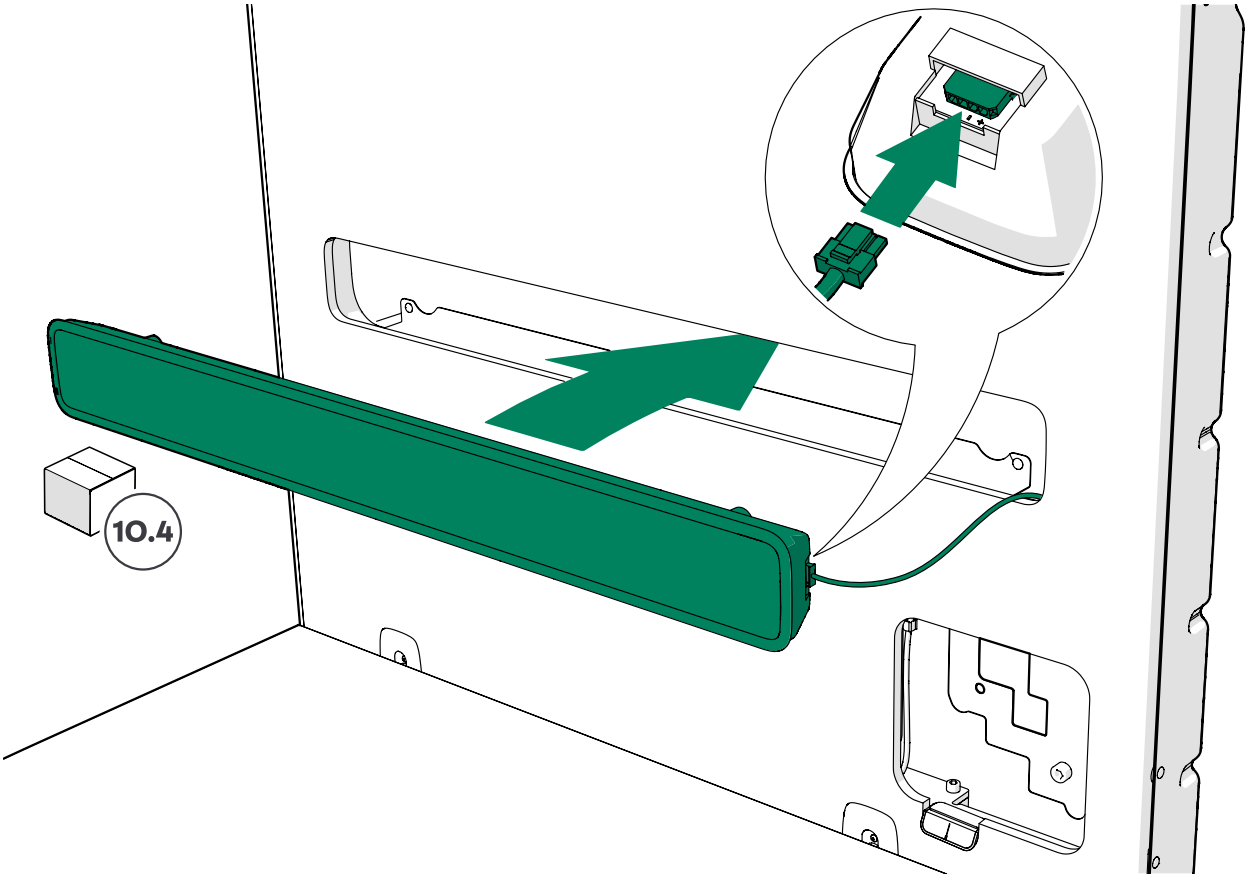

10.5 Montage des Kontrollpanels

10.5.1 Montage des Kontrollpanels (mit optionalem LAN)

Wenn die Lieferung das optionale LAN-Kabel umfasst, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

Wenn das optionale LAN-Kabel NICHT im Lieferumfang enthalten ist, fahren Sie mit Abschnitt 10.5.2 "Montage des Kontrollpanels (ohne optionales LAN)" fort.

1.

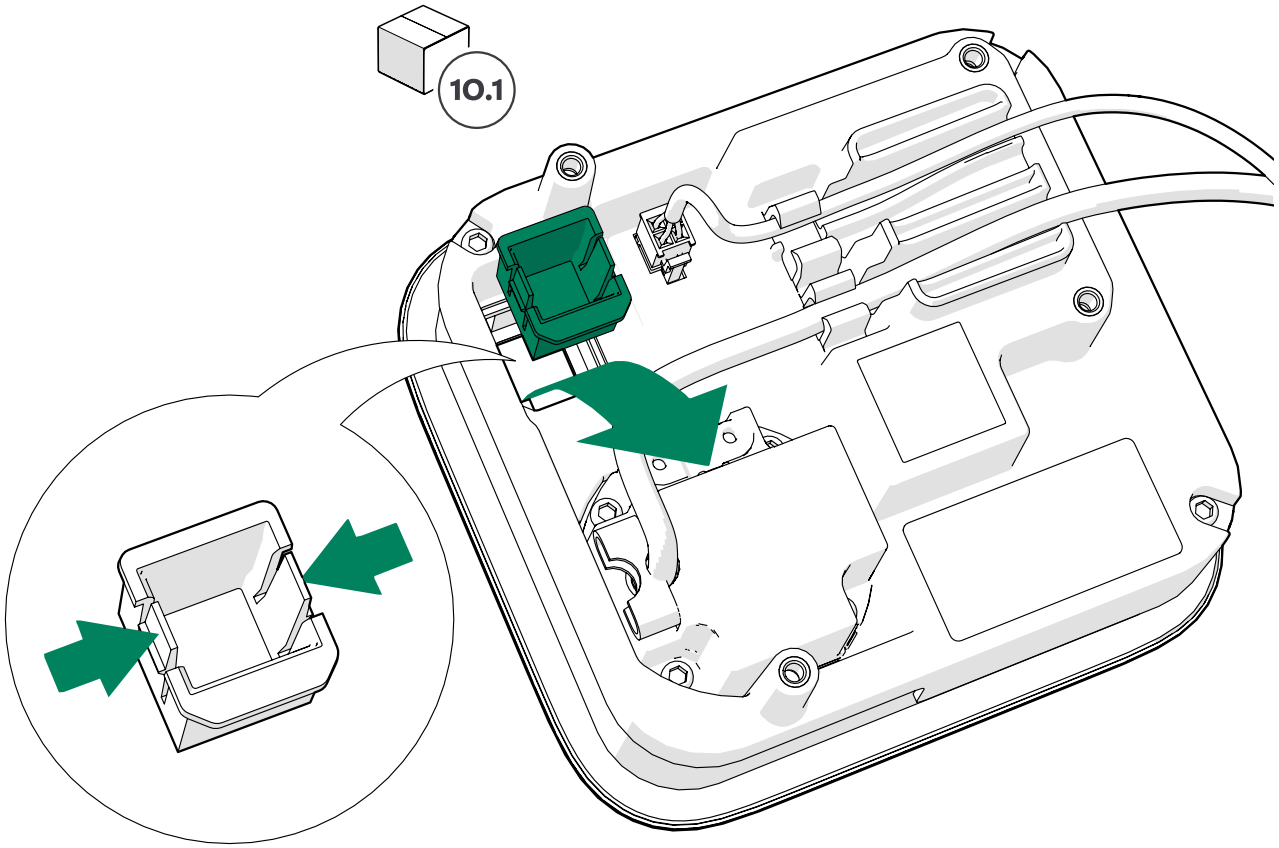

2.

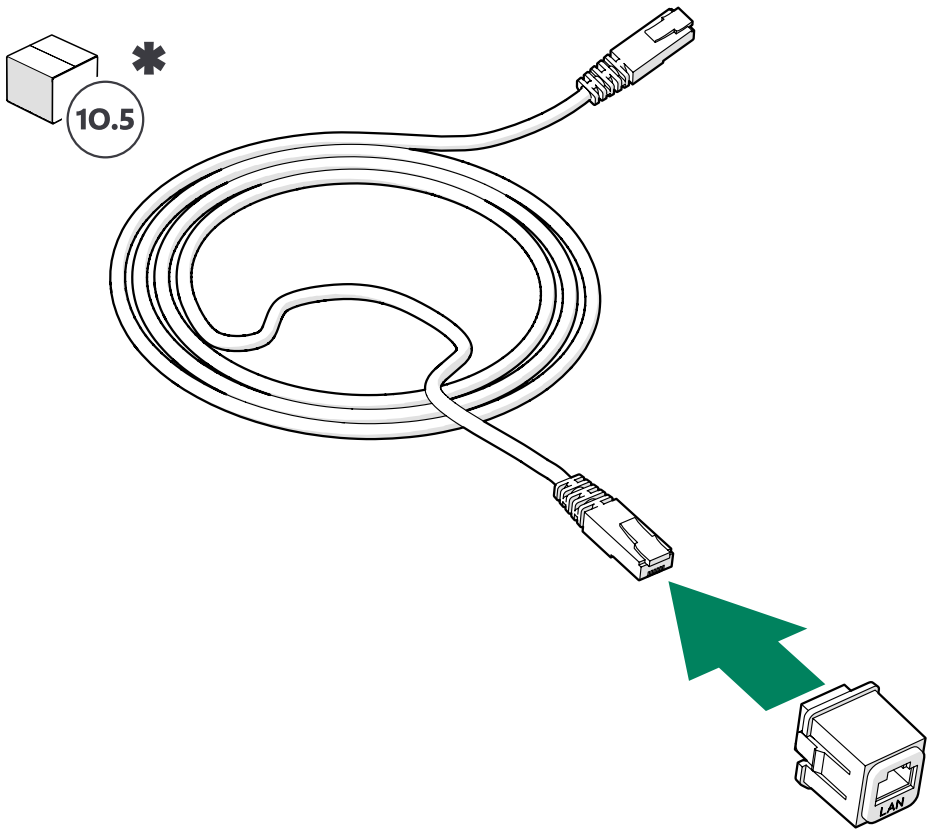

3.

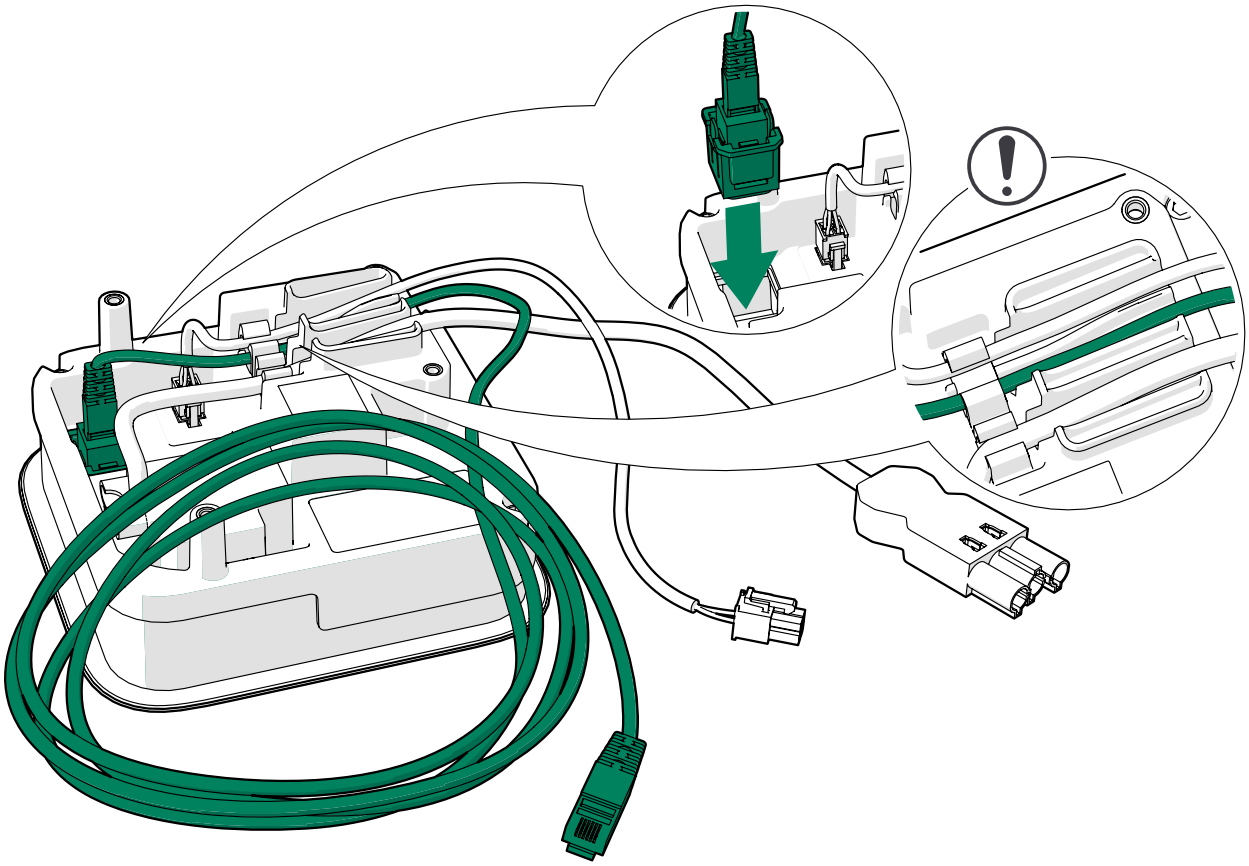

4.

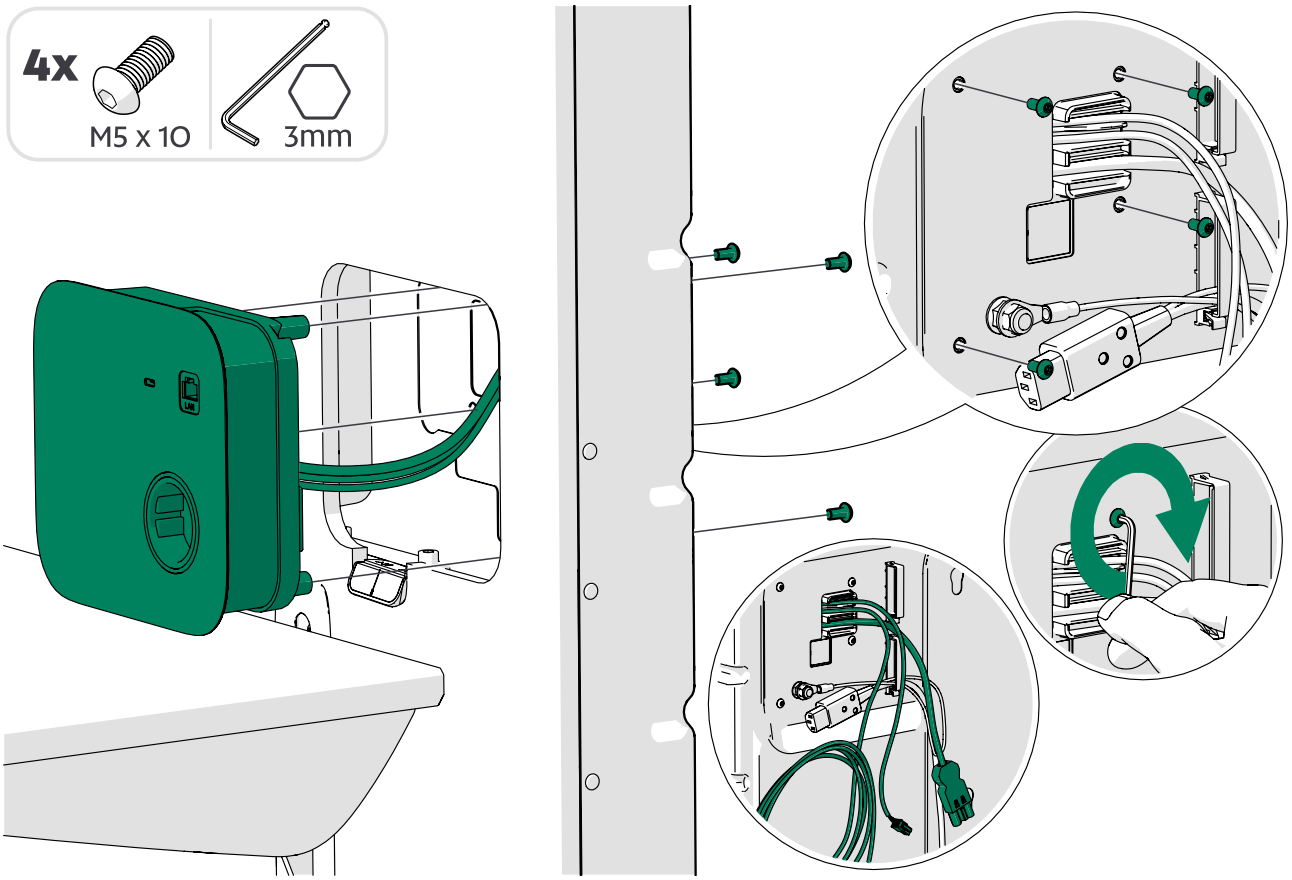

10.5.2 Montage des Kontrollpanels (ohne optionales LAN)

Wenn die Lieferung das optionale LAN-Kabel NICHT enthält, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

Wenn Sie das Kontrollpanel mit optionalem LAN-Kabel bereits installiert haben, fahren Sie mit Abschnitt 10.6 "Montage des Stuhls und der Fußstütze (optional)" fort.

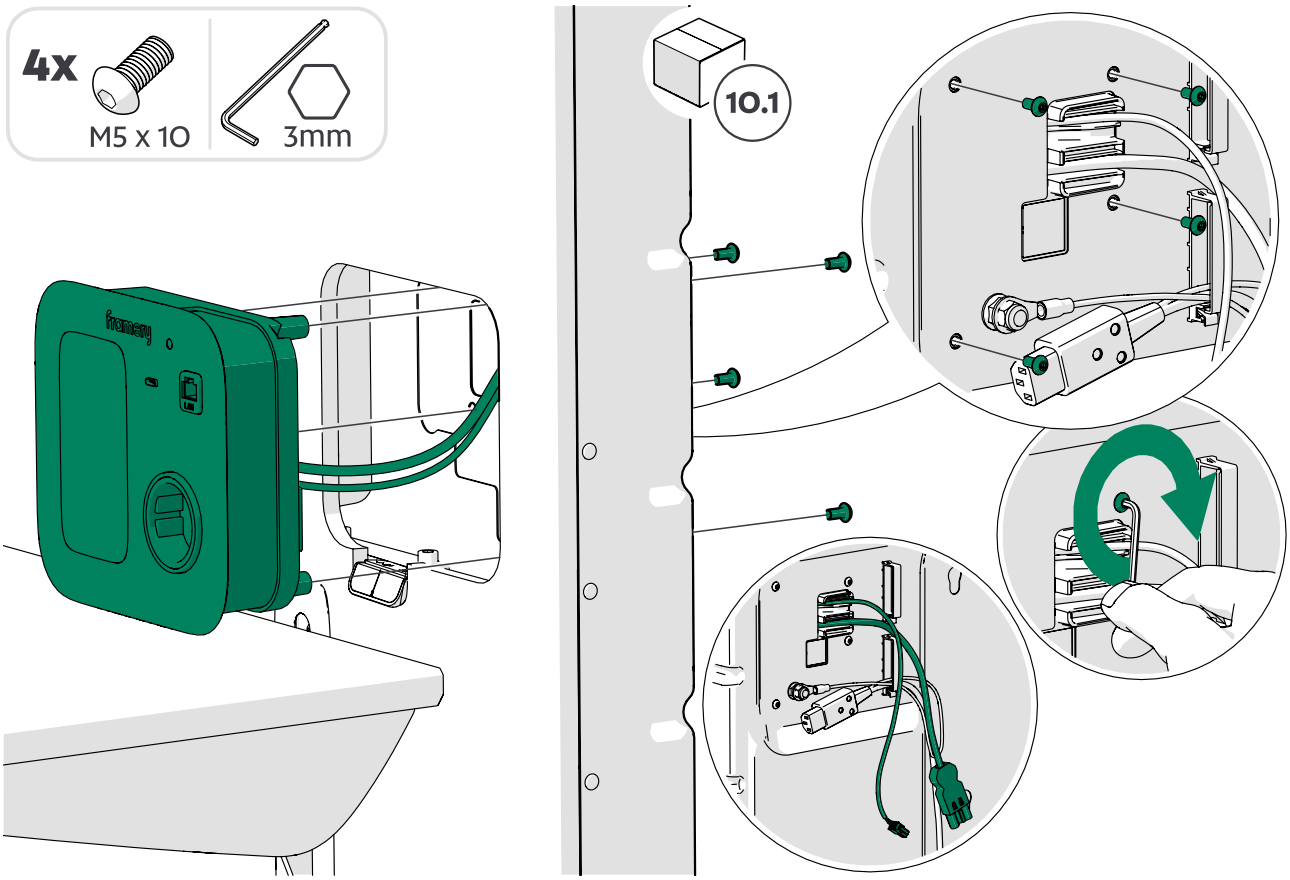

10.6 Montage des Stuhls und der Fußstütze (optional)

Wenn der optionale Stuhl und die Fußstütze NICHT im Lieferumfang enthalten sind, fahren Sie mit Abschnitt 10.7.2 „Verlegung des Teppichs (ohne optionalen Stuhl und Fußstütze)“ fort.

1.

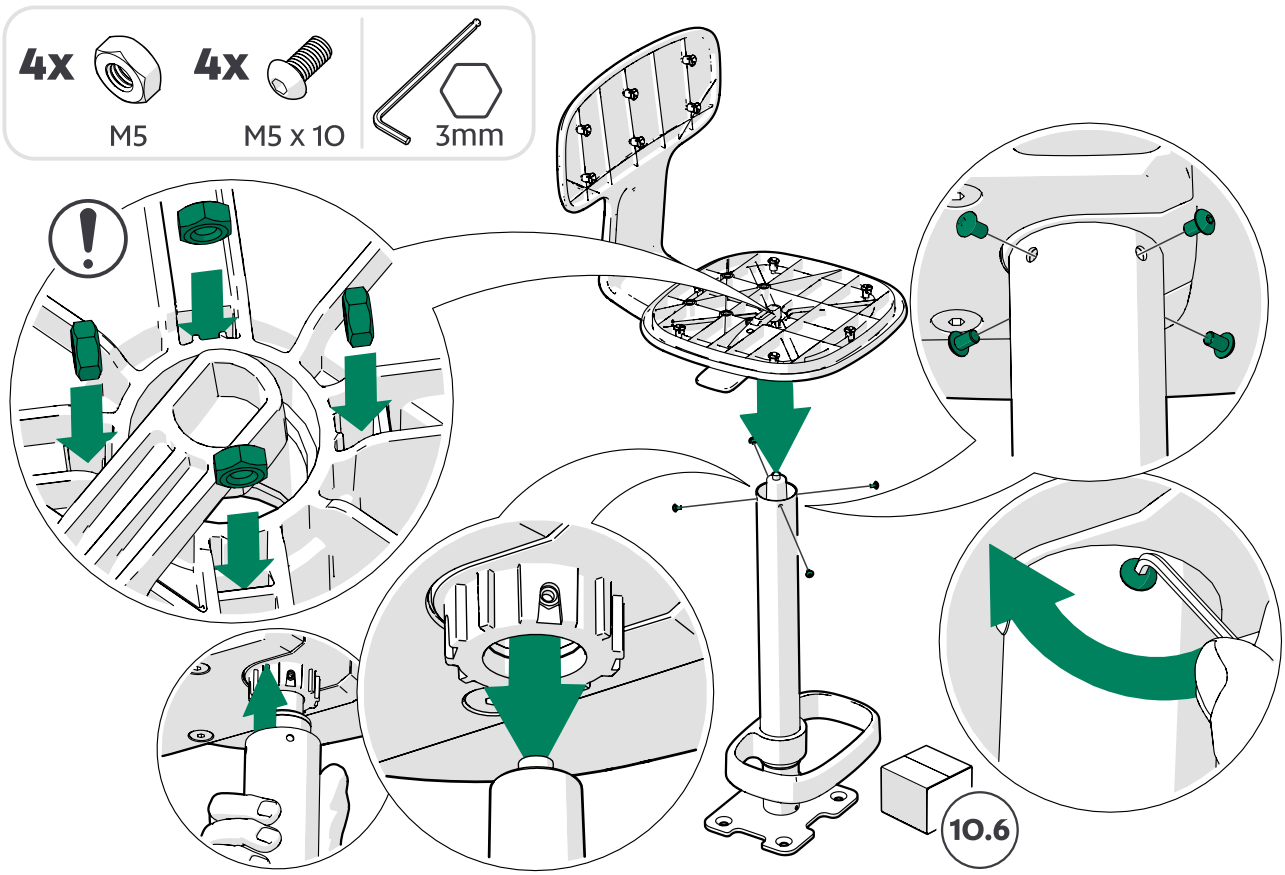

2.

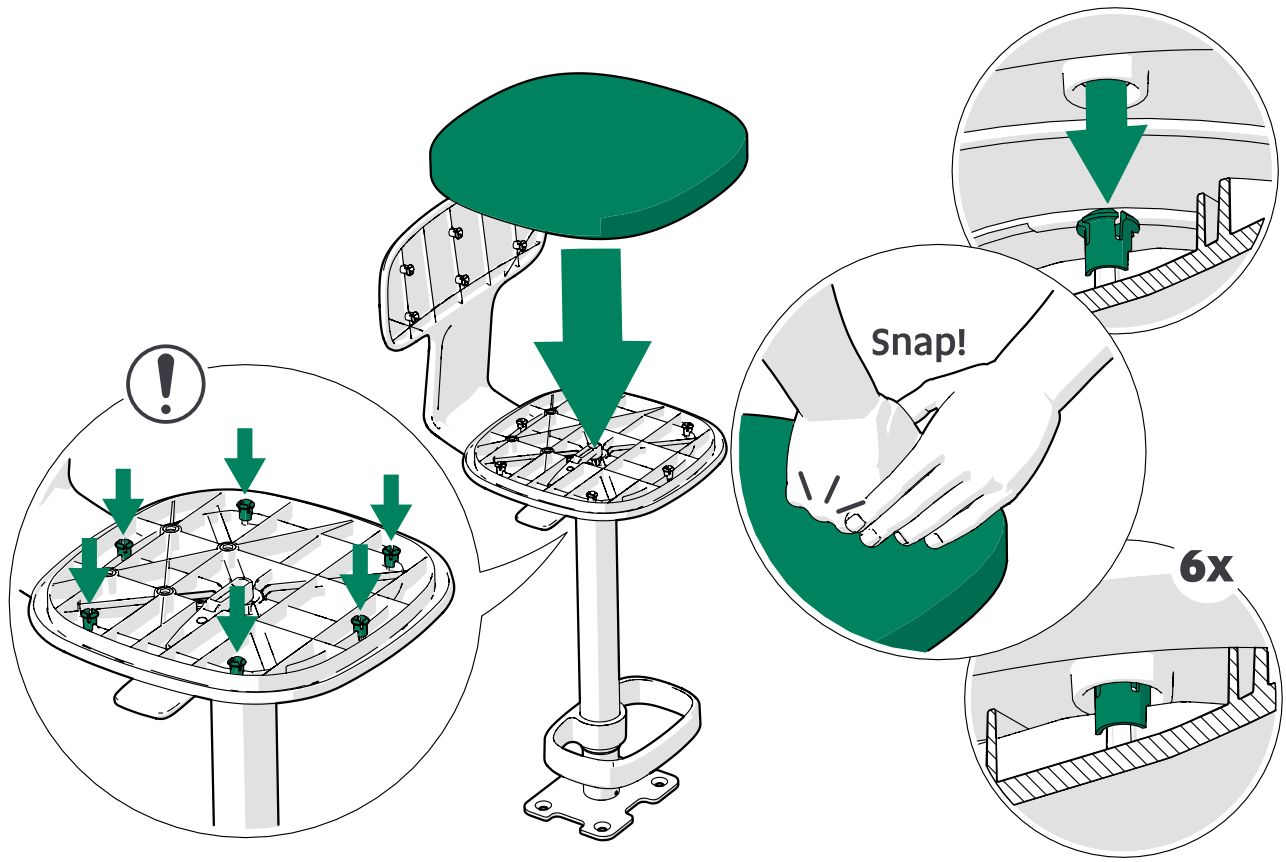

3.

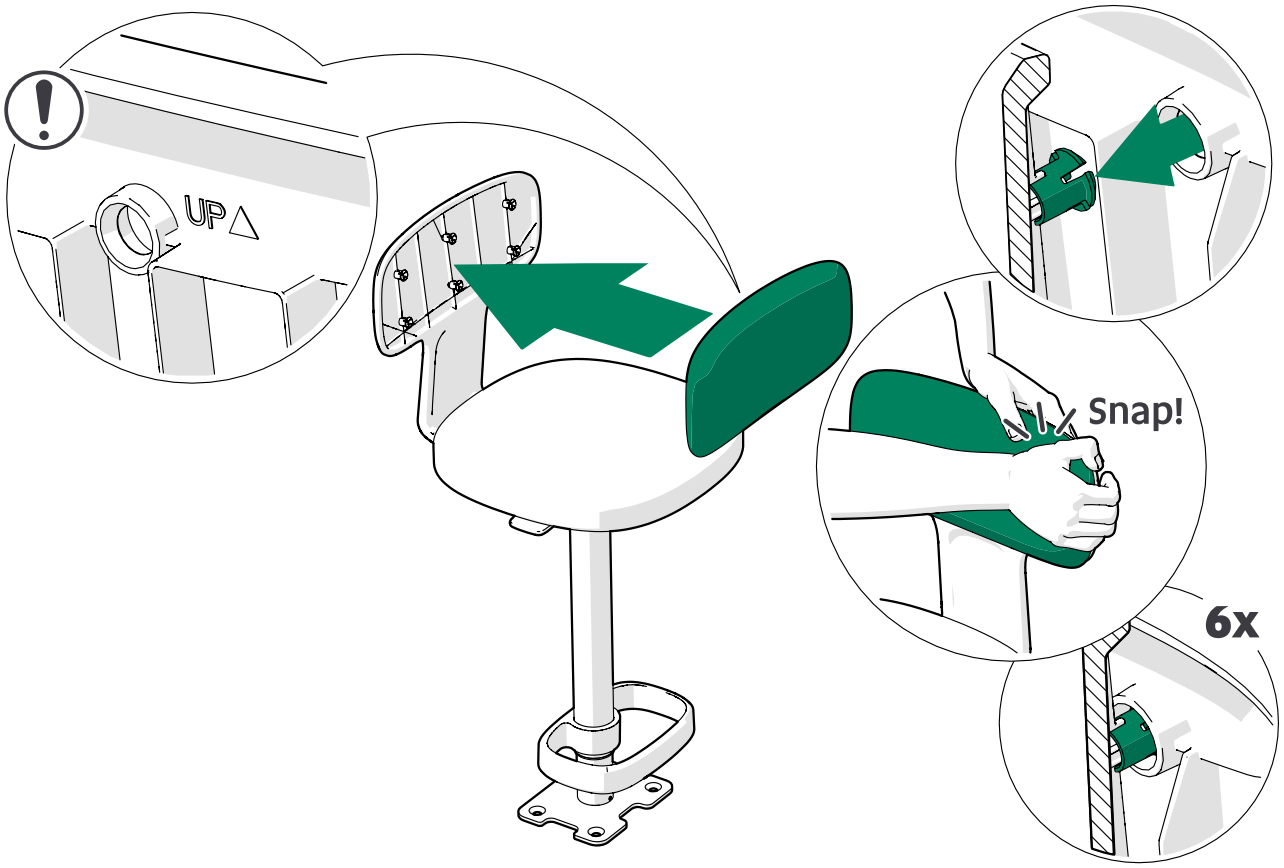

4.

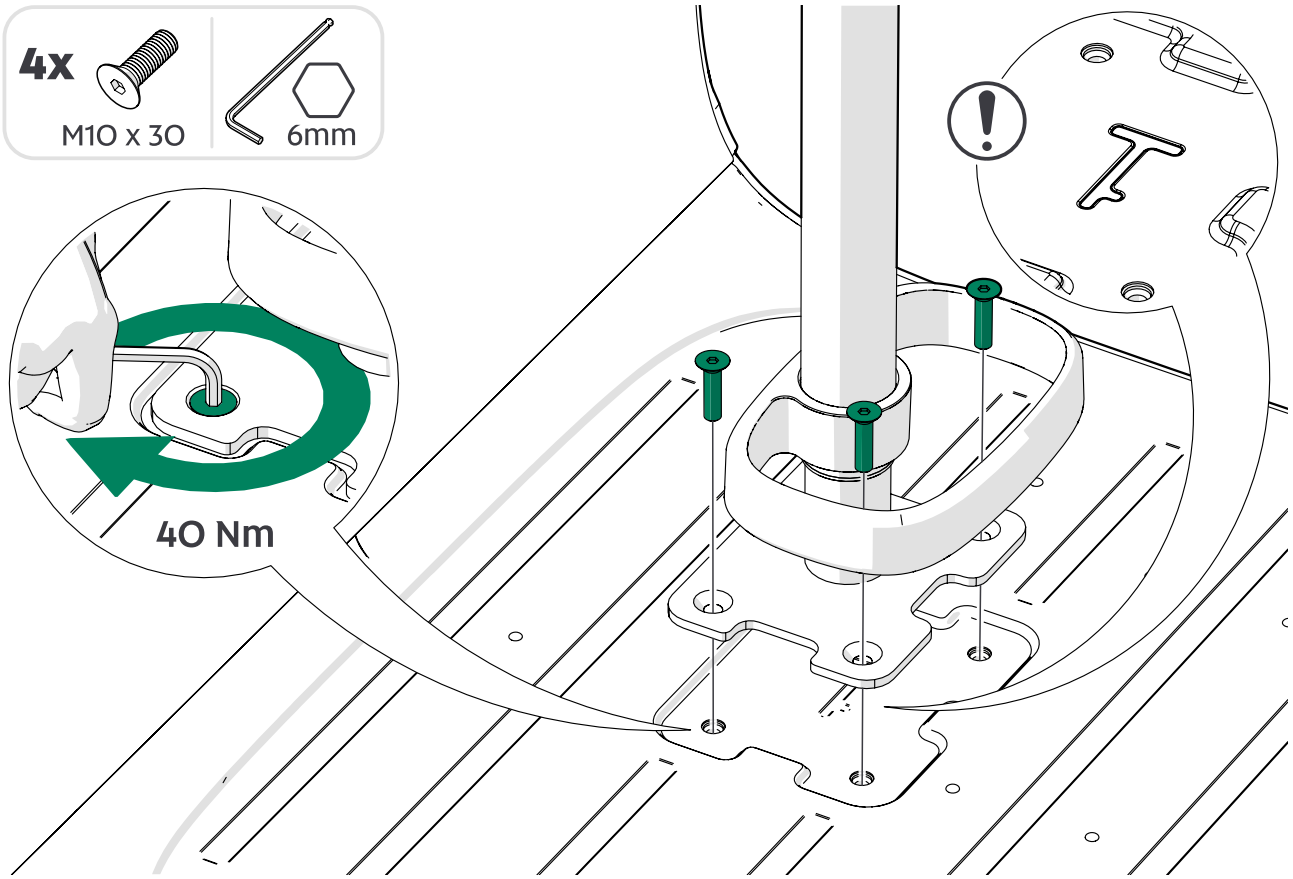

5.

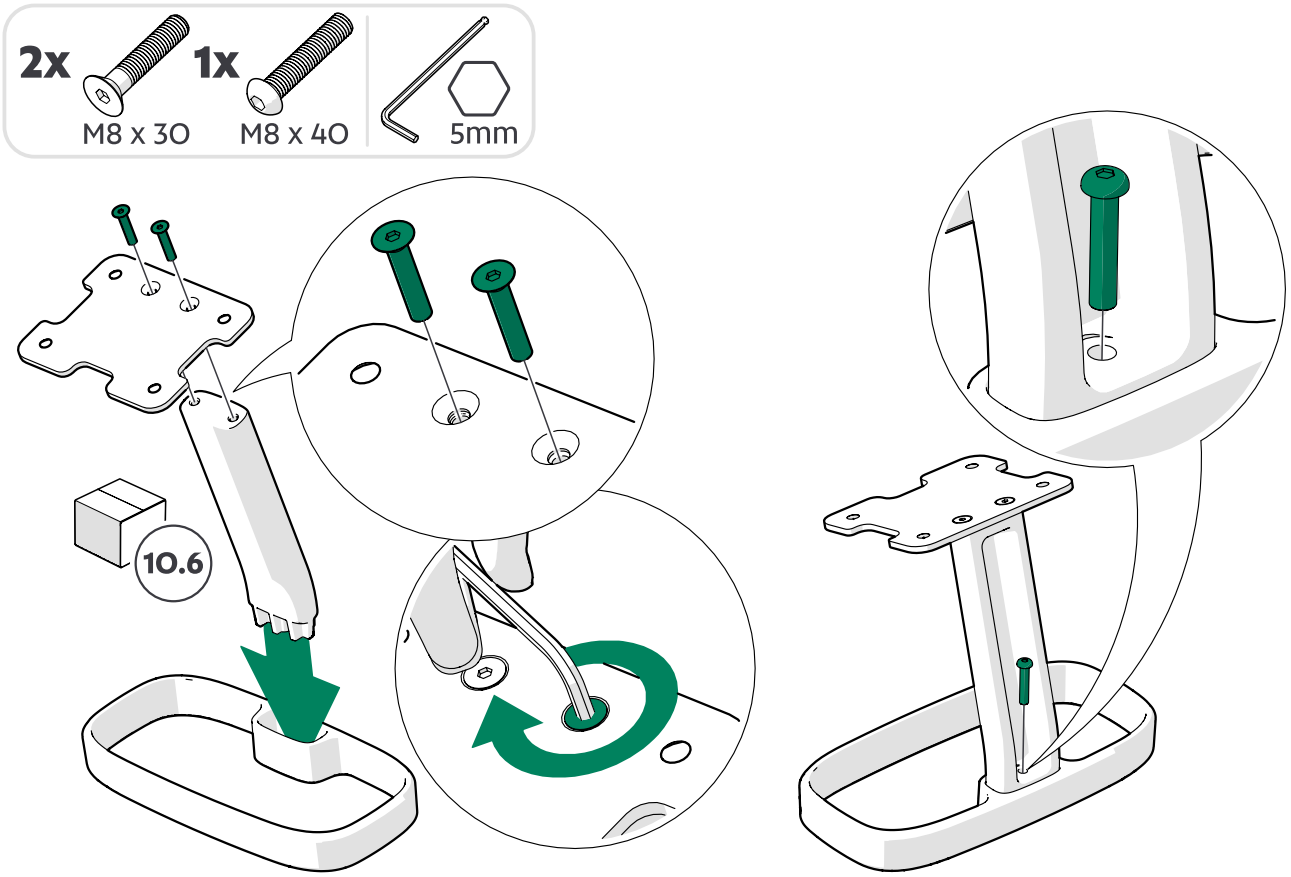

6.

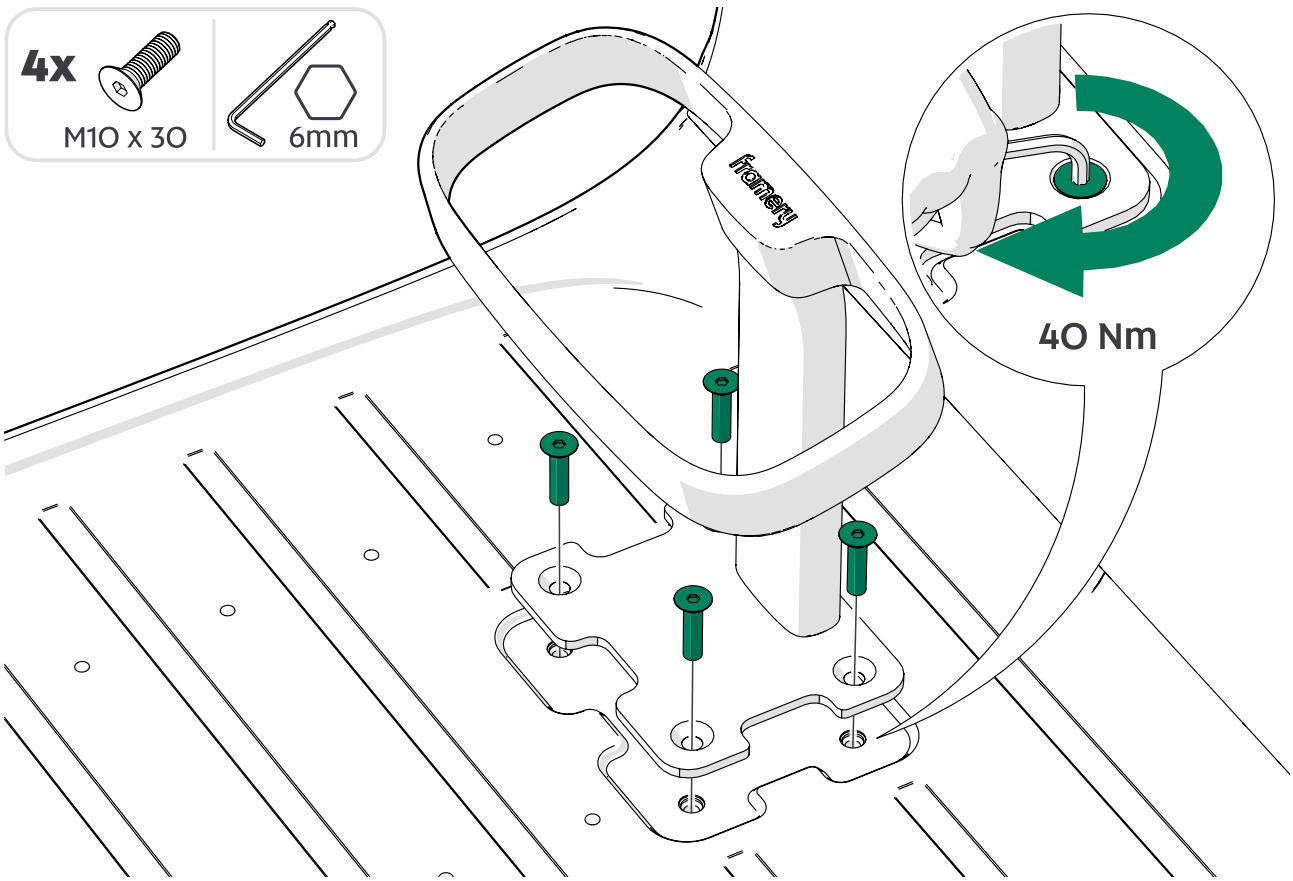

10.7 Verlegen des Teppichs

10.7.1 Verlegung des Teppichs (mit optionalem Stuhl und Fußstütze)

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, wenn die Lieferung den Stuhl und die Fußstütze umfasst.

Wenn Stuhl und Fußstütze NICHT im Lieferumfang enthalten sind, fahren Sie mit Abschnitt 10.7.2 „Verlegung des Teppichs (ohne optionalen Stuhl und Fußstütze)“ fort.

1.

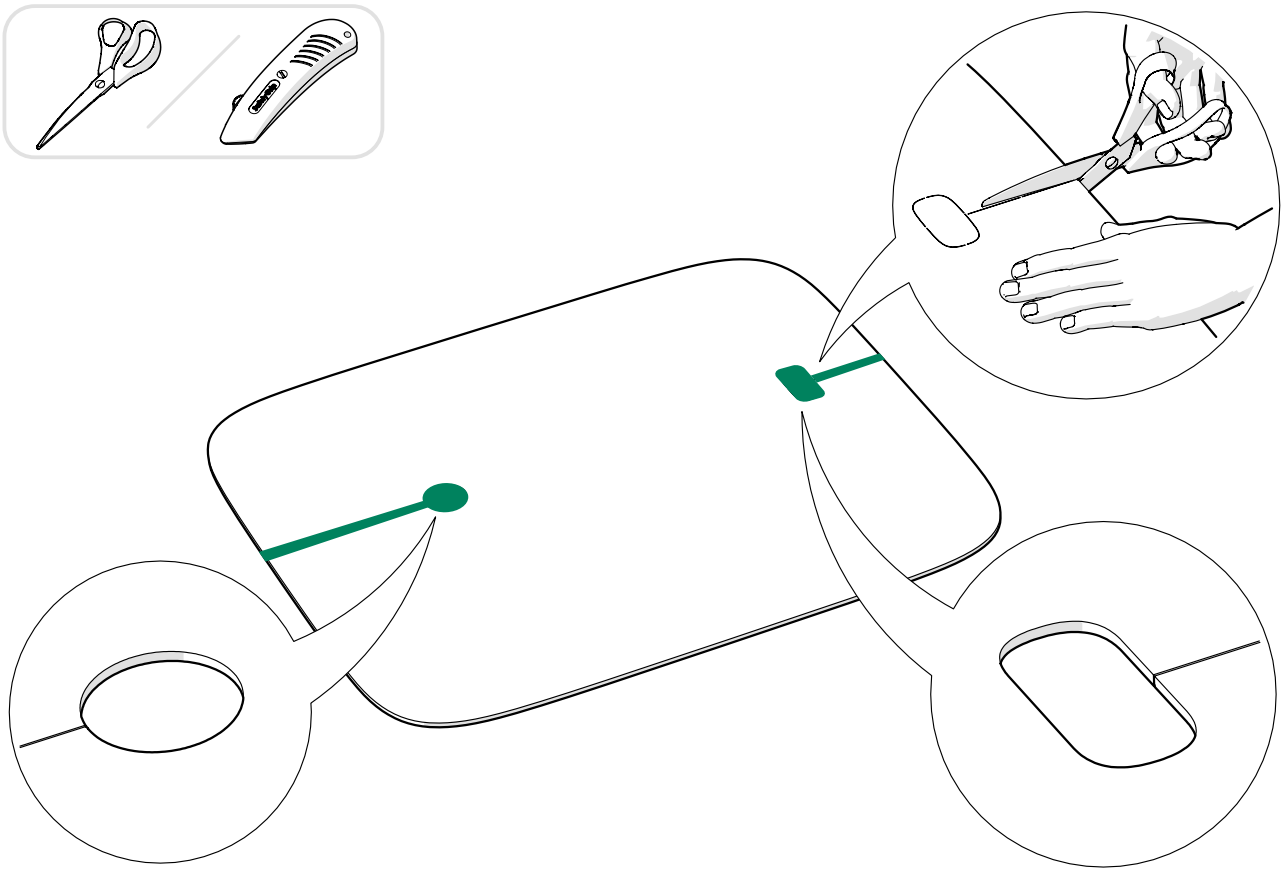

2.

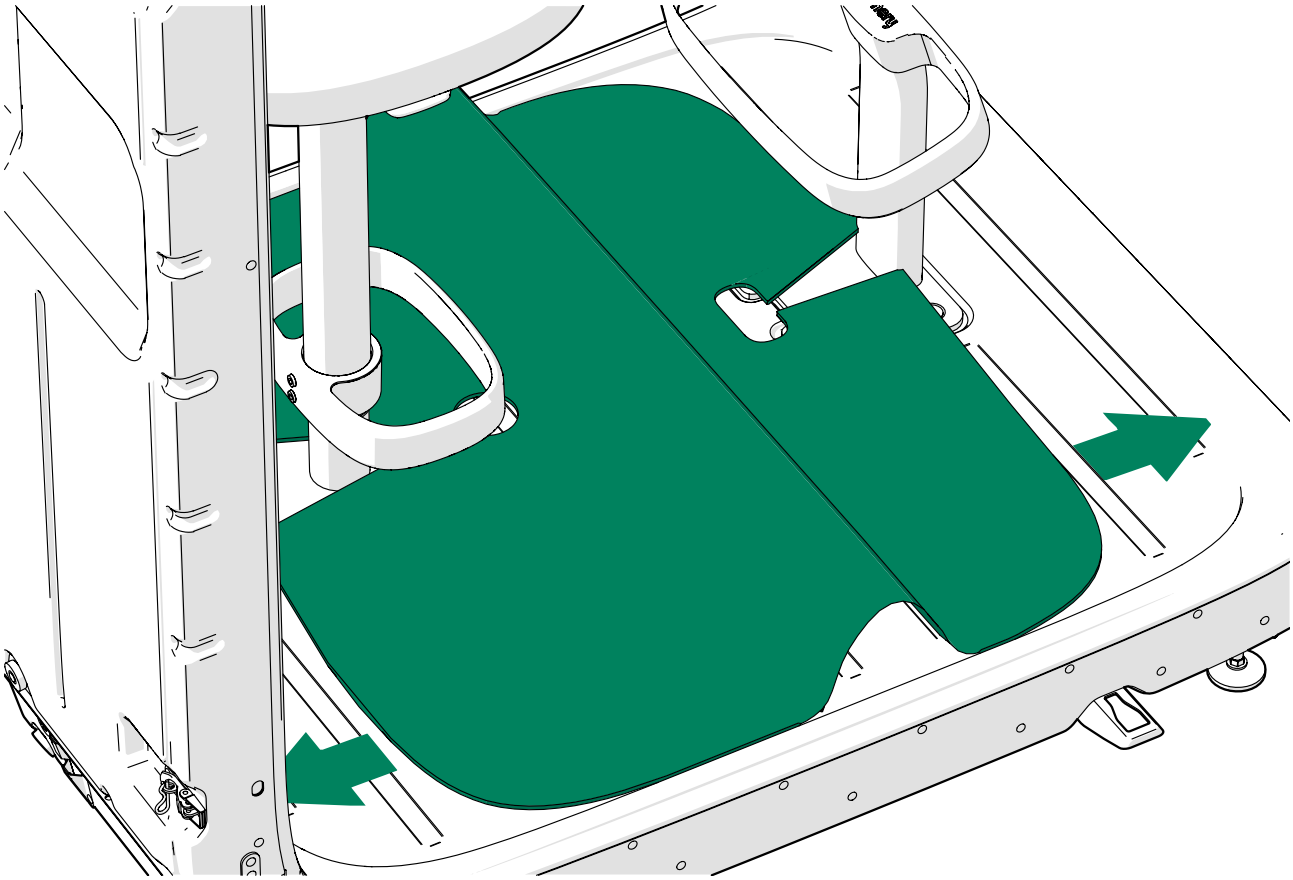

10.7.2 Verlegung des Teppichs (ohne optionalen Stuhl und Fußstütze)

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, wenn die Lieferung NICHT den optionalen Stuhl und die Fußstütze umfasst.

Wenn Sie den Teppich mit dem optionalen Stuhl und der Fußstütze bereits montiert haben, fahren Sie mit Abschnitt 11 „Montage der Glaswand“ fort.

1.

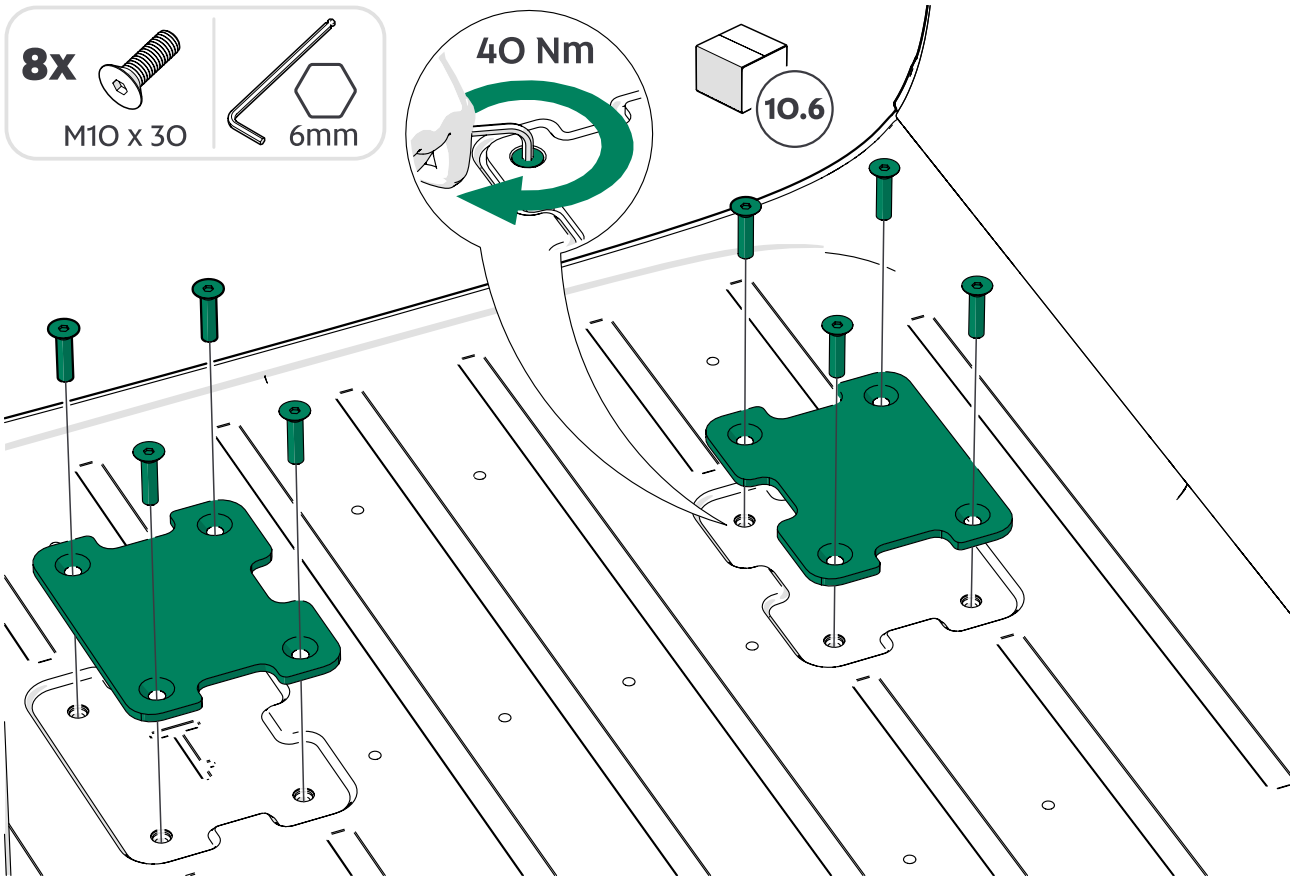

2.

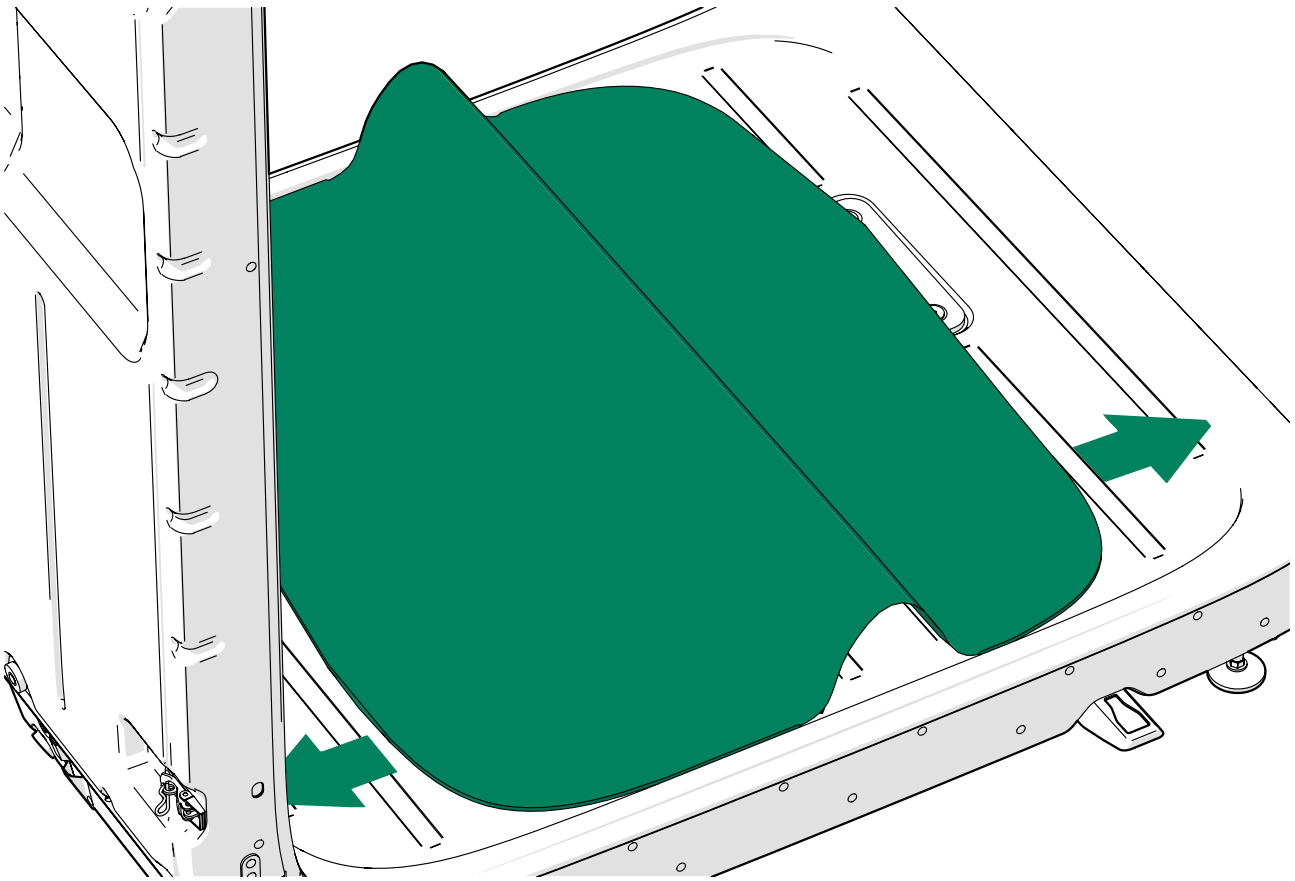

11 Montage der Glaswand

1.

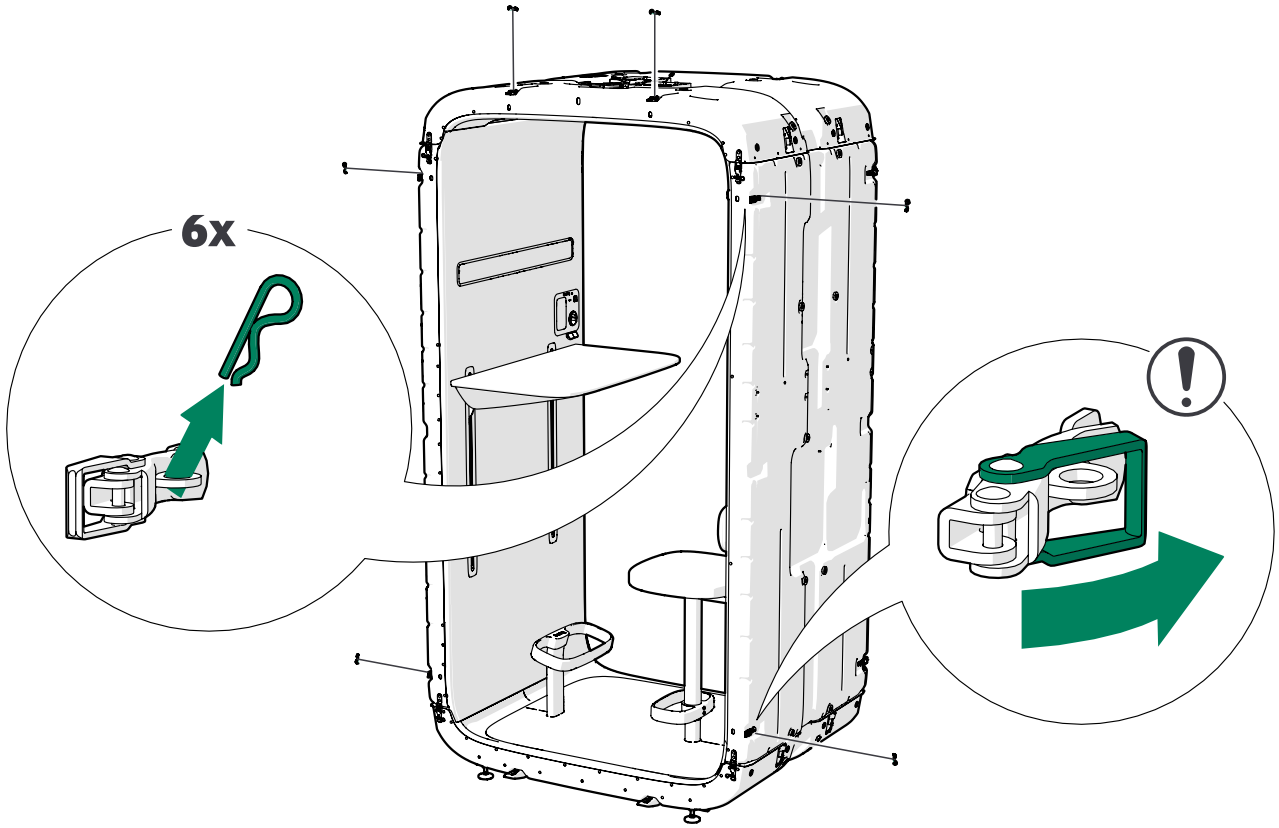

2.

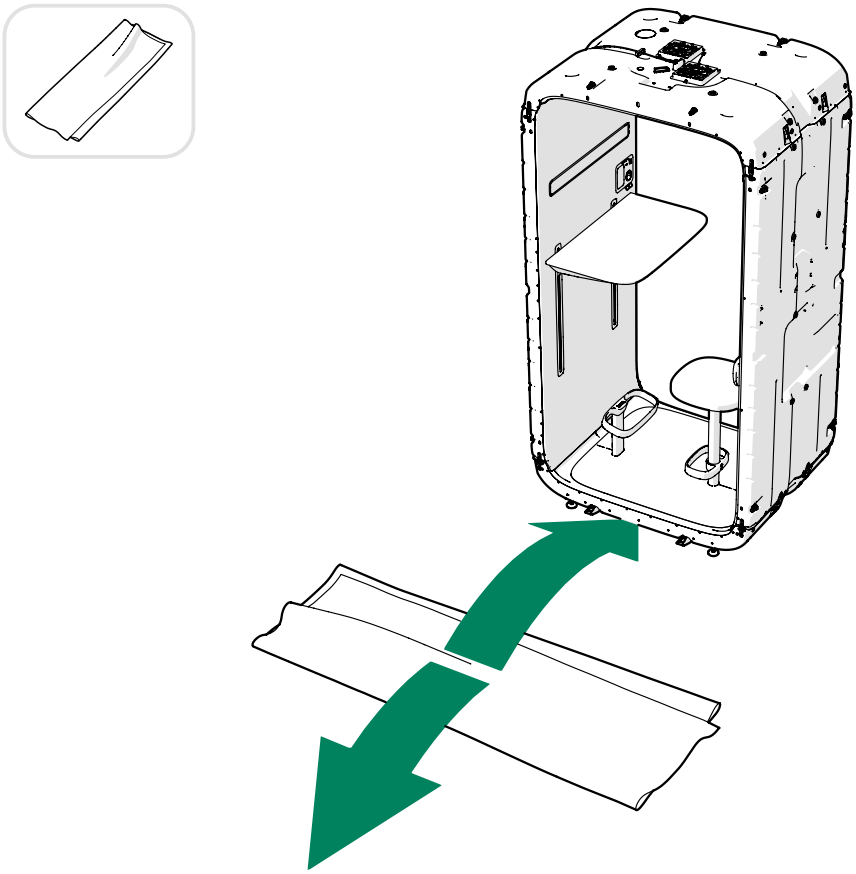

3.

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass der Teppich an der richtigen Stelle angebracht wurde, bevor Sie die Glaswand anheben. Der Teppich wird benötigt, um den Rahmen vor Kratzern zu schützen.

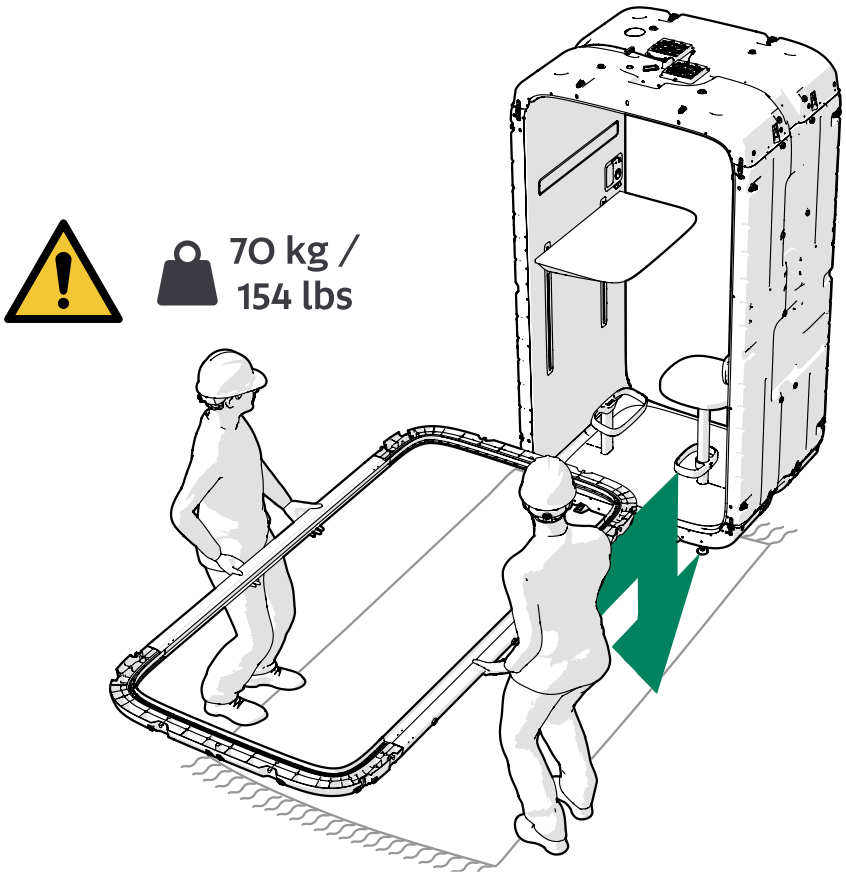

4.

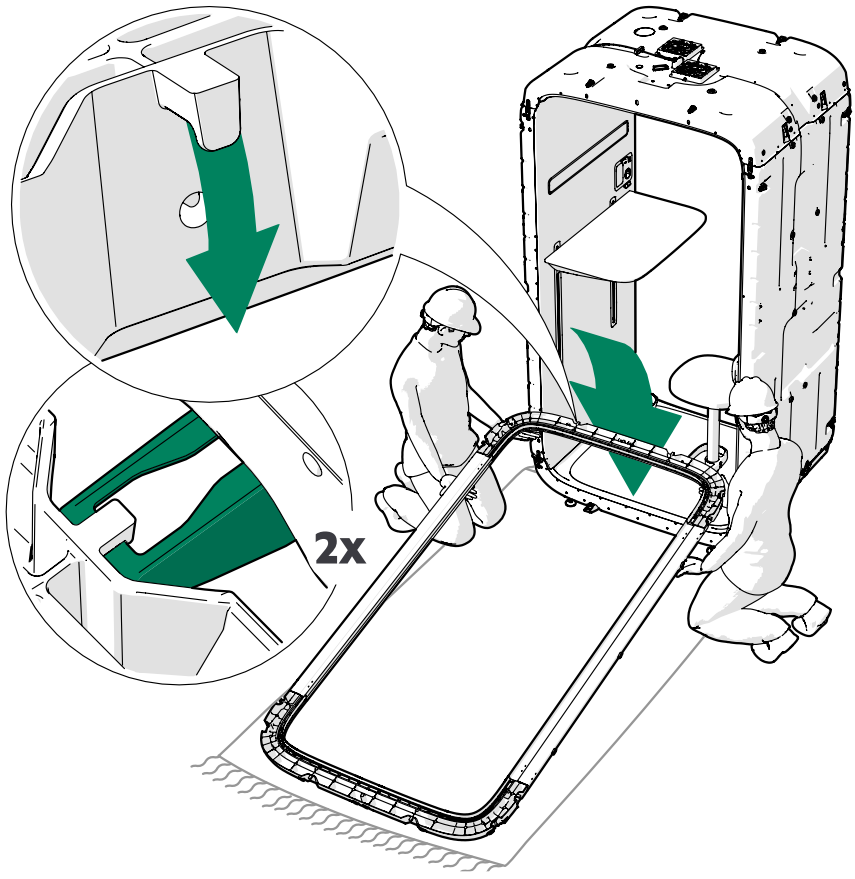

5.

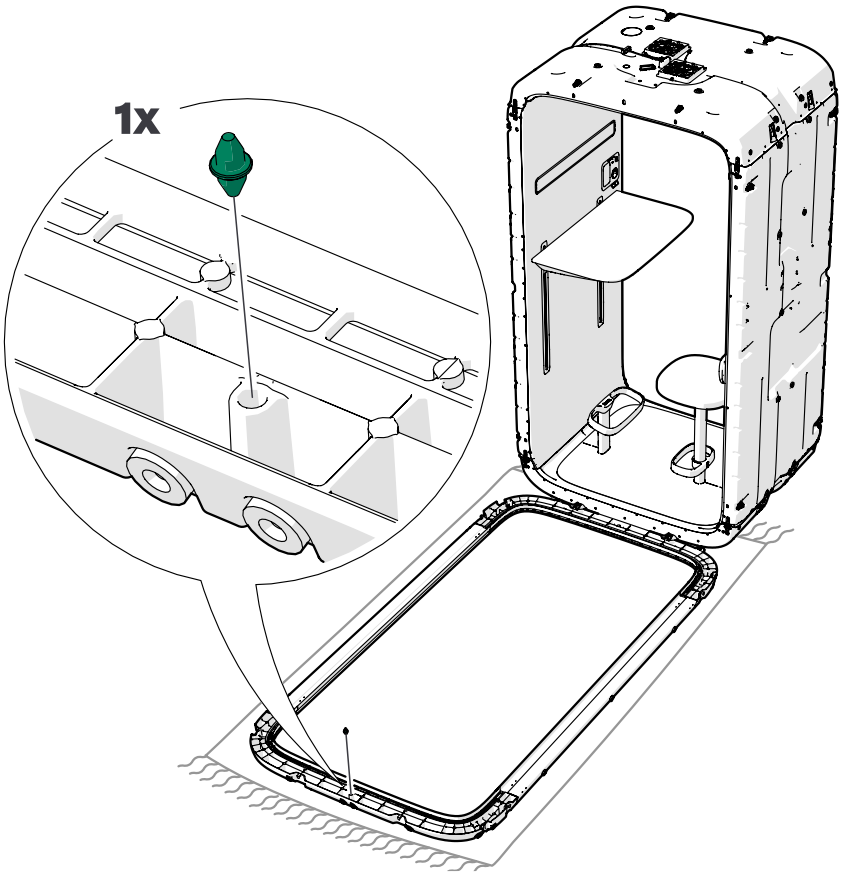

6.

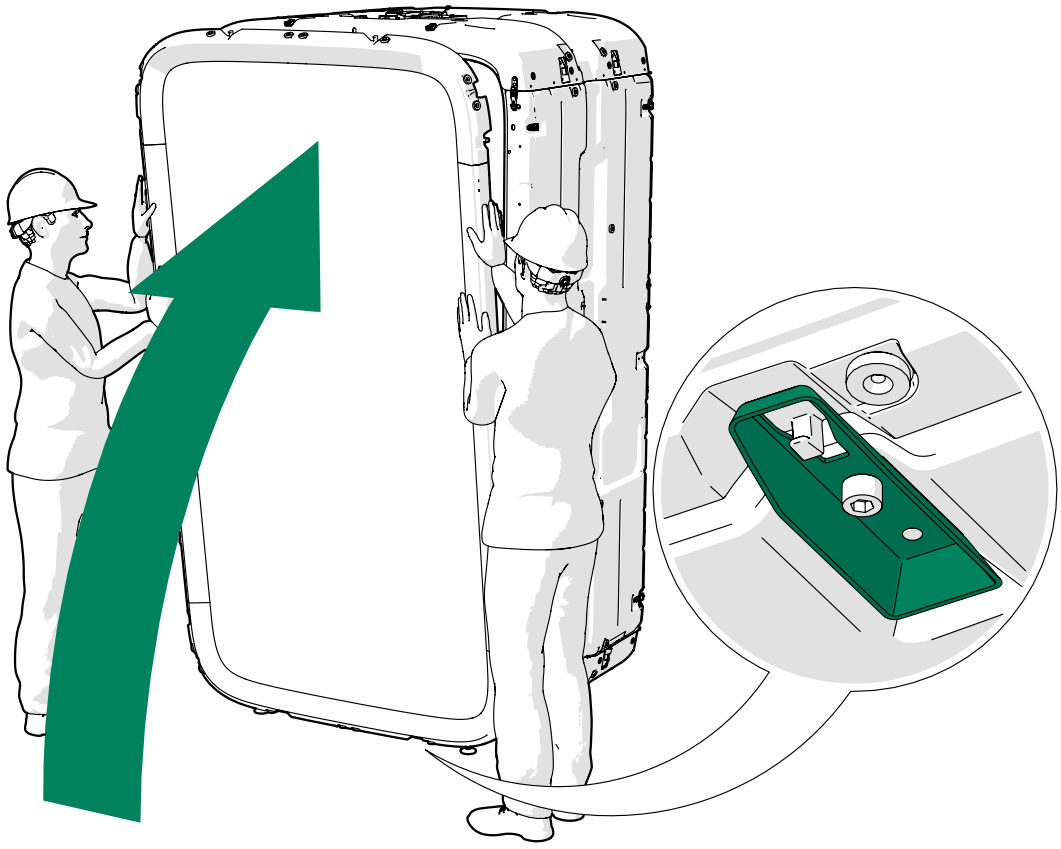

7.

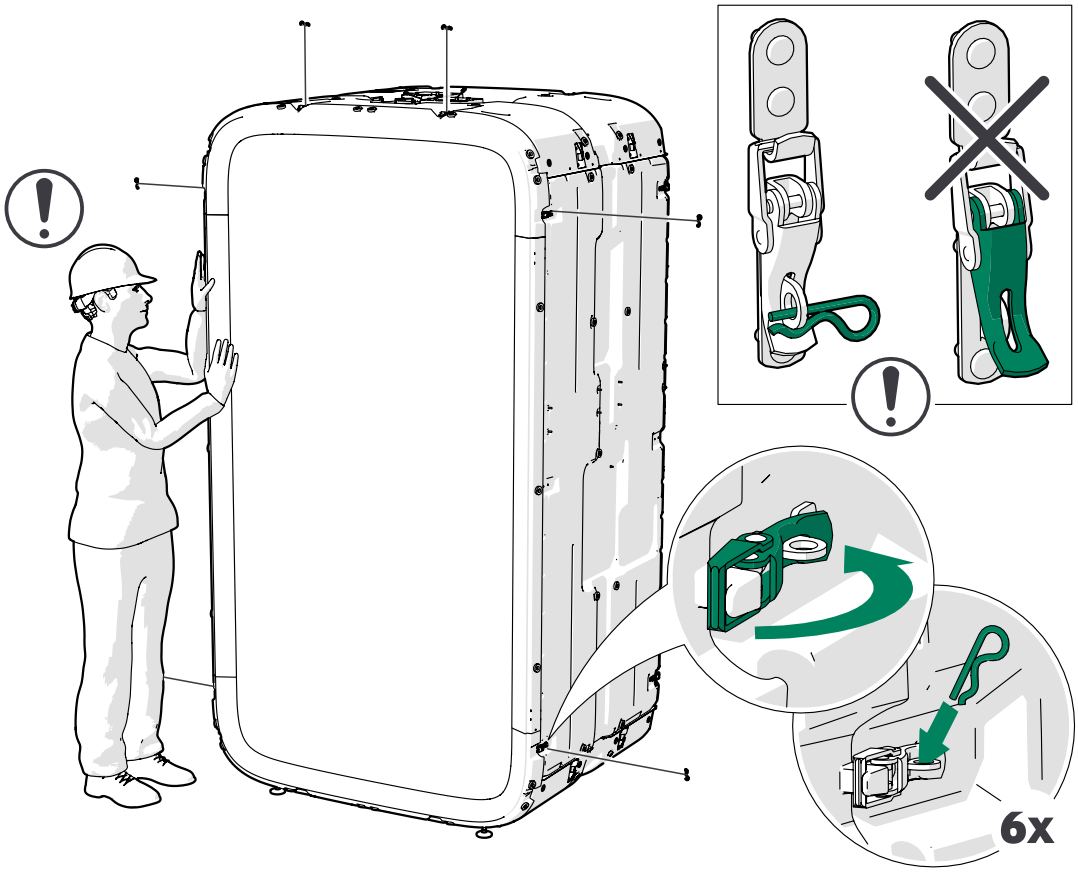

12 Montage des Vorderrahmens mit der Tür

Anmerkung: Bringen Sie die Türsicherung an, bevor Sie den Vorderrahmen mit der Tür aus der Kiste heben.

1.

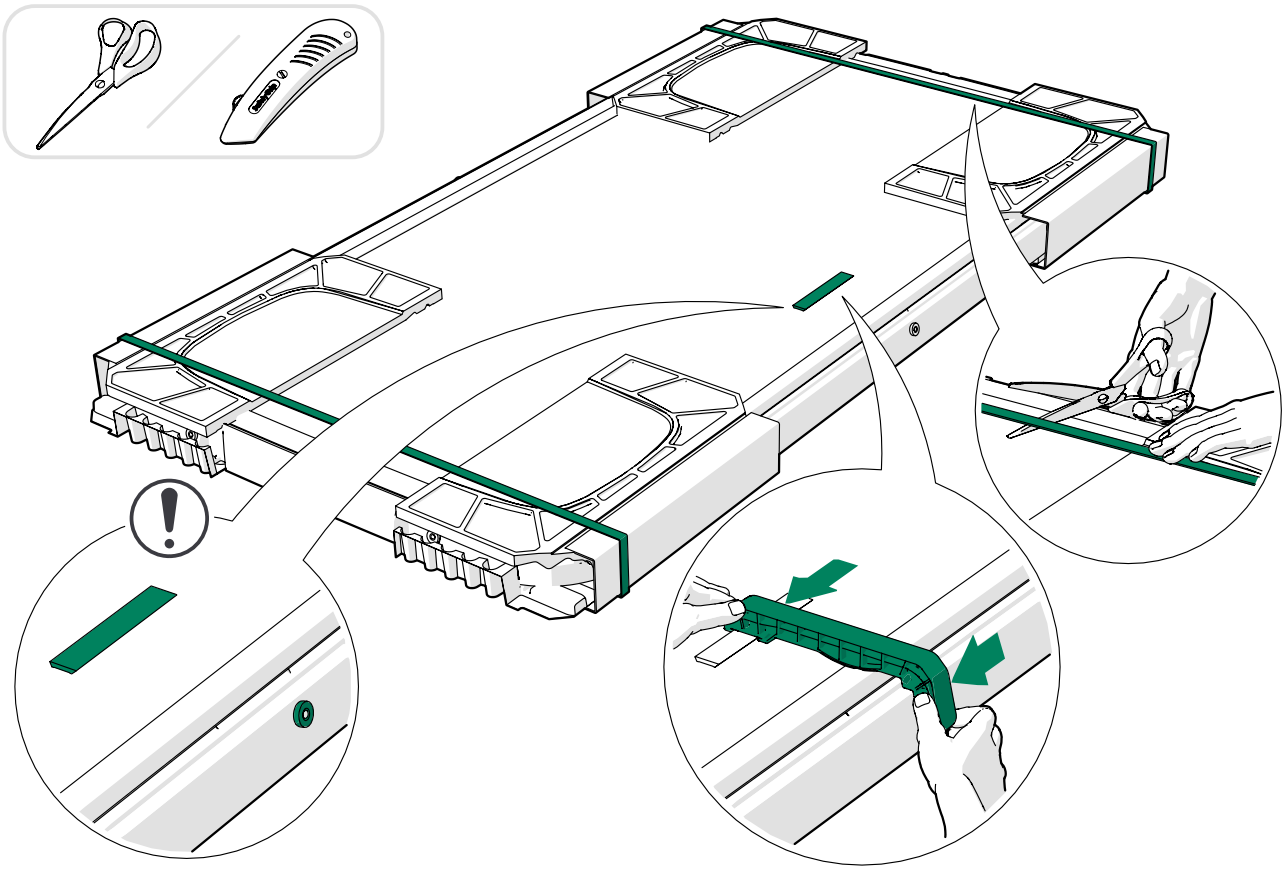

2.

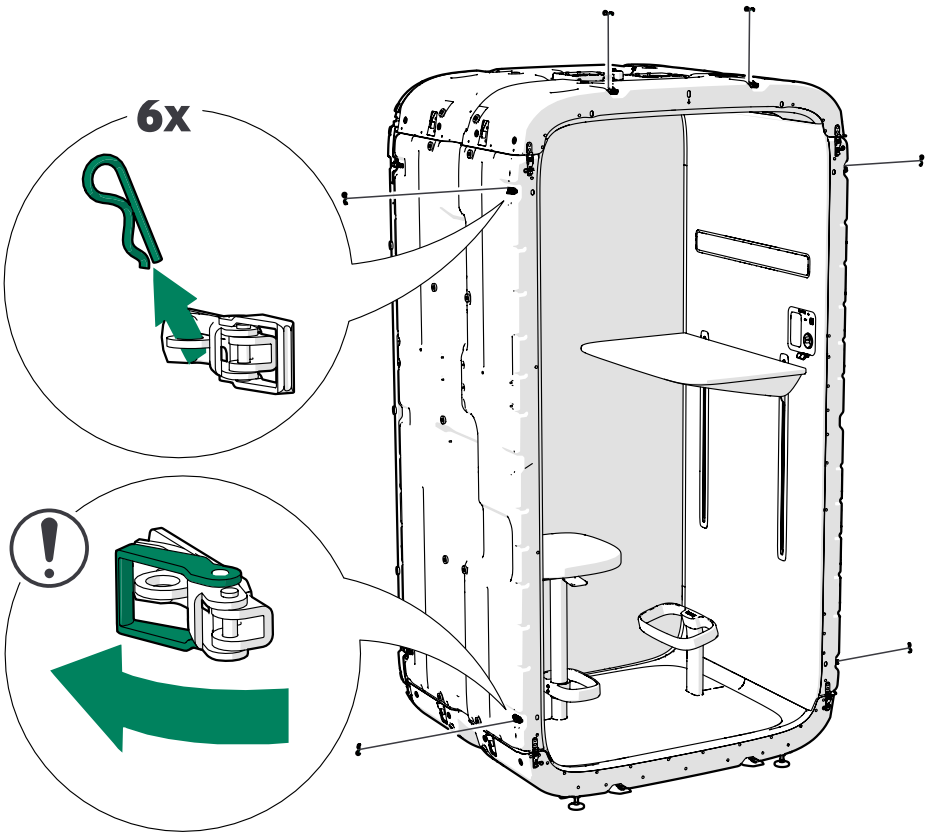

3.

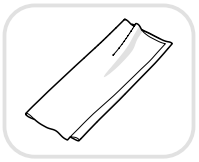

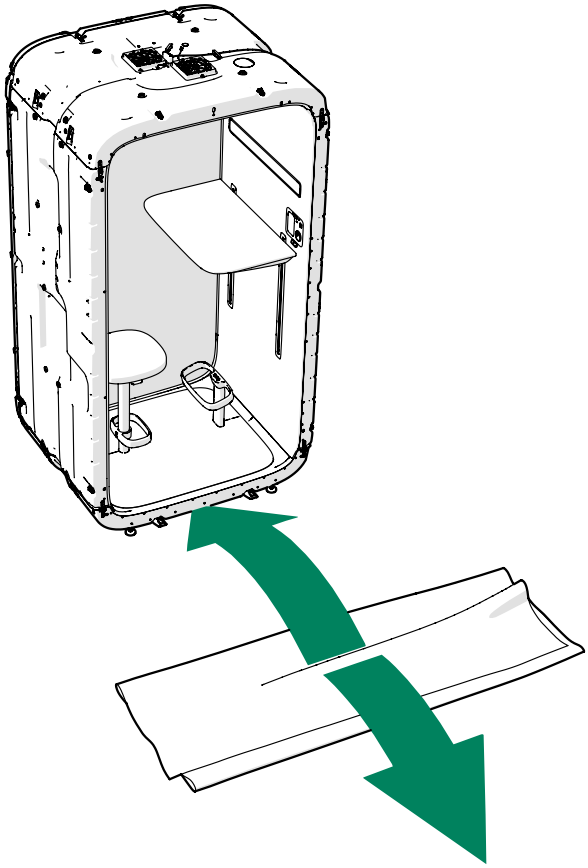

4.

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass der Teppich an der richtigen Stelle angebracht wurde, bevor Sie den Vorderrahmen mit der Tür anheben. Der Teppich wird benötigt, um den Rahmen vor Kratzern zu schützen.

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass der Vorderrahmen mit der Tür richtig herum liegt. Die Strebe sollte sich in der oberen rechten Ecke befinden.

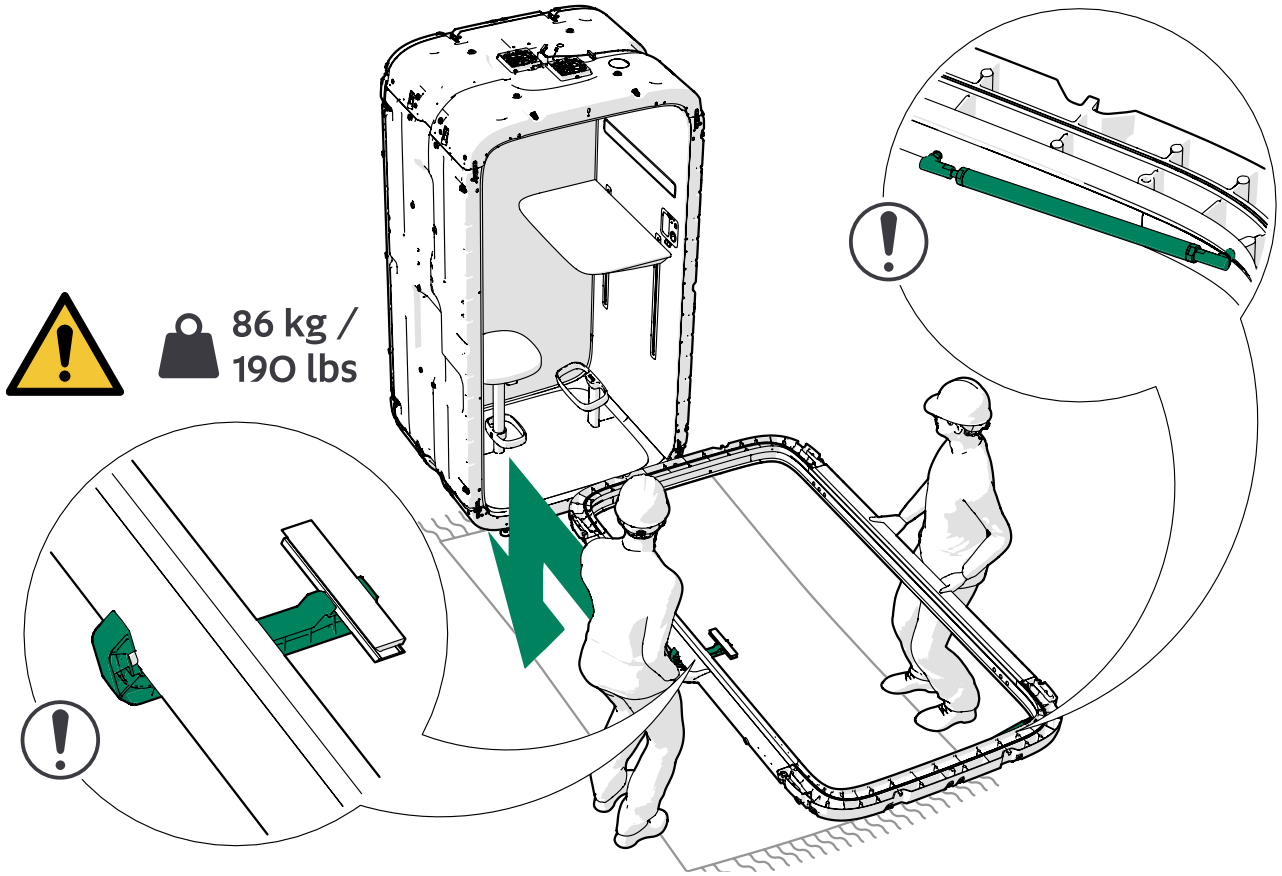

5.

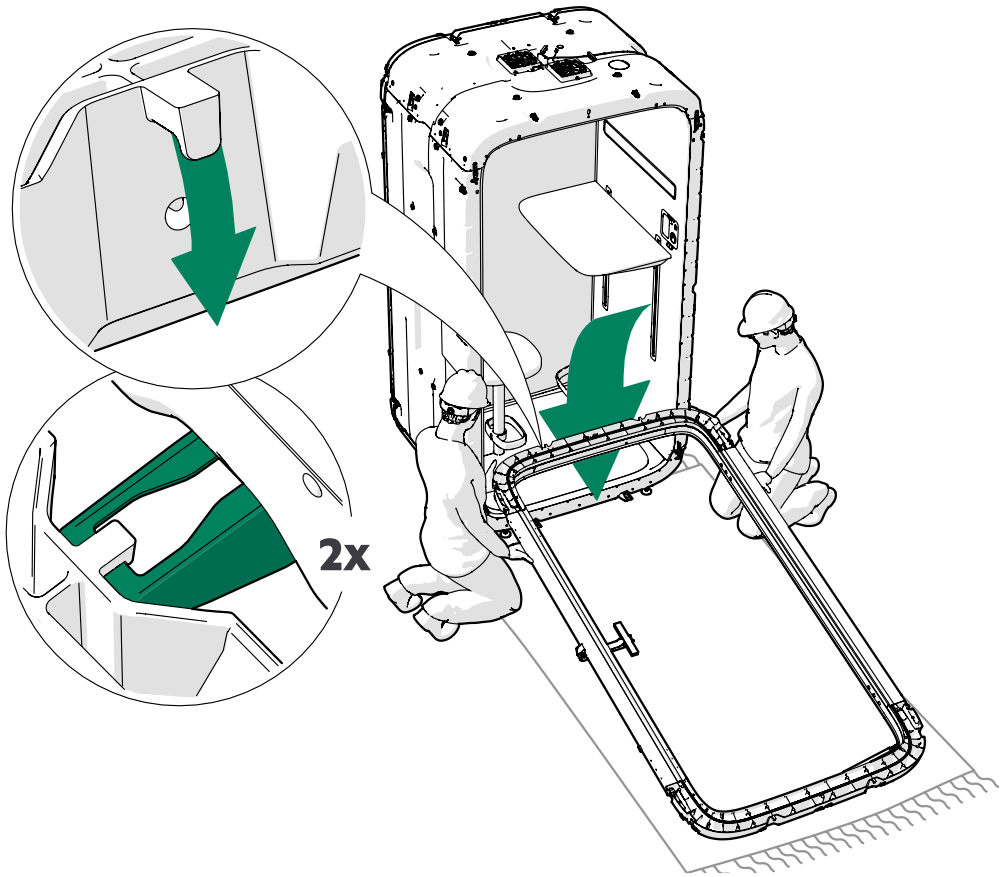

6.

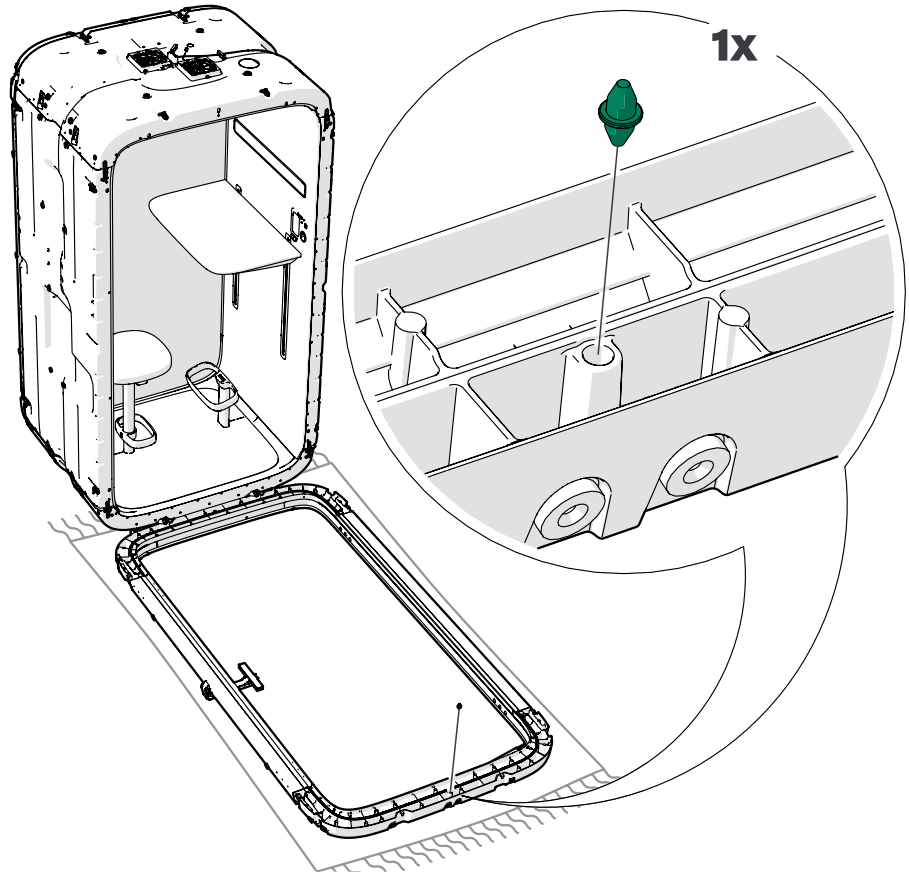

7.

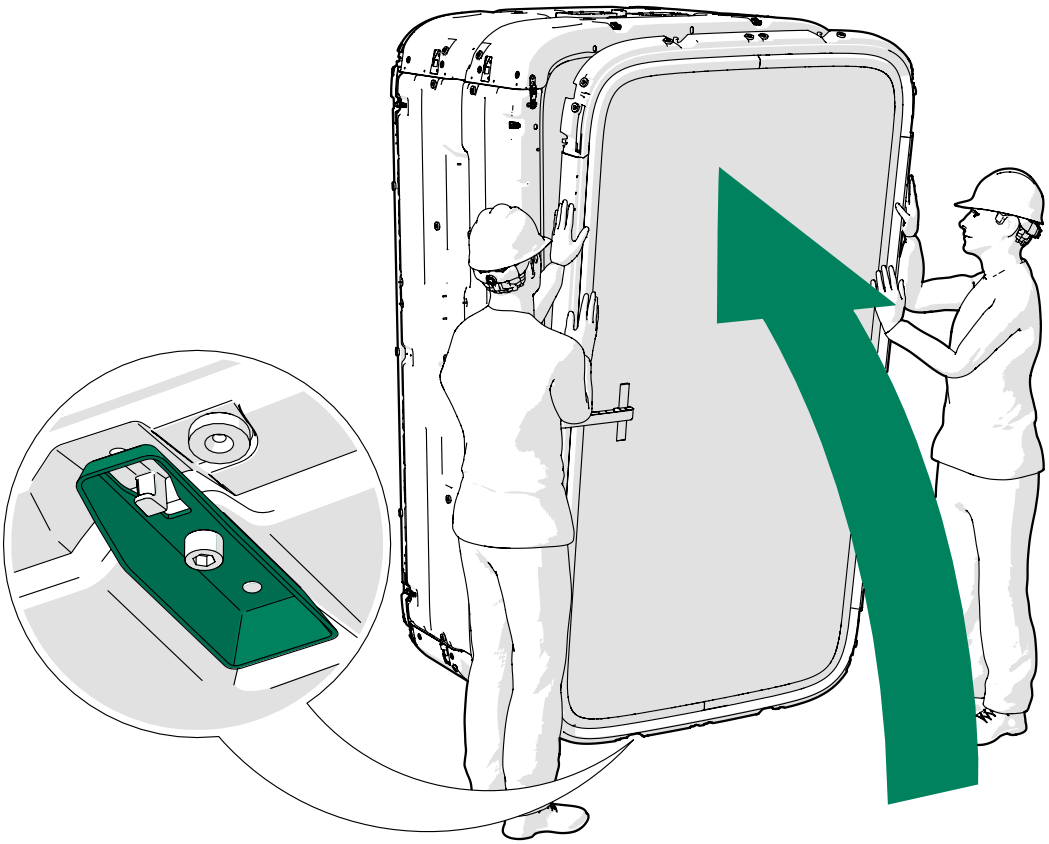

8.

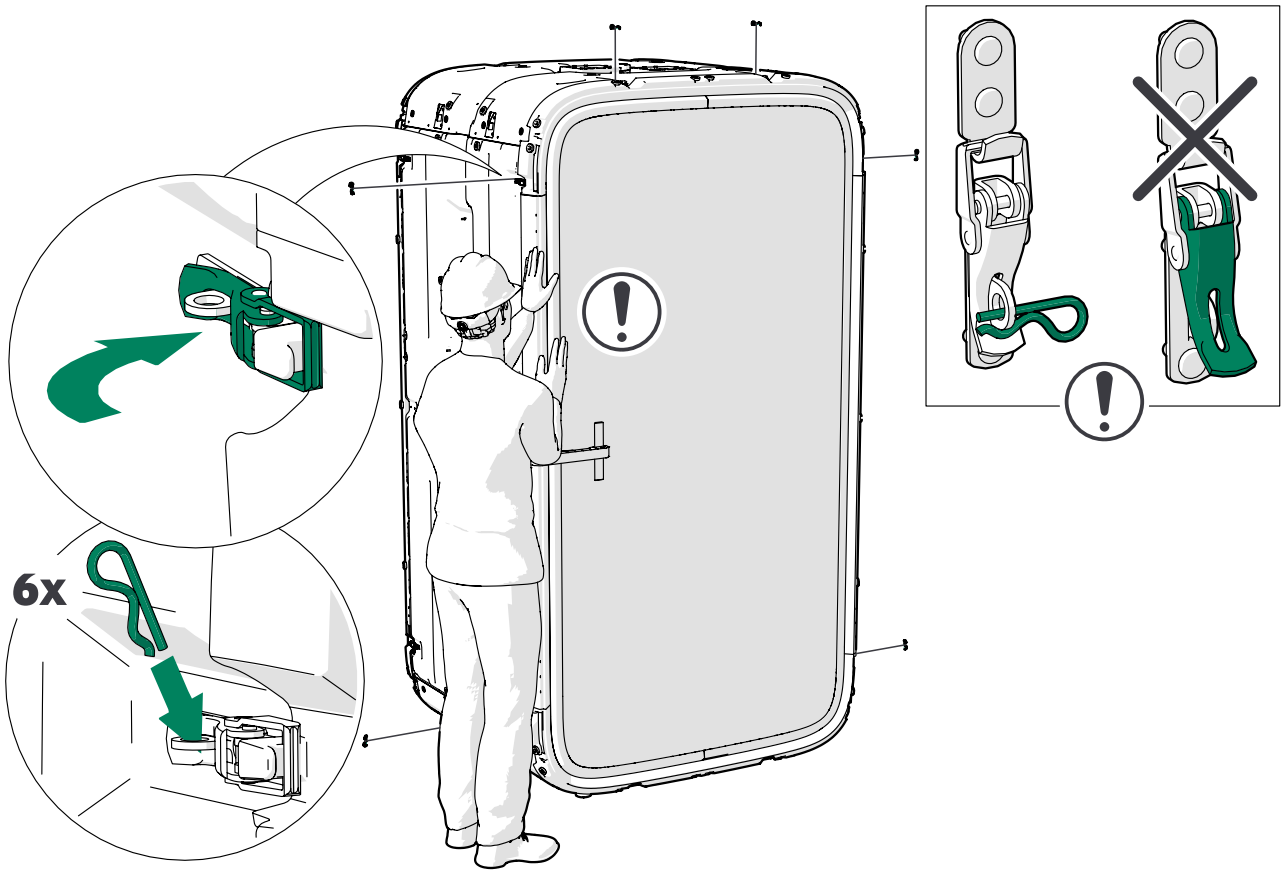

12.1 Montage der Türgriffe

⚠ **WARNUNG:** Ziehen Sie die Griffschrauben nicht zu fest an.

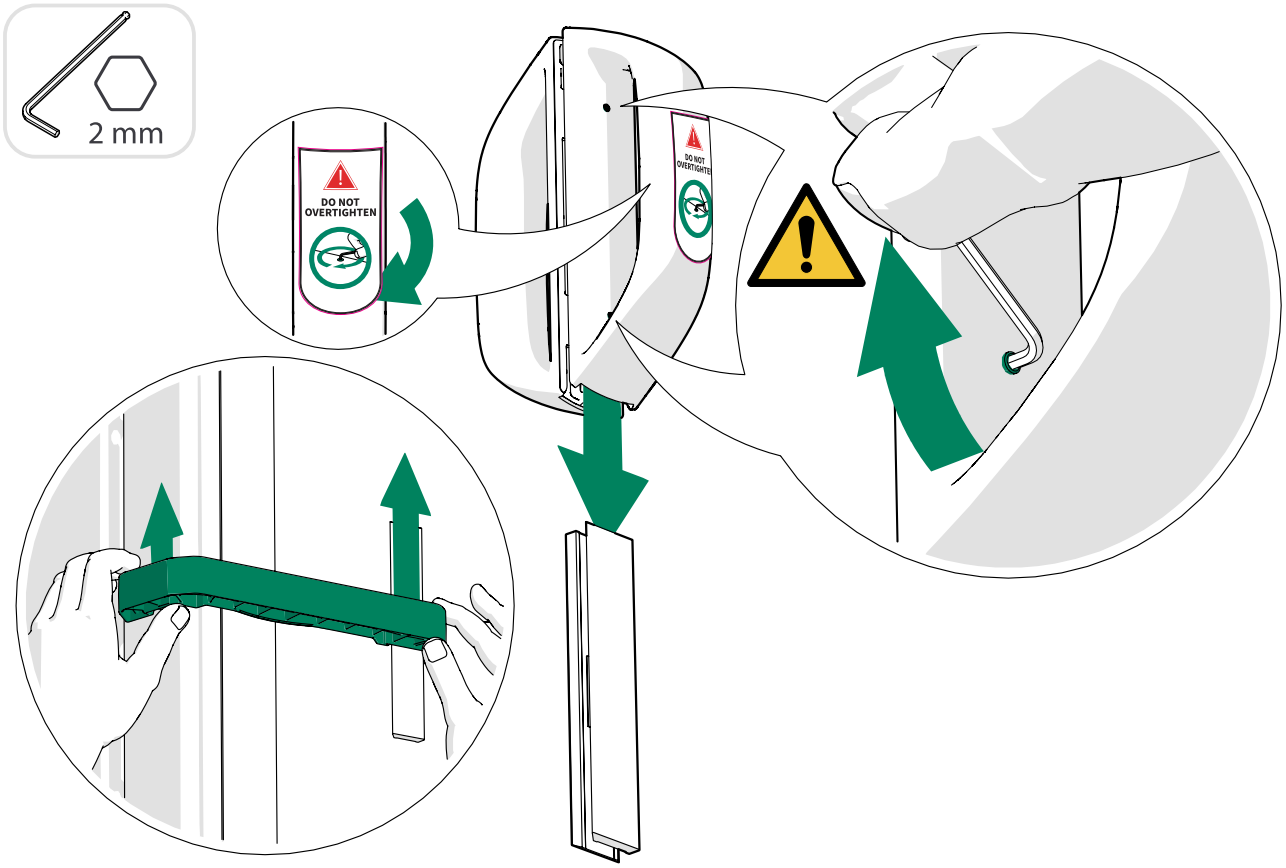
2 mm
DO NOT
OVERTIGHTEN

13 Installation der elektrischen Ausrüstung

13.1 Montage des Strommoduls und der Stromkabel

1.

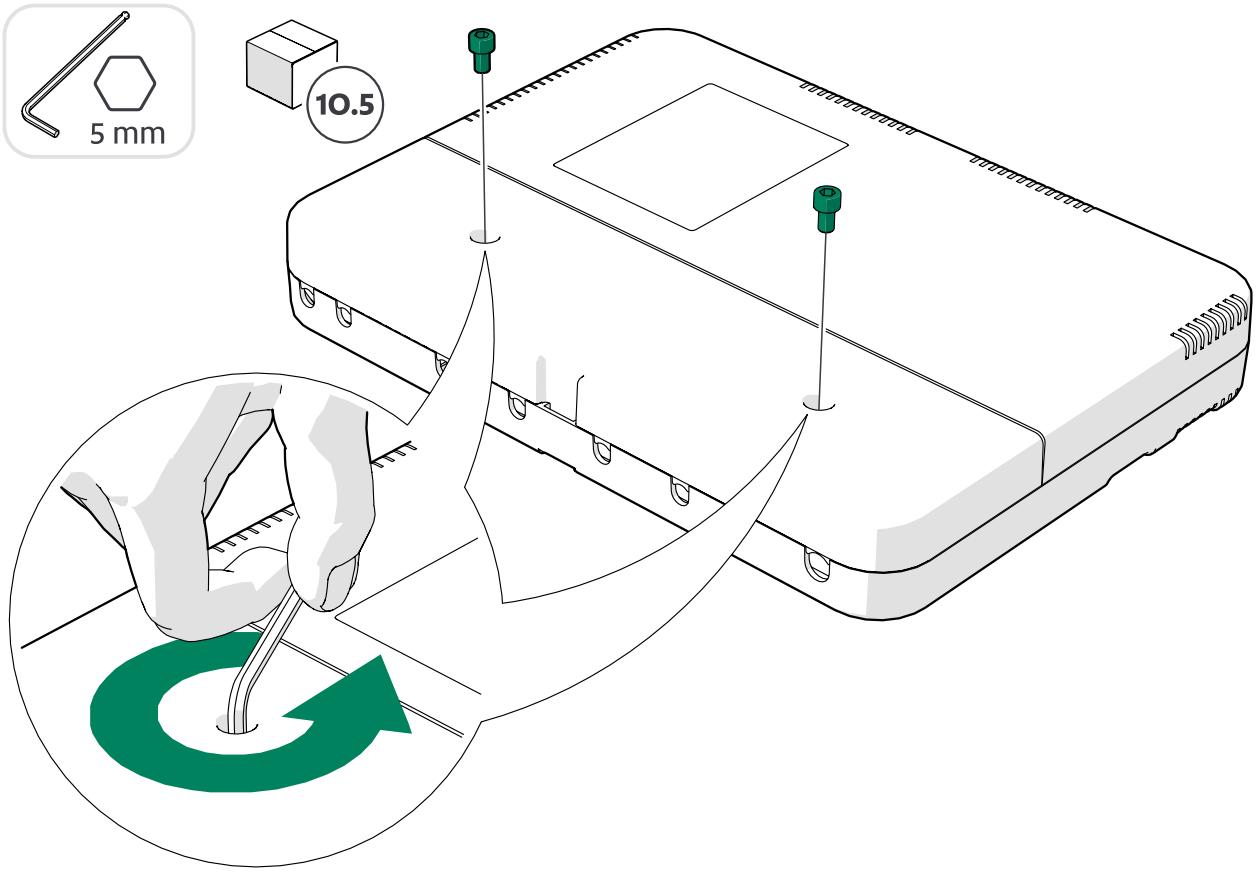

2.

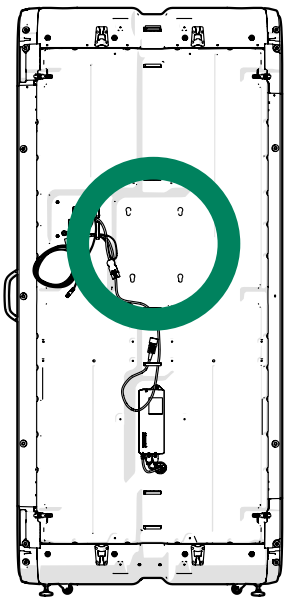

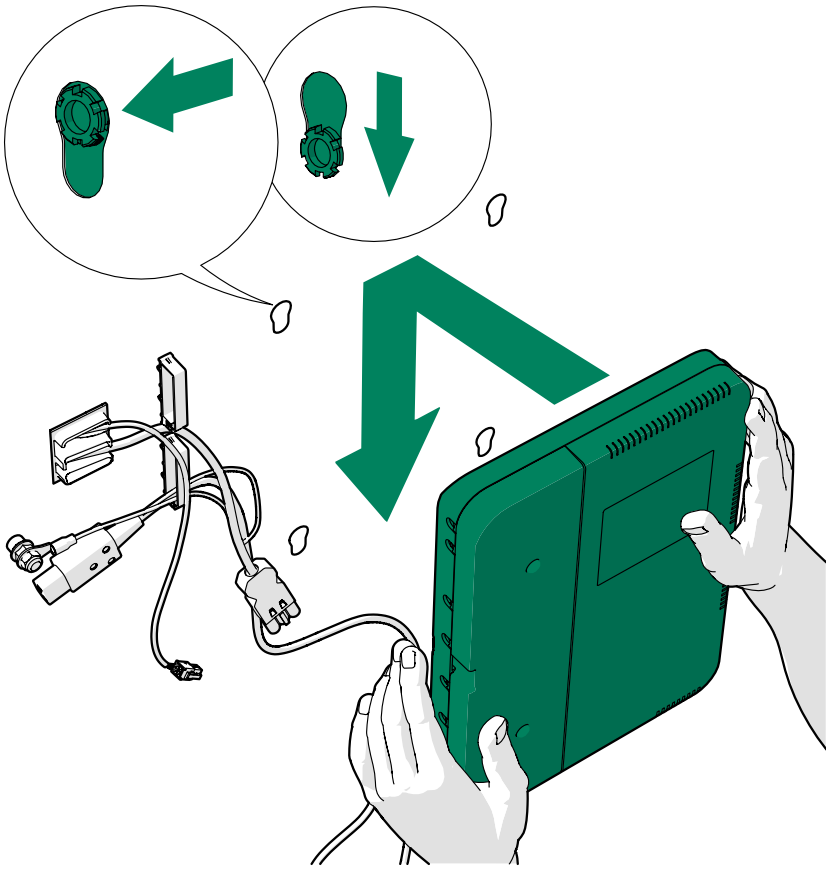

3.

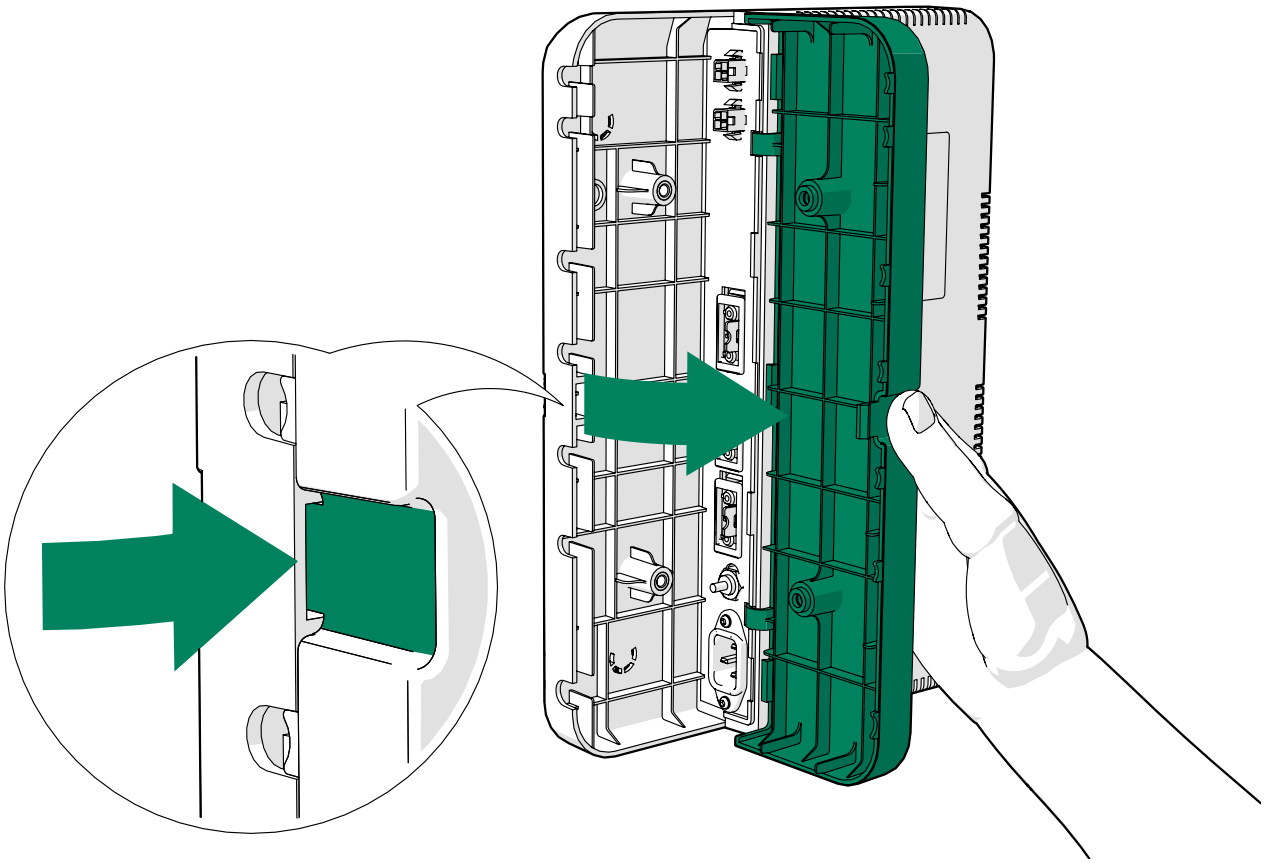

4.

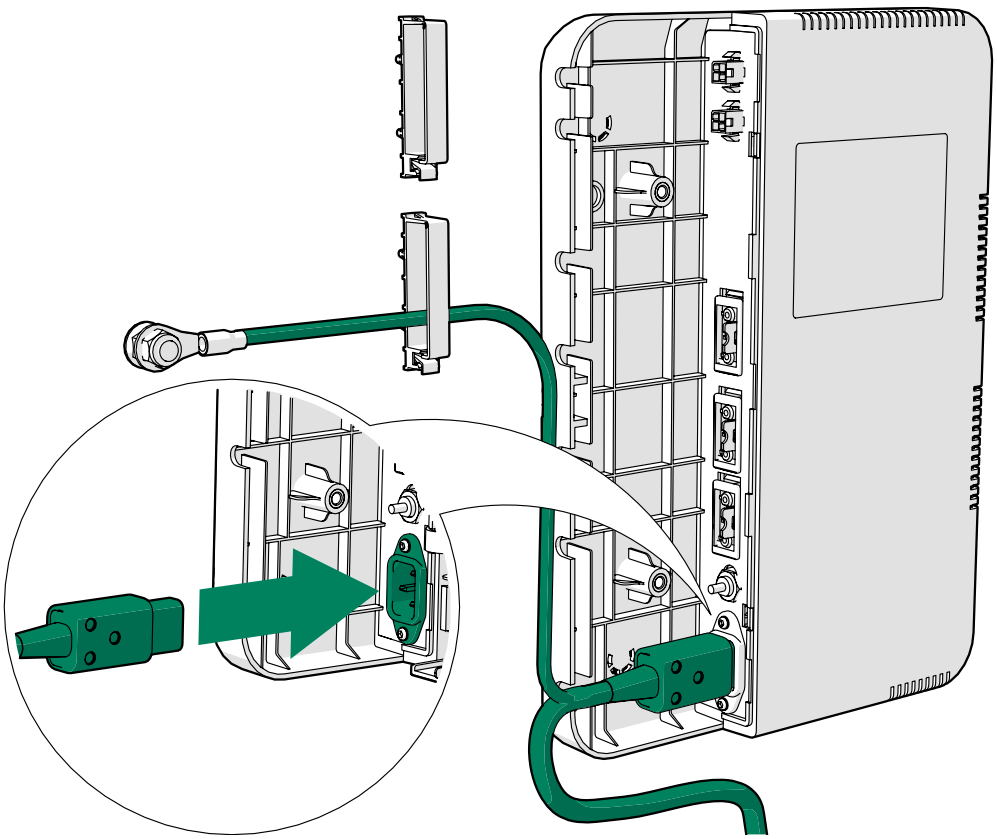

5.

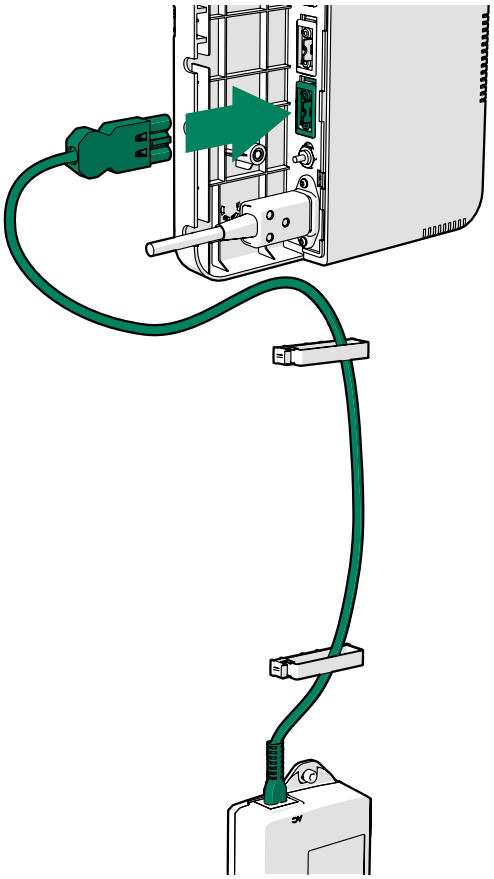

6.

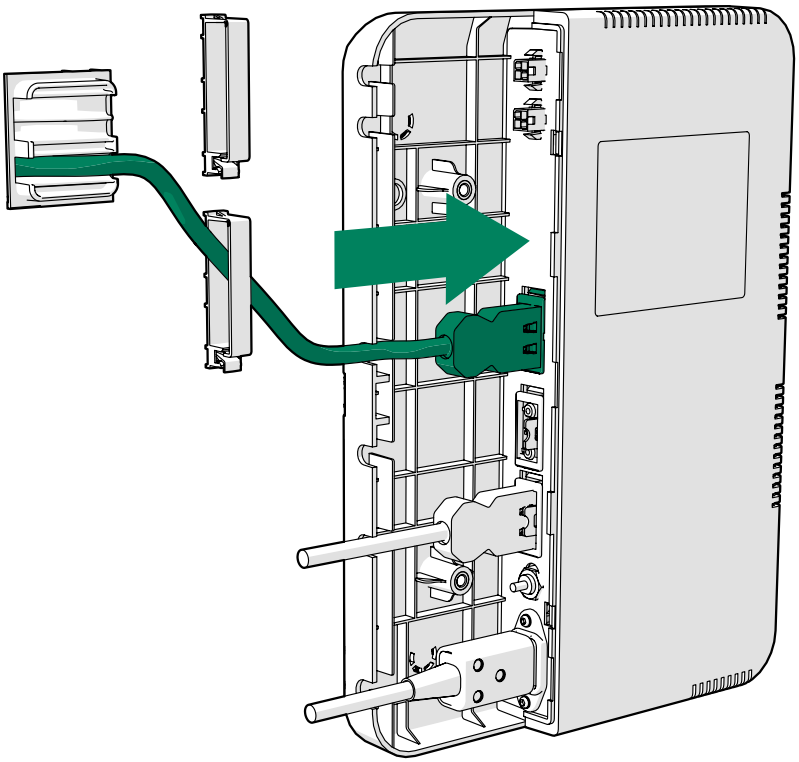

7.

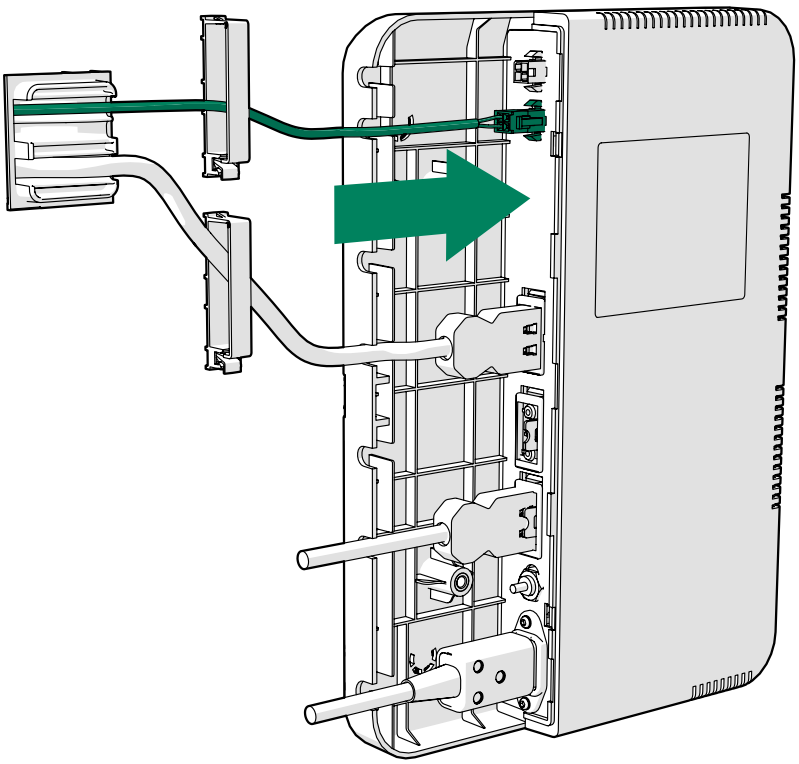

8.

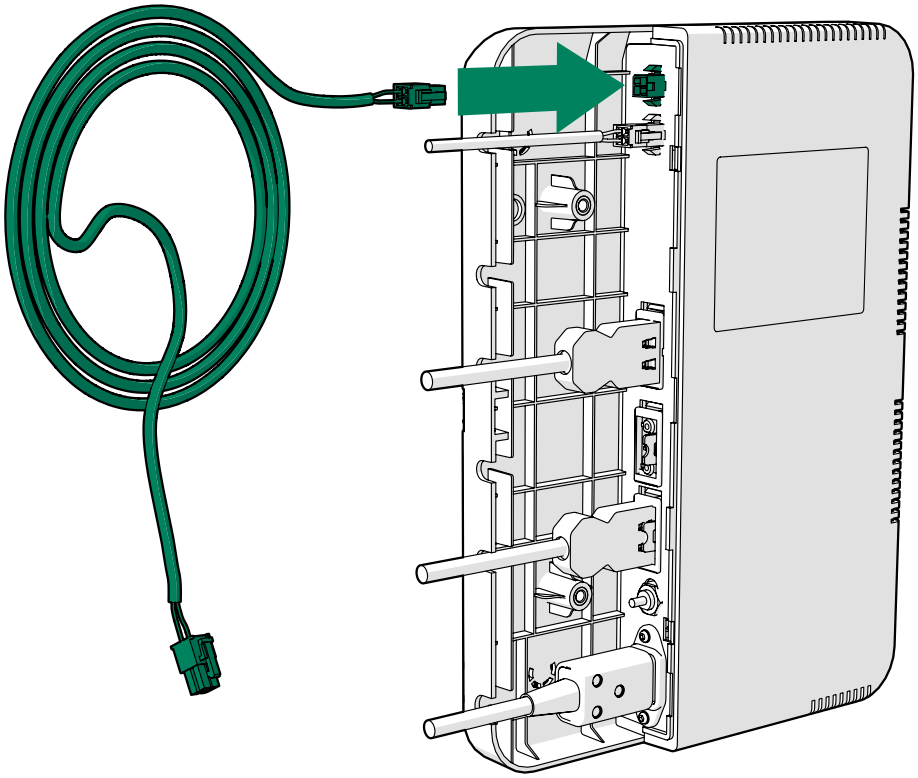

9. Wenn Sie das Stromkabel vom Dach aus verlegen wollen (die Steckdose befindet sich über der Kabine), fahren Sie mit dem folgenden Abschnitt fort.

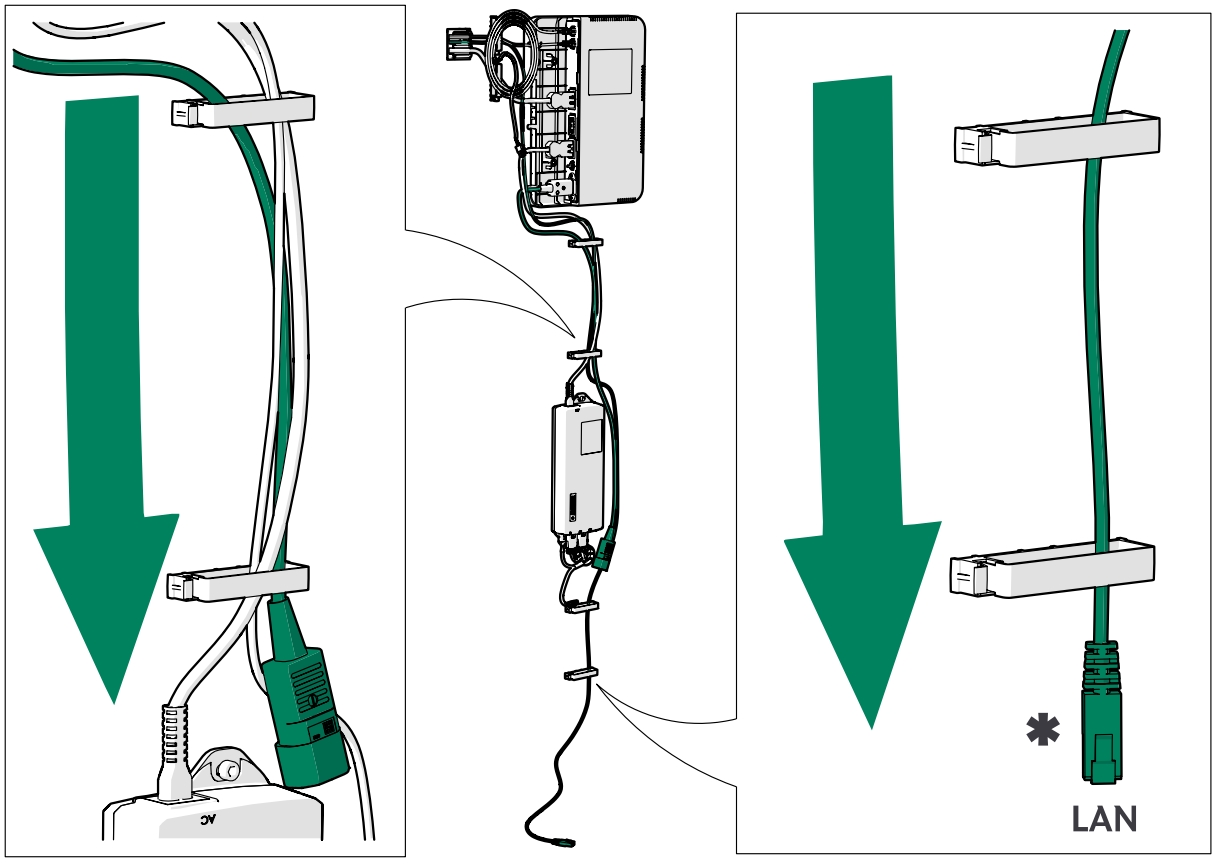

Abbildung 6: * = Optionale Komponente

10.

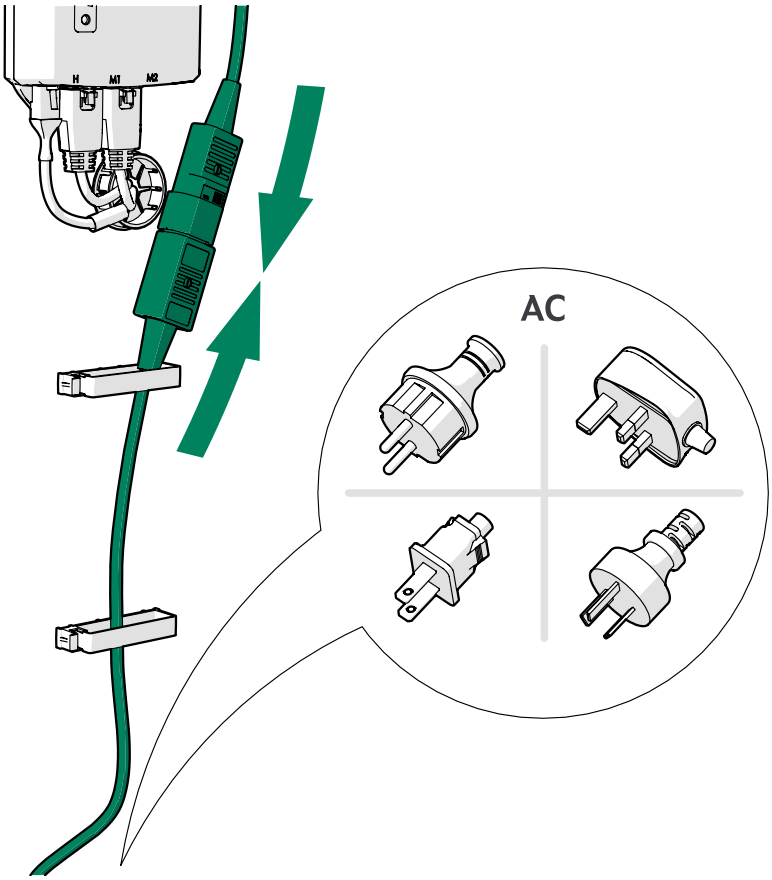

11.

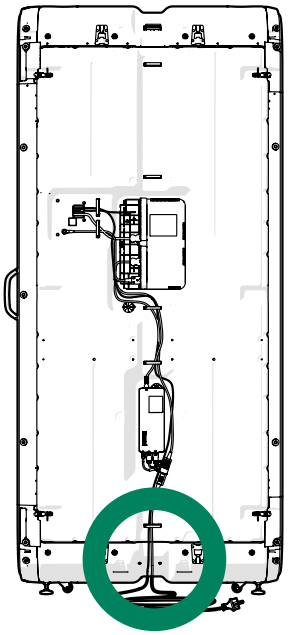

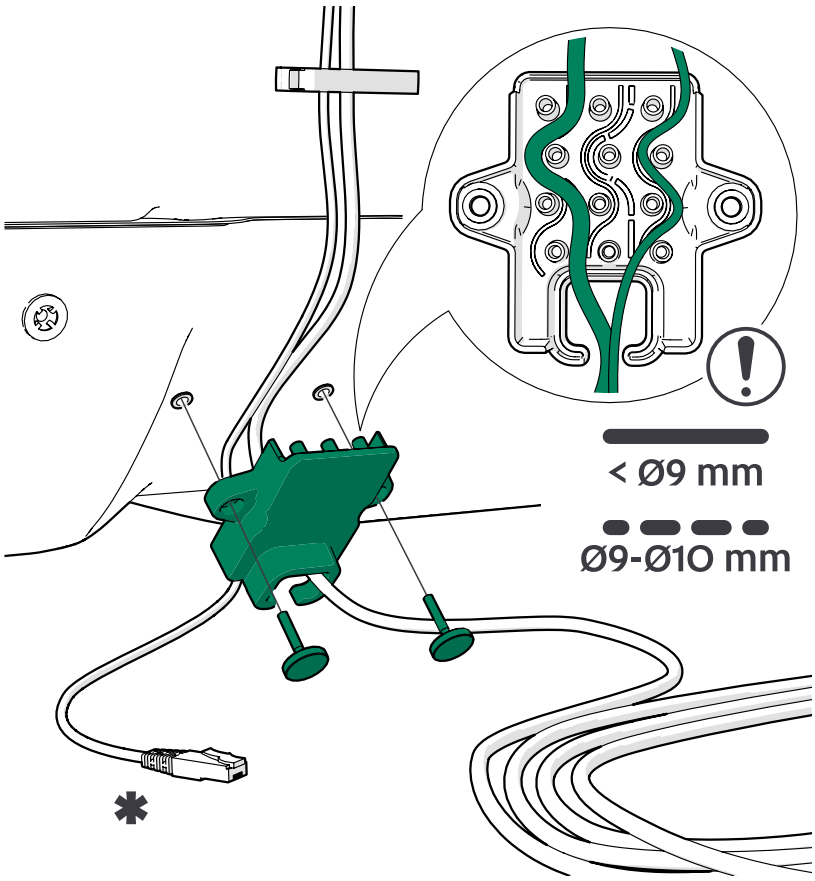

Abbildung 7: * = Optionale Komponente

12.

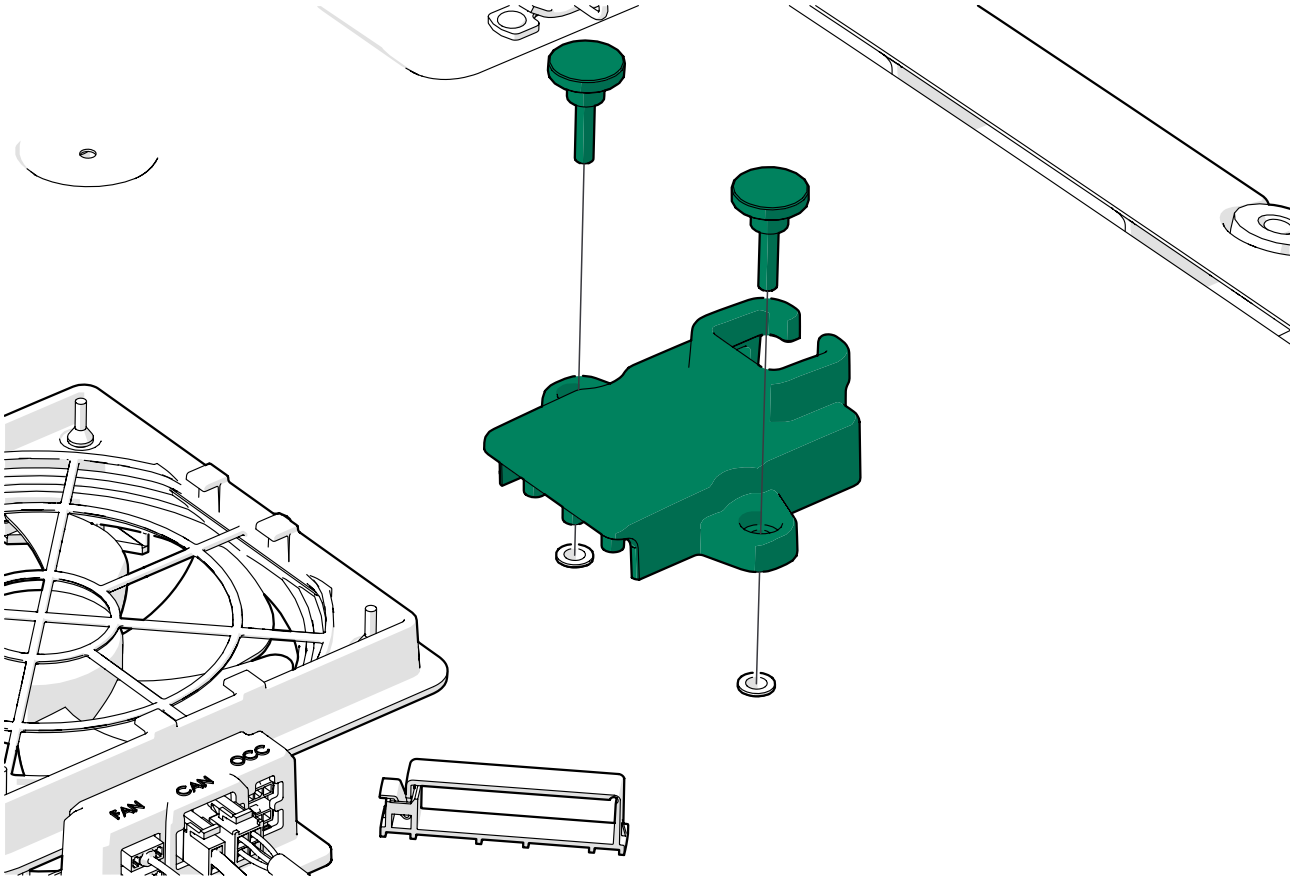

13.1.1 Netzkabel durch das Dach verlegen (optional)

1.

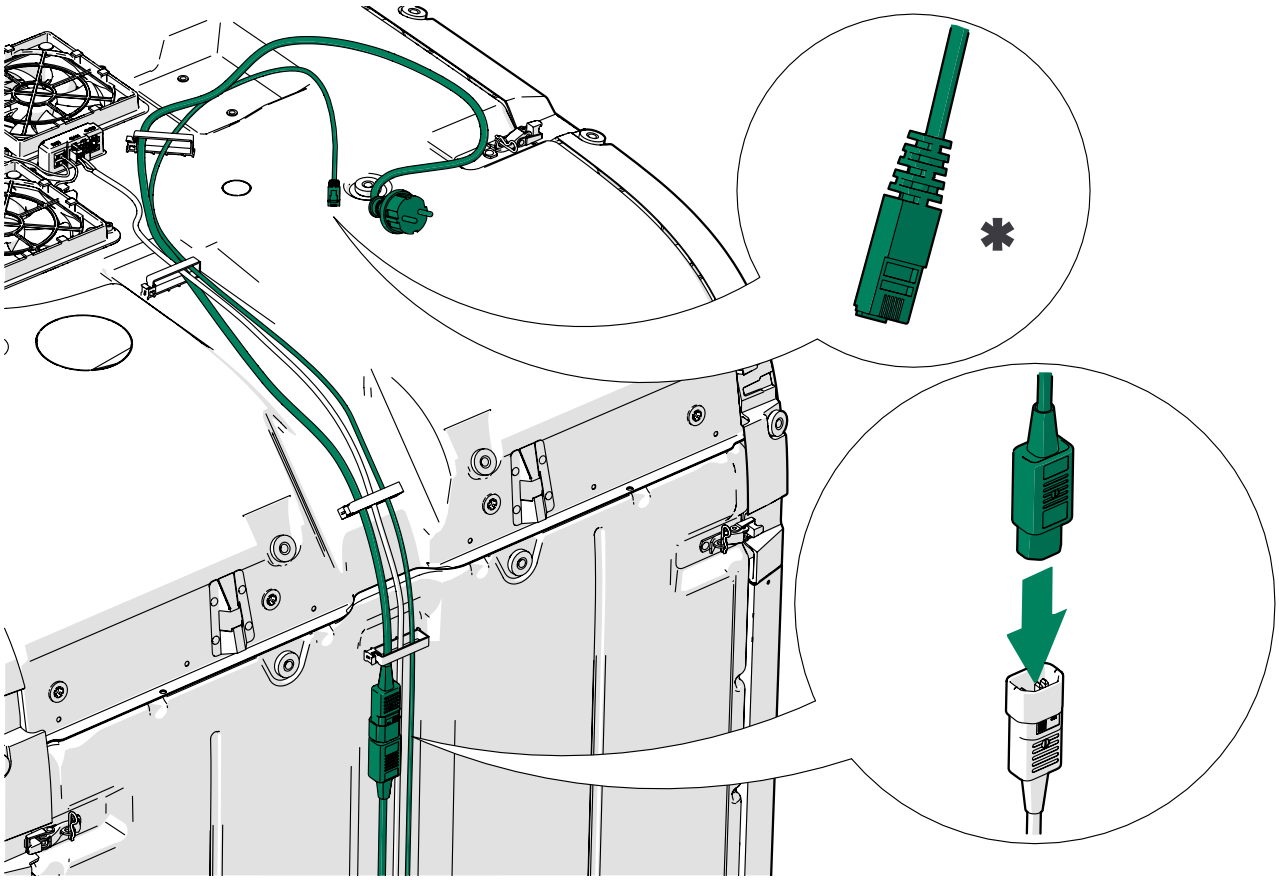

Abbildung 8: * = Optionale Komponente

2.

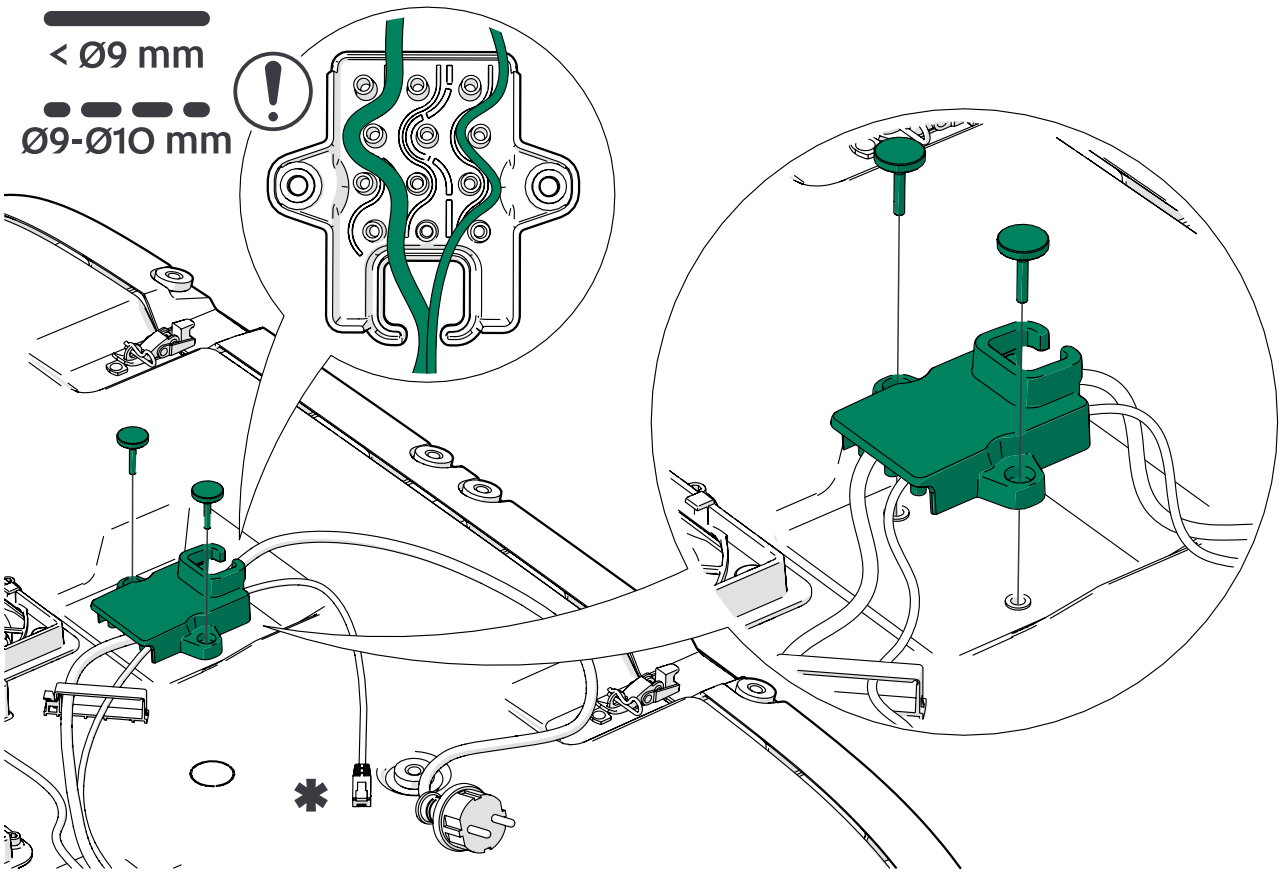

Abbildung 9: * = Optionale Komponente

13.2 Anschluss der Stromkabel an die Steuerzentrale

1.

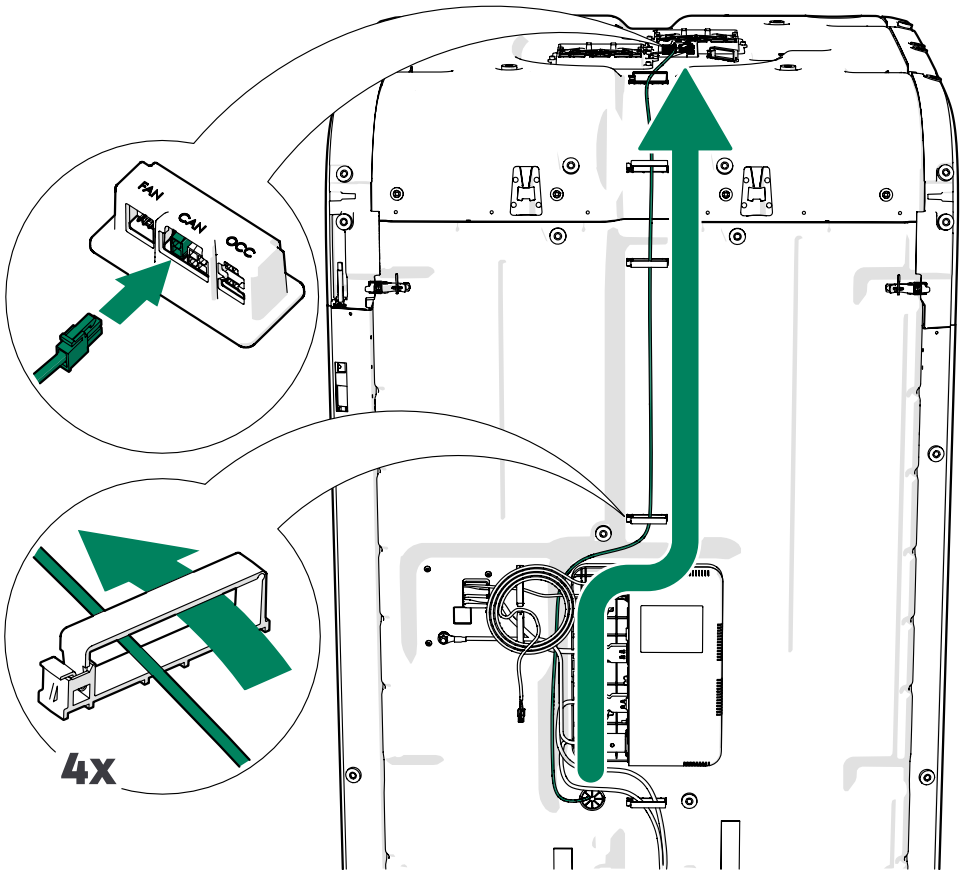

2.

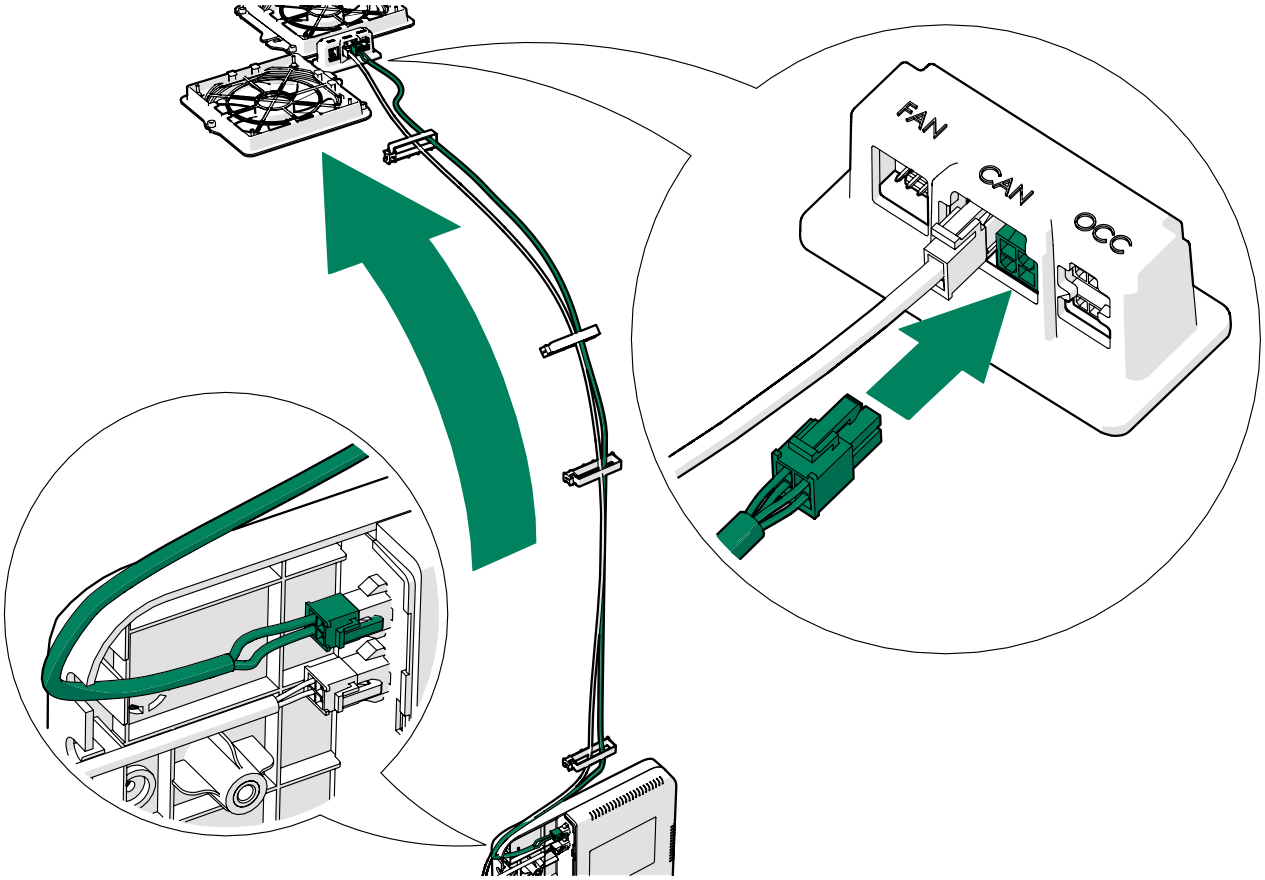

3.

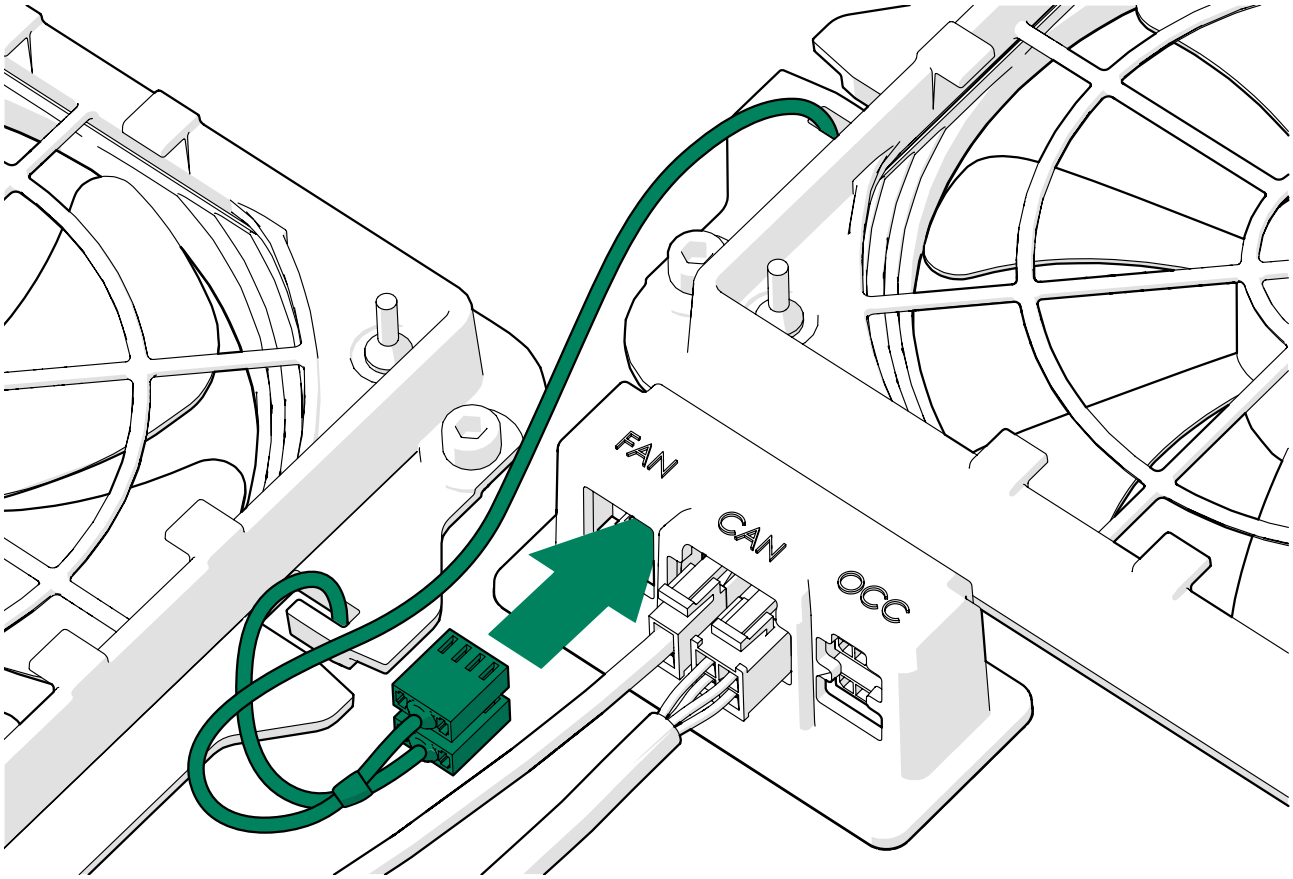

4.

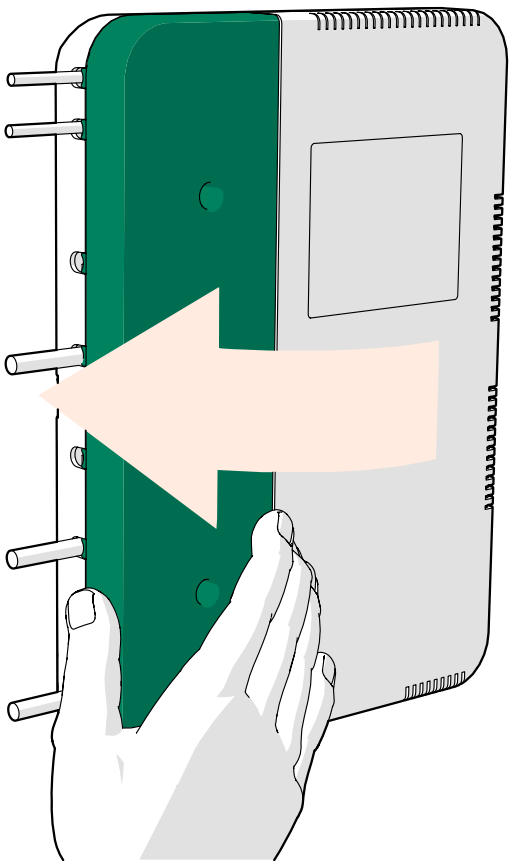

5.

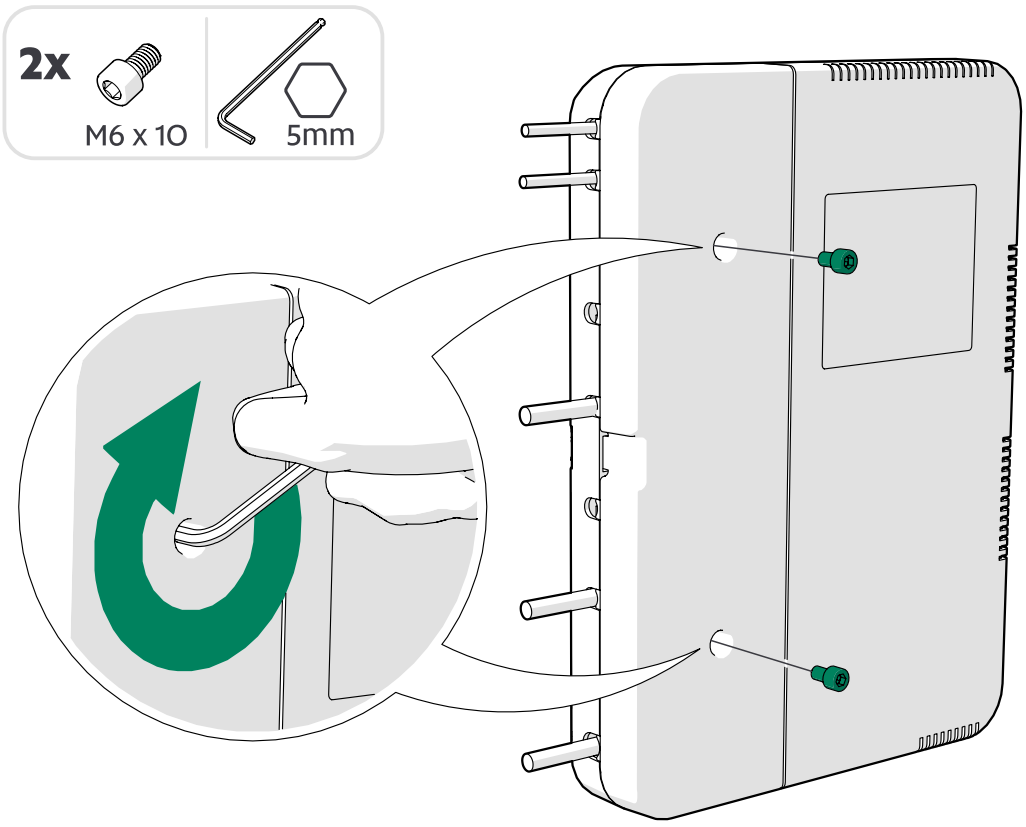

13.3 Montage der Belegungsmelder-Leuchten

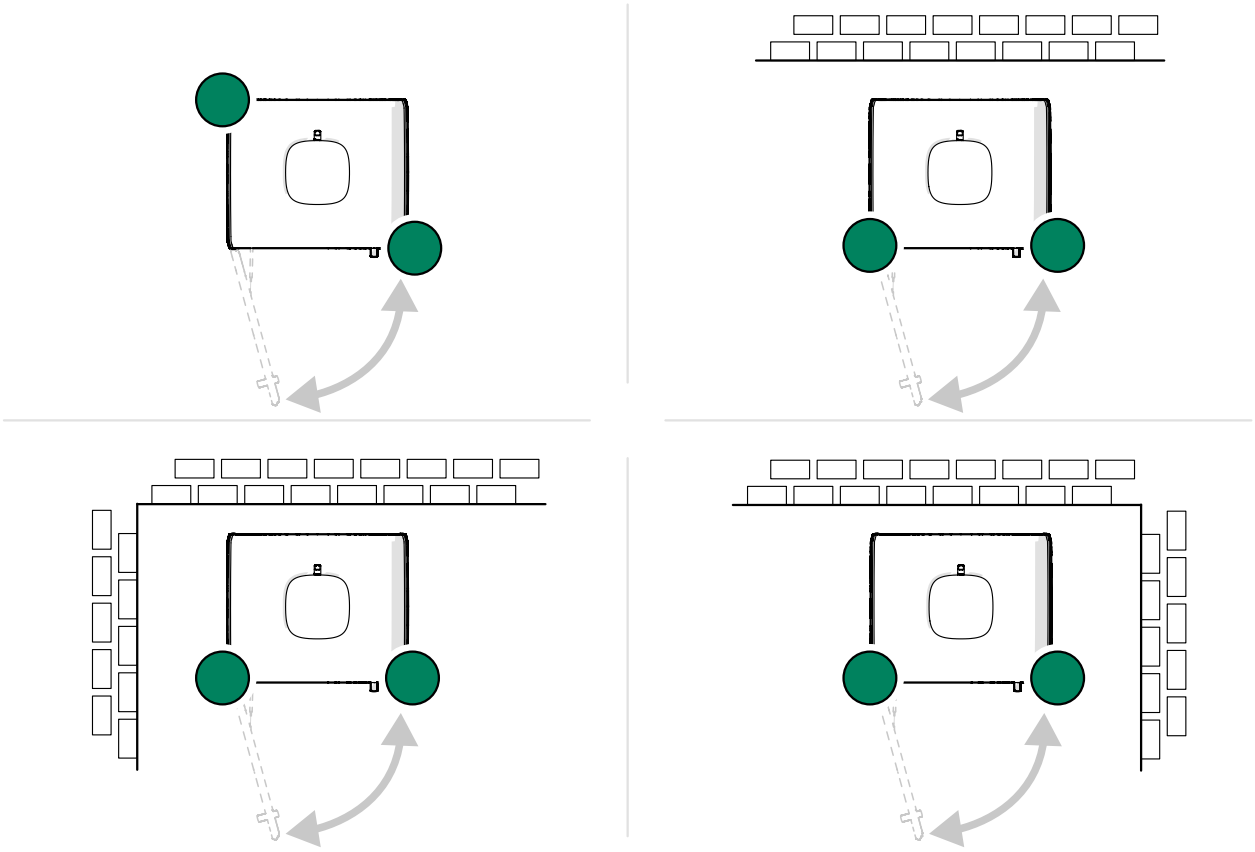

1.

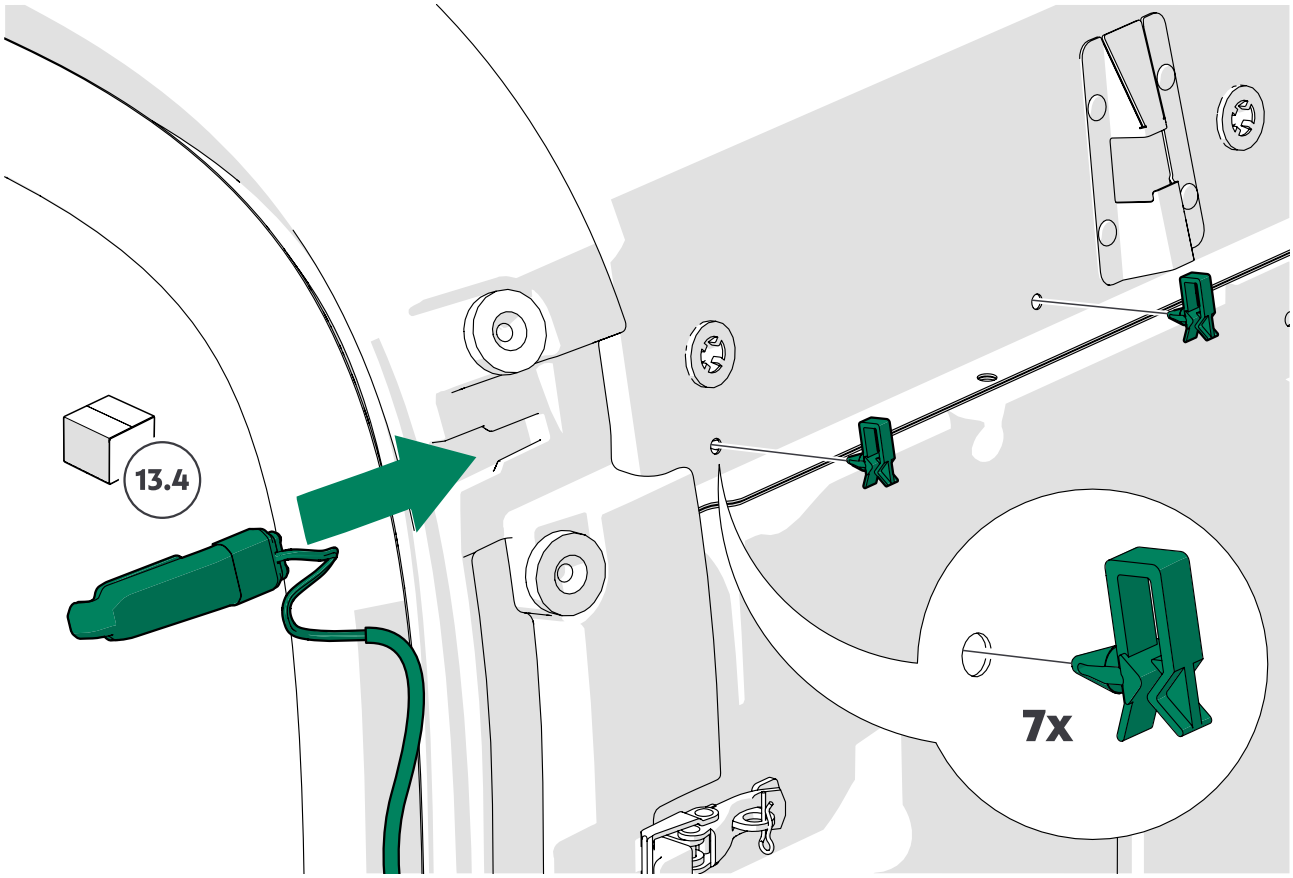

2.

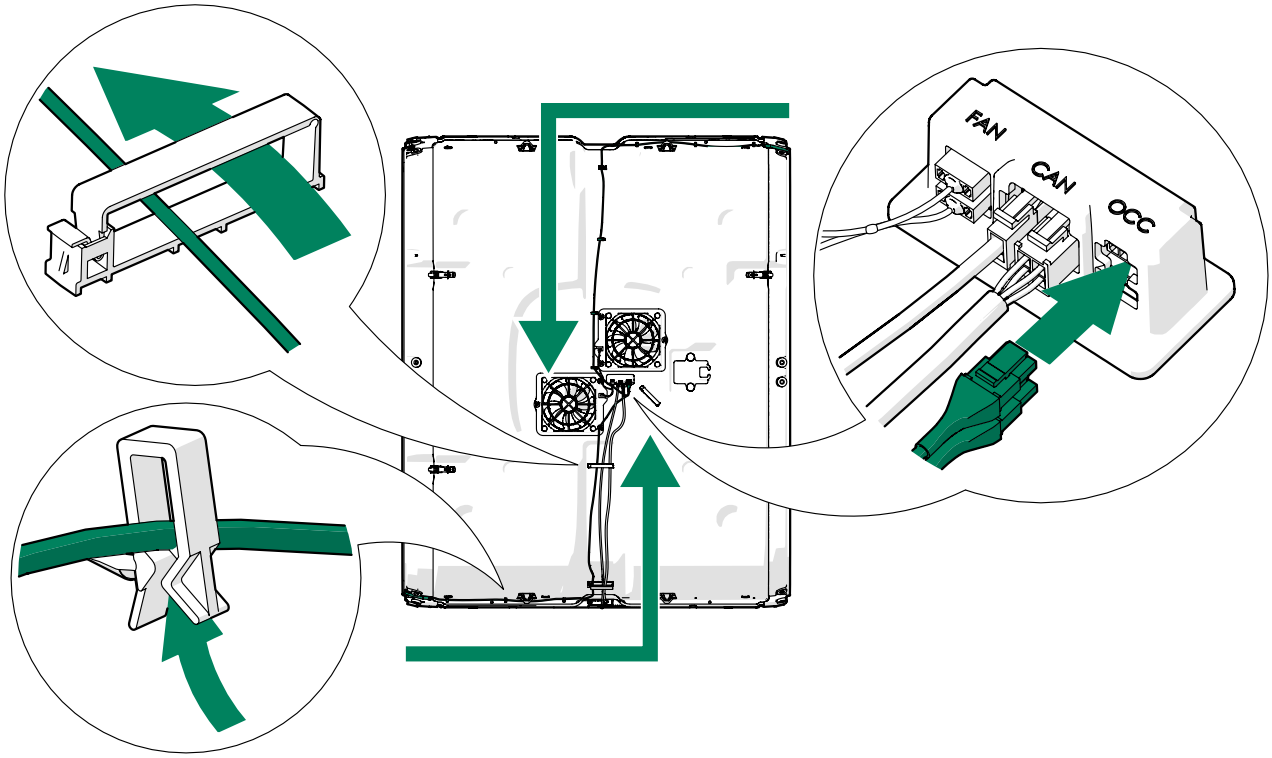

14 Montage der Außenverkleidungen

14.1 Montage der Dachaußenverkleidung

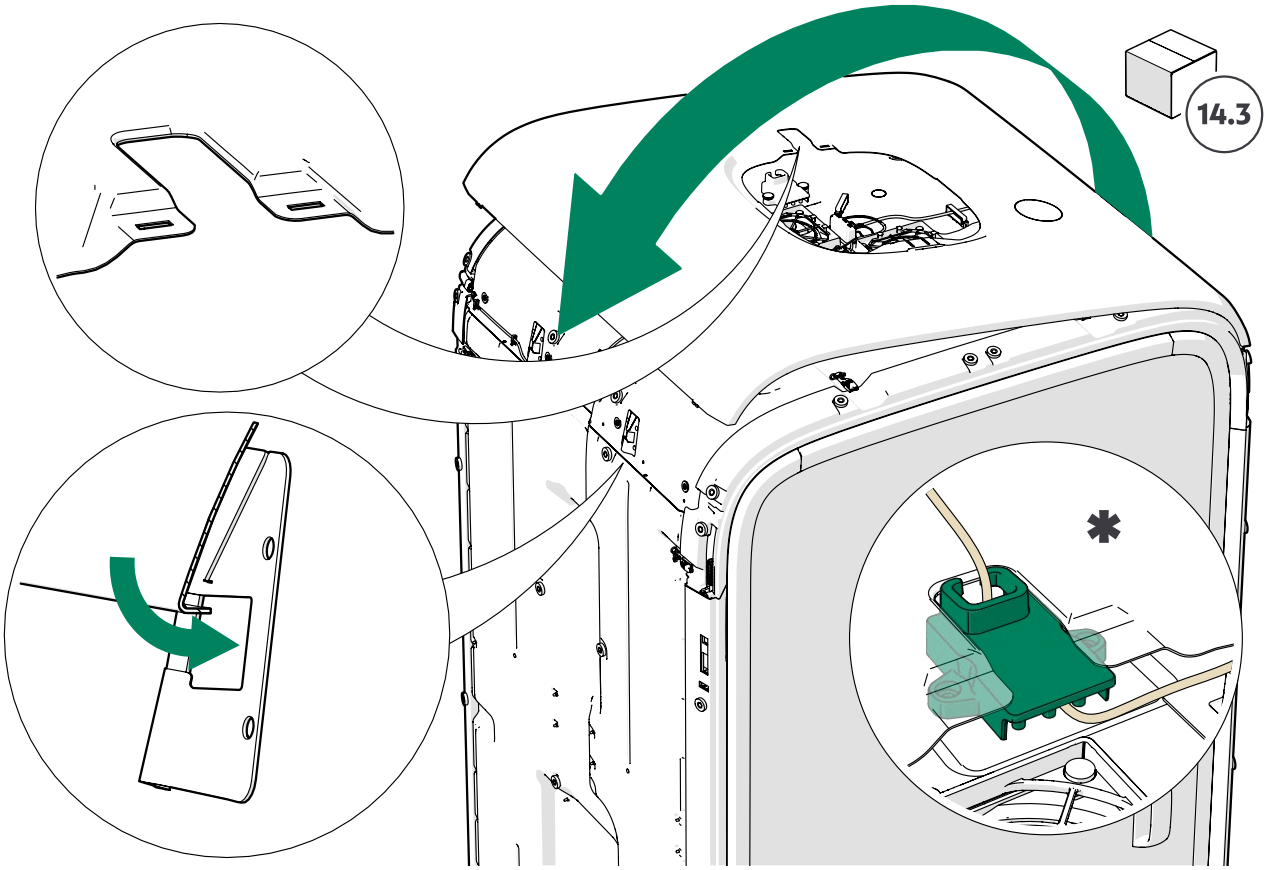

Abbildung 10: * = Das Netzkabel wird durch das Dach geführt.

14.2 Montage der Wandaußenverkleidungen

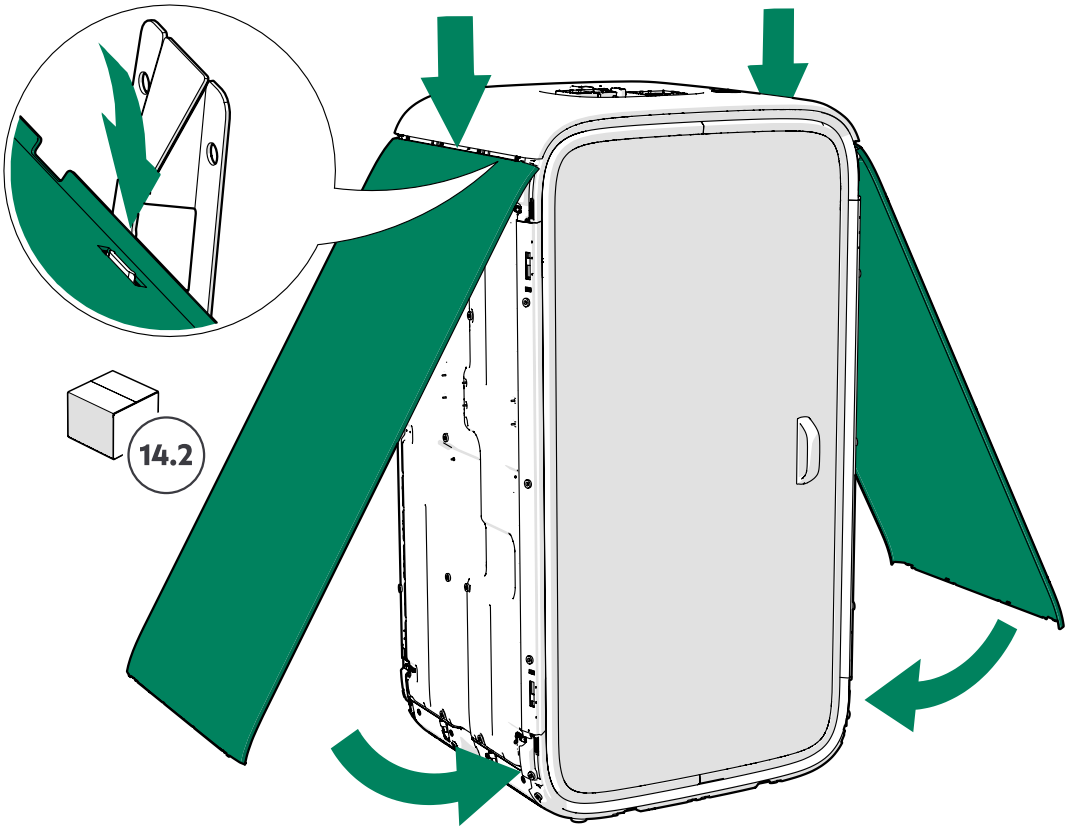

14.3 Montage der Bodenverkleidungen

1.

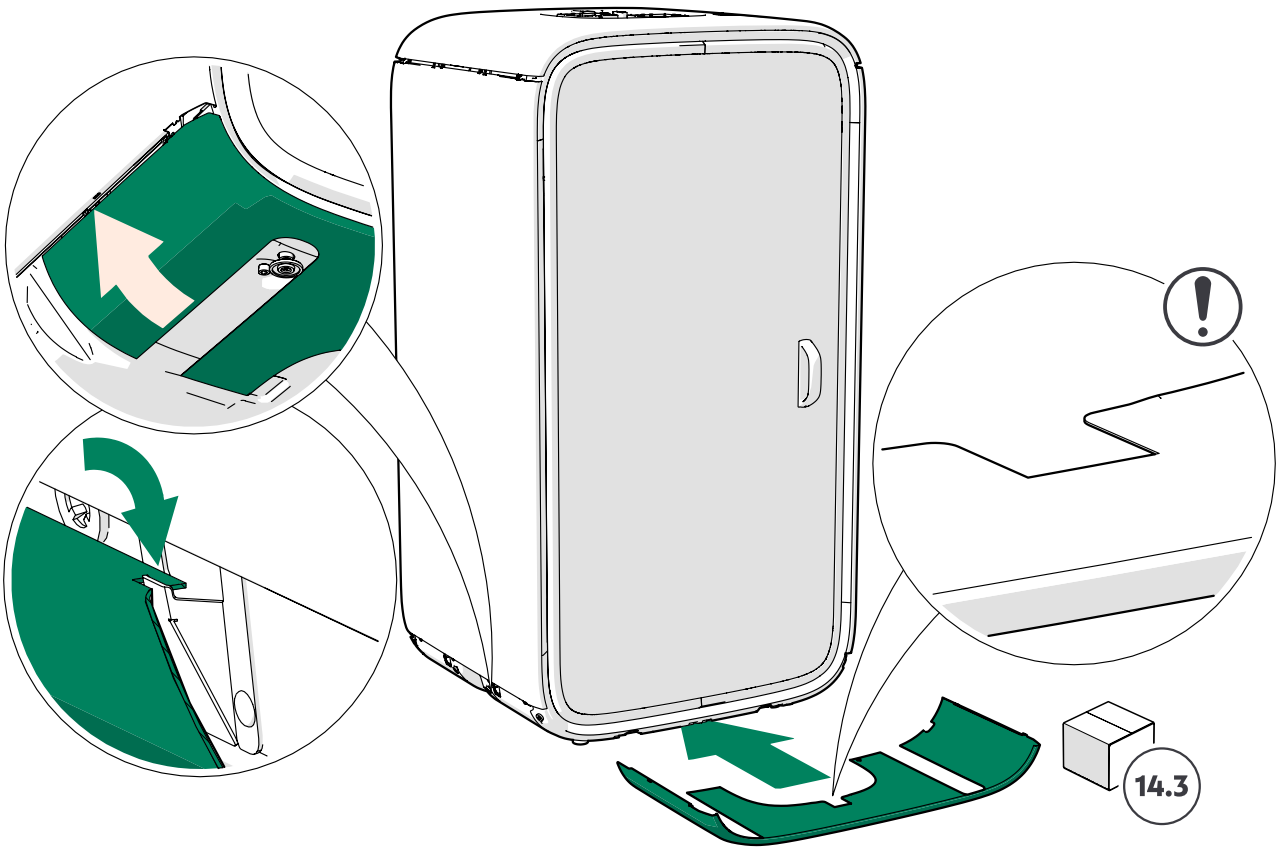

2.

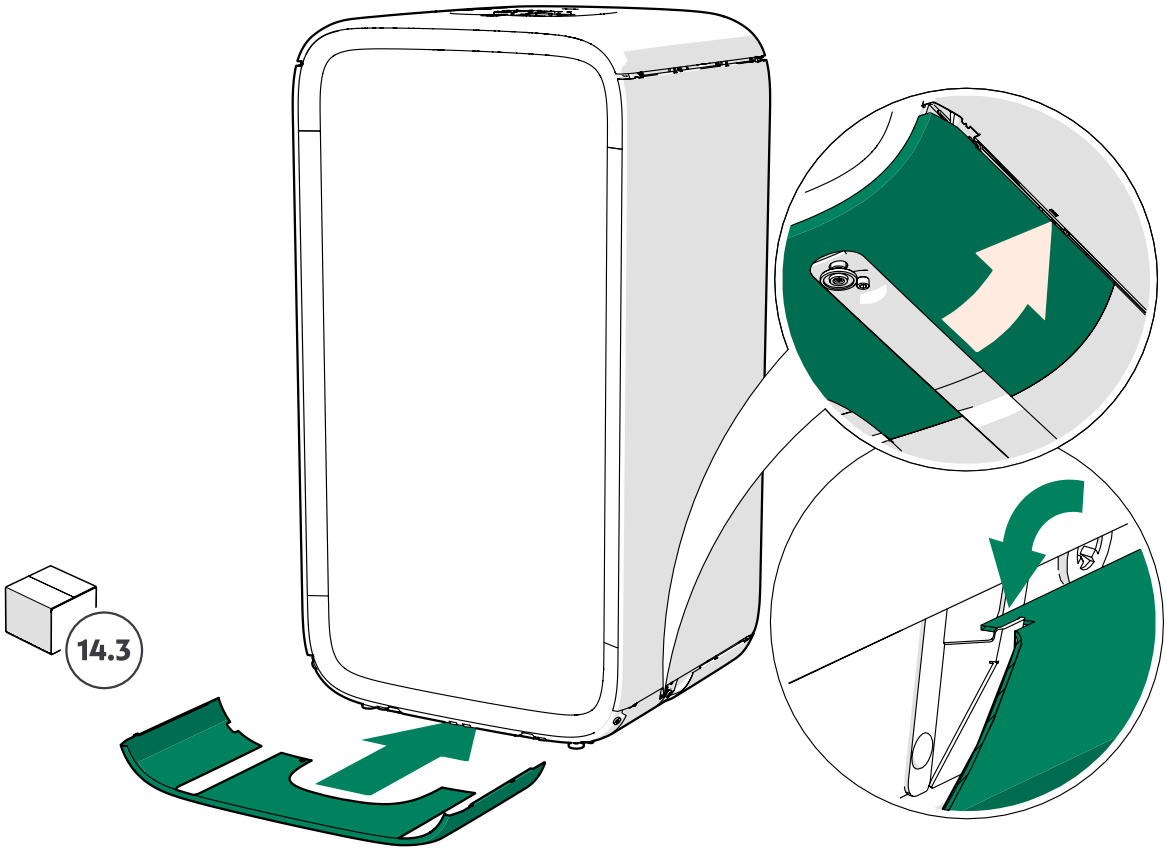

14.4 Montage der Kunststoffleisten und der Lüfterverkleidung

1.

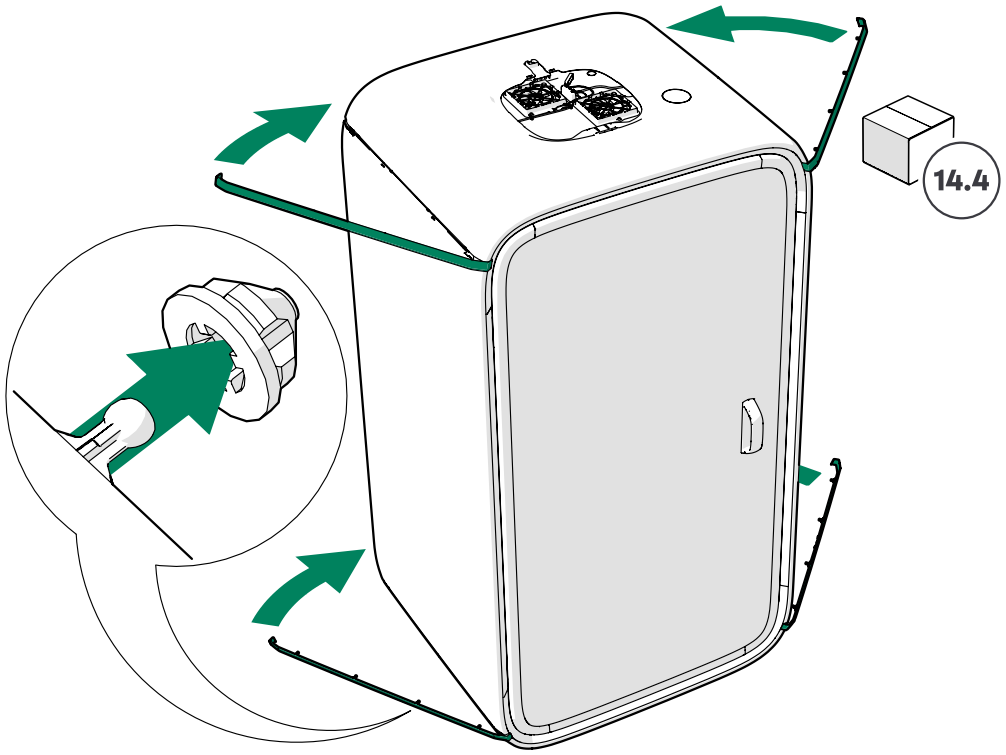

2.

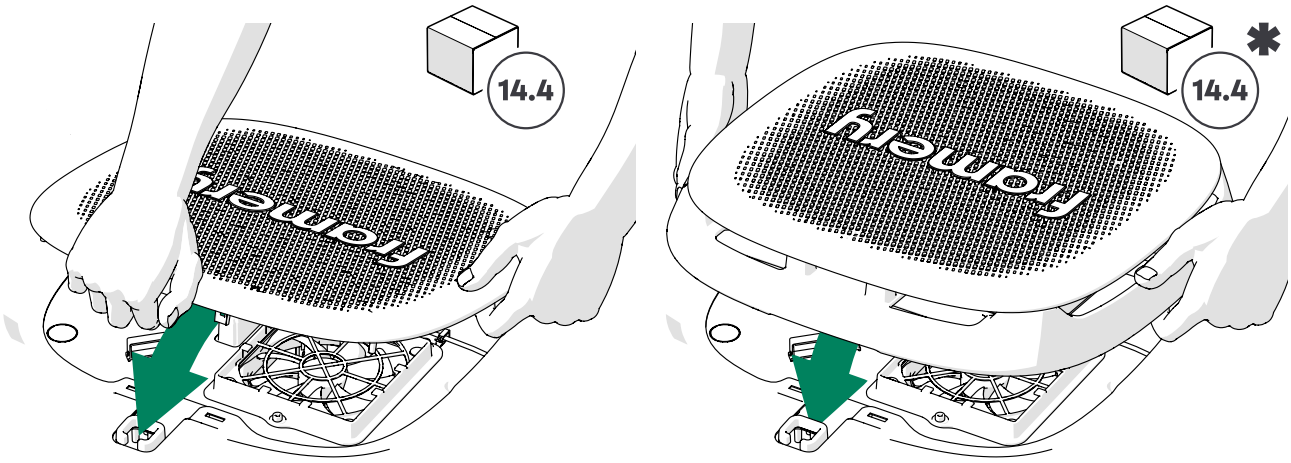

Abbildung 11: * = Mit optionalem Aktivkohlefilter

15 Abschluss der Montagearbeiten

1.

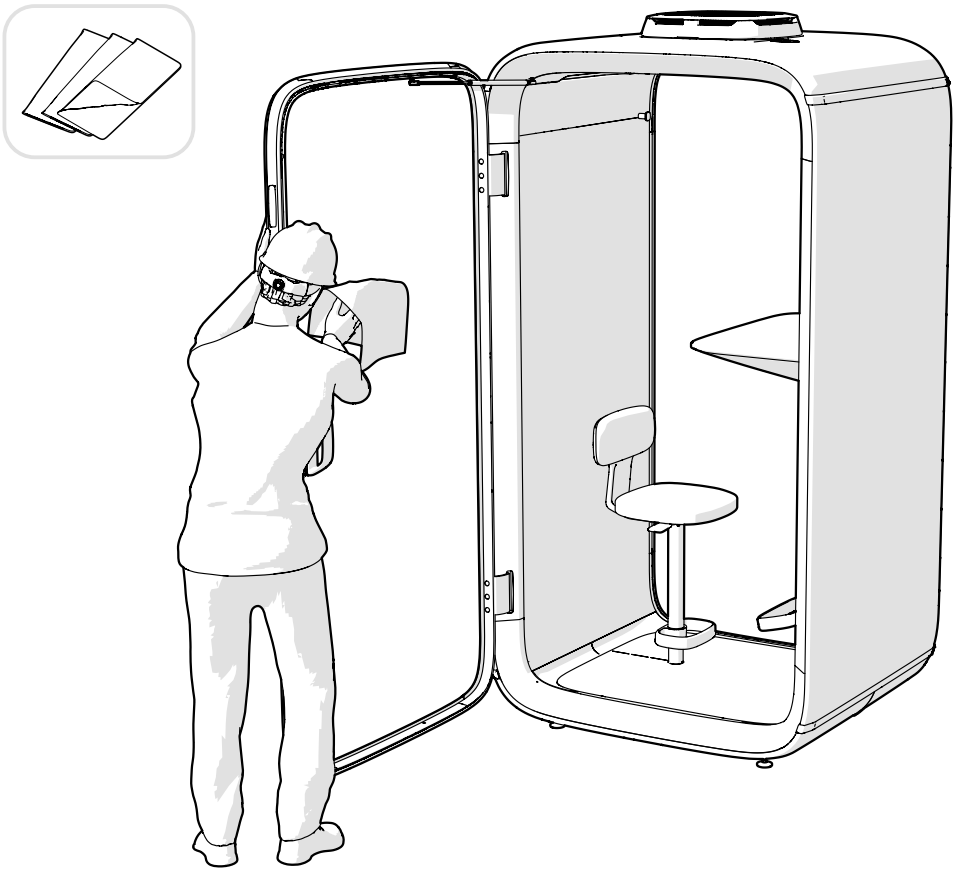

2.

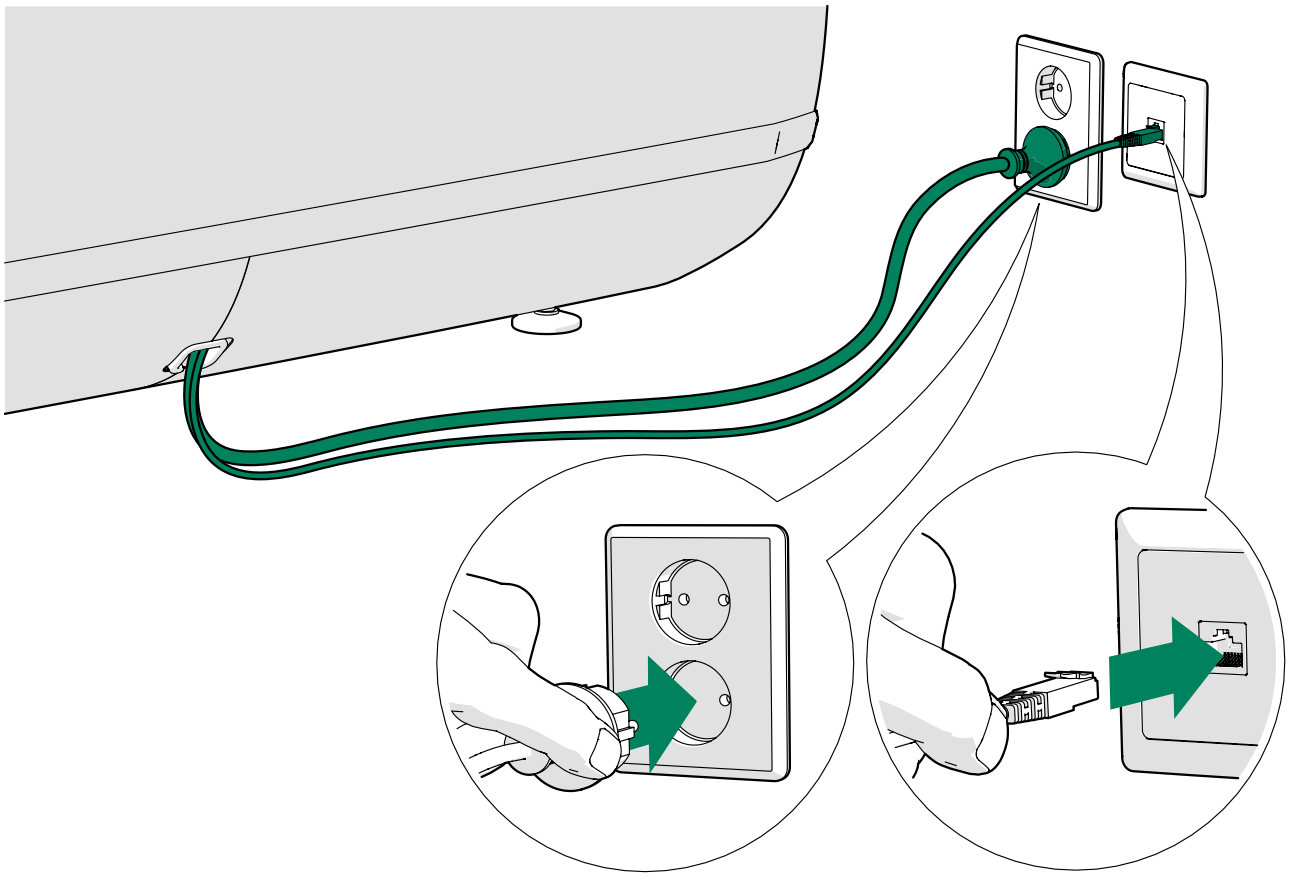

15.1 Funktionalität des höhenverstellbaren Tisches überprüfen

Drücken Sie die Tasten am Tisch-Bediengerät nacheinander, um zu prüfen, ob sich der Tisch problemlos auf und ab bewegt.

Setzen Sie den Tisch zurück, wenn er sich nicht problemlos oder bis zur maximalen Höhe bewegen lässt.

15.2 Tisch zurücksetzen

Anmerkung: Der Tisch bewegt sich während des Einrichtungsvorgangs nach unten. Setzen Sie sich nicht auf den Stuhl, während Sie den Tisch einrichten.

Drücken Sie beide Tasten des Tischhandgeräts so lange, bis ein akustisches Signal ertönt. Wenn Sie das Signal hören, ist das Zurücksetzen abgeschlossen, und Sie können die Tasten loslassen.

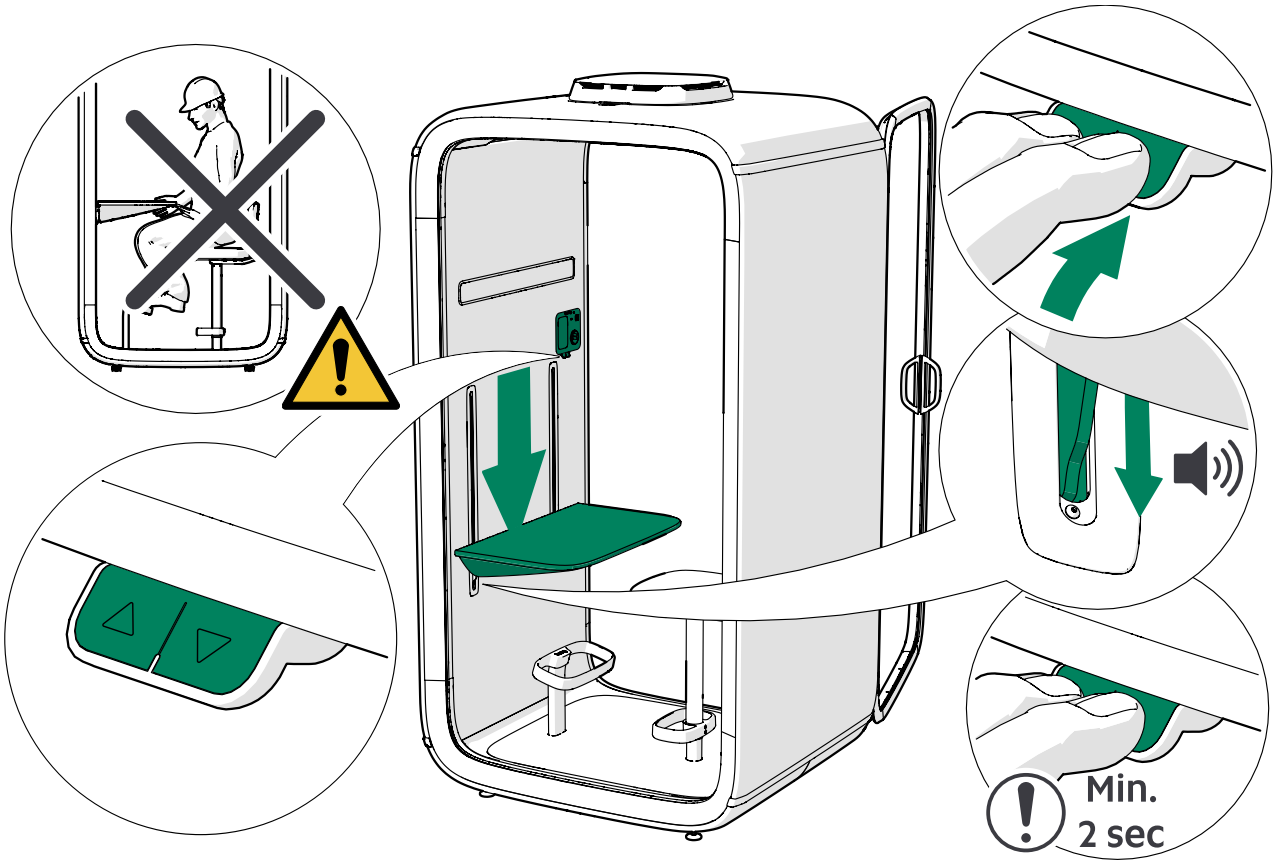

15.3 Ausfüllen des Installationsberichts in der Service Tool App

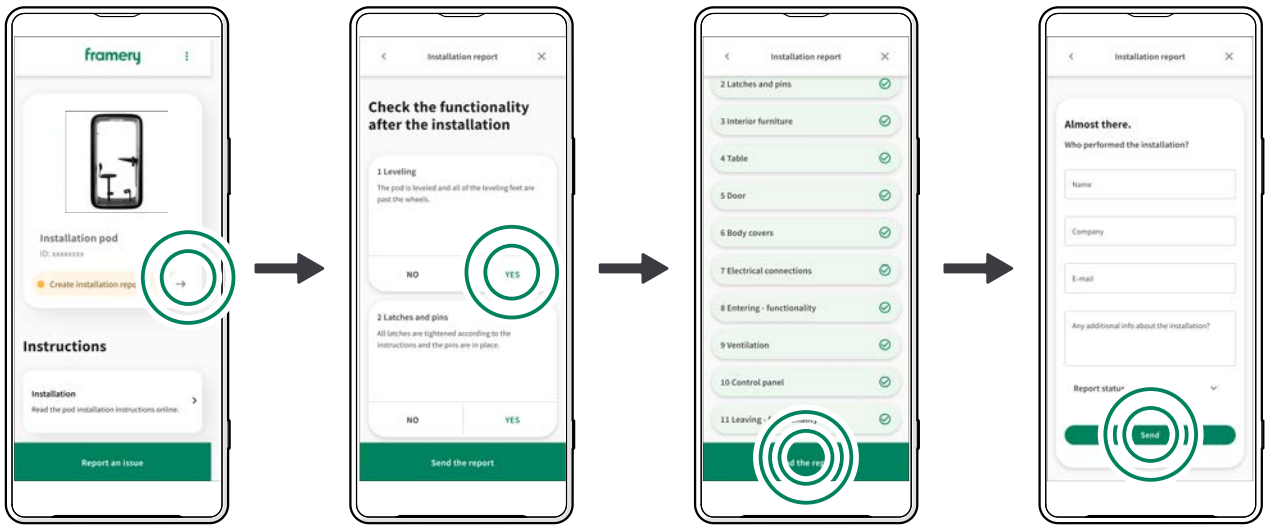

Framery One

framery

Framery One
Montageanleitung

Patamäenkatu 7
33900 Tampere
FINLAND
VAT: FI 23527139