

Contenido

Instrucciones de seguridad y uso importantes.....	5
Introducción.....	5
Información de la cabina.....	5
Copyright.....	5
Contenido del manual.....	5
Requisitos de instalación.....	6
Componentes y accesorios.....	6
Herramientas y accesorios.....	6
Dimensiones principales.....	6
Espacio de instalación necesario.....	7
Requisitos del anclaje sísmico.....	7
1 Chasis.....	8
1.1 Montaje del marco delantero.....	8
1.2 Montaje del marco trasero.....	9
1.3 Instalación de las esquinas inferiores y extensiones del suelo.....	9
1.4 Instalación de los tableros del suelo.....	10
1.5 Instalación de los marcos verticales.....	13
1.6 Instalación de los marcos horizontales y marcos intermedios.....	13
1.7 Instalación de los soportes horizontales.....	15
1.8 Instalación de los cristales traseros.....	16
1.8.1 Apriete de los tornillos de la pared trasera de cristal.....	17
1.9 Instalación de los cristales delanteros.....	18
1.10 Instalación del umbral del techo y los tapones de los extremos en la puerta.....	20
1.11 Instalación de los módulos de entrada.....	21
1.12 Instalación de los módulos de toma de corriente.....	23
1.13 Instalación de los paneles exteriores de la pared.....	24
1.14 Instalación de los soportes universales.....	25
1.15 Instalación del(de los) perchero(s).....	27
2 Sistema eléctrico.....	28
2.1 Instalación de las unidades de alimentación.....	28
2.1.1 Instalación del puerto de carga USB-C PD (opcional).....	29
2.2 Instalación de la unidad central.....	30
Realización de las conexiones eléctricas (unidad central).....	31
2.3 Instalación del mazo de cables (unidad central).....	35
2.4 Instalación de la unidad de radar.....	37
Realización de las conexiones eléctricas (unidad de radar).....	38
2.5 Instalación del mazo de cables (unidad de radar).....	41
3 Exterior.....	46
3.1 Instalación de los paneles exteriores del tejado (esquinas).....	46

3.2	Instalación de los paneles exteriores del techo (intermedios, delanteros y traseros) y los paneles exteriores inferiores.....	47
3.3	Instalación de las cubiertas de los ventiladores.....	49
3.4	Instalación de los paneles exteriores del suelo.....	49
3.5	Instalación de las cubiertas del suelo.....	50
3.6	Instalación del cable de alimentación de CA.....	51
3.6.1	Tendido del cable de alimentación de CA por el suelo.....	52
3.6.2	Tendido del cable de alimentación de CA por el techo.....	53
3.6.3	Instalación el cable LAN (opcional).....	54
3.7	Instalación de los raíles complementarios.....	54
3.8	Instalación de las luces de ocupación.....	55
4	Puerta.....	56
4.1	Instalación de la puerta.....	56
4.2	Instalación de la manilla de la puerta.....	57
4.3	Inspección de la puerta.....	57
4.4	Ajuste de la velocidad de cierre de la puerta.....	58
4.5	Cambio del sentido de la puerta (opcional).....	59
5	Interior.....	63
5.1	Instalación de los paneles acústicos de la pared.....	63
5.2	Instalación de los paneles acústicos del techo.....	63
5.3	Instalación de los paneles interiores del techo.....	64
5.4	Instalación de la pared y paneles interiores intermedios.....	65
5.5	Instalación de las luces.....	67
5.6	Instalación de la moqueta.....	68
5.7	Instalación de los canales para cables.....	68
5.8	Instalación de los rodapiés.....	69
5.9	Instalación de las juntas.....	69
5.9.1	Comprobación de la alineación de los paneles interiores.....	71
5.10	Instalación del umbral.....	71
5.11	Instalación de la mesa.....	72
5.12	Instalación del soporte de la pantalla táctil y de la pantalla táctil.....	75
5.13	Instalación del montaje en pared del monitor.....	78
5.14	Instalación de la pizarra blanca (opcional).....	79
5.14.1	Instalación de la pizarra blanca en el interior de la cabina.....	79
5.14.2	Instalación de la pizarra blanca en el exterior de la cabina.....	80
5.15	Instalación de la moqueta exterior (opcional).....	82
6	Finalización de la instalación.....	83

Instrucciones de seguridad y uso importantes

Introducción

Este manual de instrucciones describe la instalación de la cabina. Todas las personas que vayan a instalar el producto deben leer y comprender el contenido de las instrucciones de instalación y seguridad.

Este manual de instrucciones le proporciona la información necesaria para la correcta instalación del producto.

Para obtener instrucciones completas sobre el producto y la seguridad, consulte help.framery.com.

Información de la cabina

La información contenida en este manual se corresponde con la cabina en el momento de su entrega. Toda la información contenida en este manual es válida en el momento de su publicación.

Copyright

Este documento no puede ser copiado, publicado o entregado a terceros sin la autorización expresa de Framery. Queda prohibido utilizar este documento para cualquier otra finalidad que no sea la permitida por Framery. Framery se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso las instrucciones de uso de la cabina.

Contenido del manual

Las instrucciones de instalación contienen la siguiente información:

- Información general sobre el objetivo y el contenido de las instrucciones
- Información relacionada con la seguridad
- Instrucciones de instalación

Requisitos de instalación

Componentes y accesorios

Revise el contenido del embalaje junto con las instrucciones de instalación para confirmar que se están utilizando los componentes y accesorios adecuados con la cabina.

Herramientas y accesorios


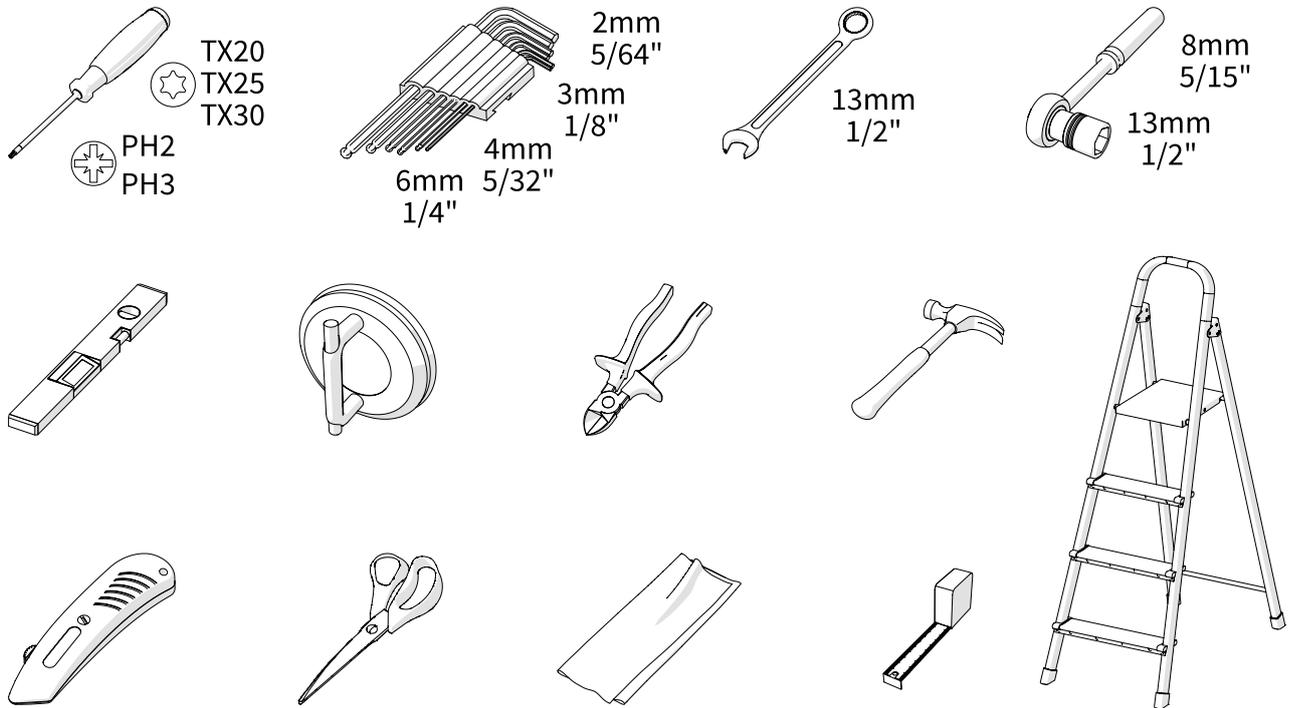


Figura 1: Herramientas y accesorios

Dimensiones principales

La siguiente figura muestra las dimensiones de la cabina (en negro), junto con la altura necesaria de la sala y el espacio libre de la puerta (en verde).

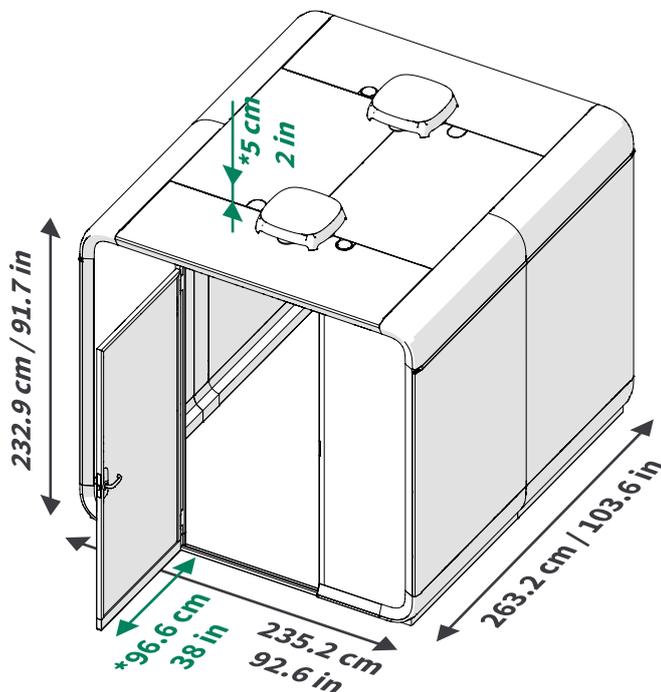

Espacio de instalación necesario

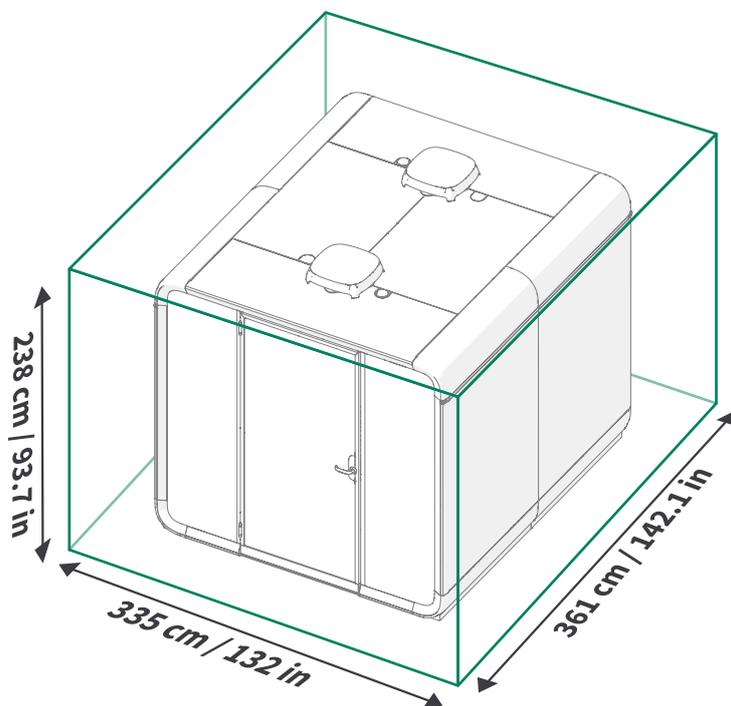



Figura 2: Espacio de trabajo necesario durante la instalación

Requisitos del anclaje sísmico



Nota: Si la entrega incluye el kit sísmico, siga las instrucciones de instalación del kit sísmico que se indican por separado en help.framery.com.


1 Chasis

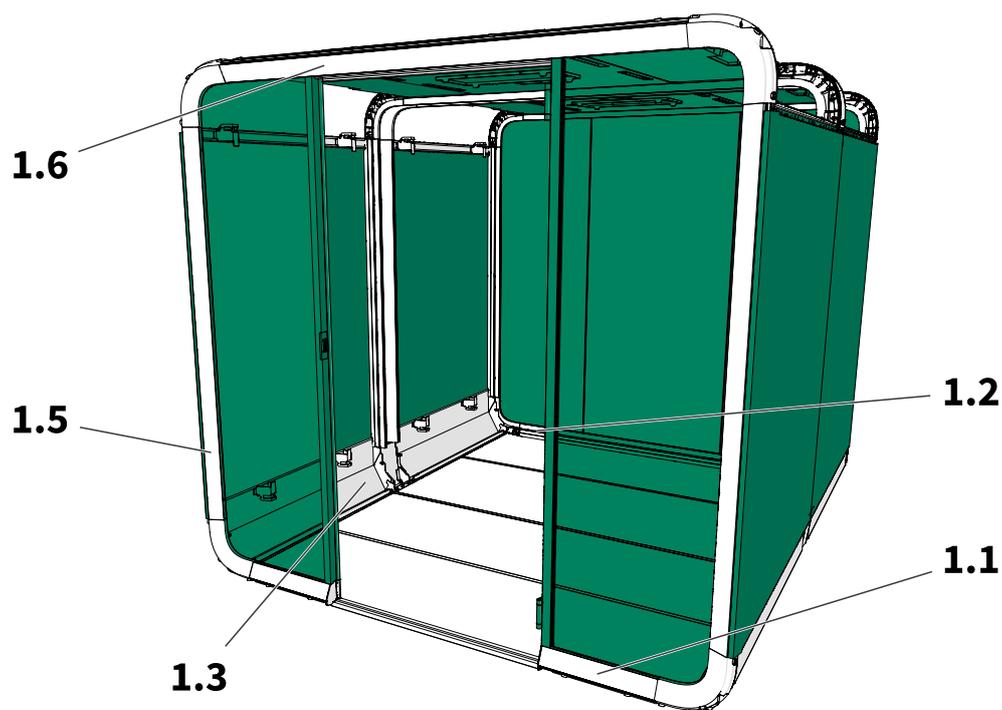

1.1	Marco delantero	1.5	Marco vertical (8 uds.)
1.2	Marco trasero	1.6	Marco horizontal (2 uds.)
1.3	Esquinas inferiores y extensiones del suelo (6 uds.)	1.6	Marco intermedio


1.1 Montaje del marco delantero

⚠ **Nota:** Asegúrese de que los pernos estén bien apretados.

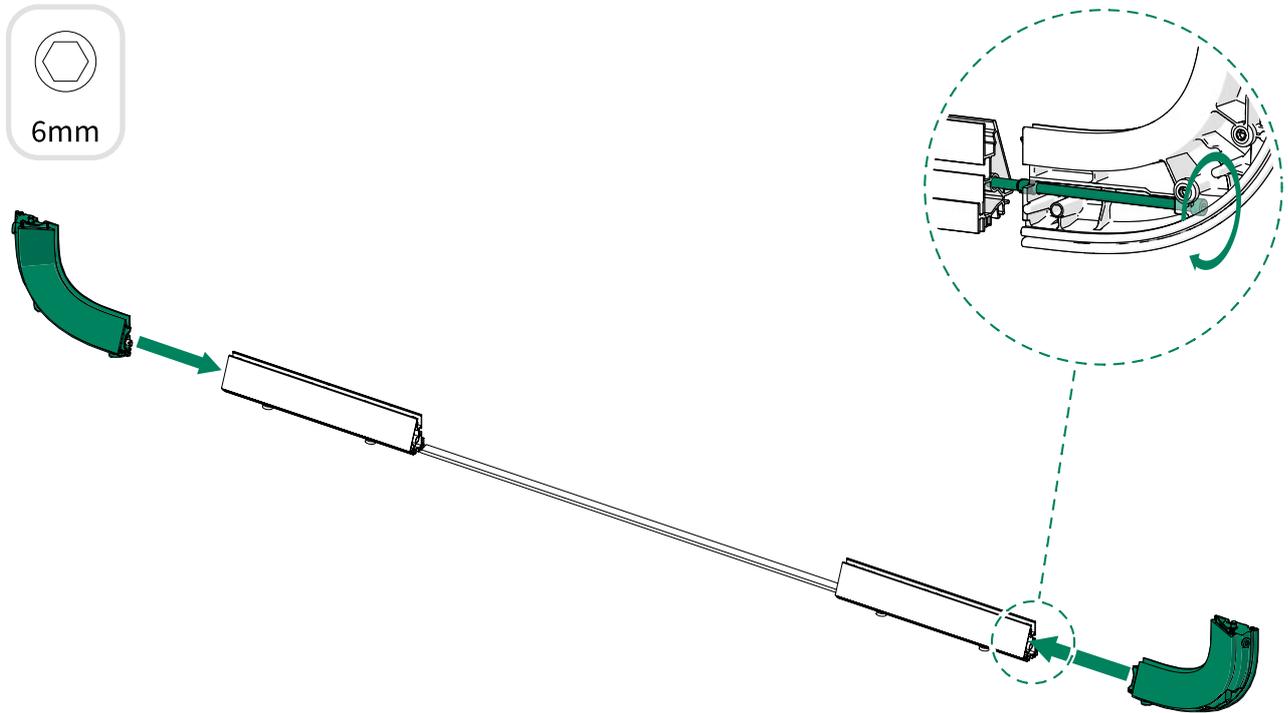


1.2 Montaje del marco trasero

⚠ **Nota:** Asegúrese de que los pernos estén bien apretados.

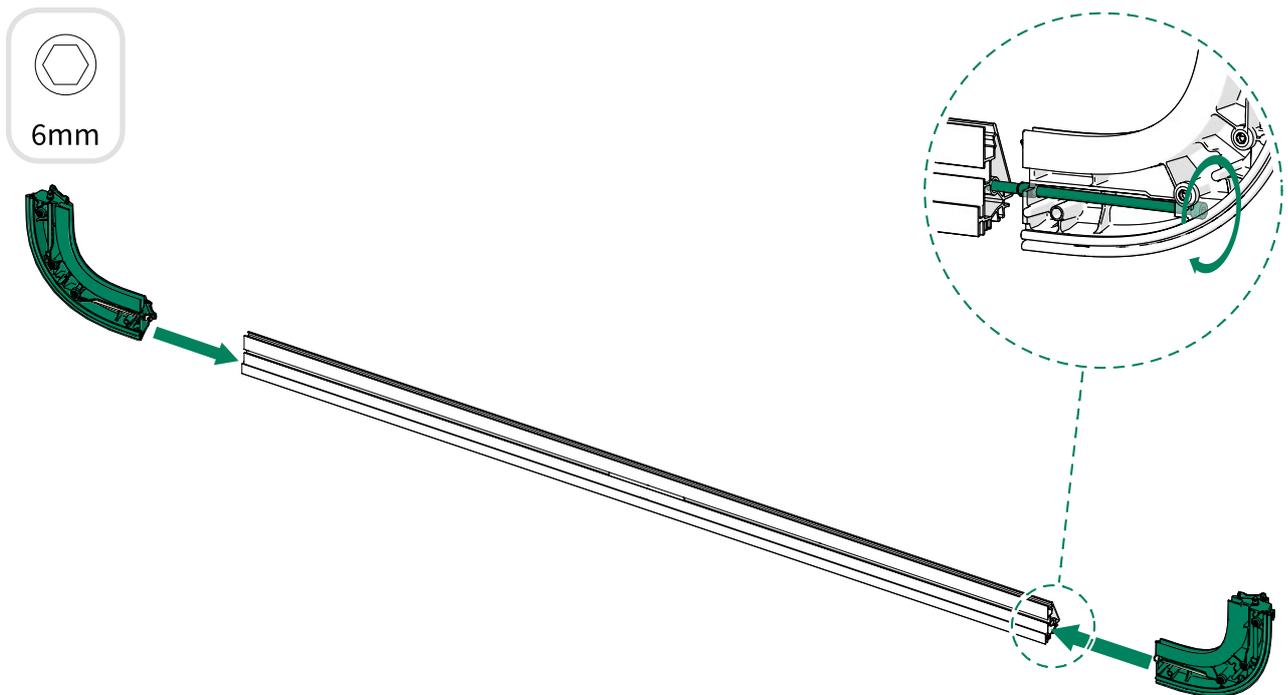


1.3 Instalación de las esquinas inferiores y extensiones del suelo

1.

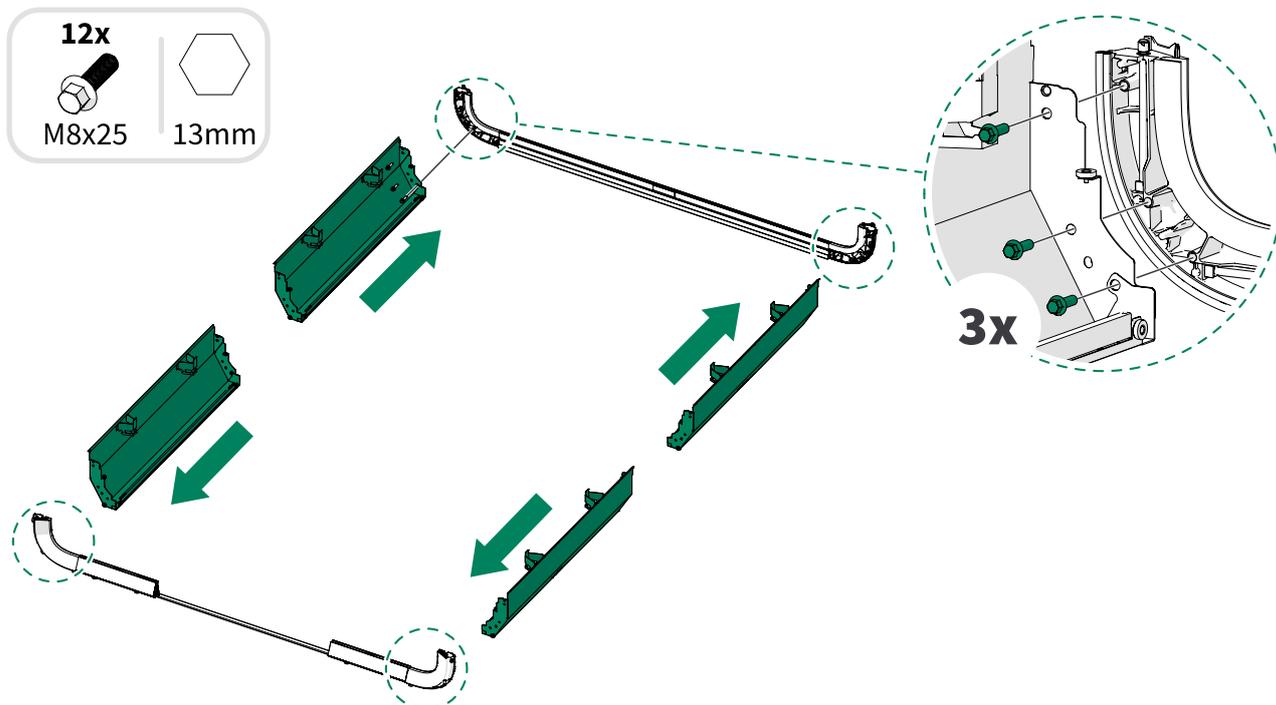


2.

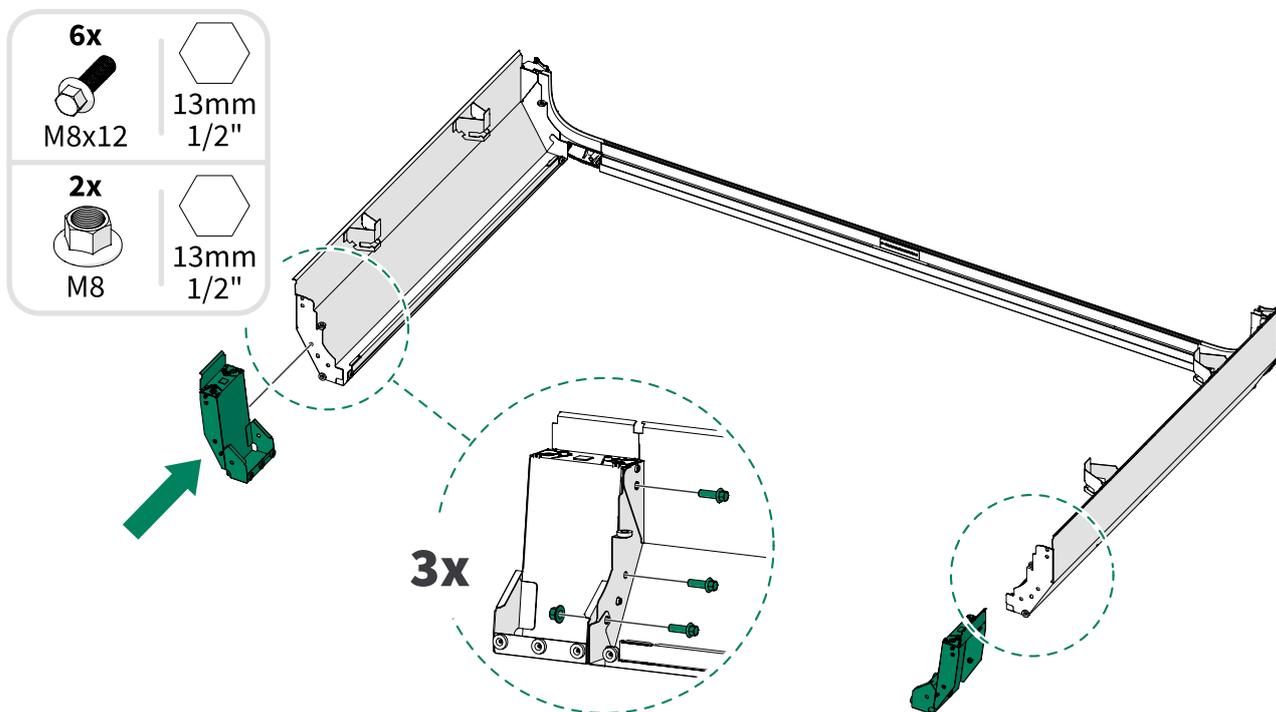

1.4 Instalación de los tableros del suelo



Atención: Asegúrese de que el tablero del suelo con un rebaje se coloque donde va a estar la puerta.

1.  **Nota:** Coloque una alfombra en el suelo antes de voltear el marco inferior. Los ganchos metálicos del marco podrían rayar el suelo.



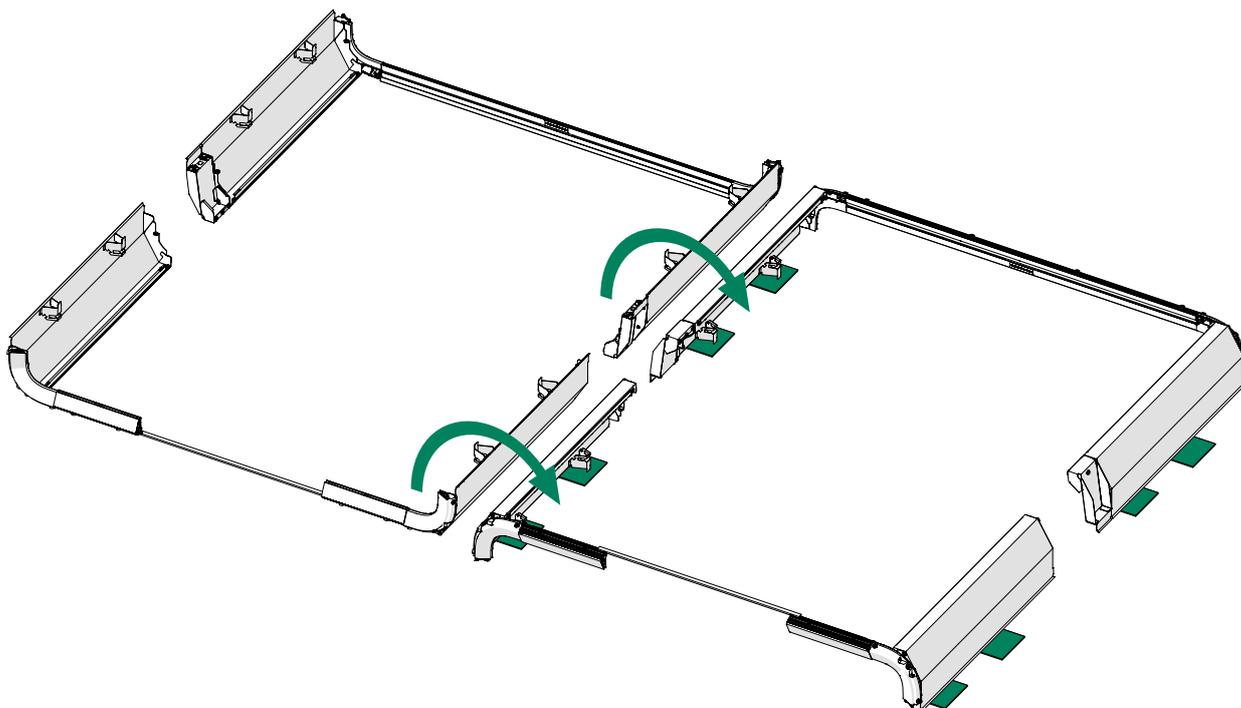


2.  **Nota:** Coloque el tablero del suelo con un rebaje lo más cerca posible de la puerta.

-  **Consejo:** Coloque las cajas de los marcos de las esquinas debajo de los tableros del suelo para evitar doblarlas.

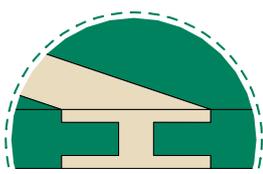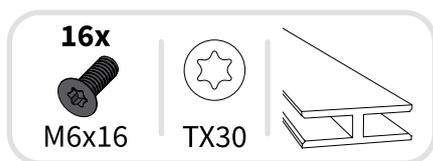


2x

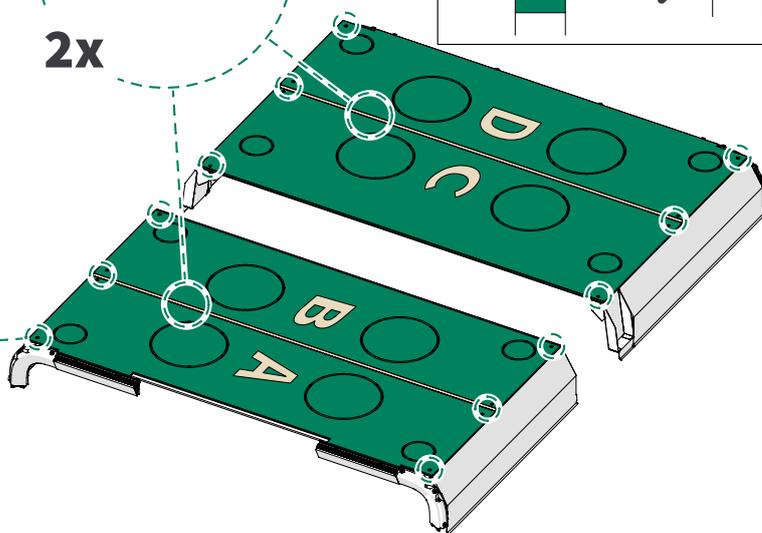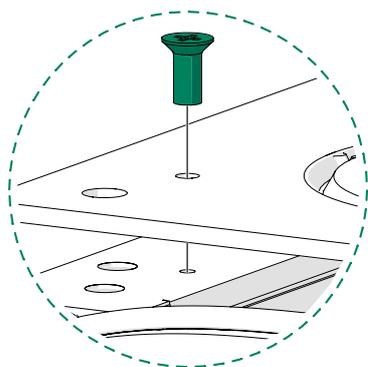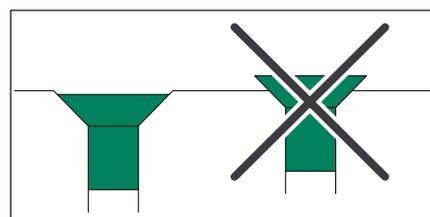


3.




Nota: Asegúrese de que las cabezas de los tornillos estén niveladas con los tableros del suelo.

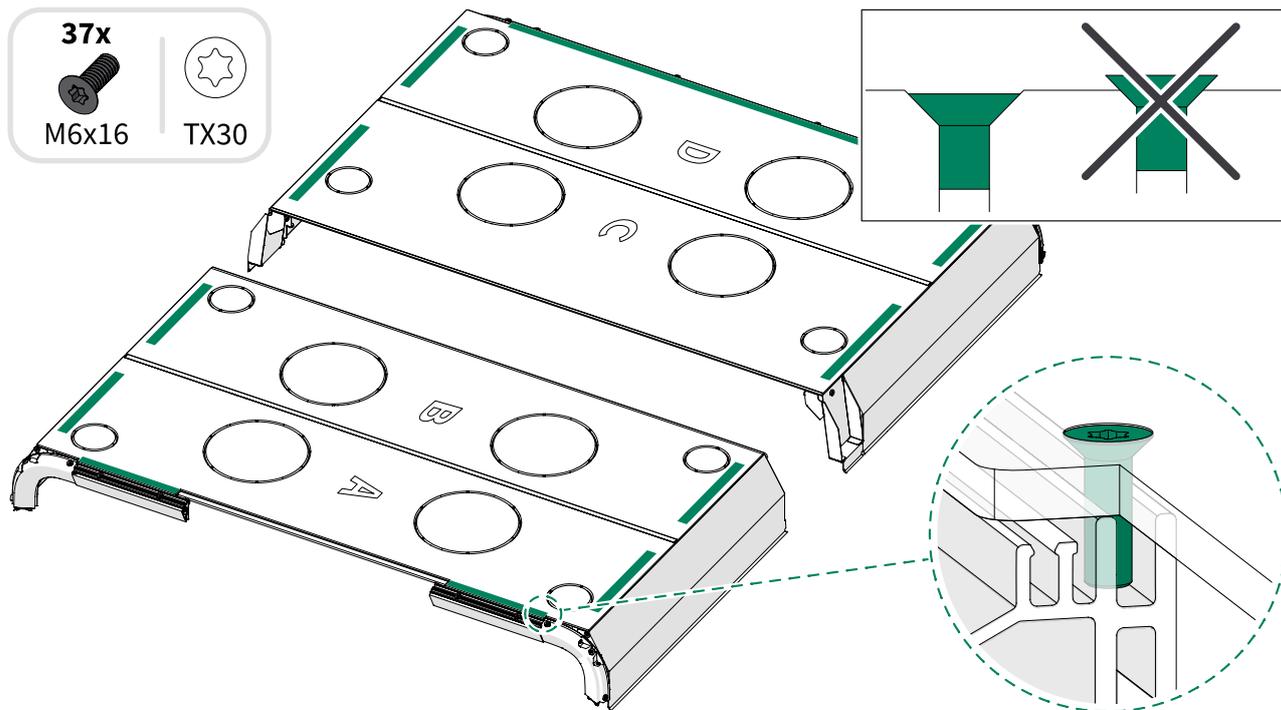

4.

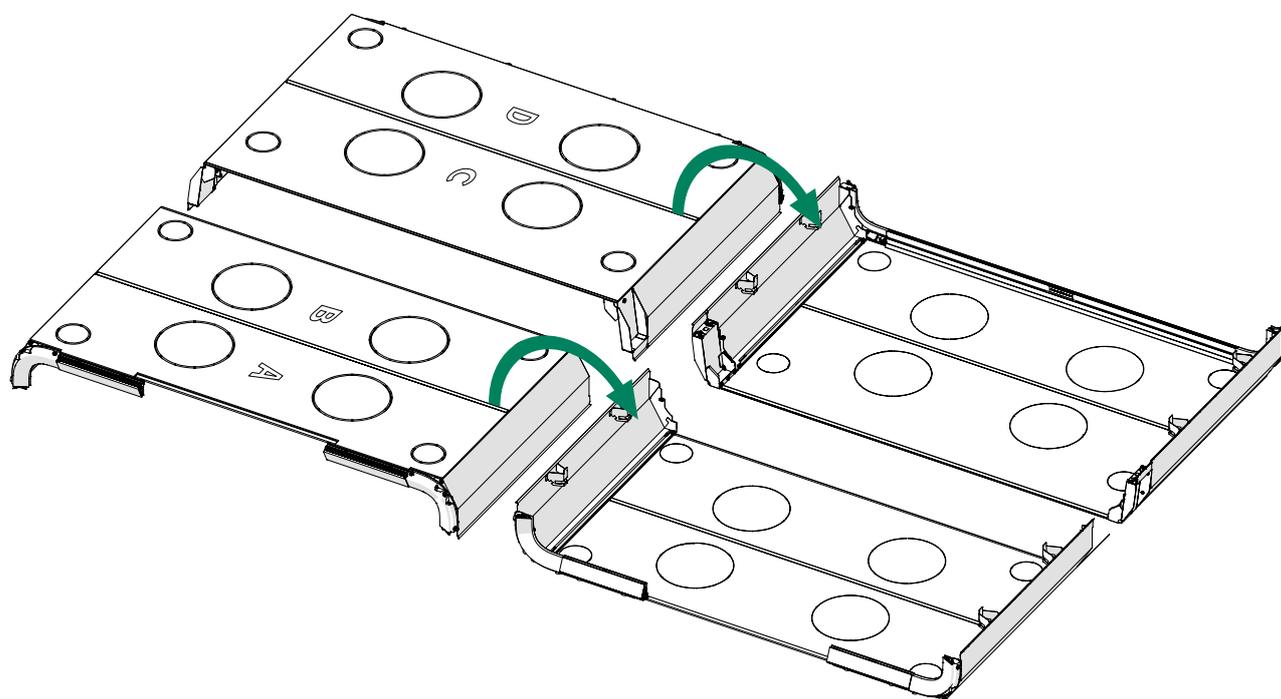


5.

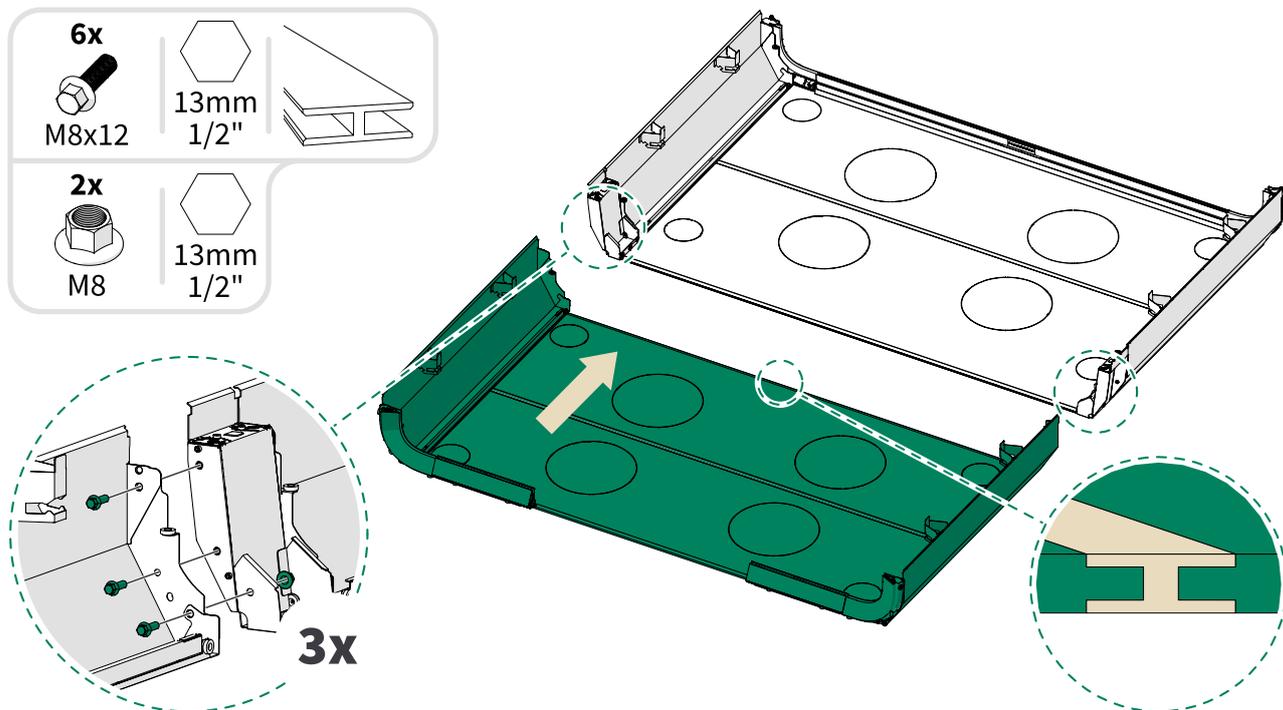

1.5 Instalación de los marcos verticales


⚠ **Nota:** Asegúrese de que los pernos estén bien apretados.

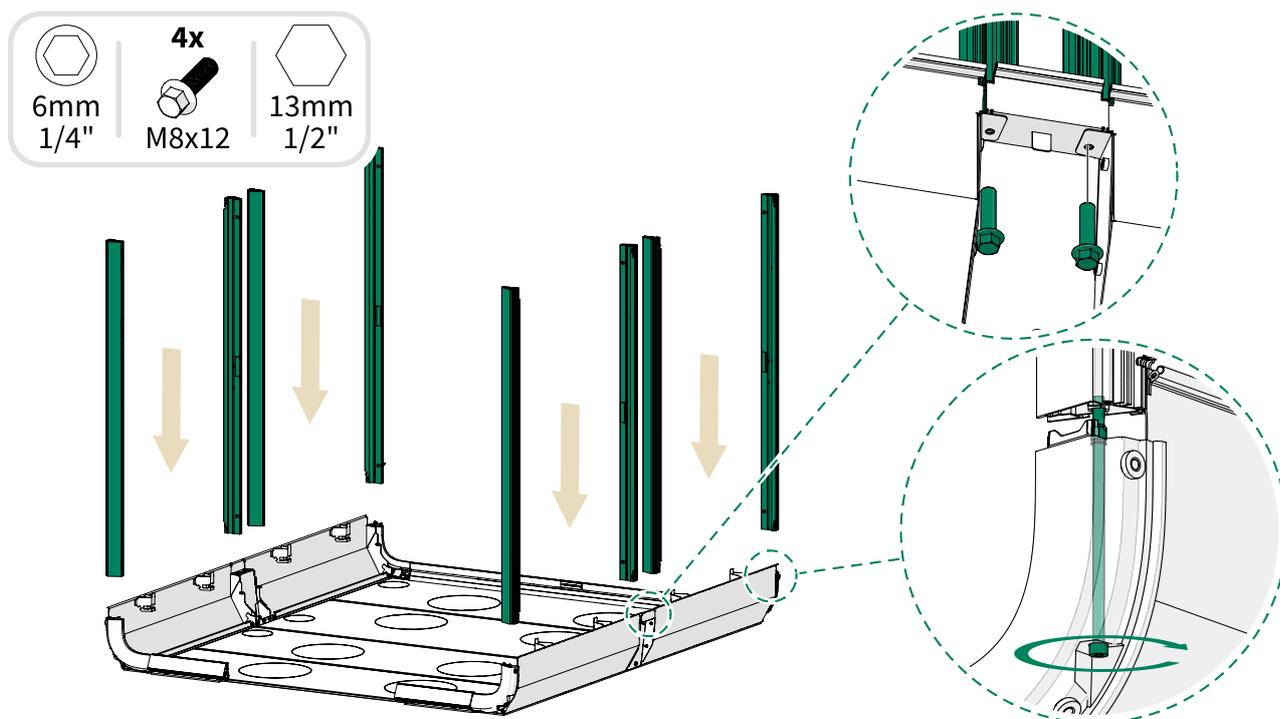


1.6 Instalación de los marcos horizontales y marcos intermedios

⚠ **Nota:** Asegúrese de que los pernos estén bien apretados.


1.

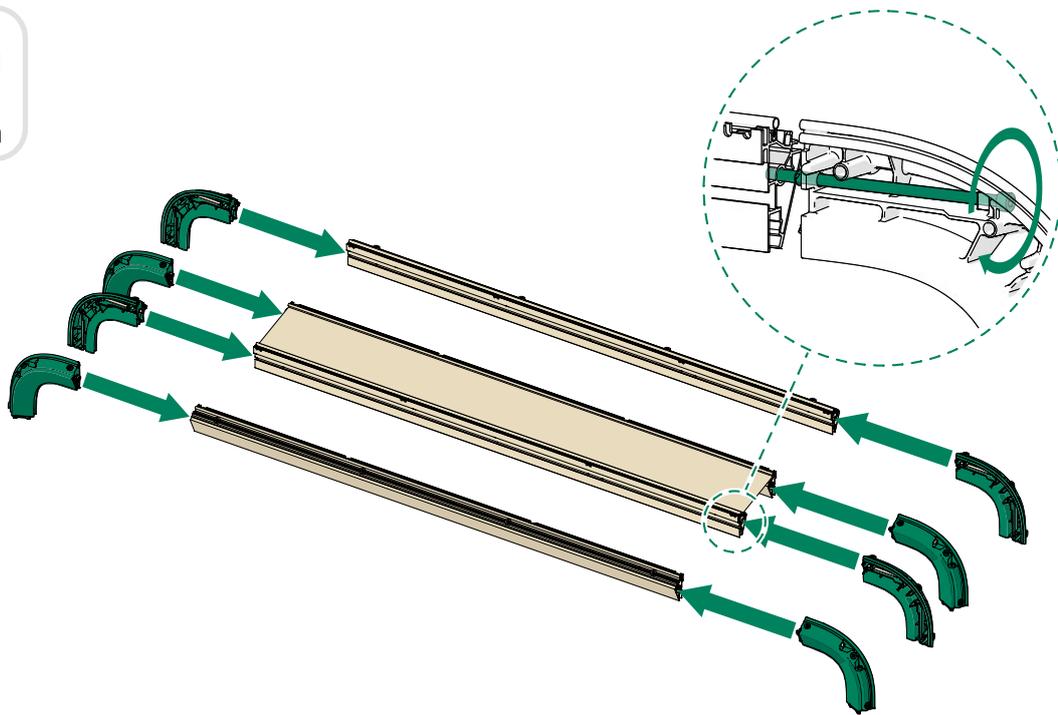

2.

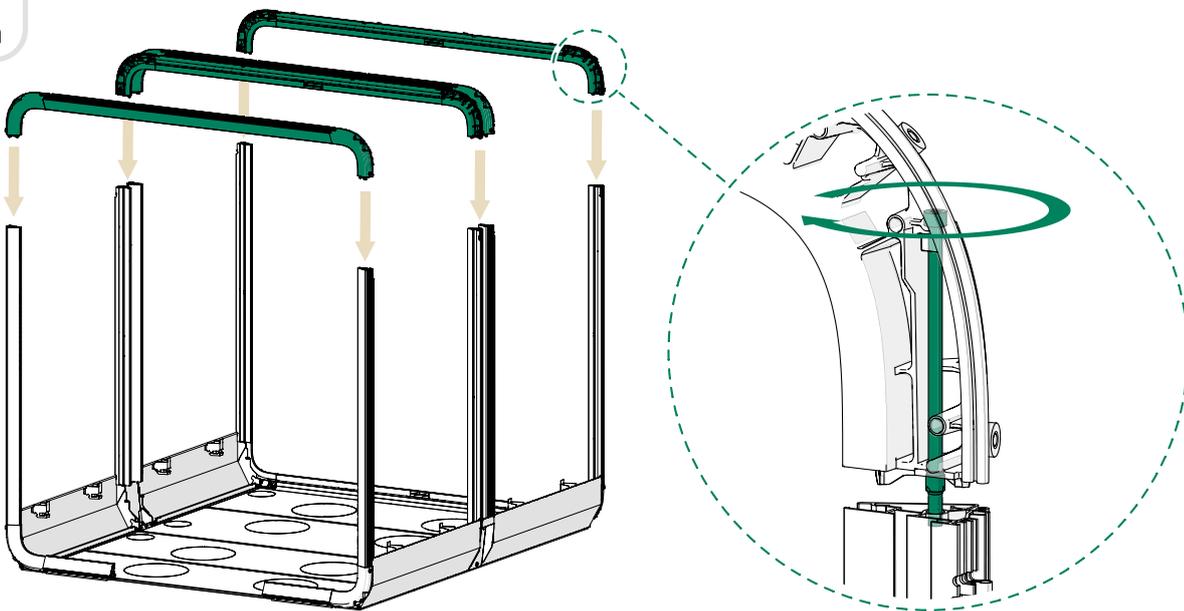


3.



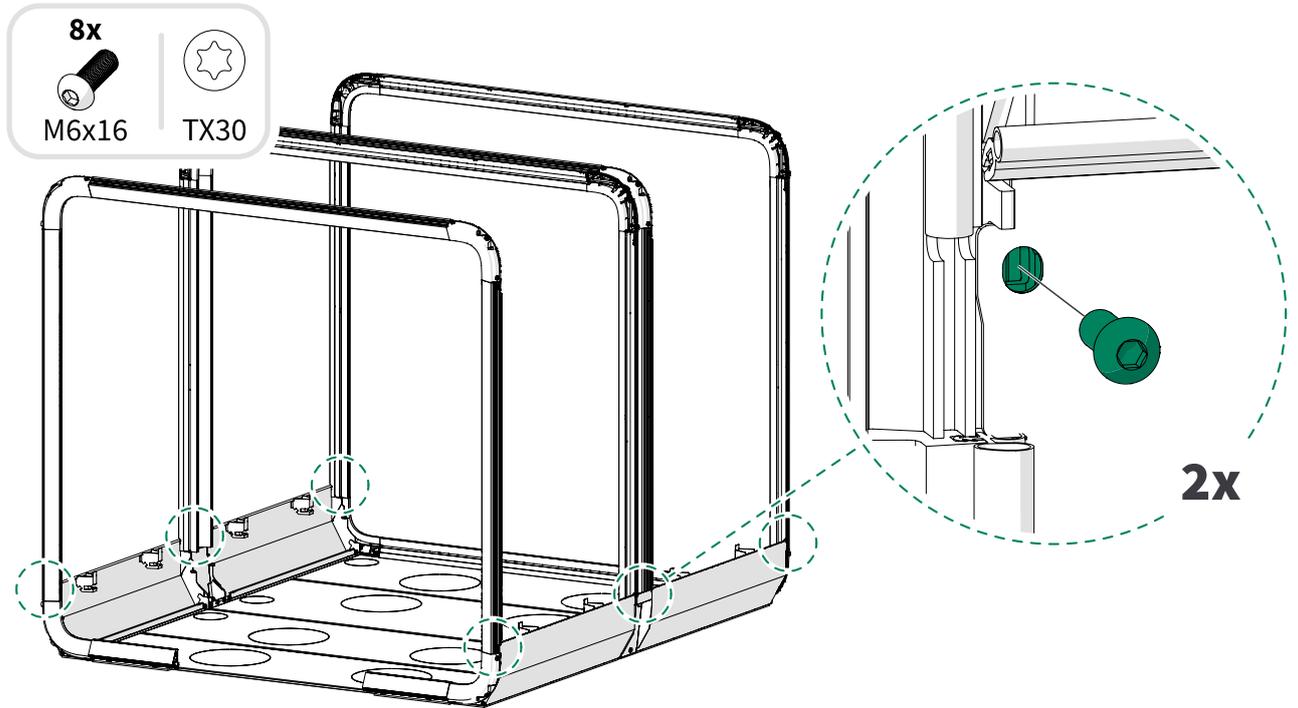


1.7 Instalación de los soportes horizontales

1.

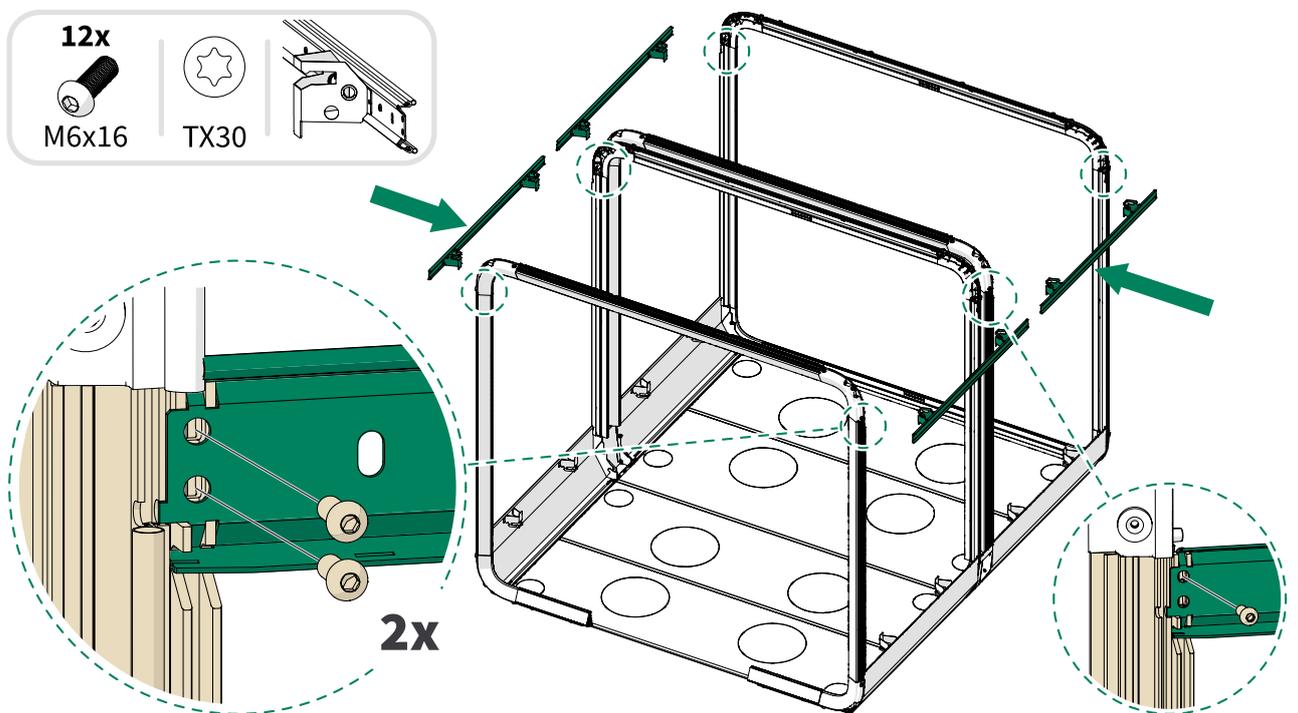


2.

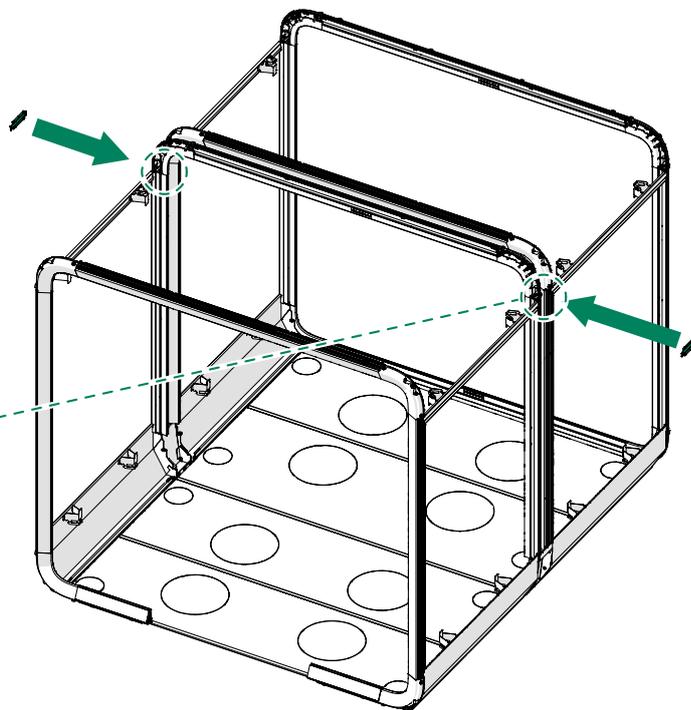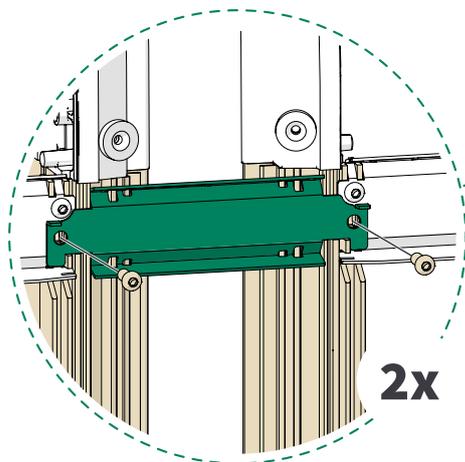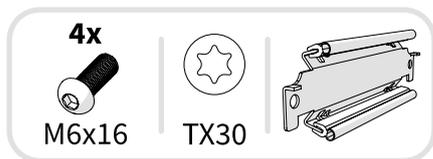


1.8 Instalación de los cristales traseros

- ⚠ **Nota:** Utilice ventosas para mover los componentes de cristal.
- ⚠ **Nota:** Manipule los cristales con cuidado. Para evitar grietas en los bordes del cristal, no deslice los cristales con fuerza contra el marco vertical.

1.

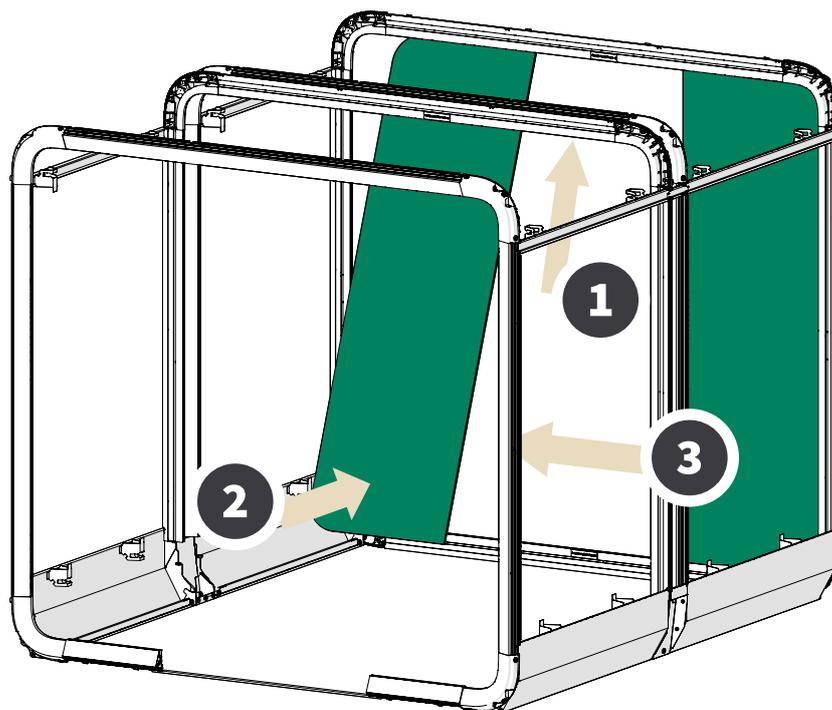




2.

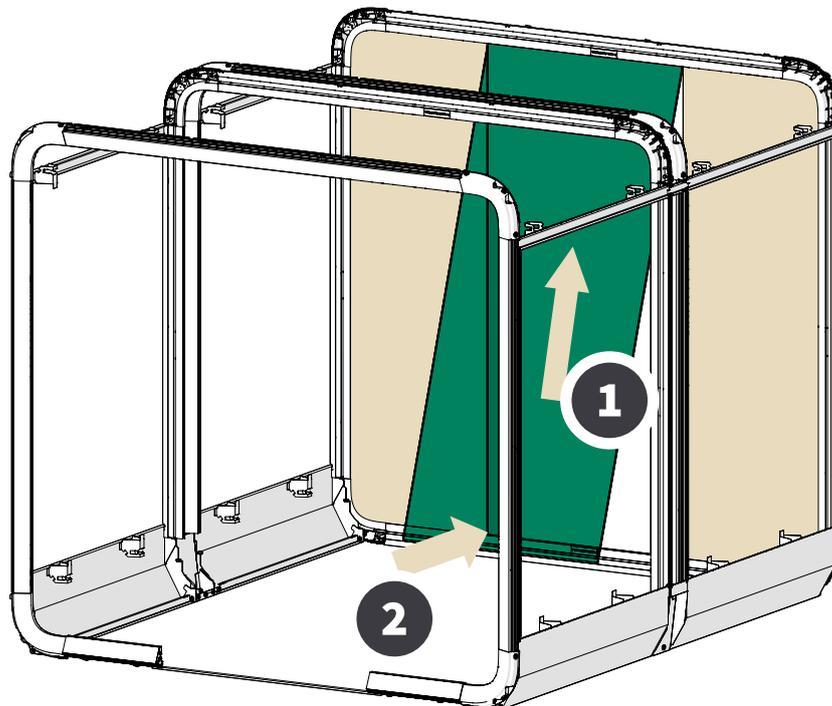


1.8.1 Apriete de los tornillos de la pared trasera de cristal

⚠ **Nota:** Asegúrese de que los paneles de cristal formen una superficie plana y uniforme, sin huecos ni umbrales entre los paneles.


1.

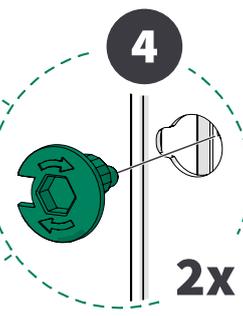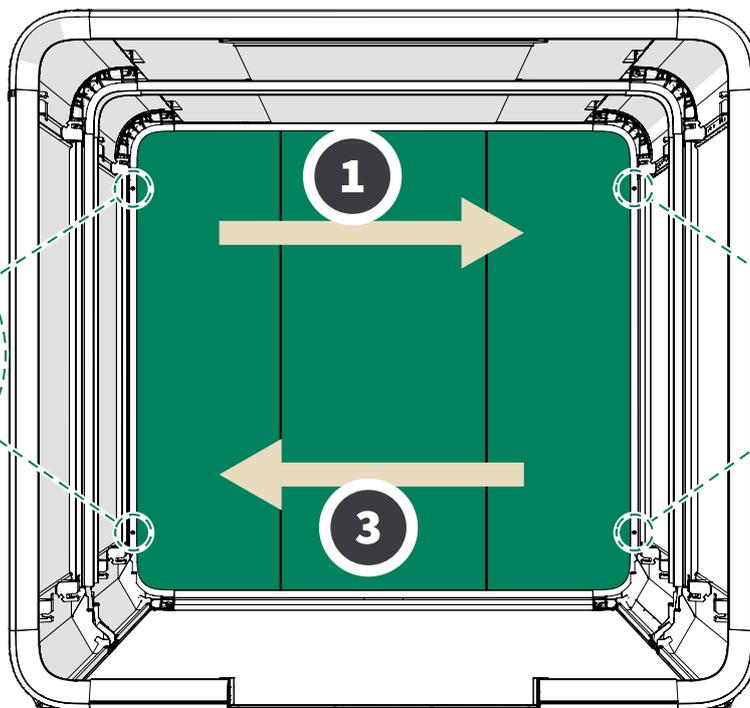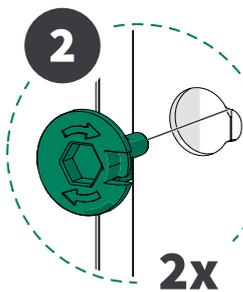

2.

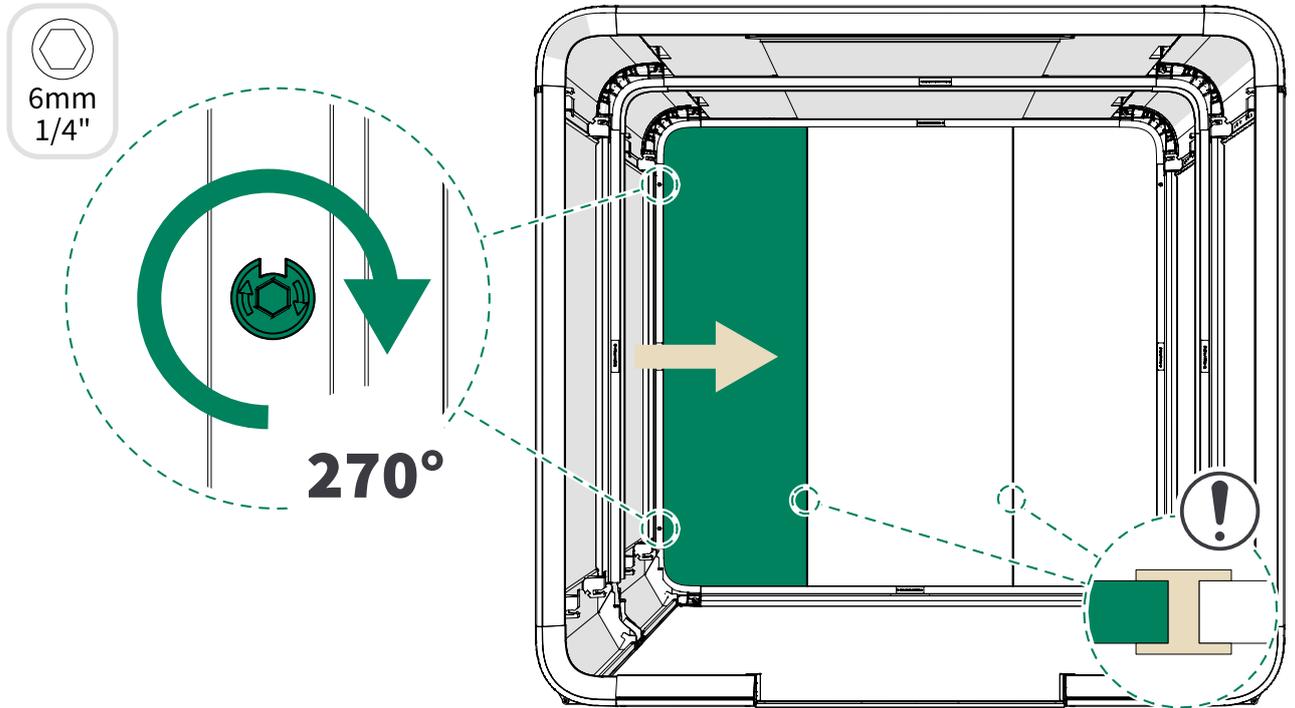

3.

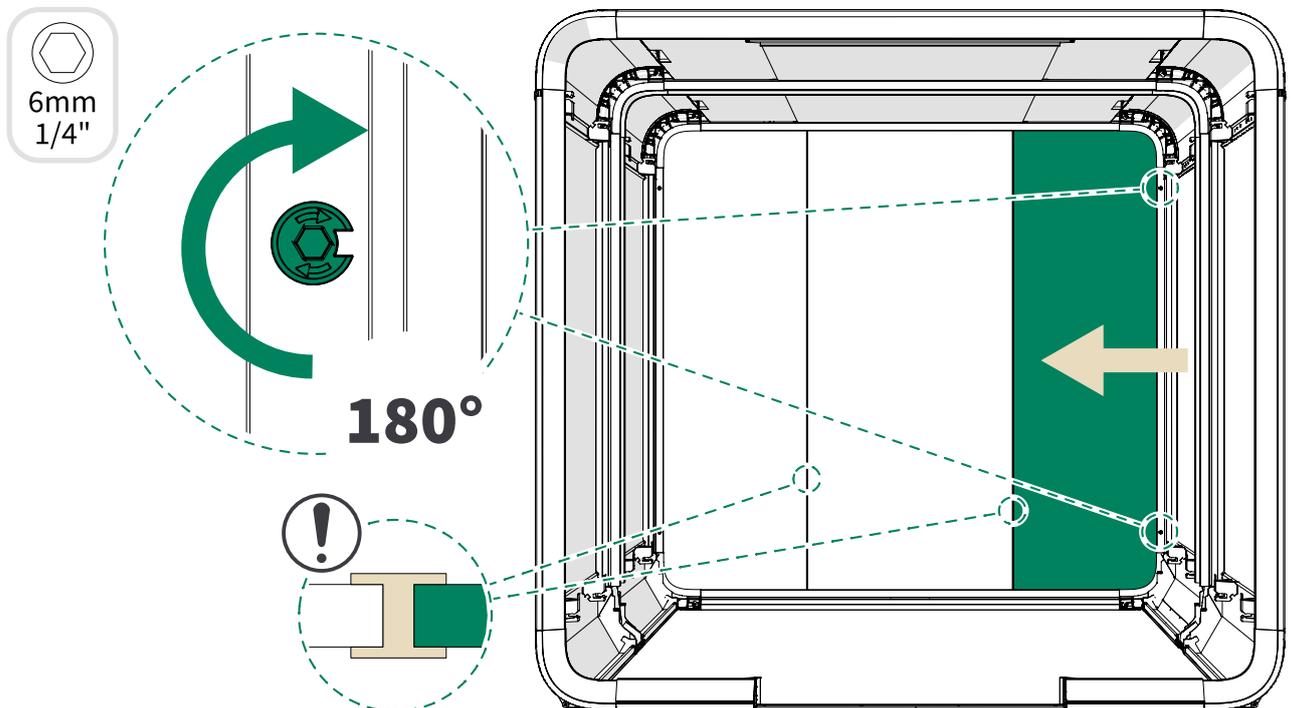

1.9 Instalación de los cristales delanteros

- ⚠ **Aviso:** Los cristales pueden deslizarse fuera del marco de la cabina. Sujete cada cristal en su posición hasta que queden fijados con tornillos.
- ⚠ **Nota:** Utilice ventosas para mover los componentes de cristal.
- ⚠ **Nota:** Al deslizar los cristales dentro del marco delantero de la cabina, asegúrese de no rayar los tubos del marco.
- ⚠ **Nota:** La orientación de los cristales delanteros determina el sentido de la puerta. Cuando instale los cristales, asegúrese de que las bisagras y el cerradero estén colocados correctamente.




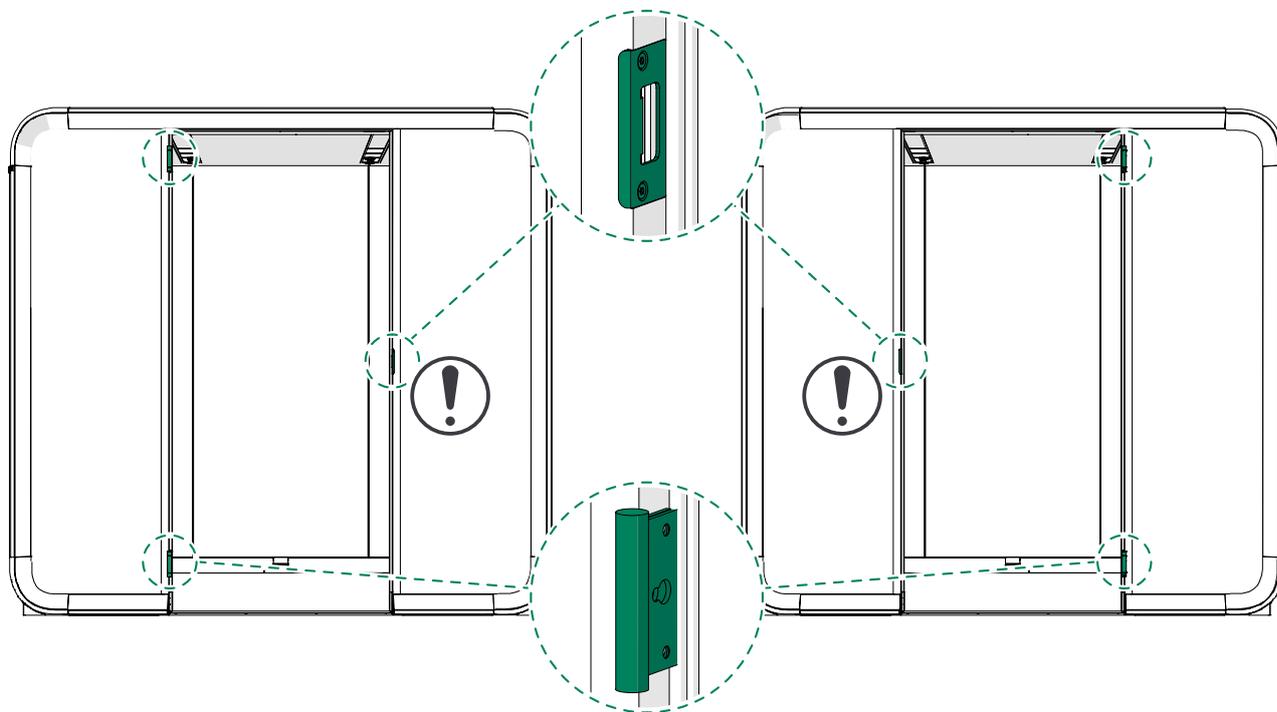


Figura 3: Sentido de la puerta. A la izquierda: Puerta a la izquierda. A la derecha: Puerta a la derecha.

- ⚠ **Nota:** Manipule los cristales con cuidado. Para evitar grietas en los bordes del cristal, no deslice los cristales con fuerza contra el marco vertical.

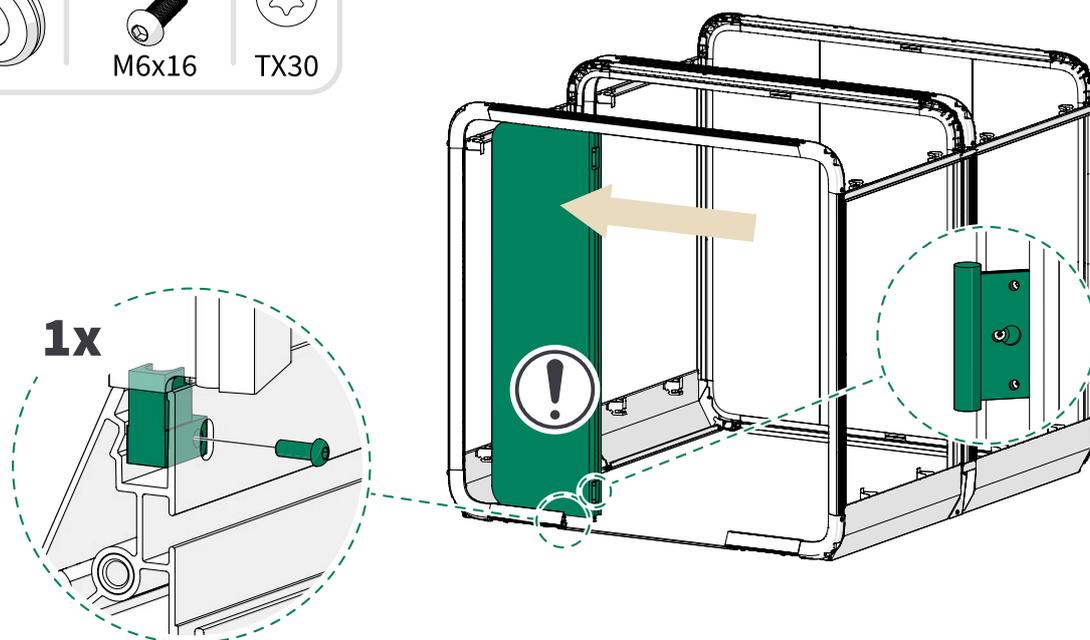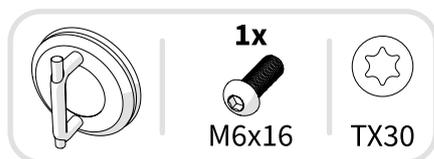

2.

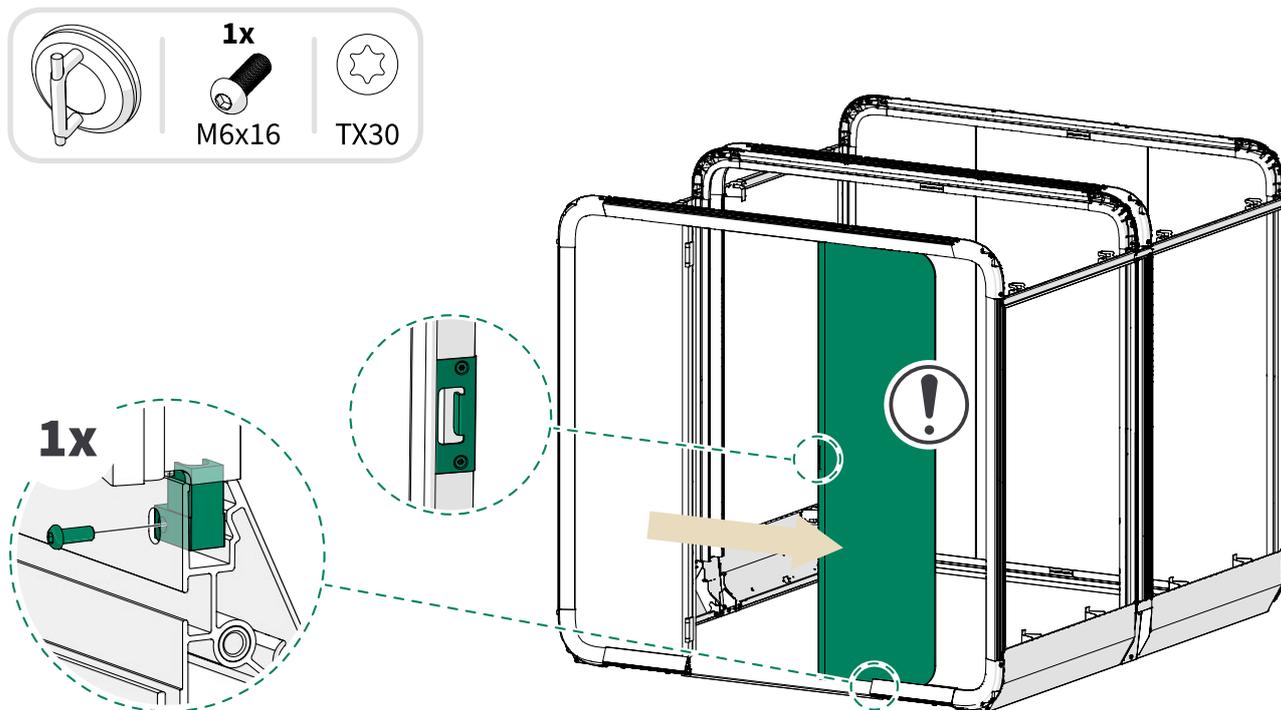


1.10 Instalación del umbral del techo y los tapones de los extremos en la puerta


1.



Nota: Compruebe la desviación de los cristales frontales con un nivel de burbuja antes de apretar completamente los tornillos del umbral del techo.

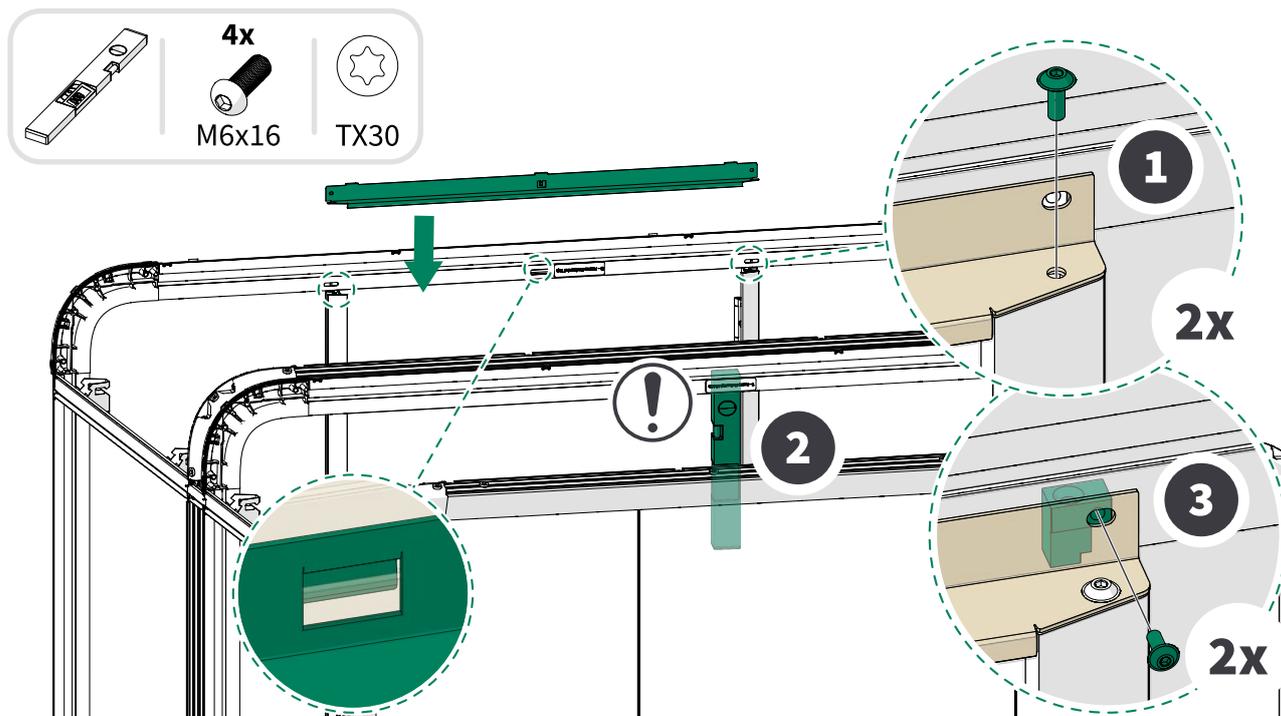


2.  **Nota:** Utilice una maza de goma para instalar los tapones.

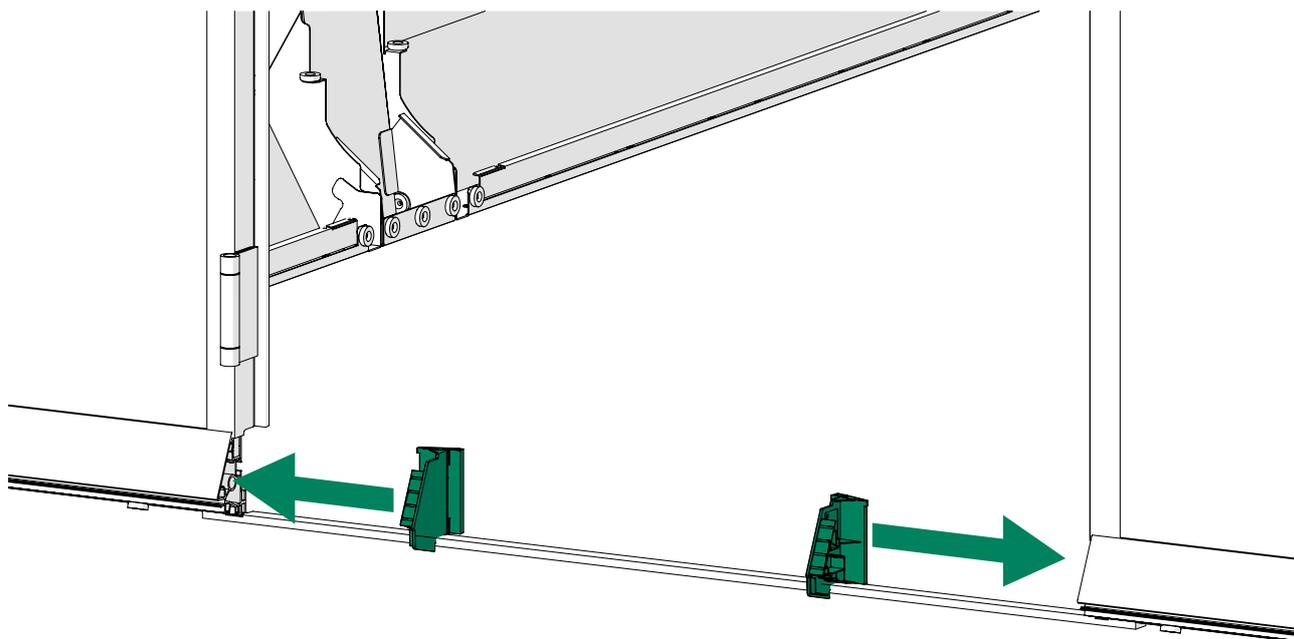

1.11 Instalación de los módulos de entrada

1.  **Nota:** El módulo etiquetado como amarillo va a la parte delantera de la cabina.

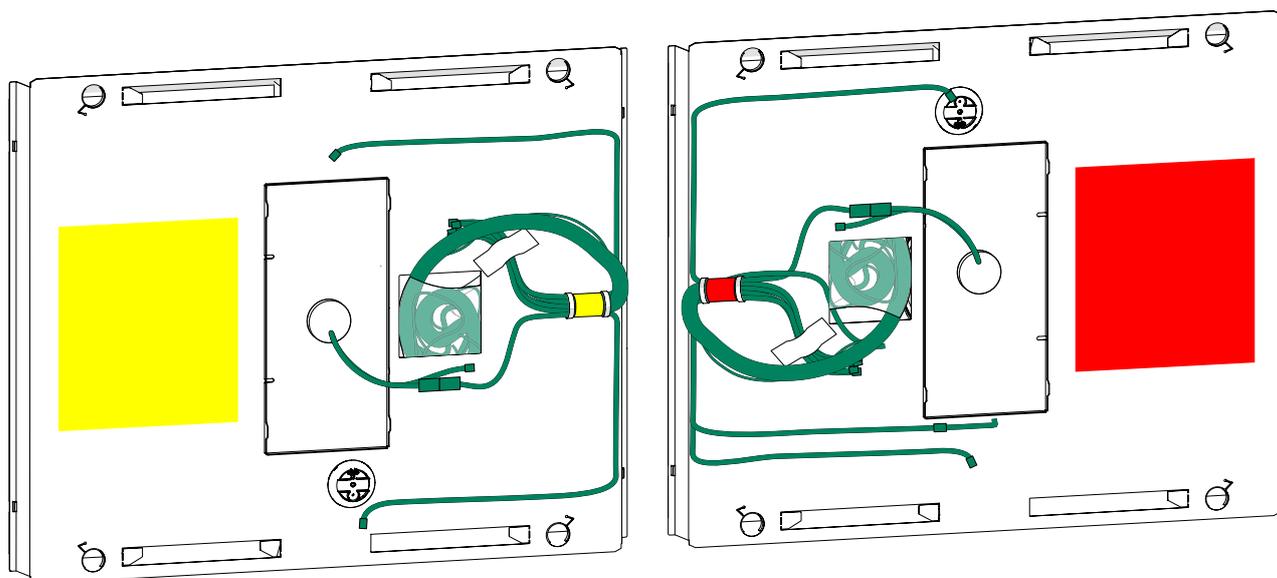



2.




Nota: Asegúrese de que los módulos de entrada encajan en los marcos.




Nota: El módulo de entrada se instala en el marco de la cabina con cinco tornillos en cada lado. Cuando instale el módulo de entrada en el marco, apriete los cinco primeros tornillos en un marco antes de asegurar los tornillos restantes en el otro lado.

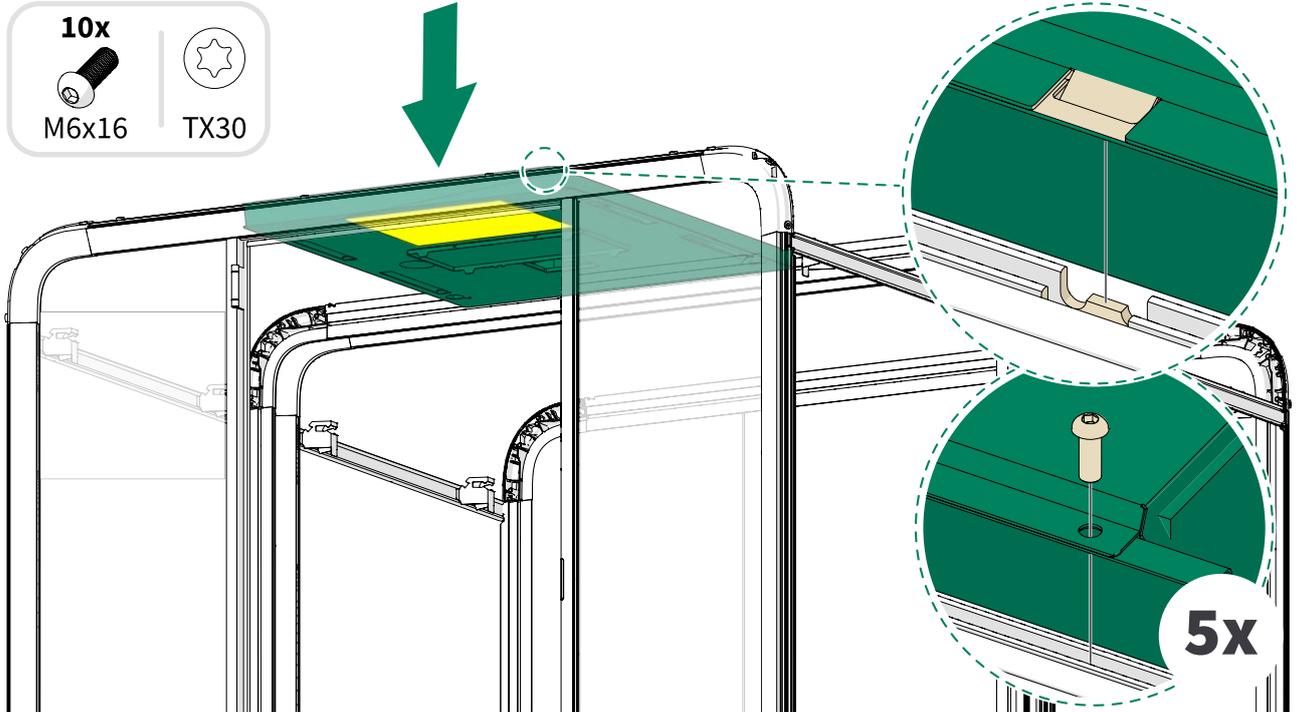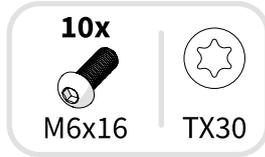

3.

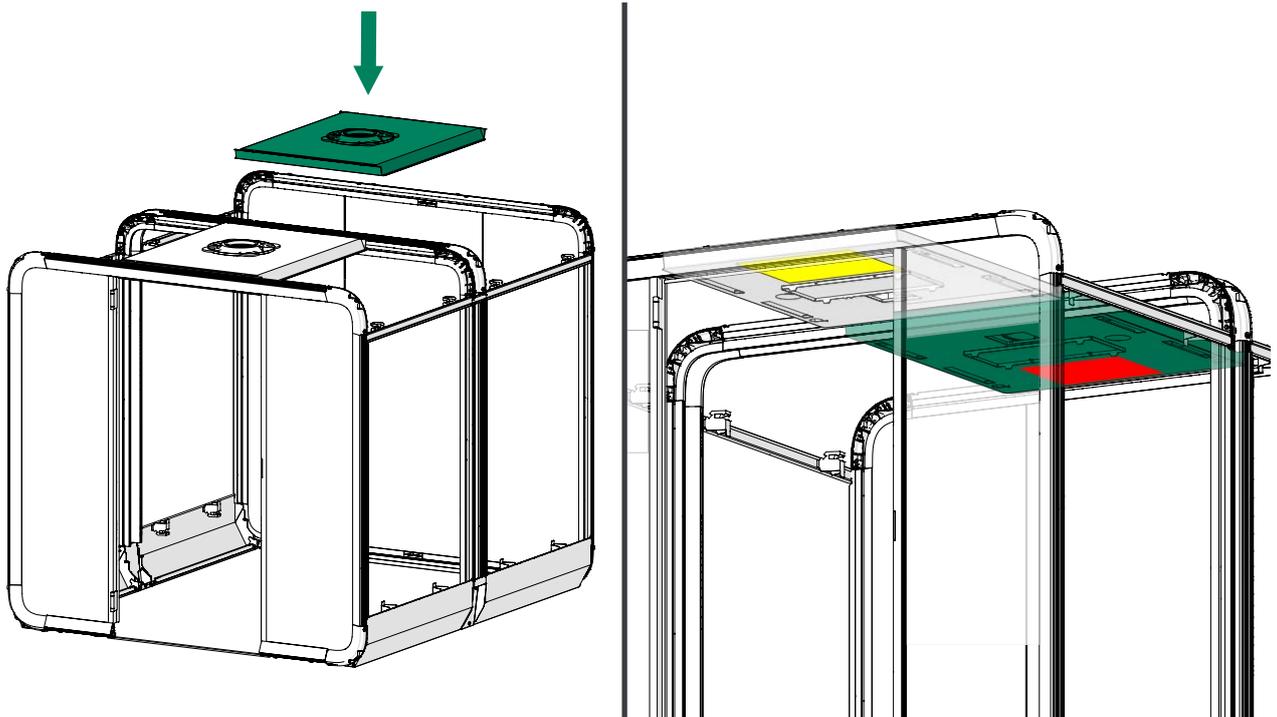

4.

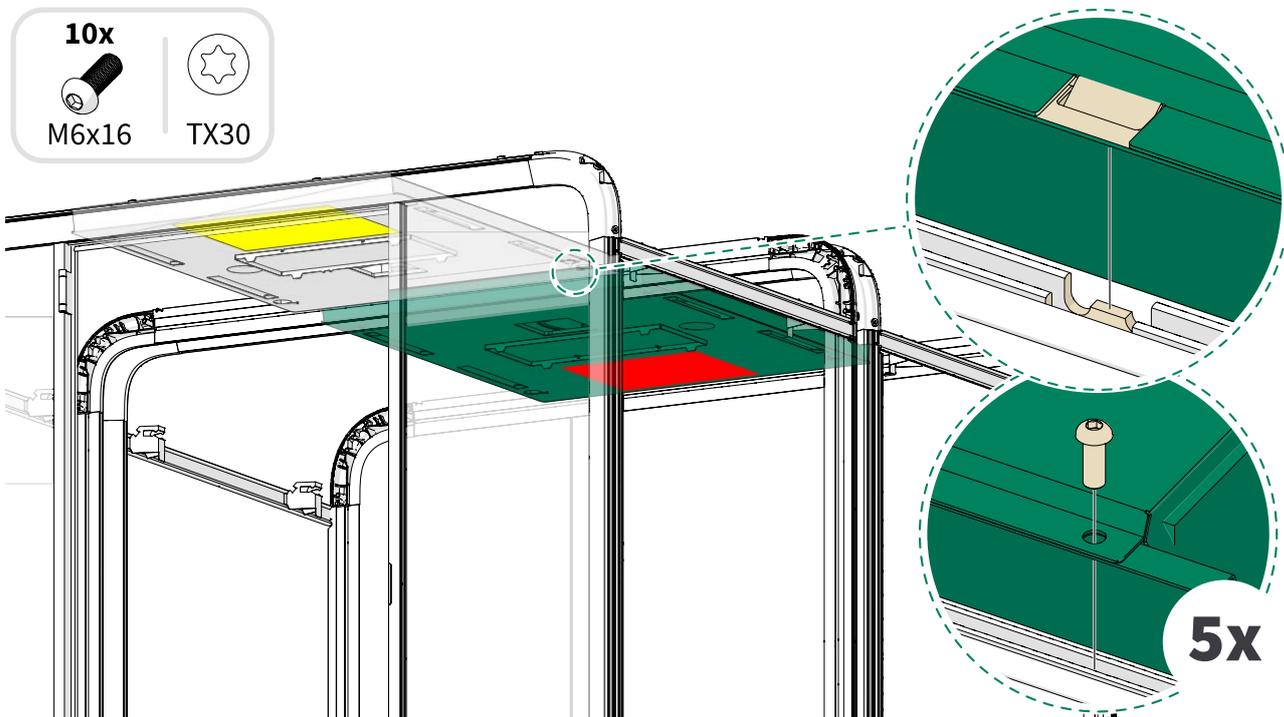


1.12 Instalación de los módulos de toma de corriente




1.



Nota: Asegúrese de que los módulos de toma de corriente encajan en los marcos.

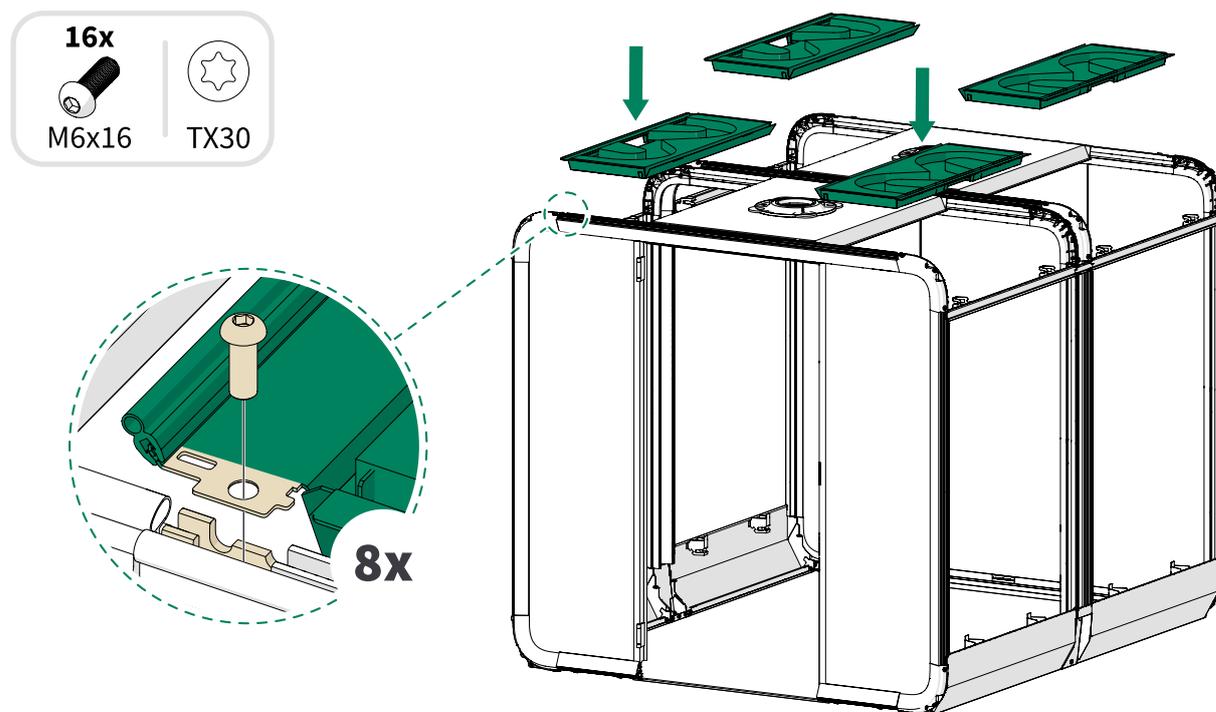


2.

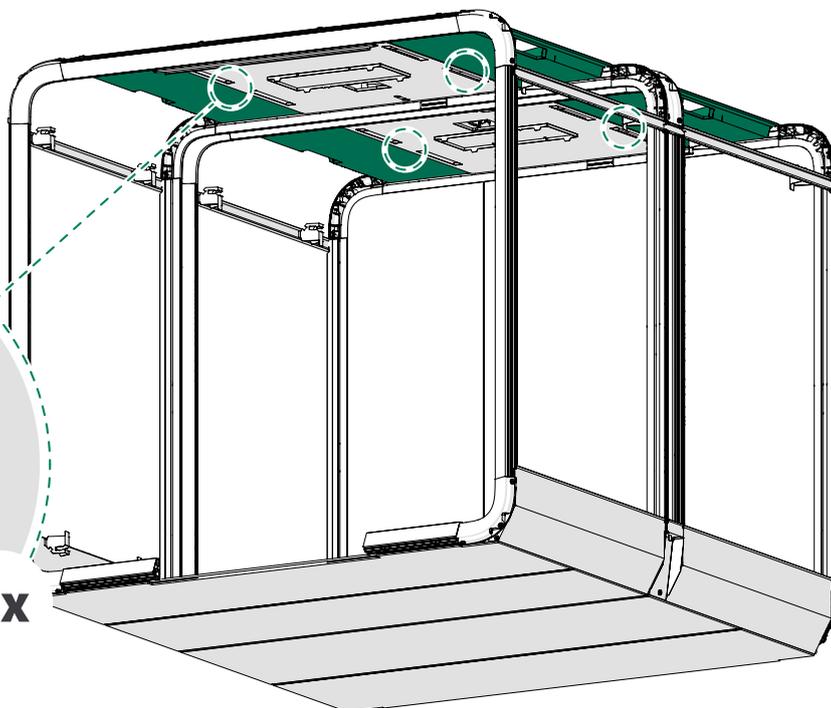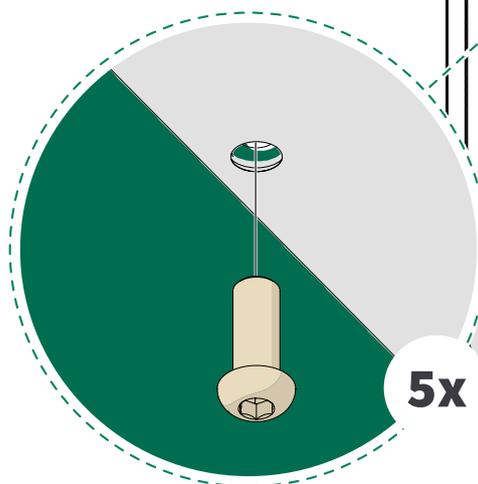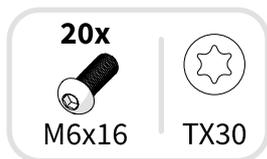

1.13 Instalación de los paneles exteriores de la pared

⚠ **Nota:** Para levantar los paneles exteriores de la pared se necesitan dos personas.

1. ⚠ **Nota:** Asegúrese de que la junta elástica se asiente firmemente bajo el borde del panel exterior.

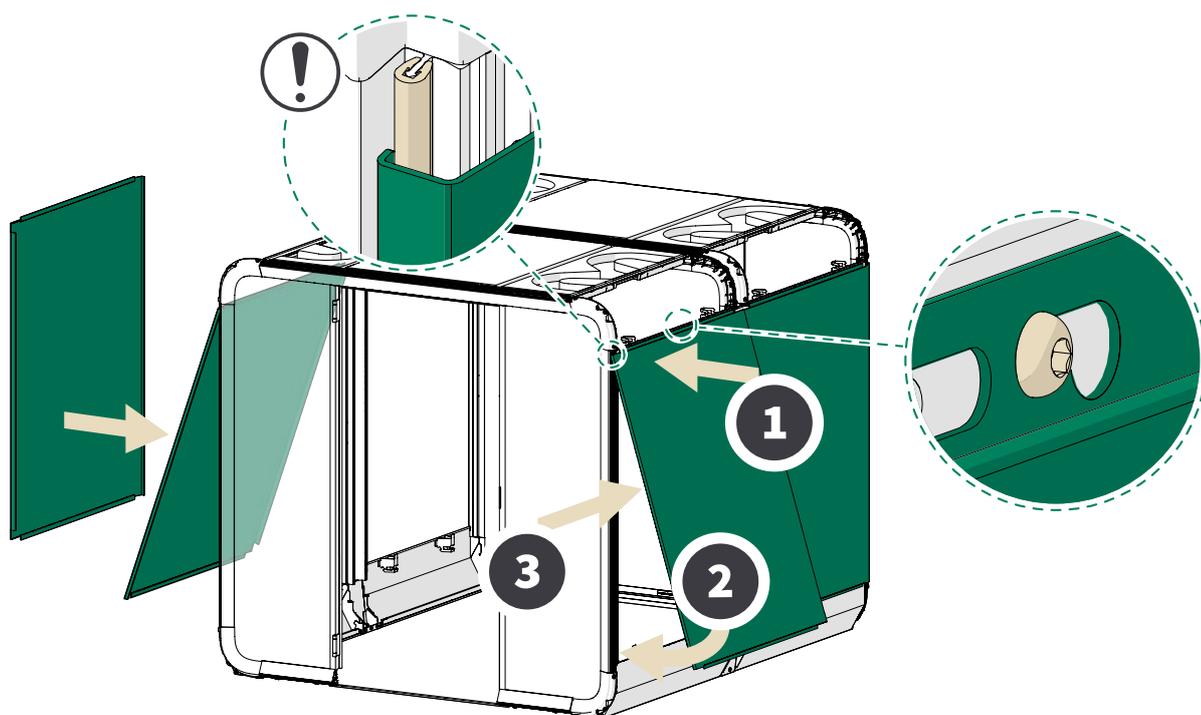


2.





Nota: Antes de apretar los pernos, asegúrese de que los cortes del panel rodean el pasador.



Nota: Al apretar los tornillos en los orificios ranurados, tire del tornillo hacia abajo para alinear los paneles exteriores.

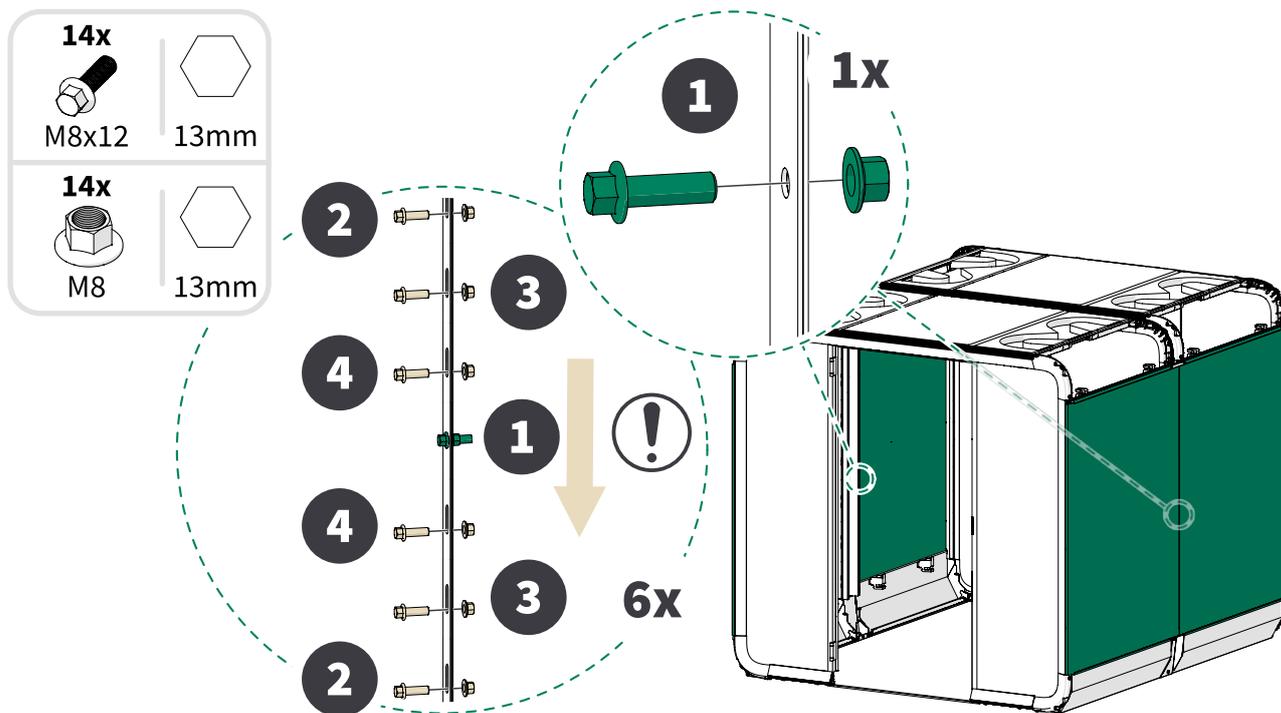

3.

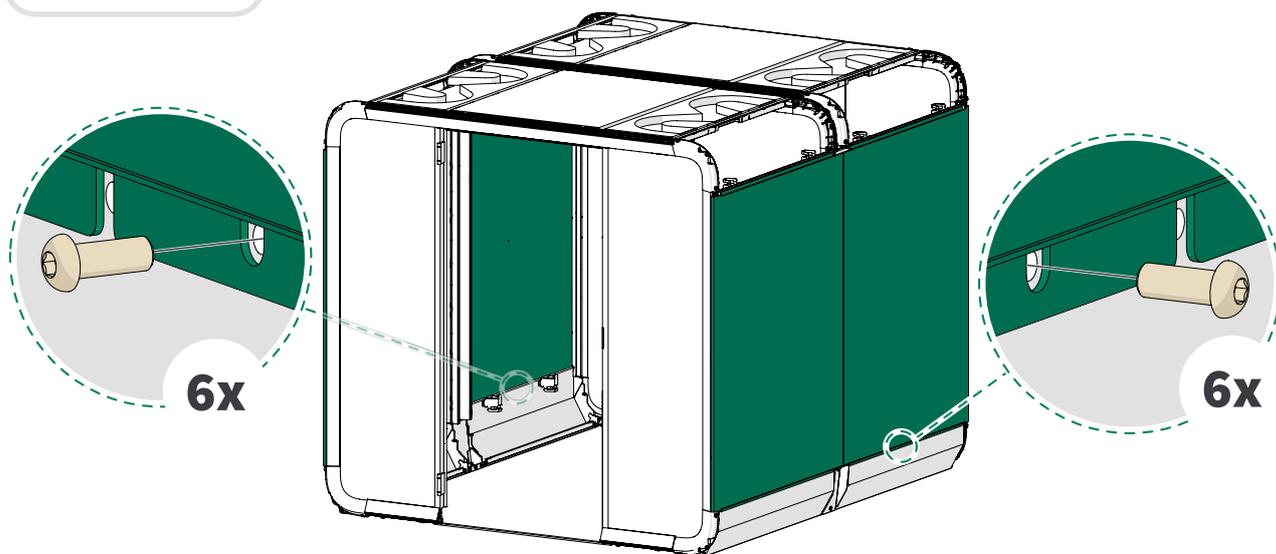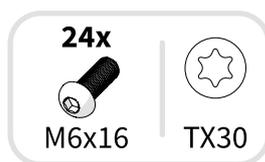


1.14 Instalación de los soportes universales




Nota: Los soportes universales están en la caja de montaje de la mesa y en la caja de montaje de la pared del monitor. Los soportes de la pizarra blanca están en la caja de la pizarra blanca. La pizarra blanca es opcional.

1. Instale los soportes universales para la mesa y la pantalla (en el lateral de la mesa).


⚠ **Nota:** Instale los soportes universales en la ranura del perfil intermedio desde arriba. Asegúrese de que los pares de soportes universales estén al mismo nivel.

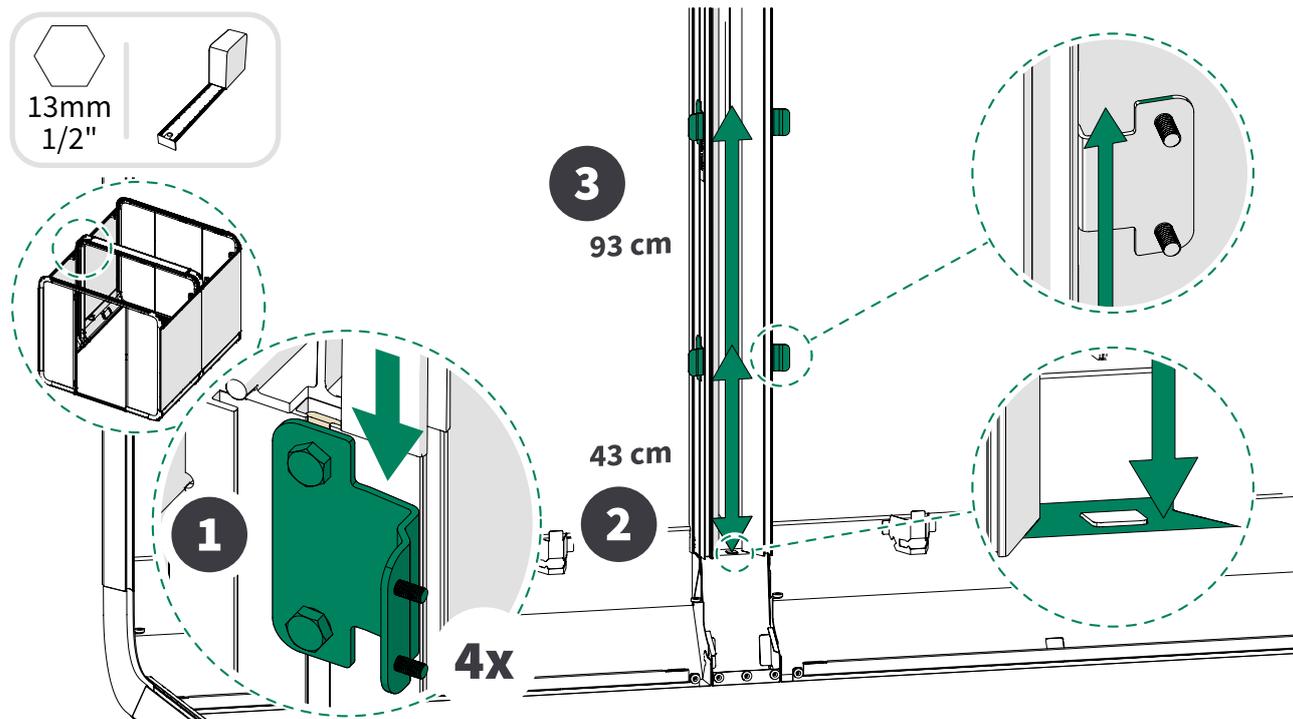


2. Instale los soportes para la pizarra blanca opcional (en el lado opuesto de la mesa).

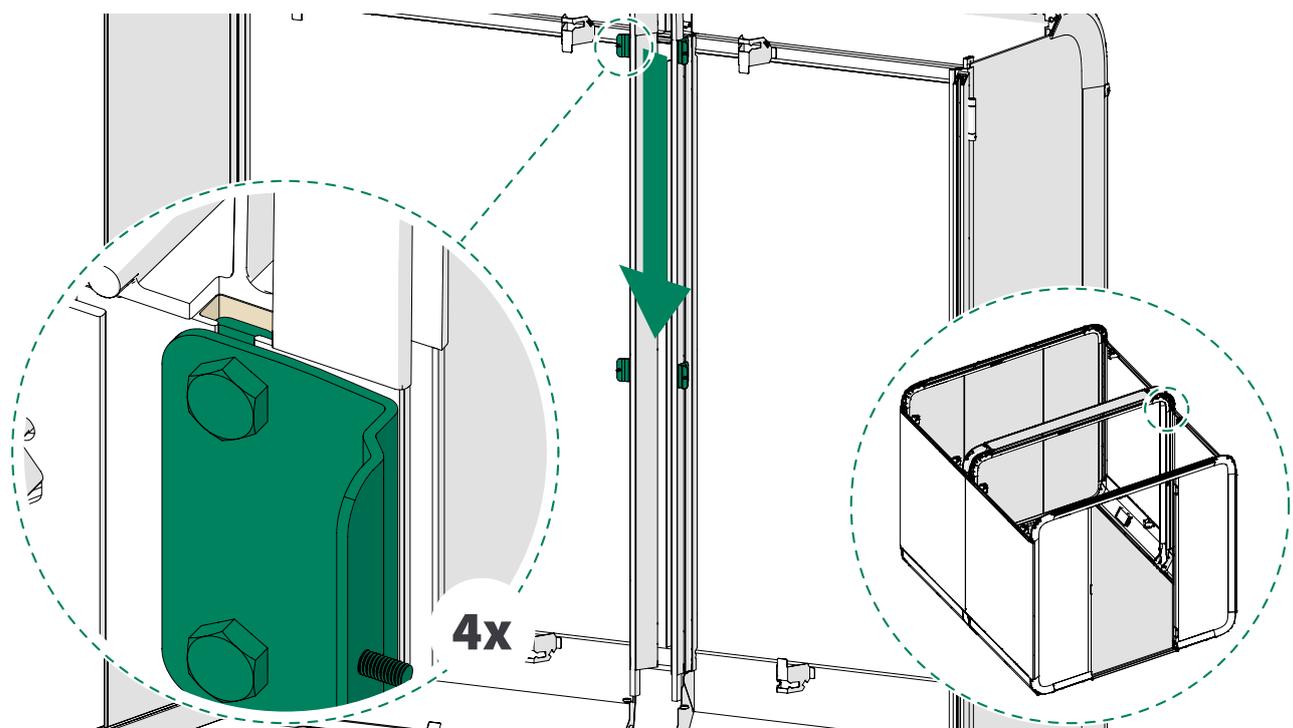

3.  **Nota:** Asegúrese de que los pares de soportes estén al mismo nivel.

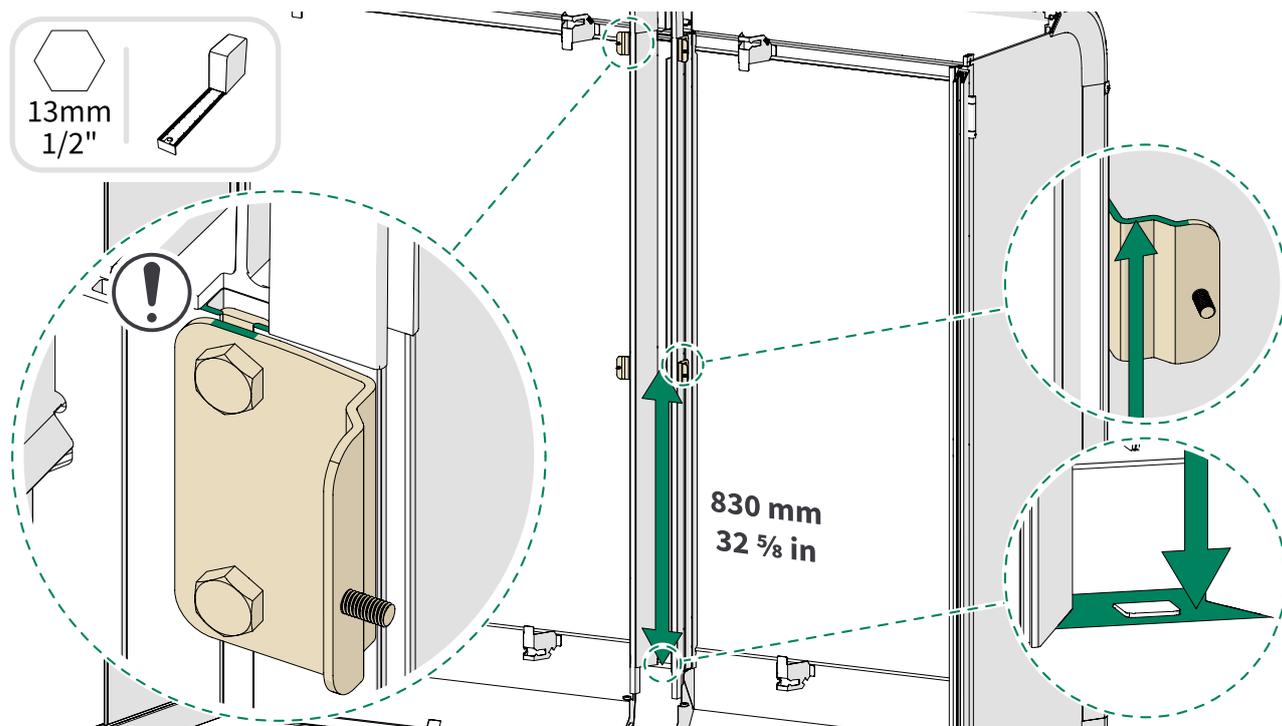

1.15 Instalación del(de los) perchero(s)

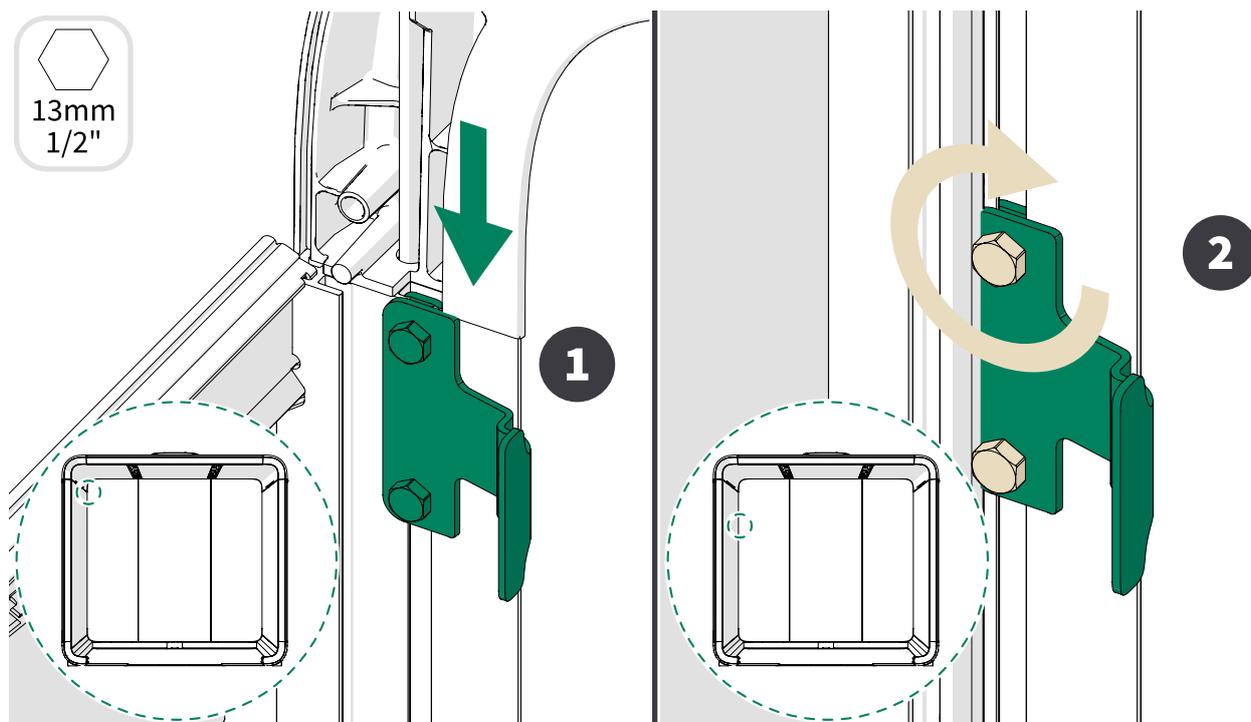

2 Sistema eléctrico

Atención: Asegúrese de que todos los conectores están bien sujetos y que los cables no cubran la unidad central.

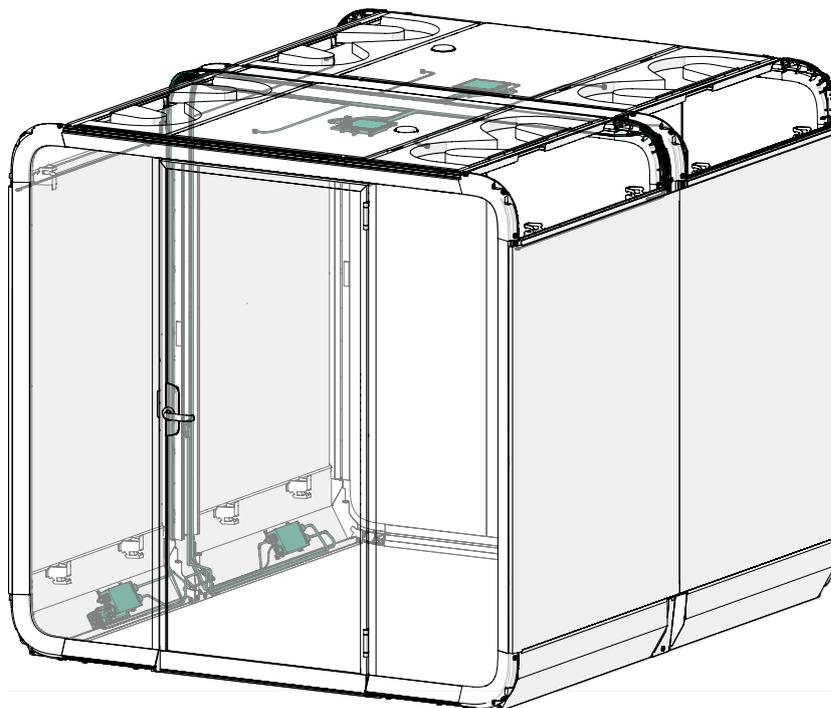




Figura 4: Vista general del sistema eléctrico de la cabina

2.1 Instalación de las unidades de alimentación




Nota: La mesa debe instalarse en el mismo lado que las unidades de alimentación. Decida la posición de la mesa antes de instalar las unidades de alimentación.

- Nota:** Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados. La conexión de un conductor de toma de tierra de protección se realiza a través de los tornillos de la unidad de alimentación.

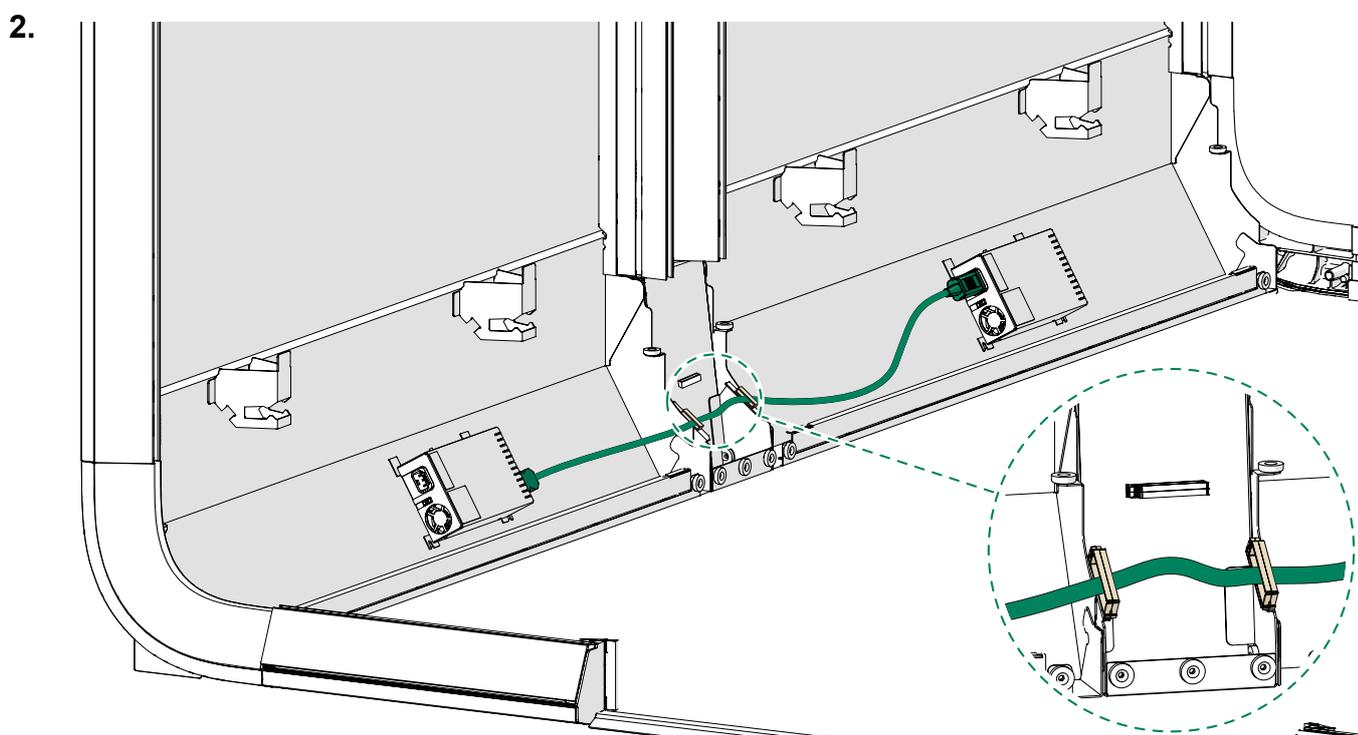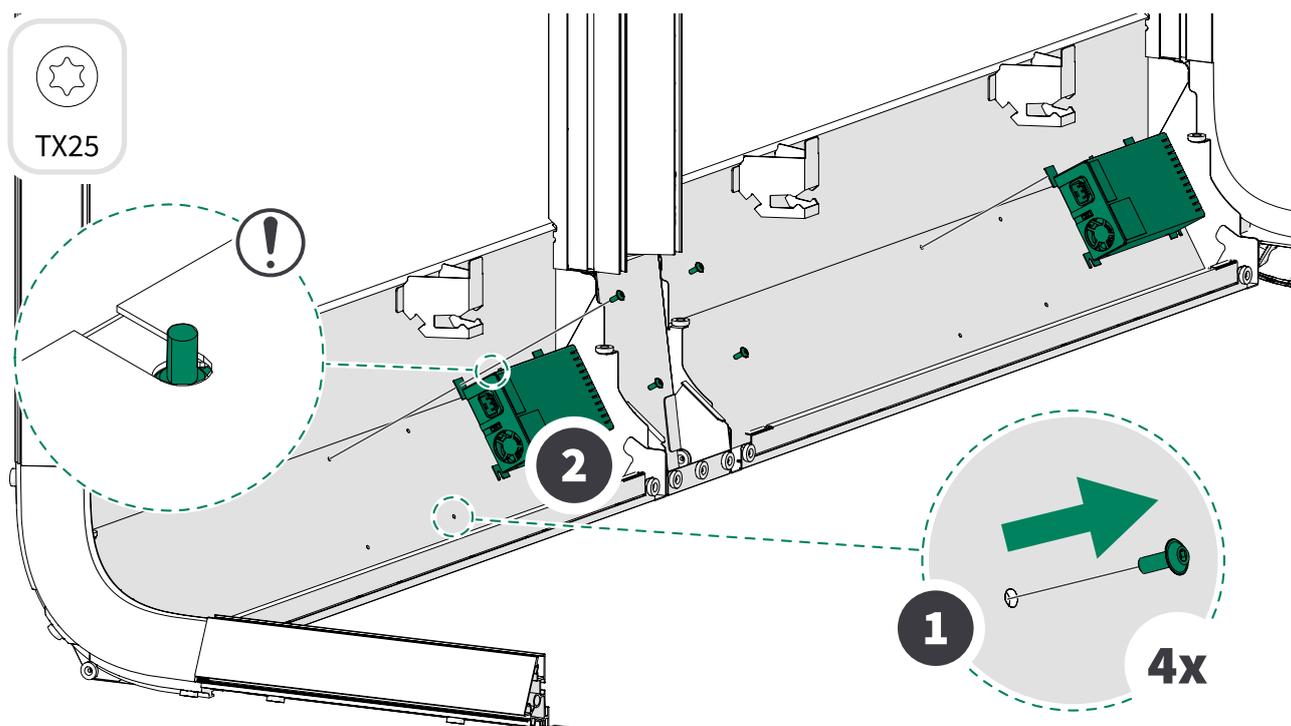


2.1.1 Instalación del puerto de carga USB-C PD (opcional)

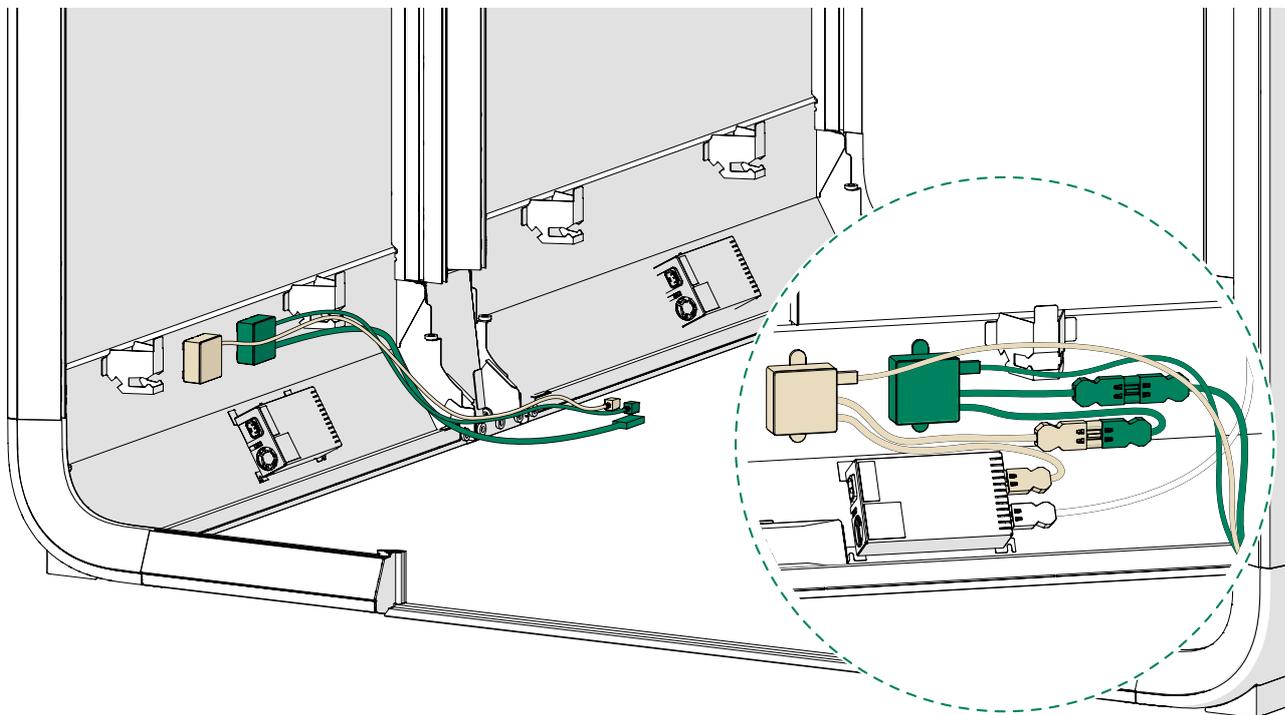

2.2 Instalación de la unidad central

1.

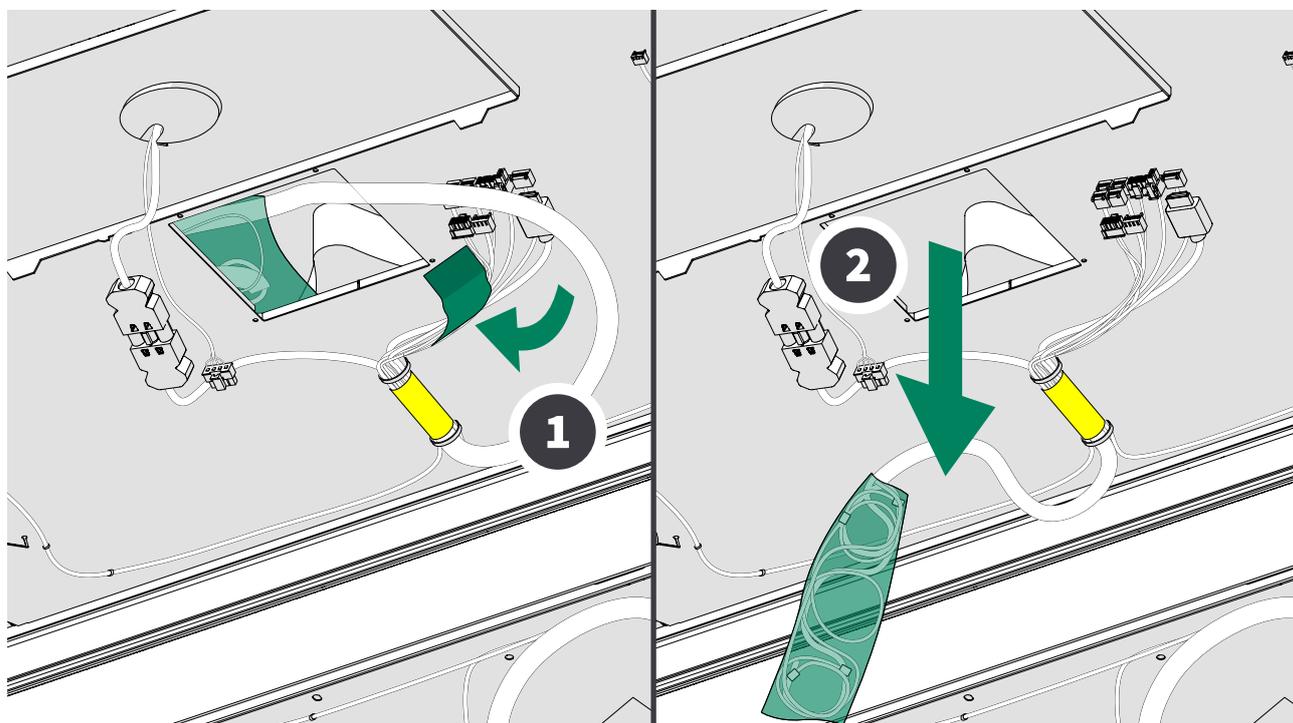

2.




Nota: Compruebe el tipo de unidad en la parte posterior de la unidad.



Nota: El Id. de la unidad central es **9005682**. El Id. de la unidad de radar es **9007966**.



Nota: La unidad central se instala en la parte delantera de la cabina.

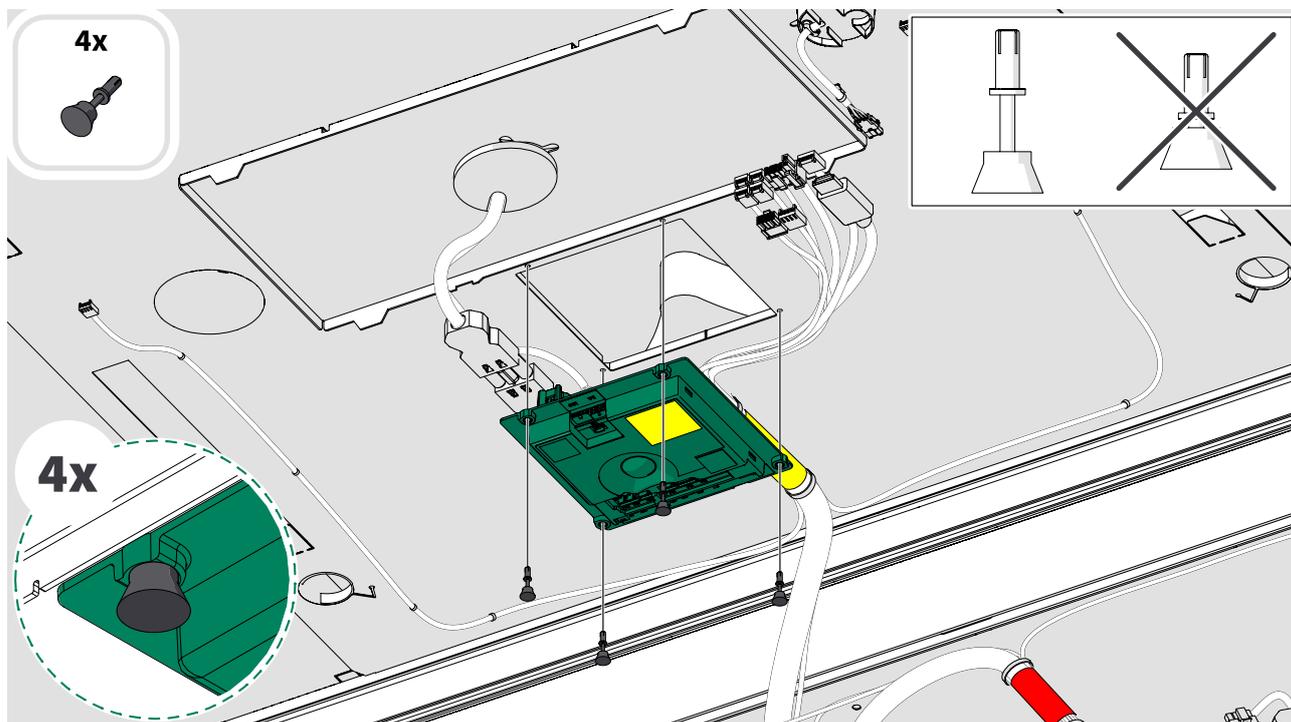

Realización de las conexiones eléctricas (unidad central)



Nota: La unidad central está situada en el lado de la puerta de la cabina.




Nota: Para facilitar la conexión de los cables a la unidad, cada cable está marcado con un número y un color correspondientes a un conector de la unidad.




Nota: No cubra la unidad central con nada. Pase todos los cables a su alrededor.


1.

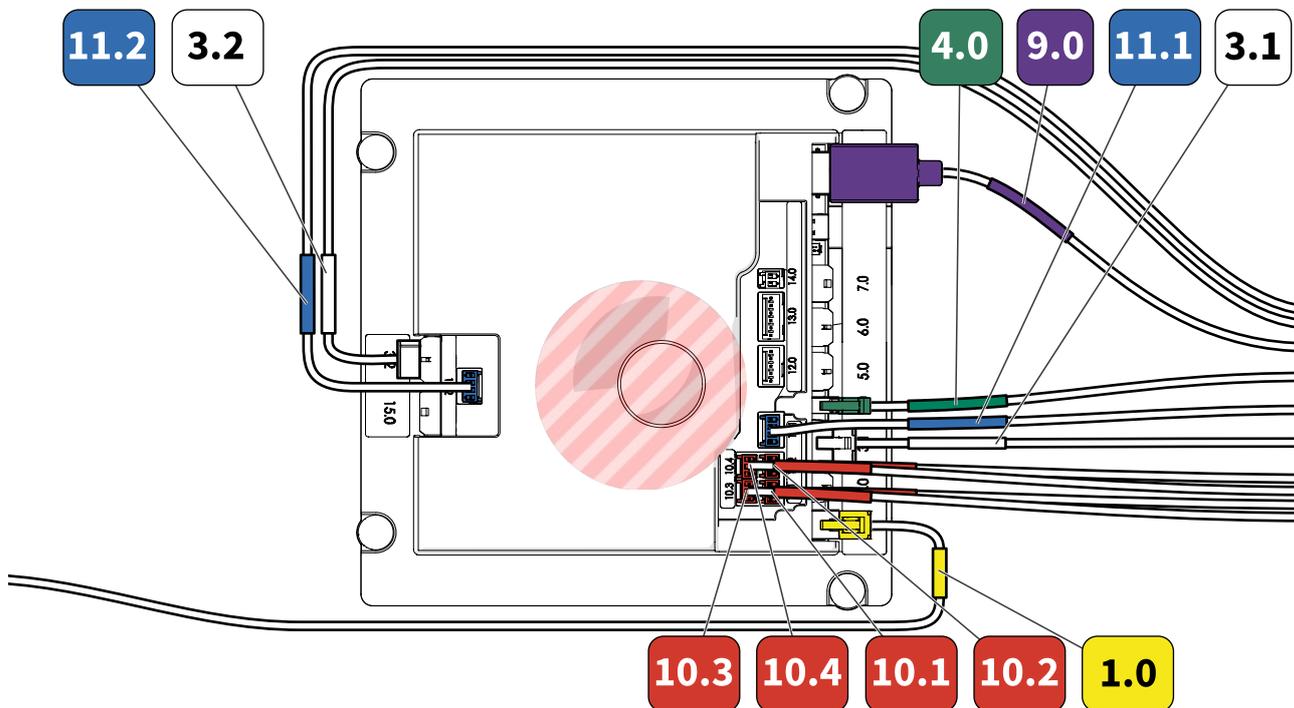


2.

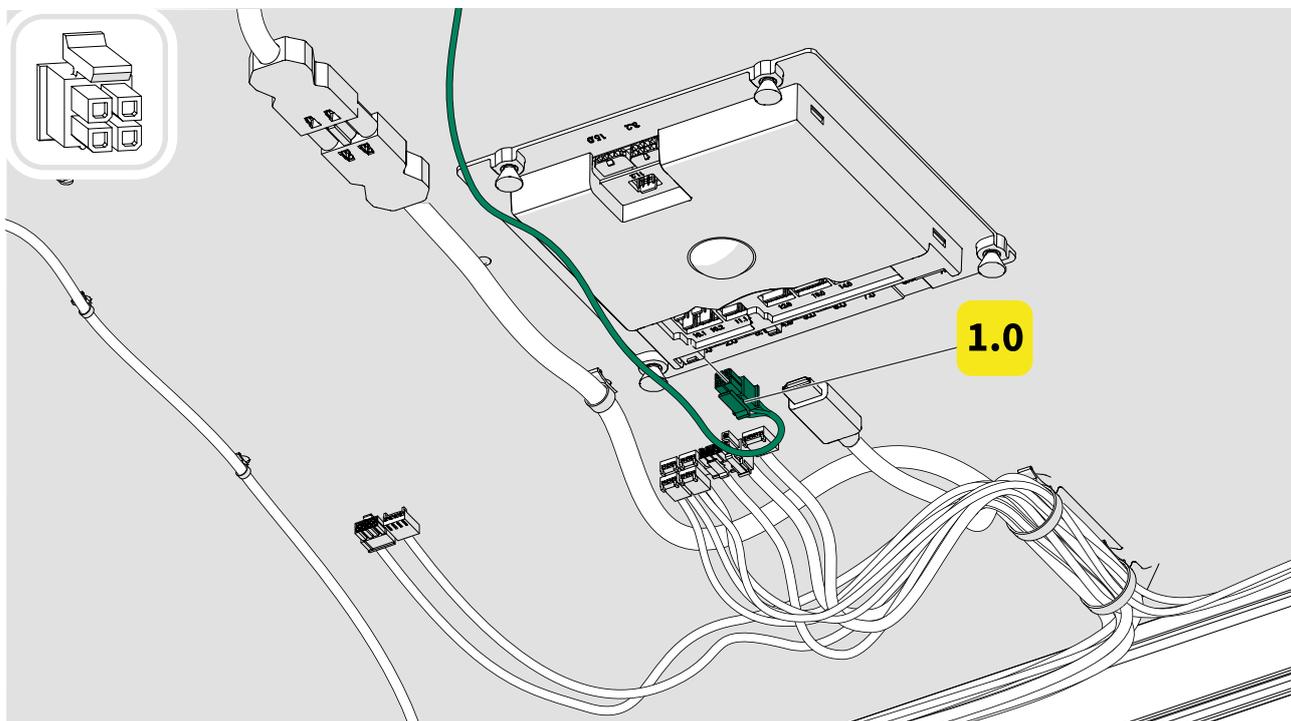


3.

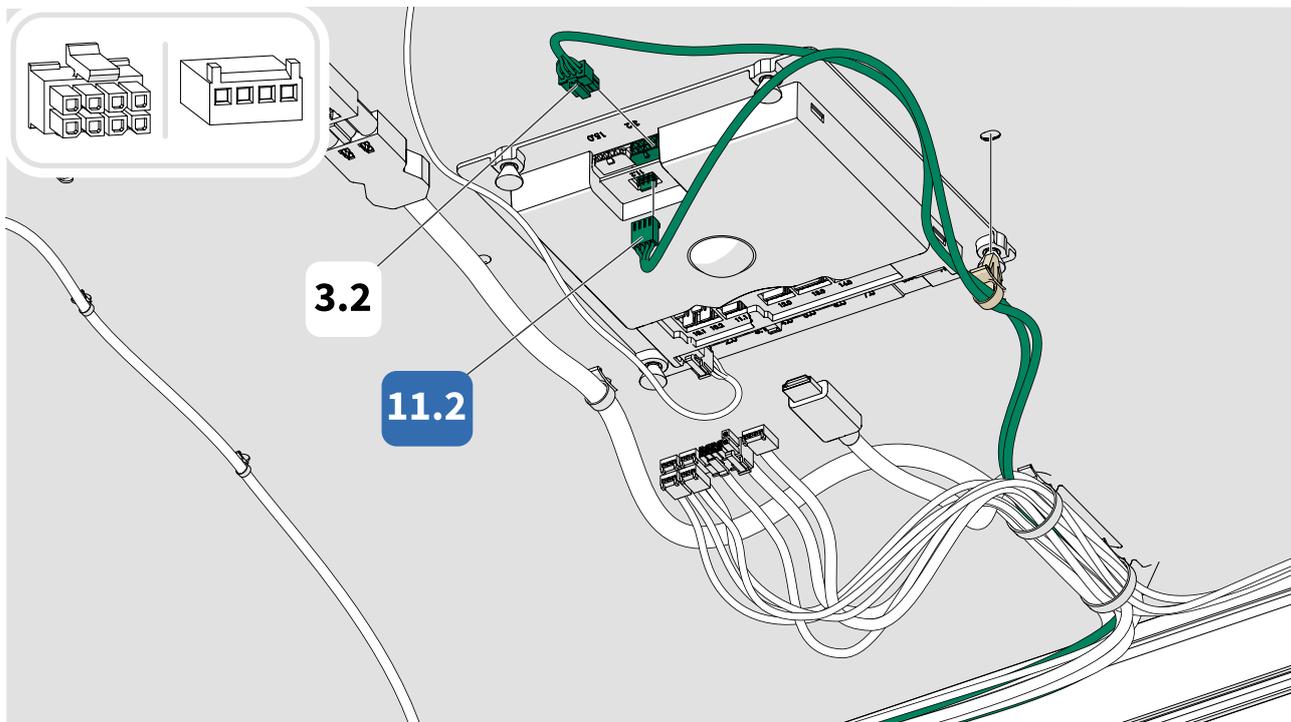


4.

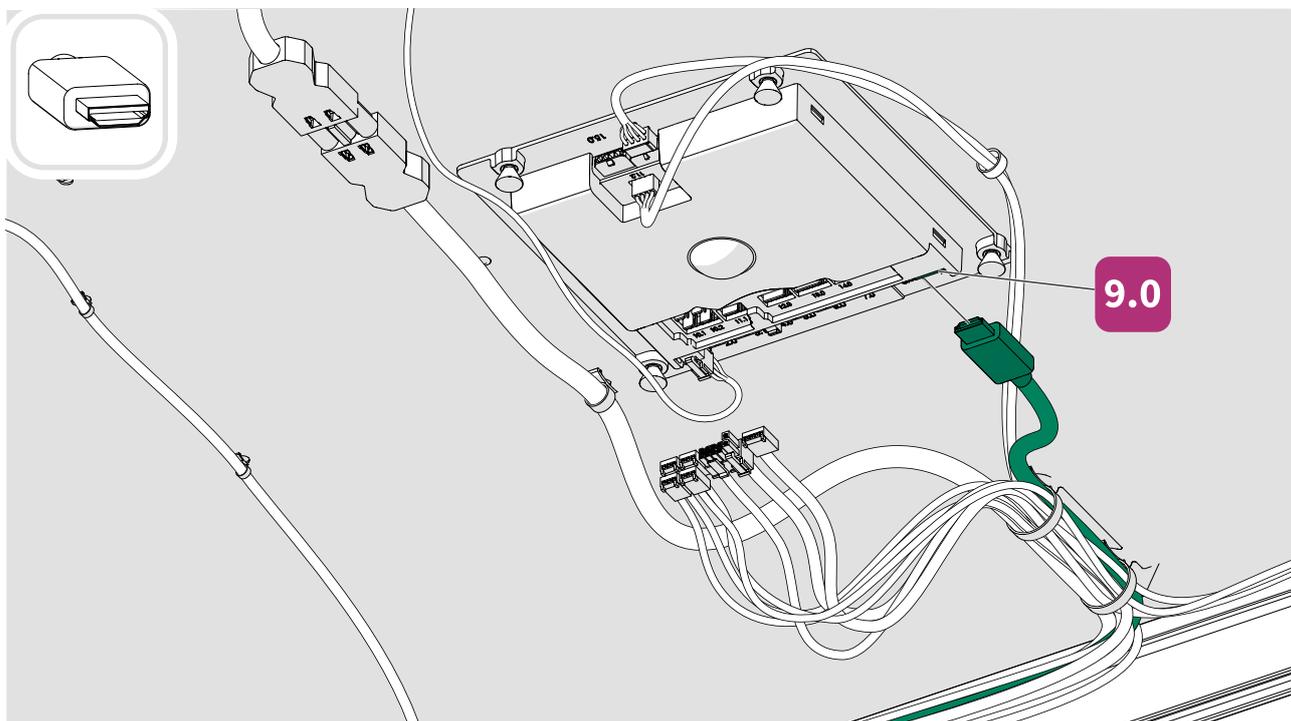


5.

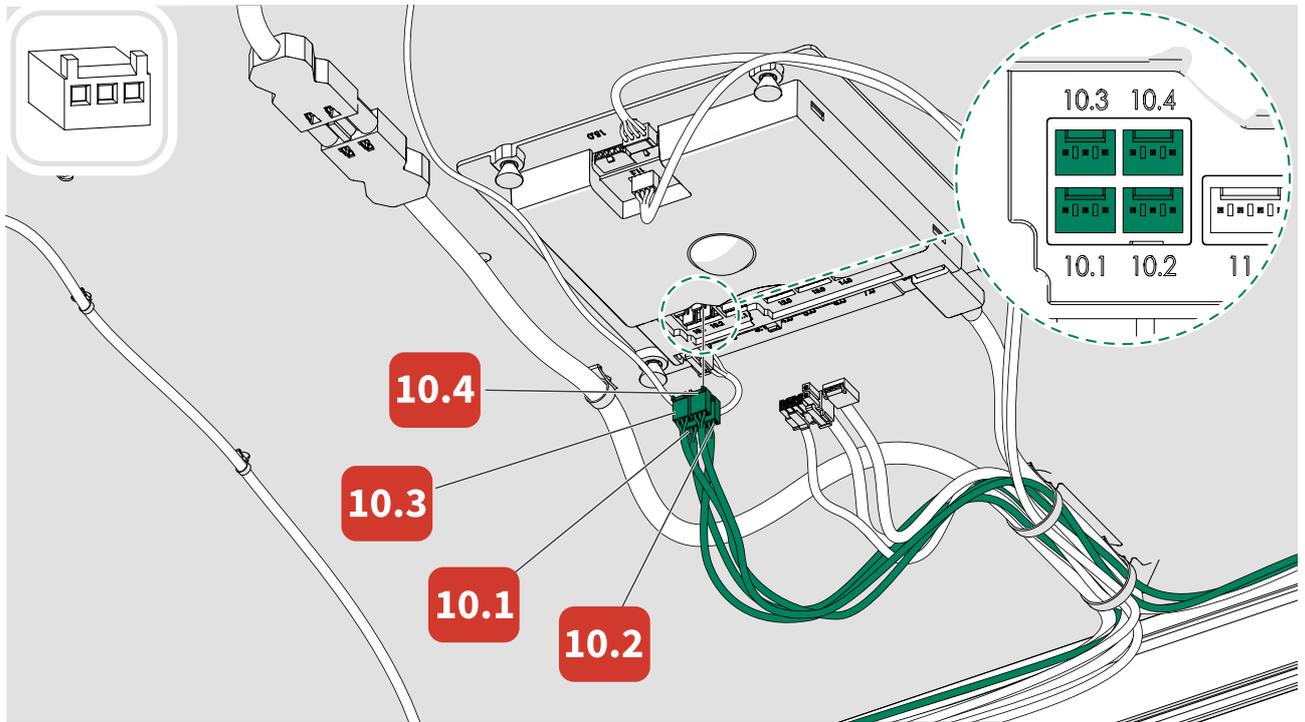

6.

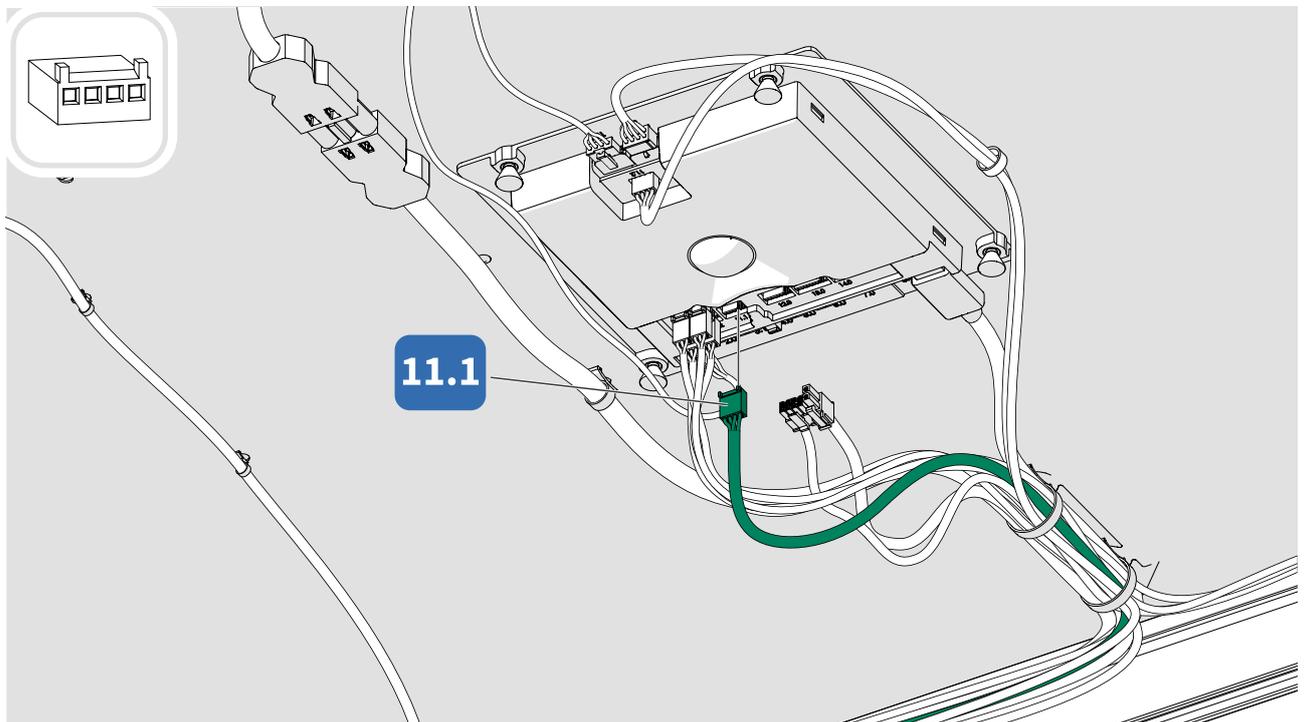


7.

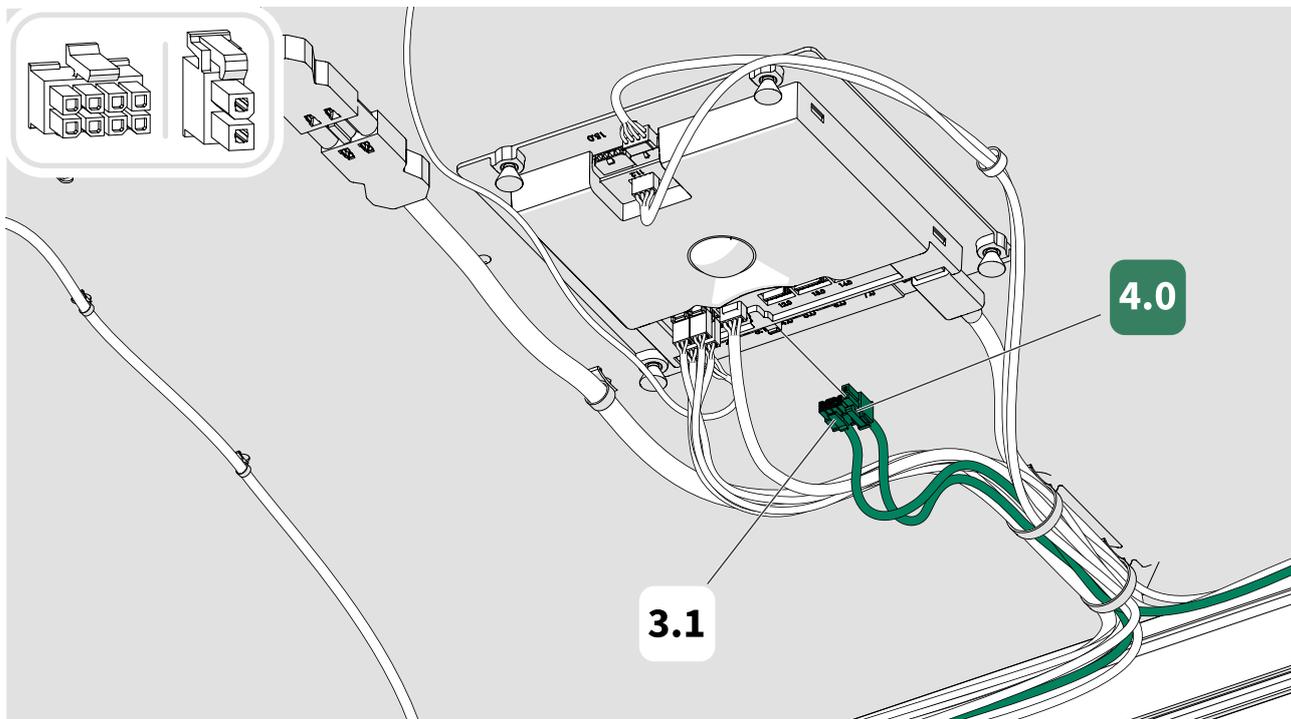


2.3 Instalación del mazo de cables (unidad central)

1.

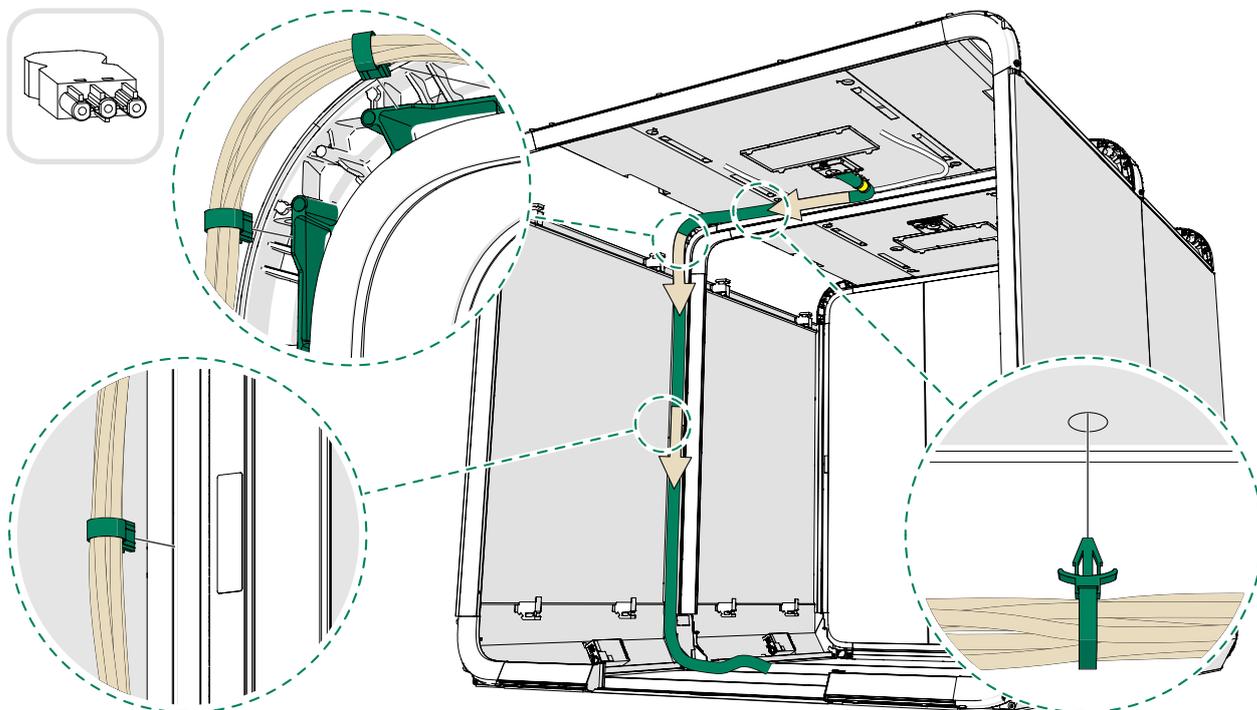


2.

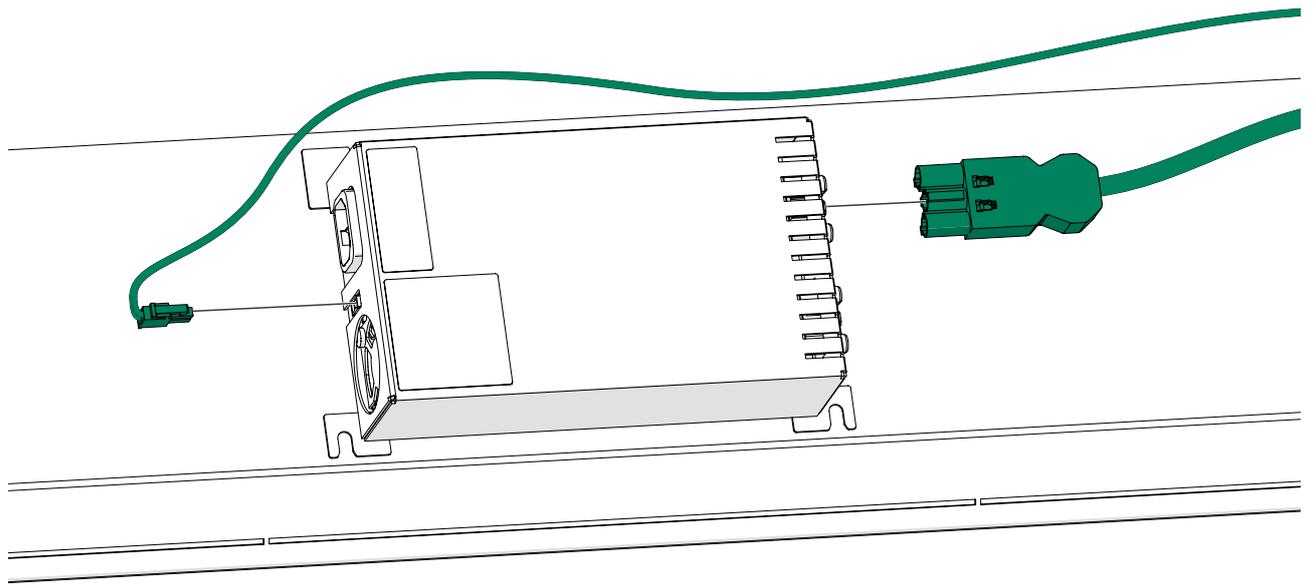

3.




Nota: El mazo de cables tiene dos cables de luz de ocupación adicionales. Déjelos dentro de la cabina en la mitad.

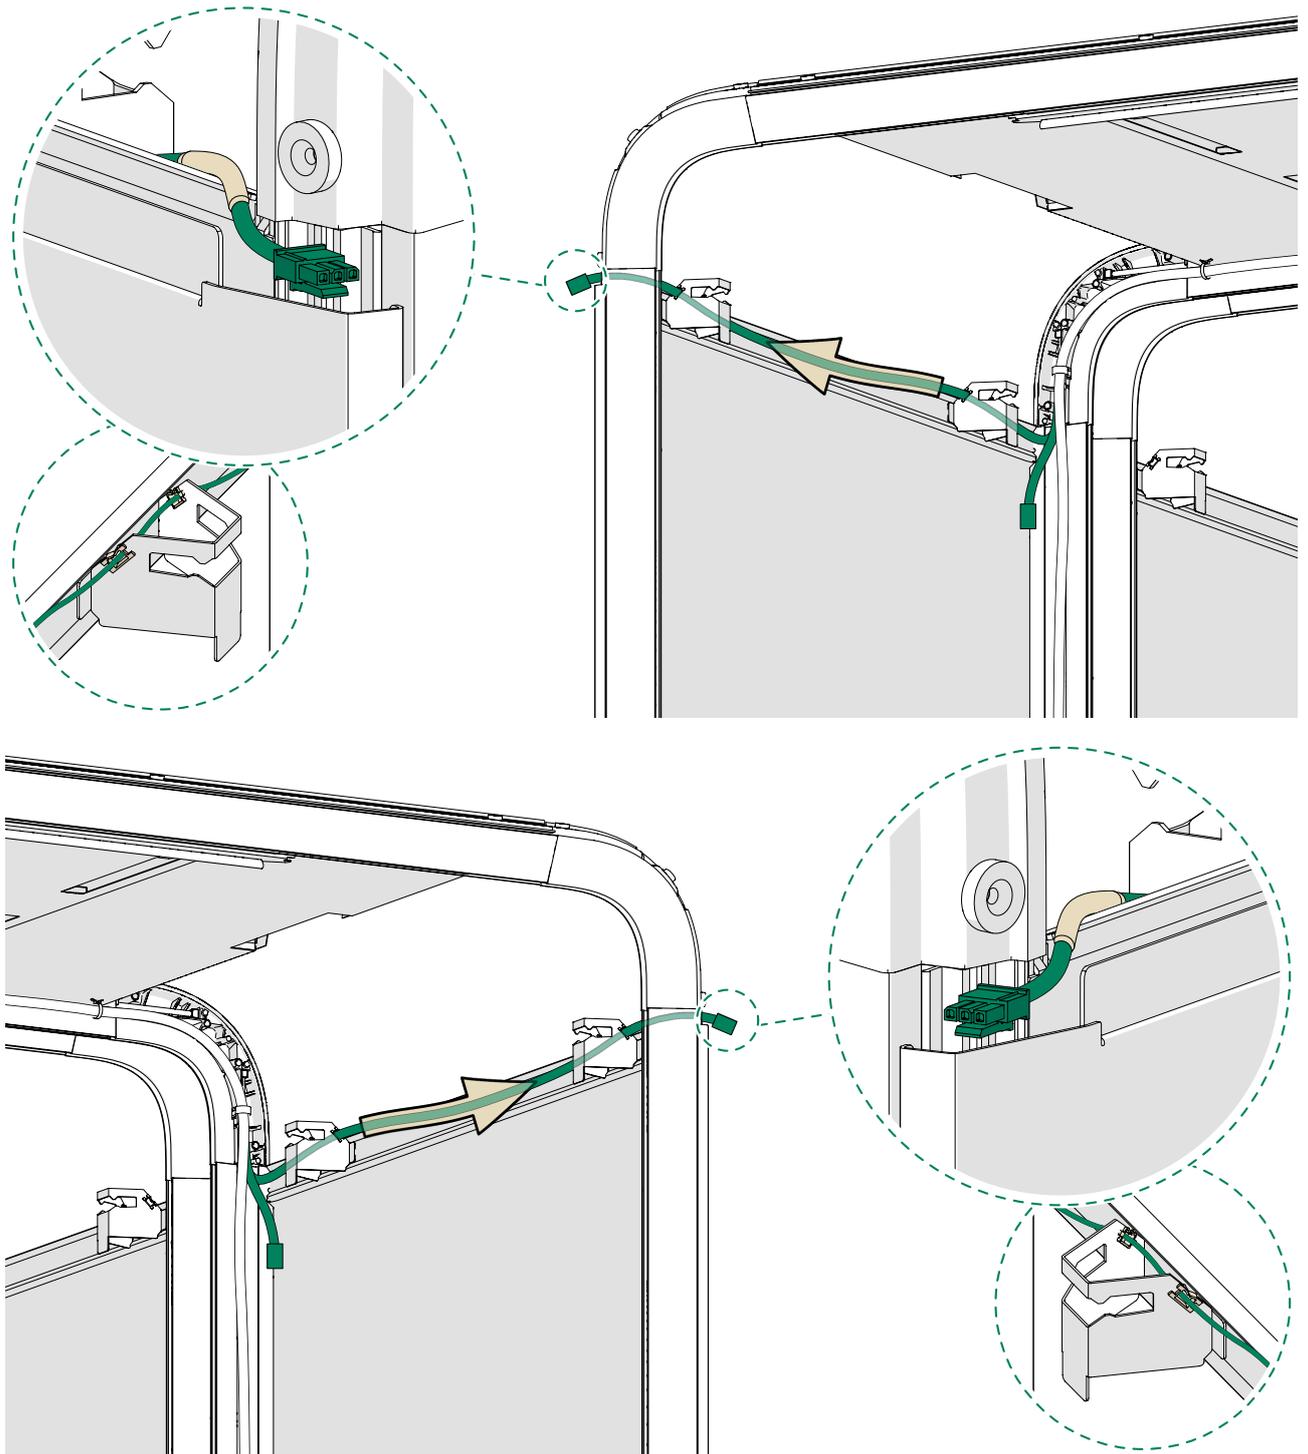

2.4 Instalación de la unidad de radar

1.

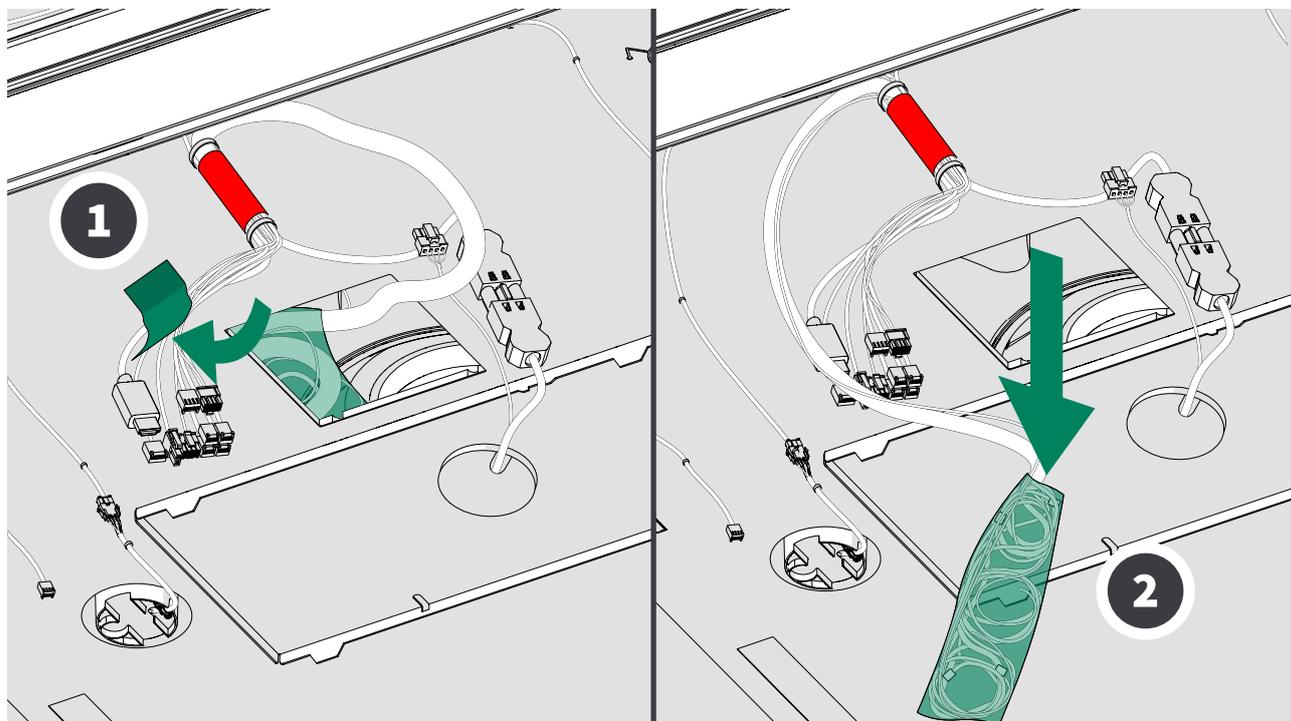

2.




Nota: Compruebe el tipo de unidad en la parte posterior de la unidad.



Nota: El Id. de la unidad central es **9005682**. El Id. de la unidad de radar es **9007966**.



Nota: La unidad de radar se instala en la parte posterior de la cabina.

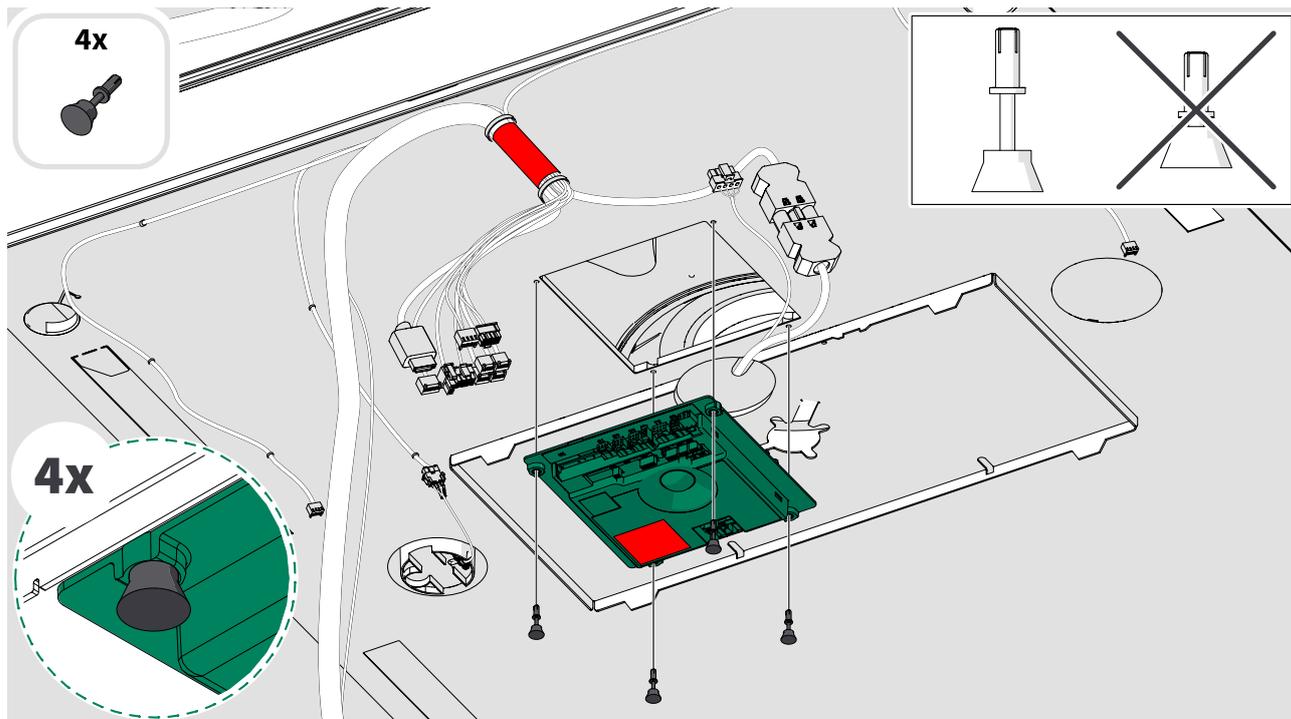


Realización de las conexiones eléctricas (unidad de radar)




Nota: La unidad de radar está situada en la parte del vidrio trasero de la cabina.

- ❗ **Nota:** Para facilitar la conexión de los cables a la unidad, cada cable está marcado con un número y un color correspondientes a un conector de la unidad.
- ❗ **Nota:** No cubra la unidad de radar con nada. Pase todos los cables a su alrededor.


1.

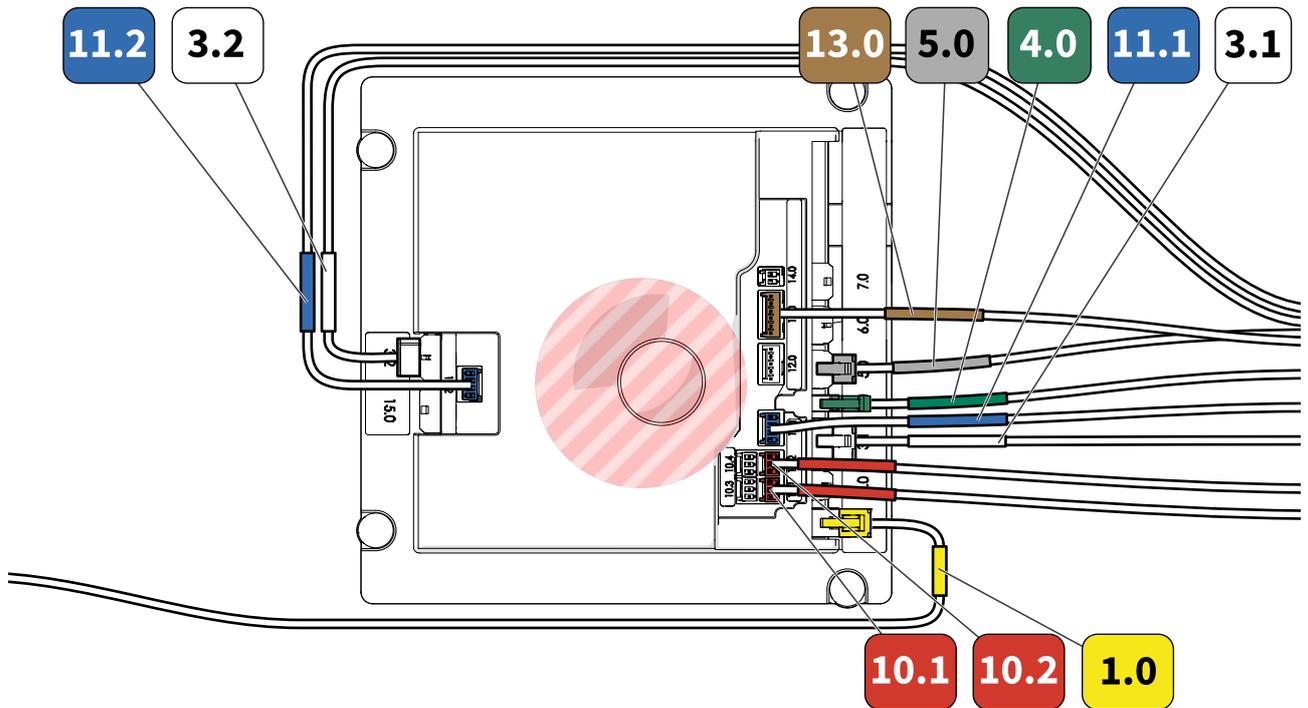


2.

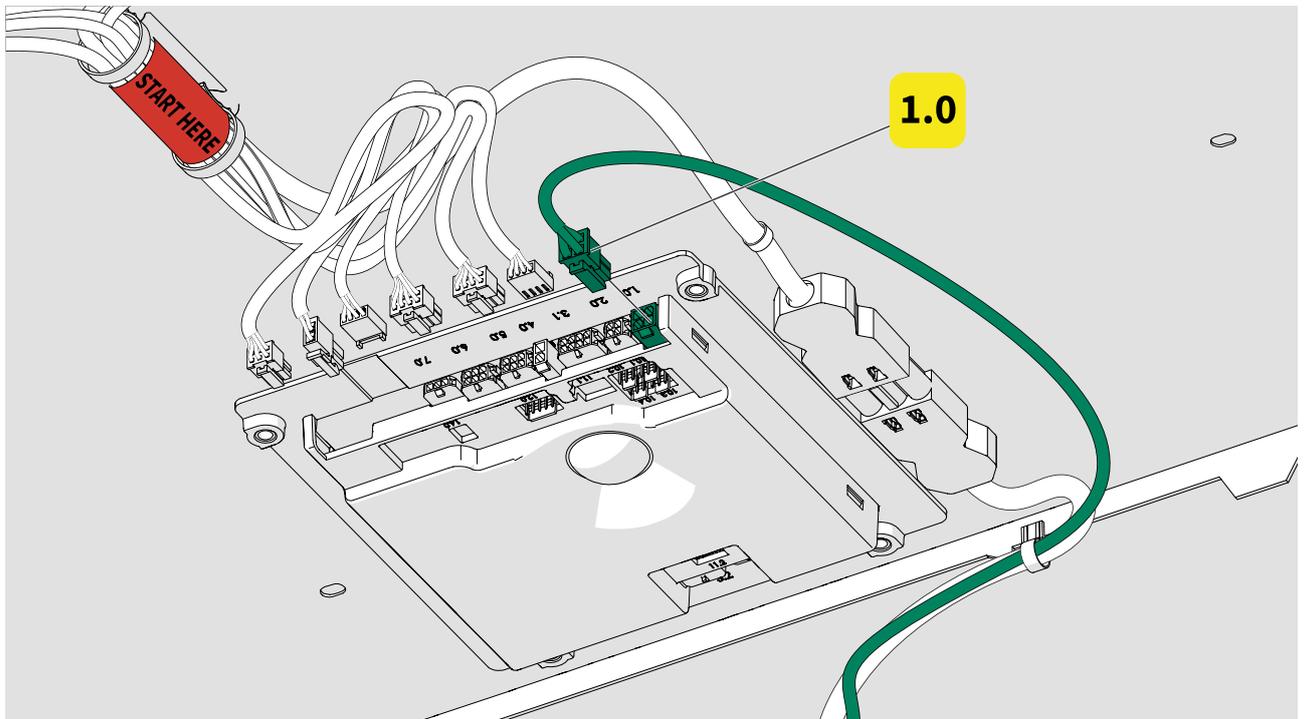


3.

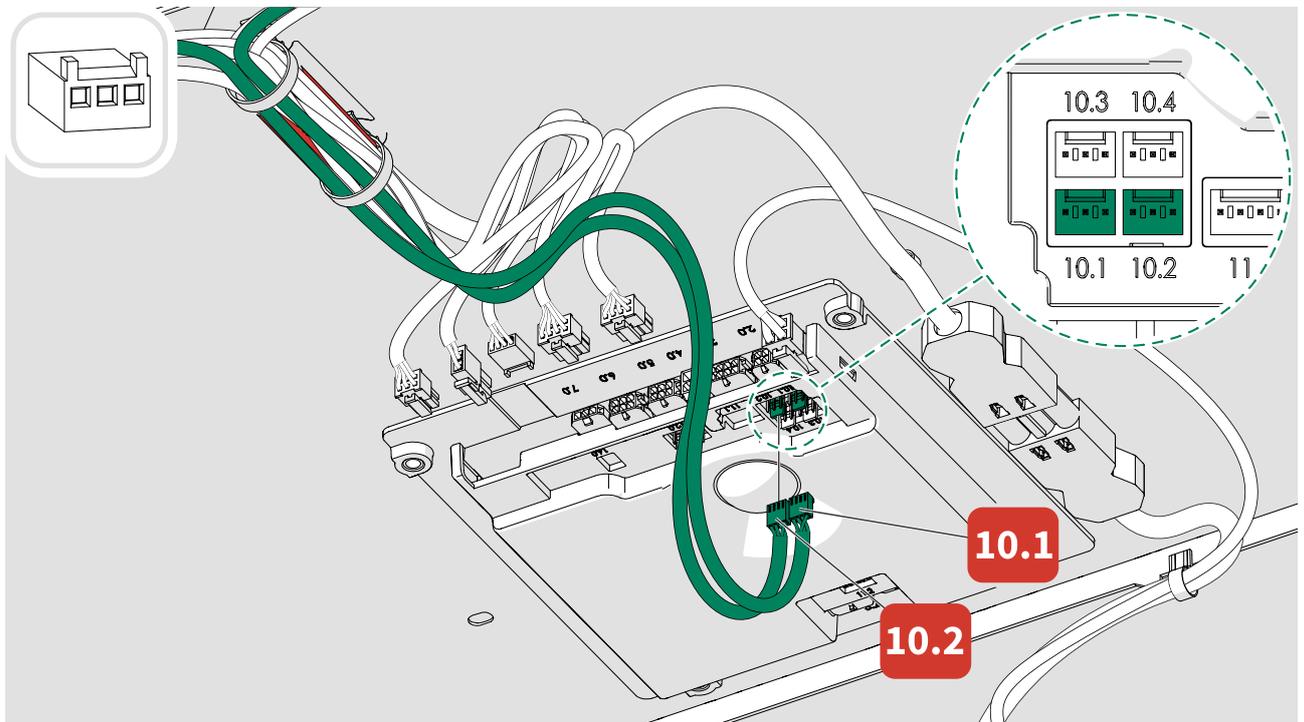


4.

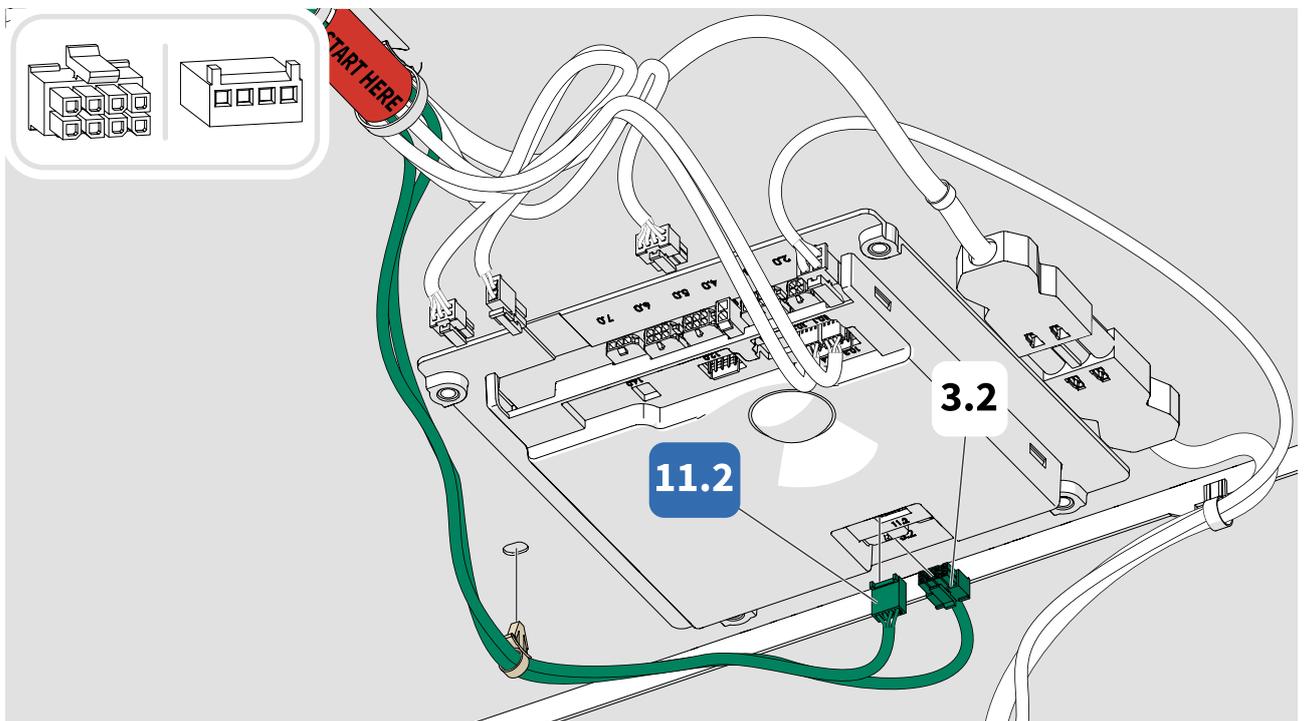

5.

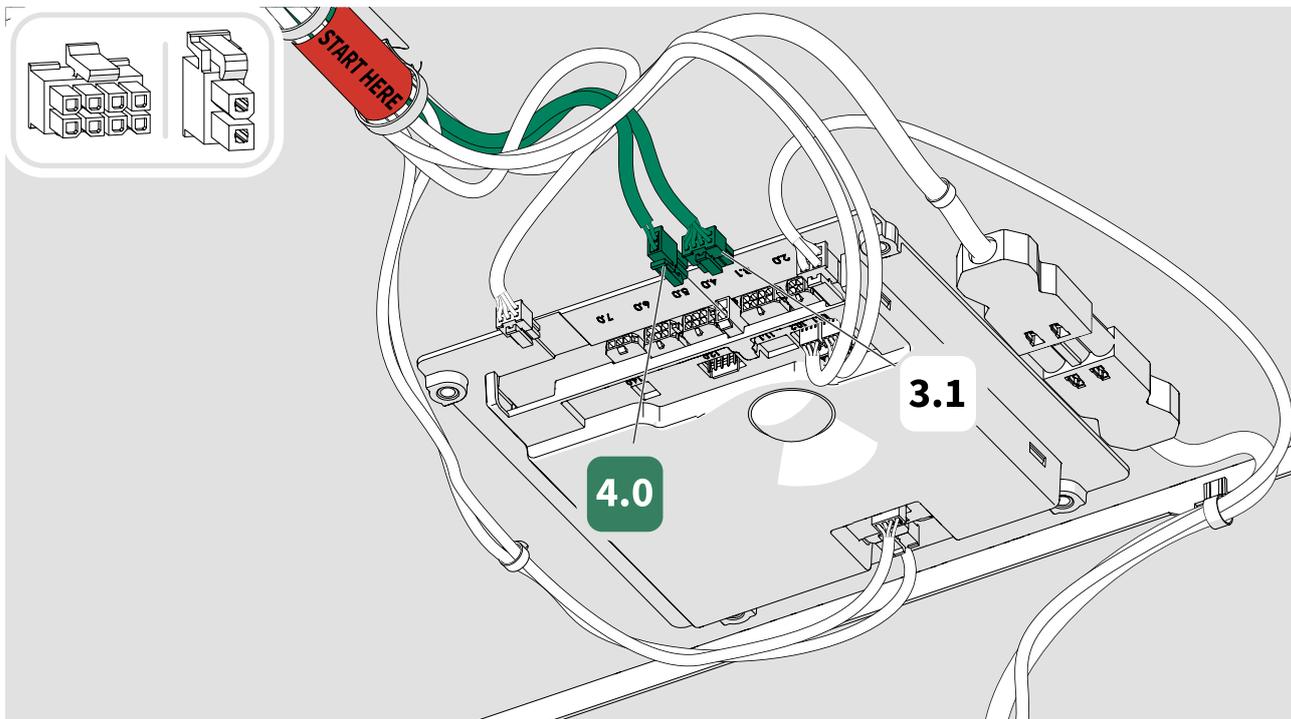


6.

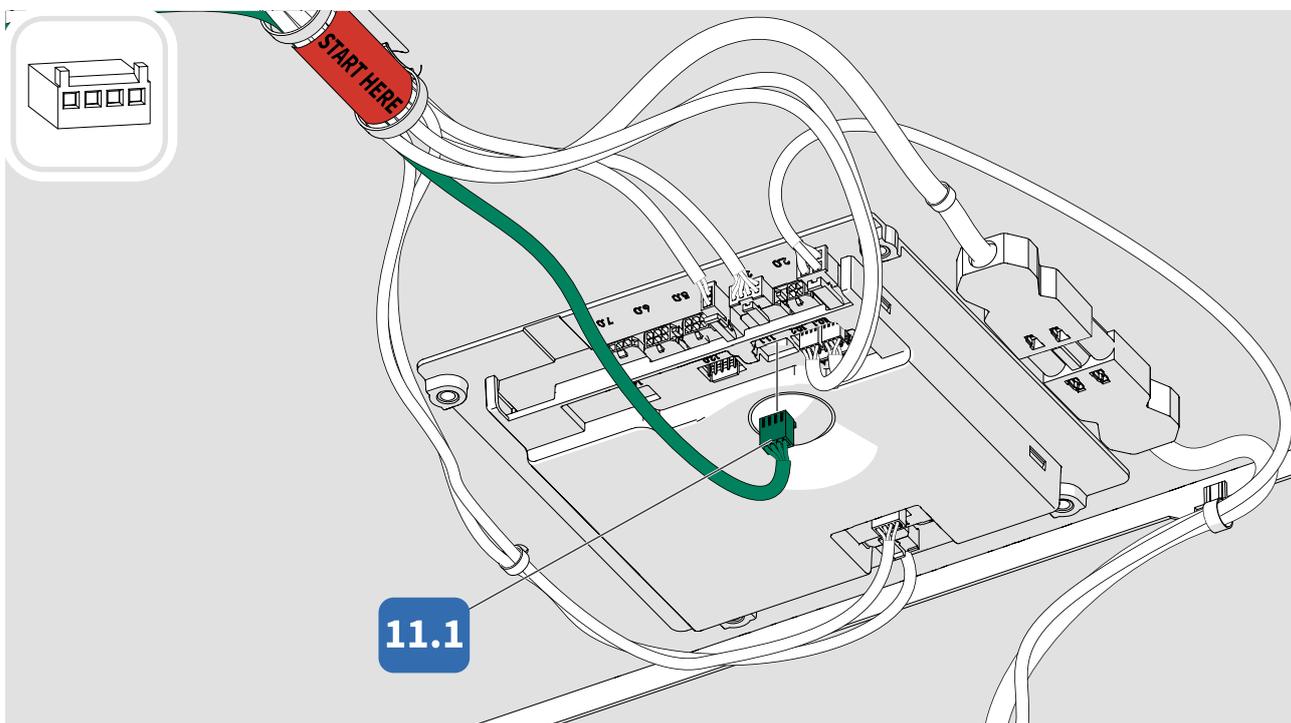


2.5 Instalación del mazo de cables (unidad de radar)


1.

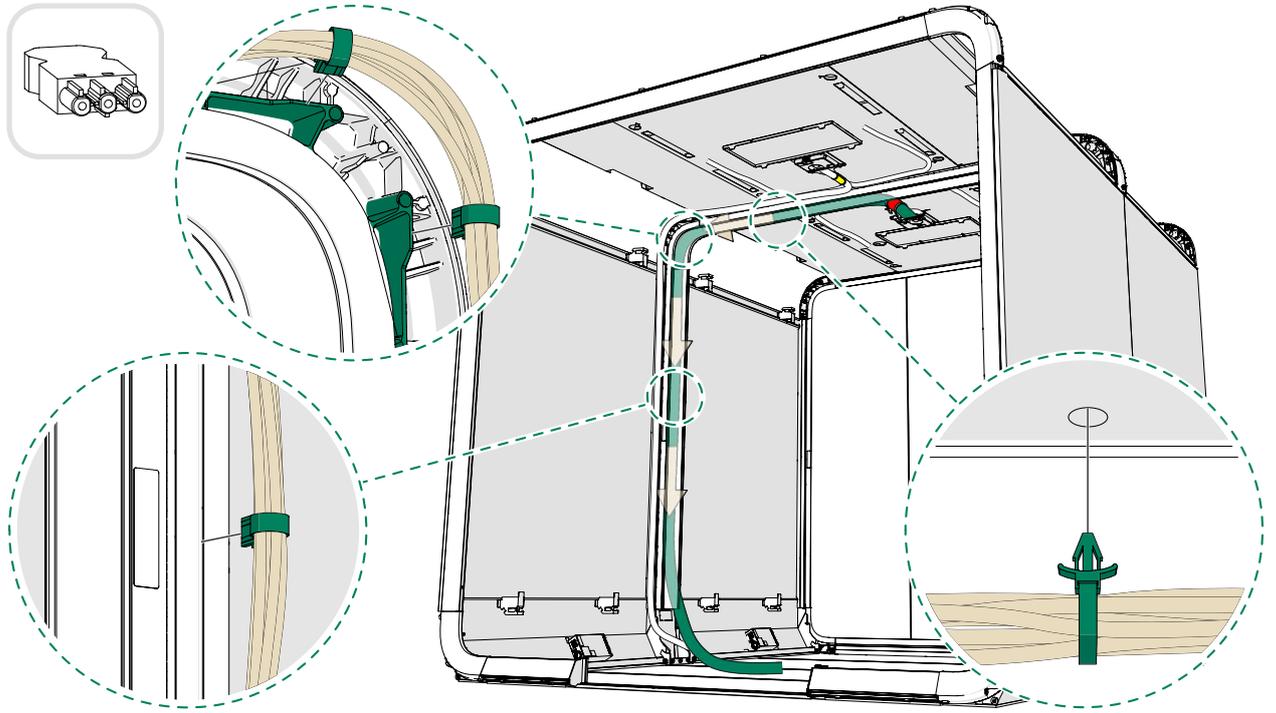


2.

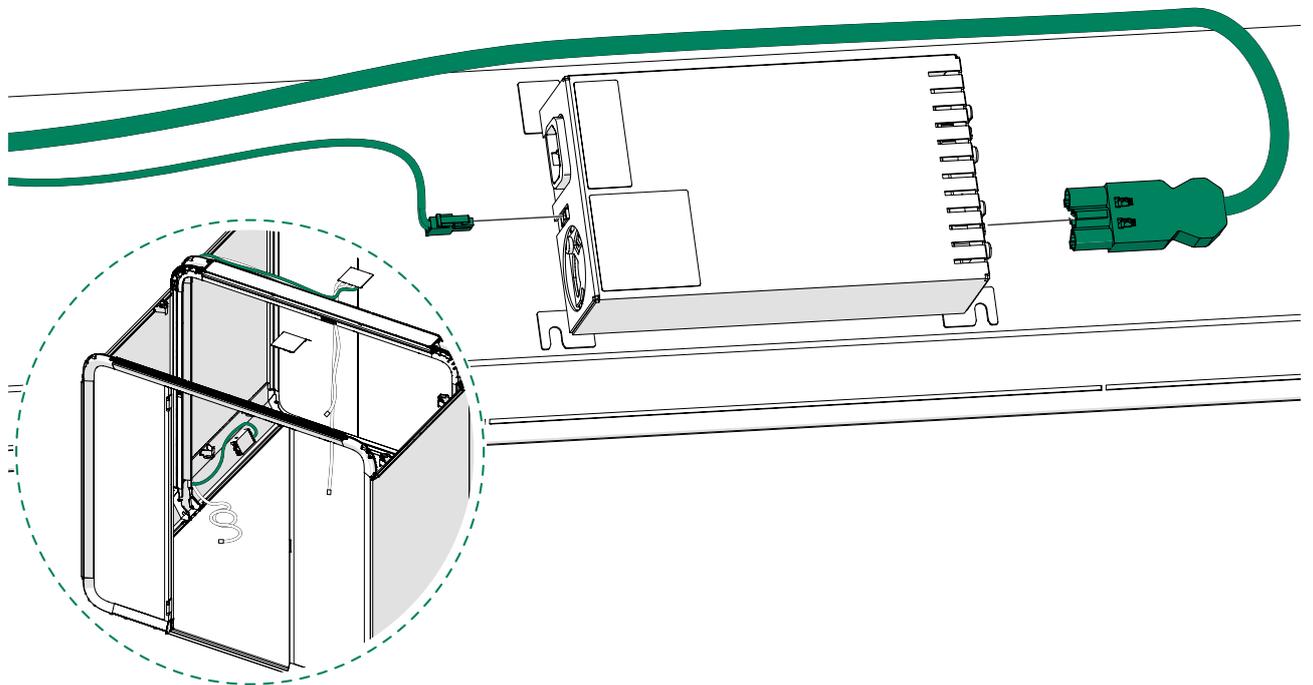



3.

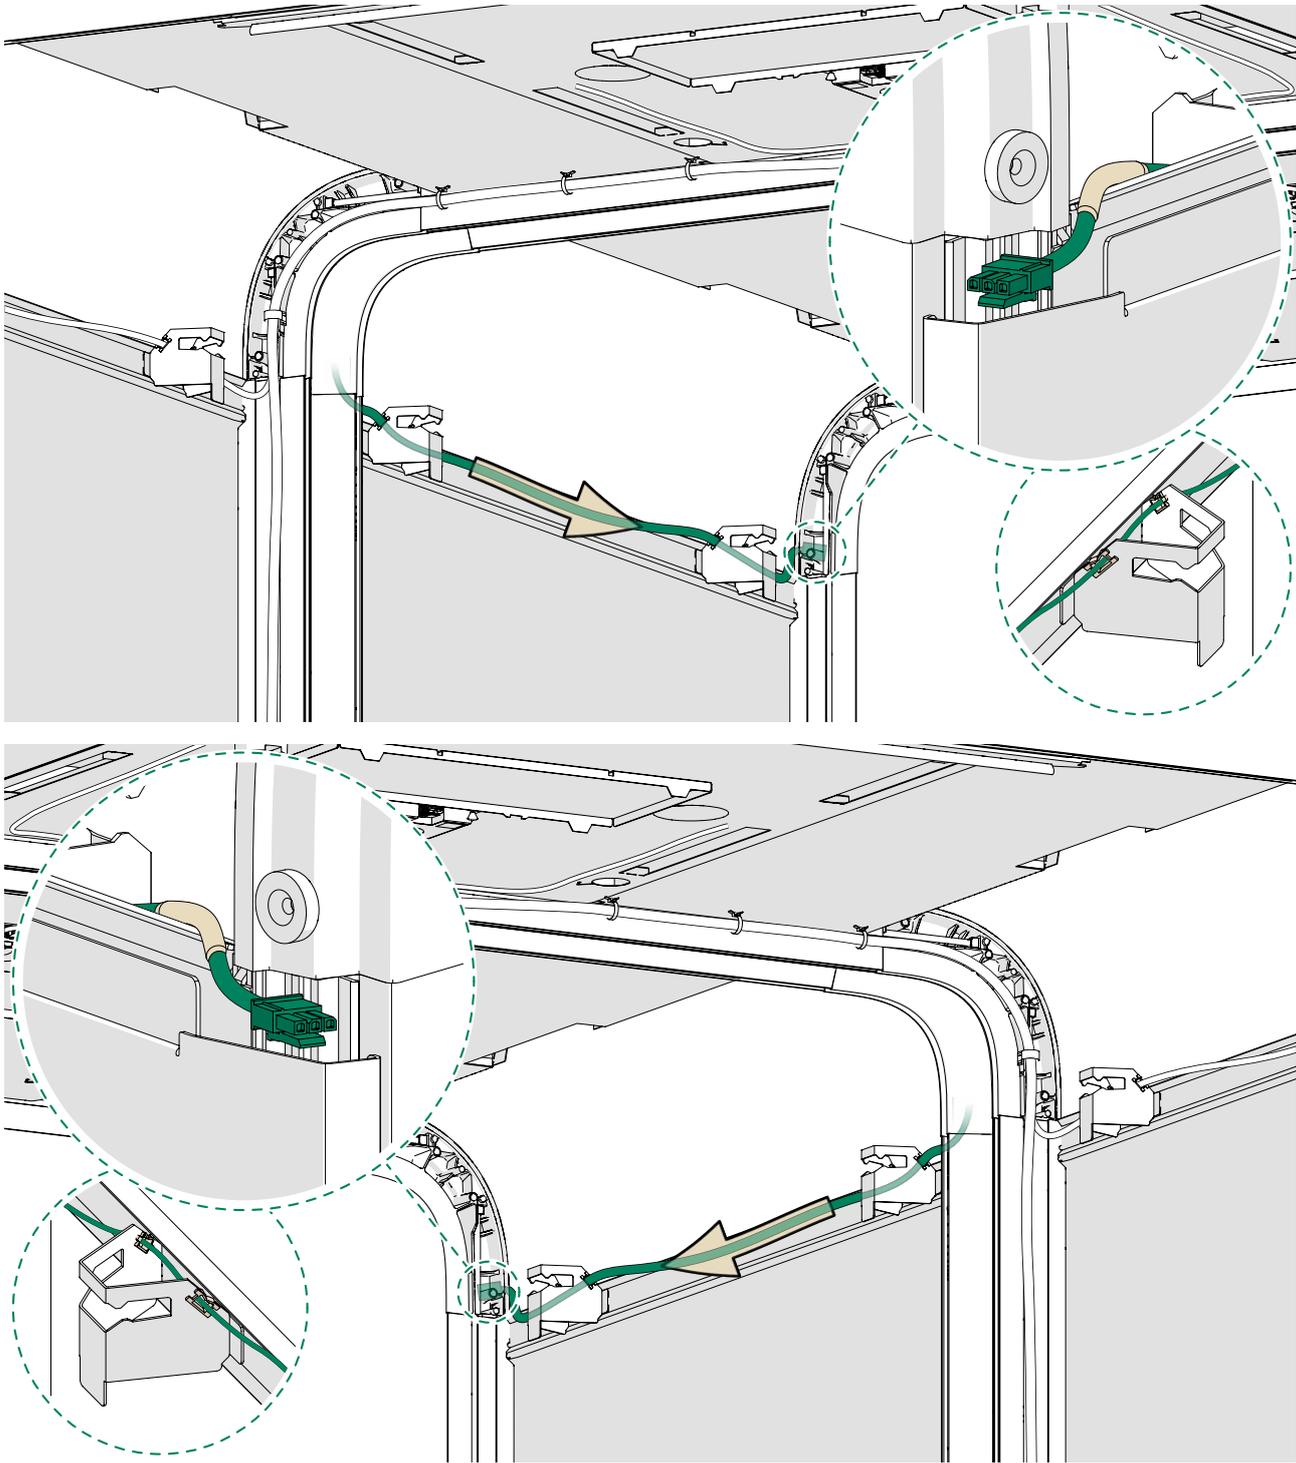


4. Conecte las unidades de radar y central.

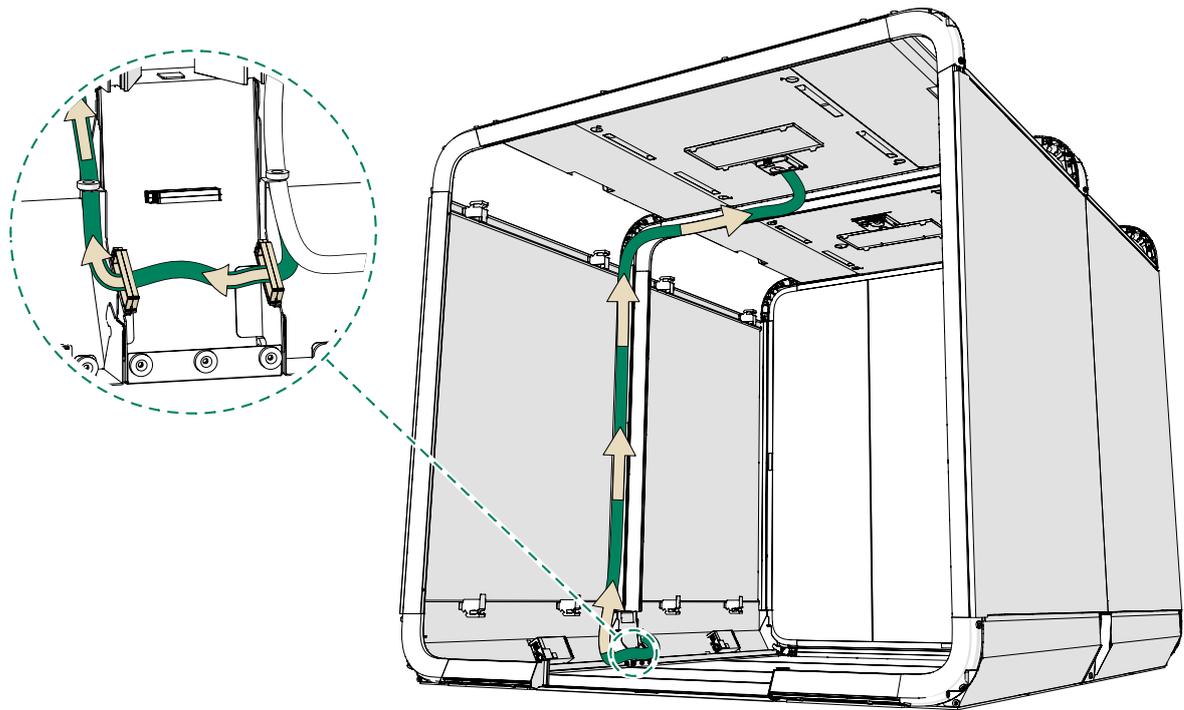

5.

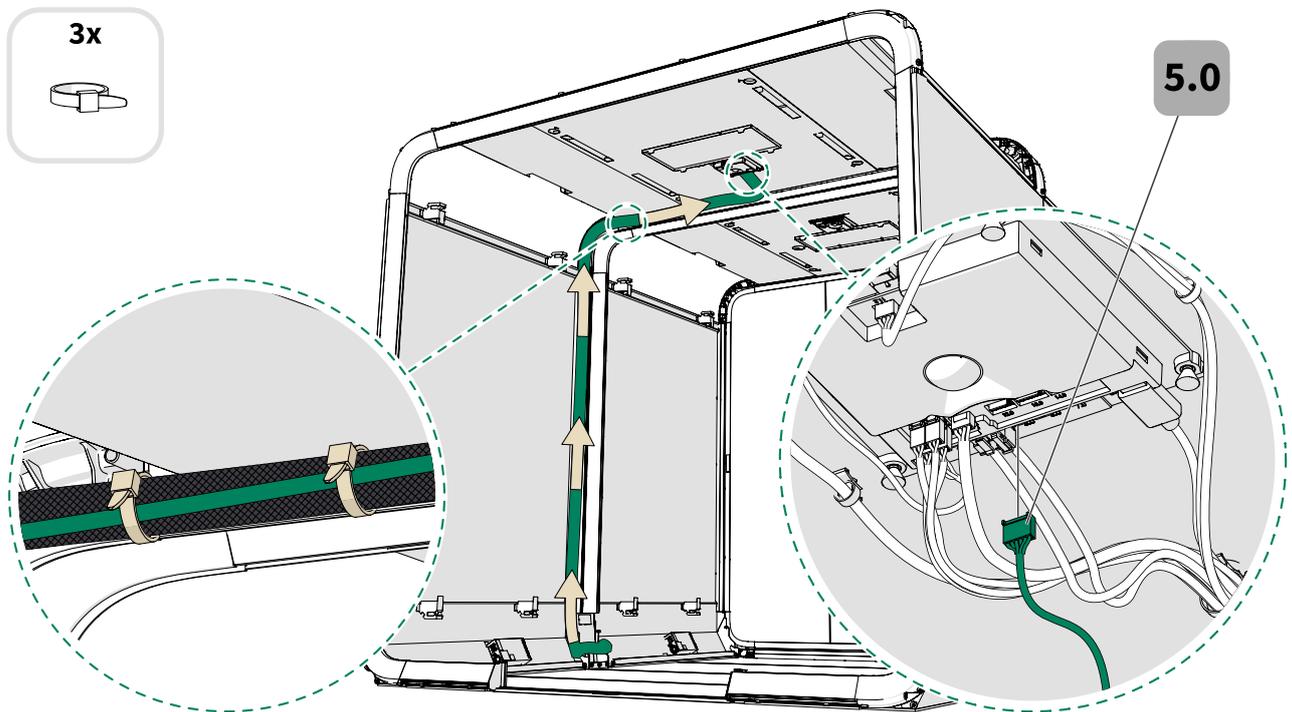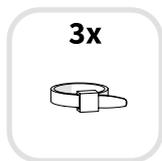


6. Conecte el cable del altavoz.

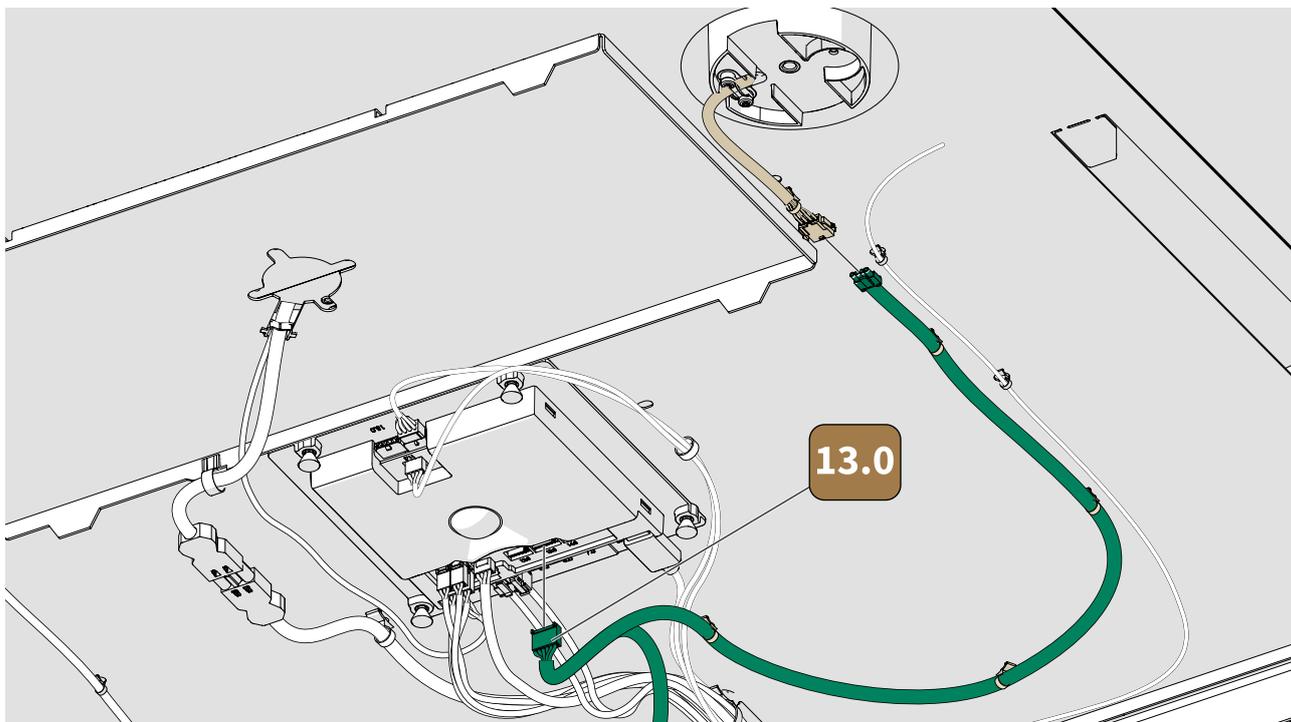

7. Conecte el cable GST (cable de alimentación de salida) a la unidad de alimentación y páselo a través del clip de cable. Pase el cable HDMI a través del clip de cable.

⚠ **Nota:** Los cables HDMI y GST se conectan más tarde, cuando se instalan la mesa y la pantalla táctil.

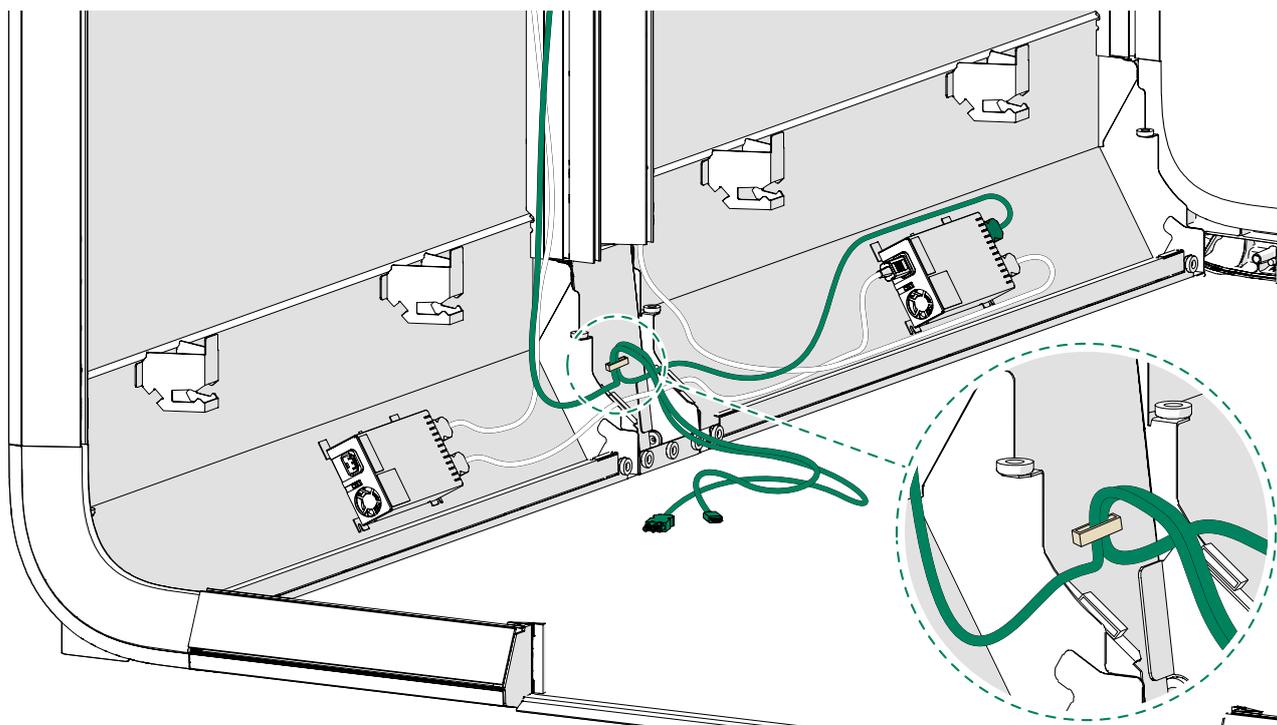


3 Exterior

3.1 Instalación de los paneles exteriores del tejado (esquinas)


Atención: Asegúrese de que los paneles exteriores estén atornillados firmemente y en el orden indicado en las instrucciones.

⚠ **Nota:** Colóquese sobre una escalera de mano cuando instale componentes en el techo de la cabina. Nunca se suba encima de la cabina.

1.

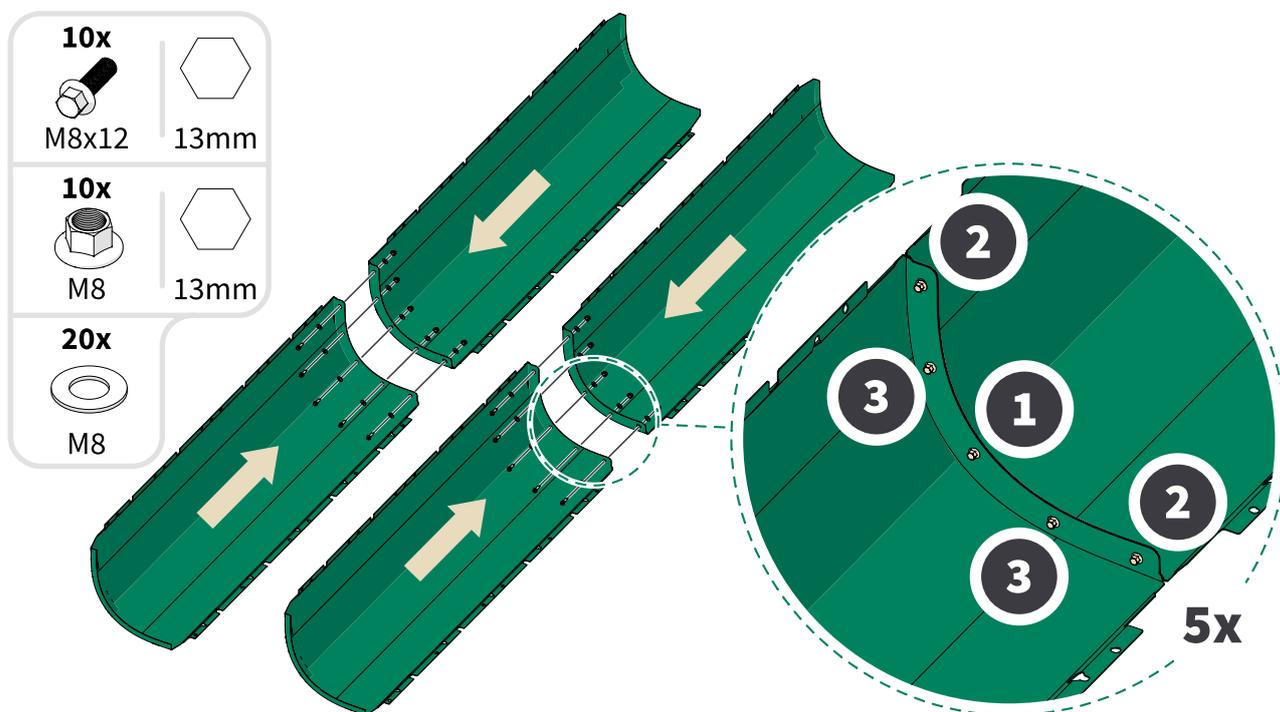


2.  **Nota:** Antes de apretar los tornillos del lado de la pared, asegúrese de que el pasador está en el corte del panel.

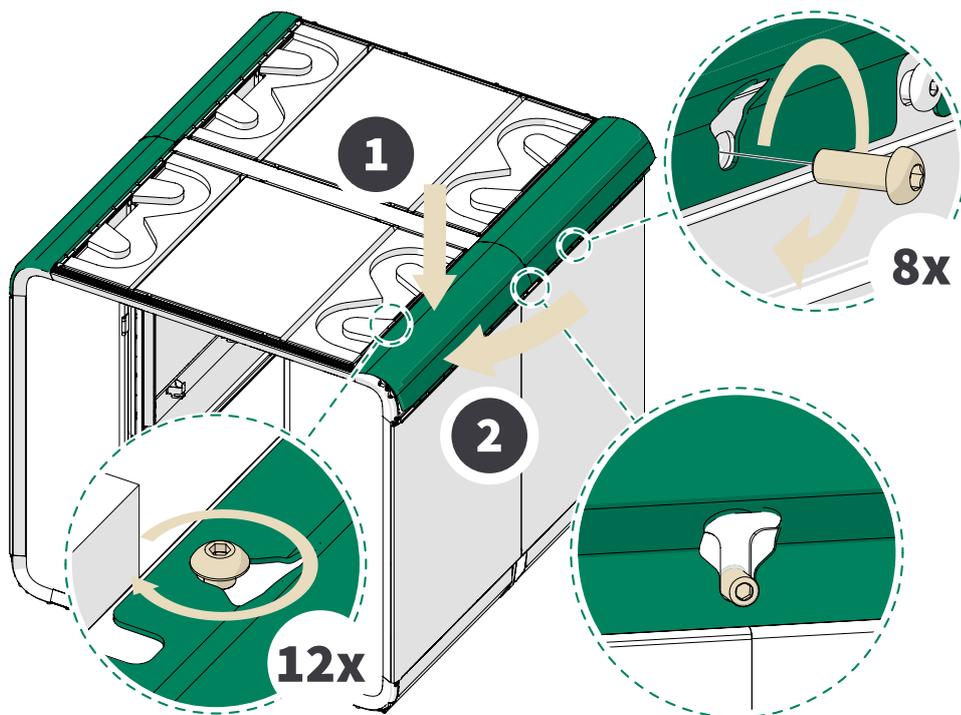

3.2 Instalación de los paneles exteriores del techo (intermedios, delanteros y traseros) y los paneles exteriores inferiores

1.

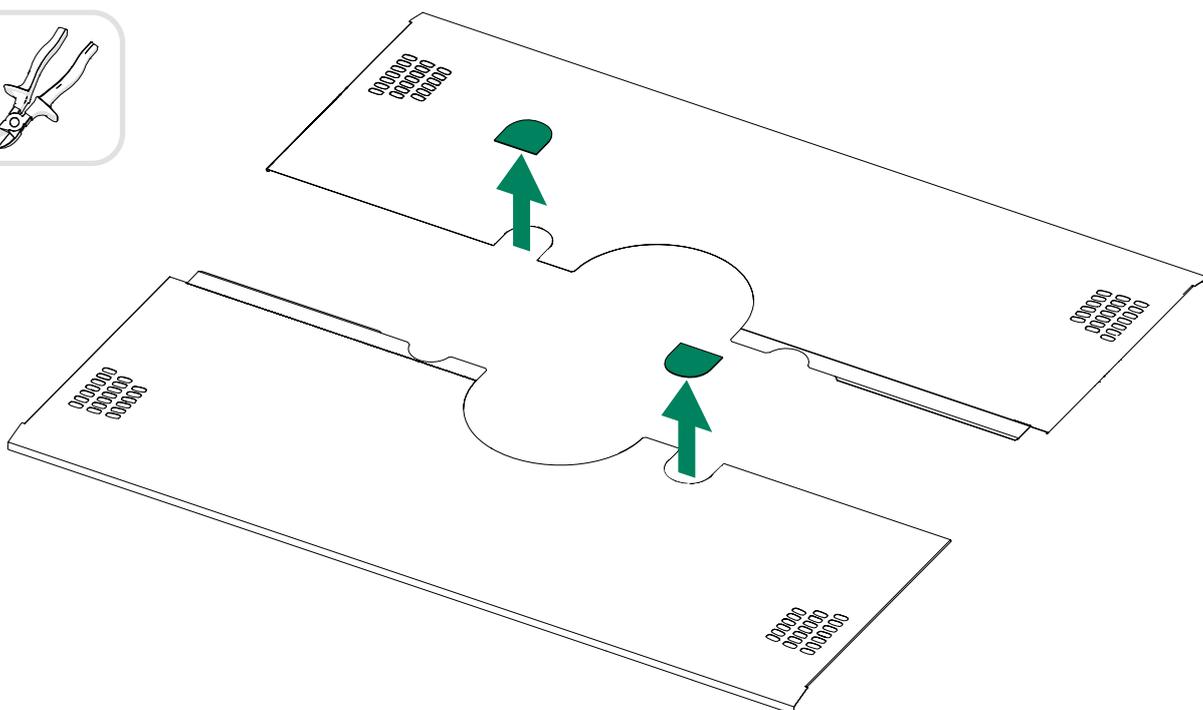


2.




Nota: Si el cable de alimentación pasa por el techo, retire la solapa precortada del panel exterior del techo del lado correcto.




Nota: Colóquese sobre una escalera de mano cuando instale componentes en el techo de la cabina. Nunca se suba encima de la cabina.

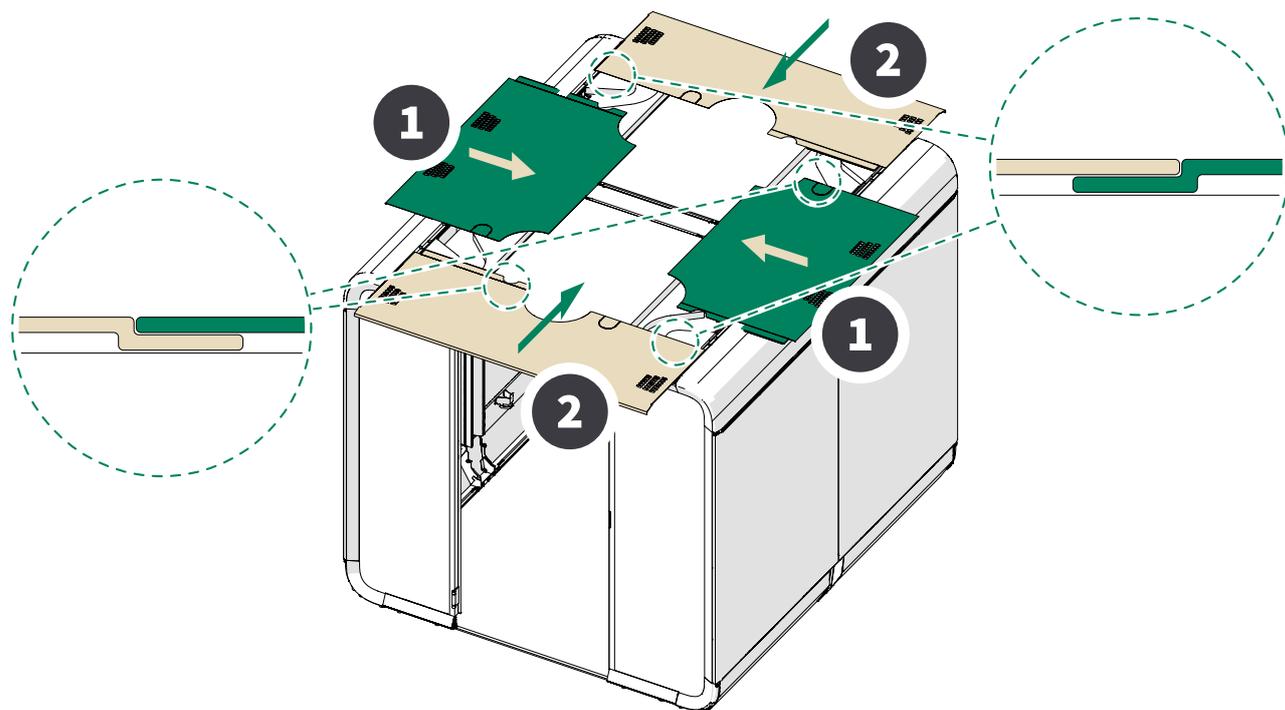

3.

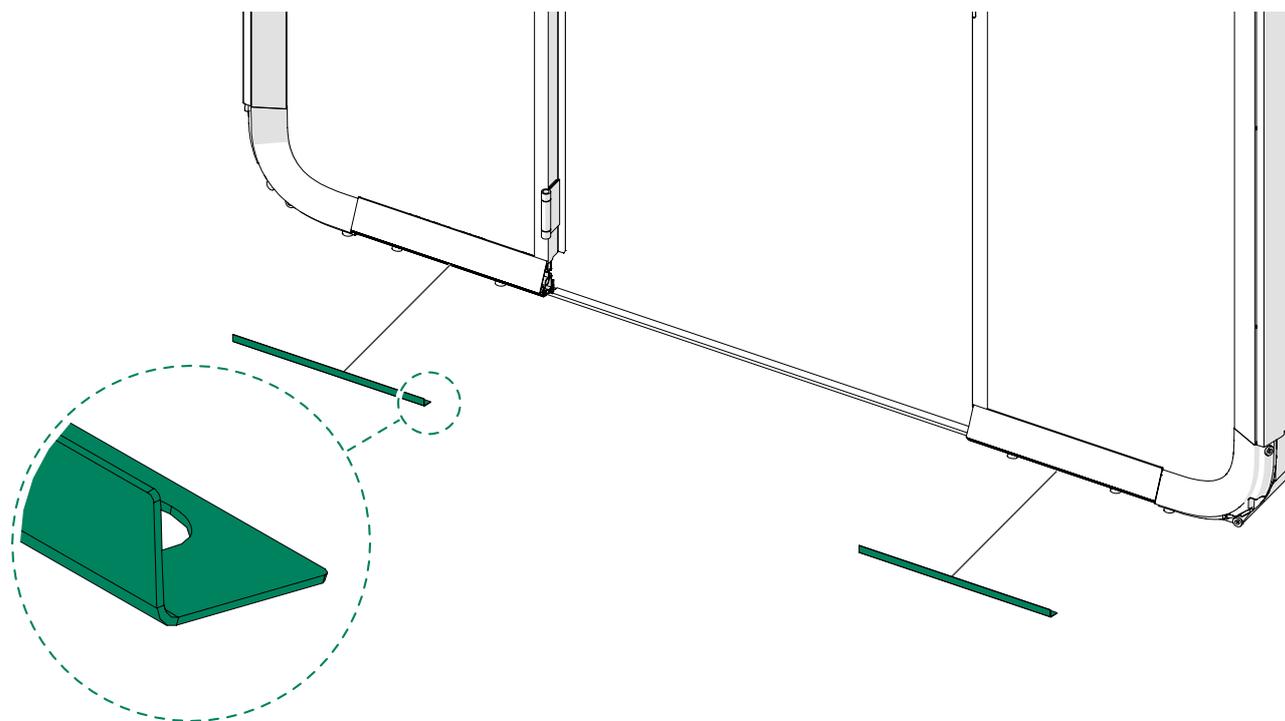


4.

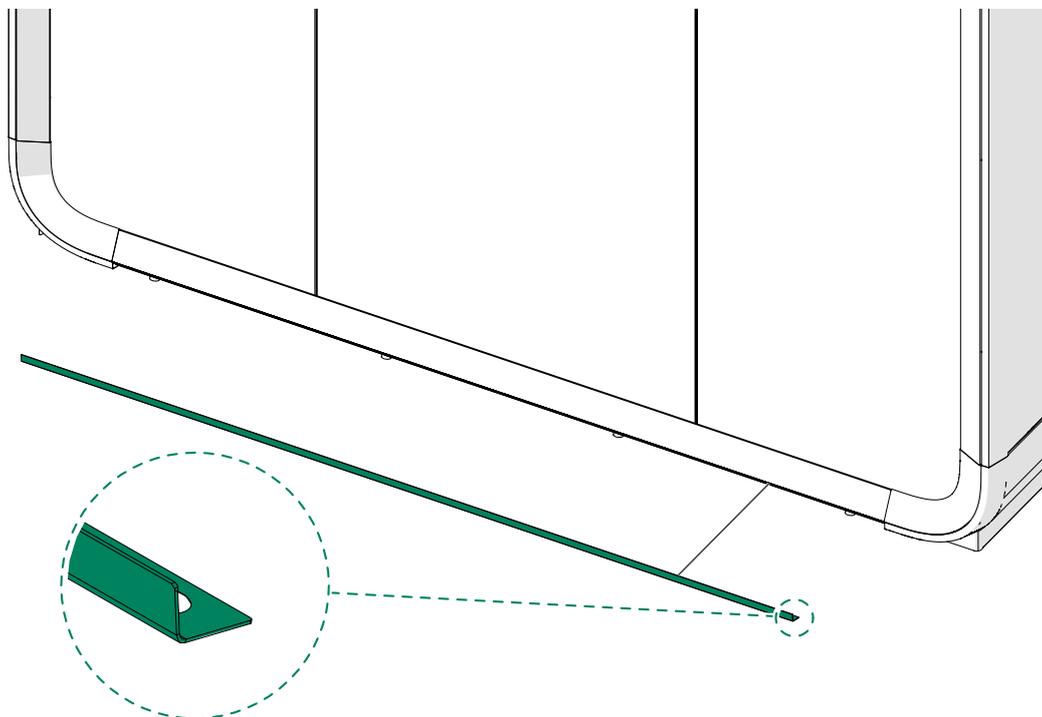

3.3 Instalación de las cubiertas de los ventiladores



Nota: Colóquese sobre una escalera de mano cuando instale componentes en el techo de la cabina. Nunca se suba encima de la cabina.

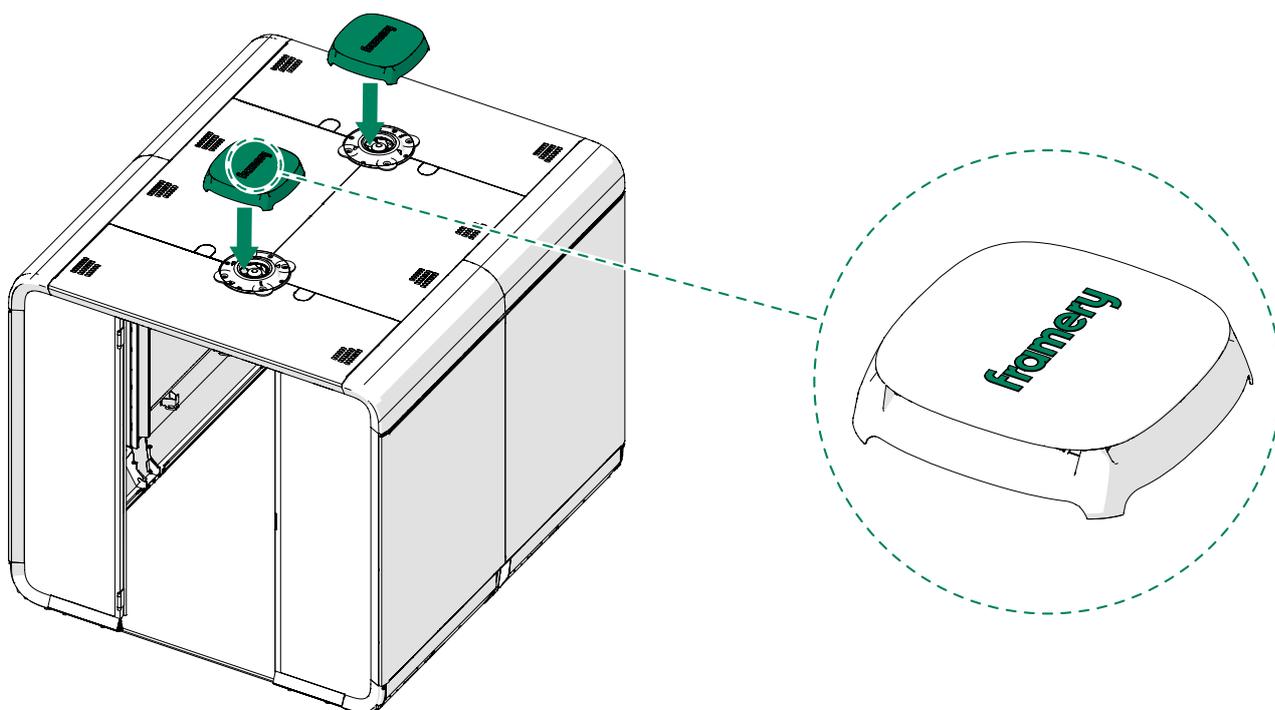


3.4 Instalación de los paneles exteriores del suelo



Nota: Reduzca al mínimo la separación entre los tubos del marco y los paneles exteriores. Asegúrese de que los paneles exteriores se conectan perfectamente con el cuerpo de la cabina.


1.

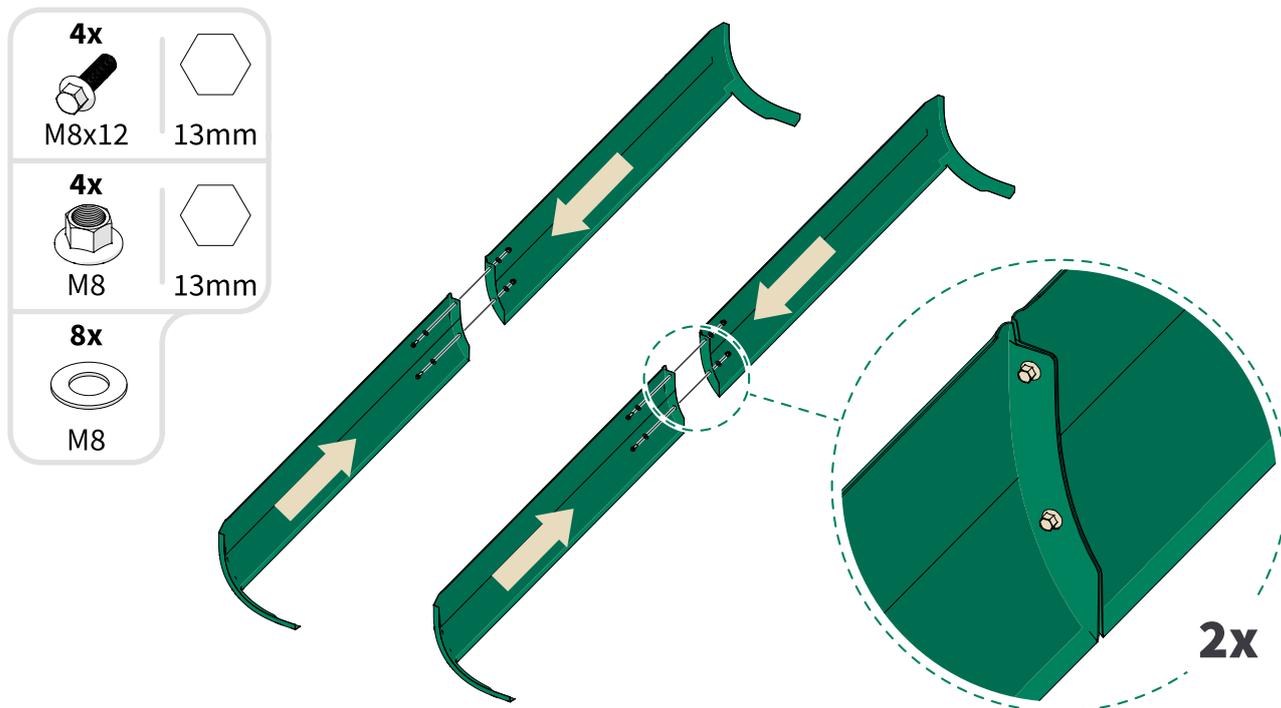

2.





Nota: Gire las fijaciones hasta que no quede ningún espacio entre los paneles exteriores y los tubos del marco.

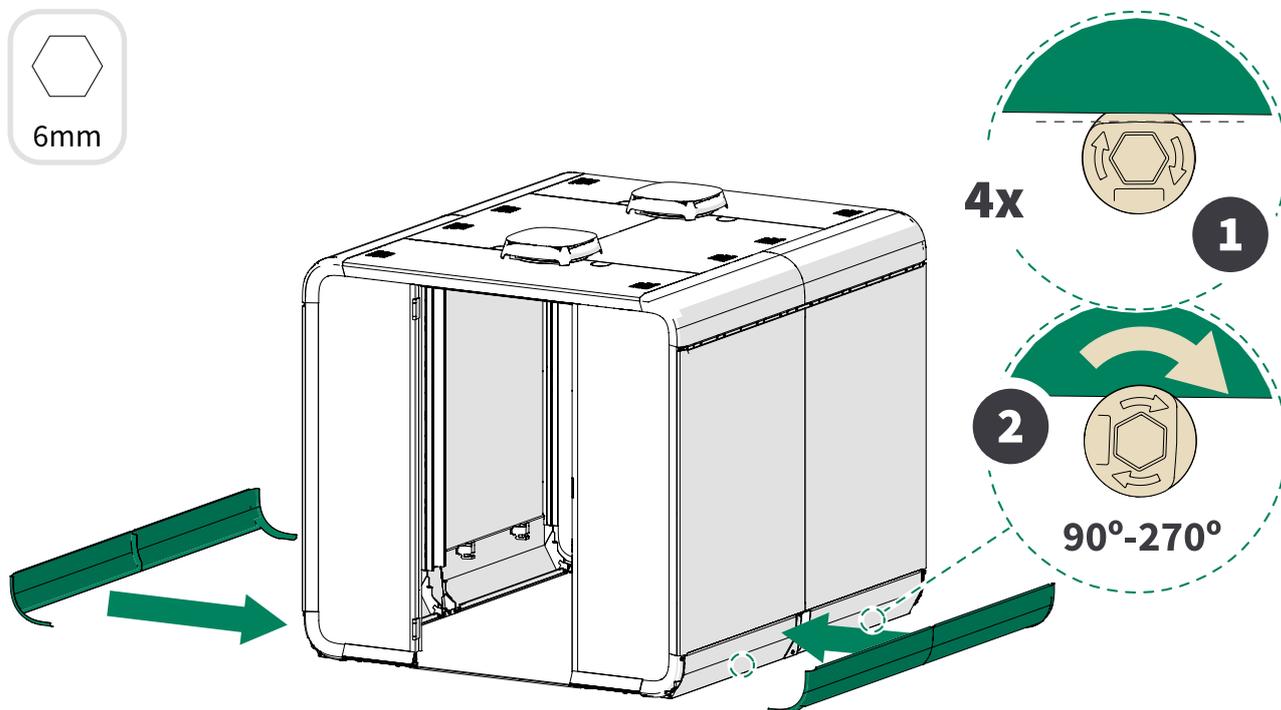


3.5 Instalación de las cubiertas del suelo

1.

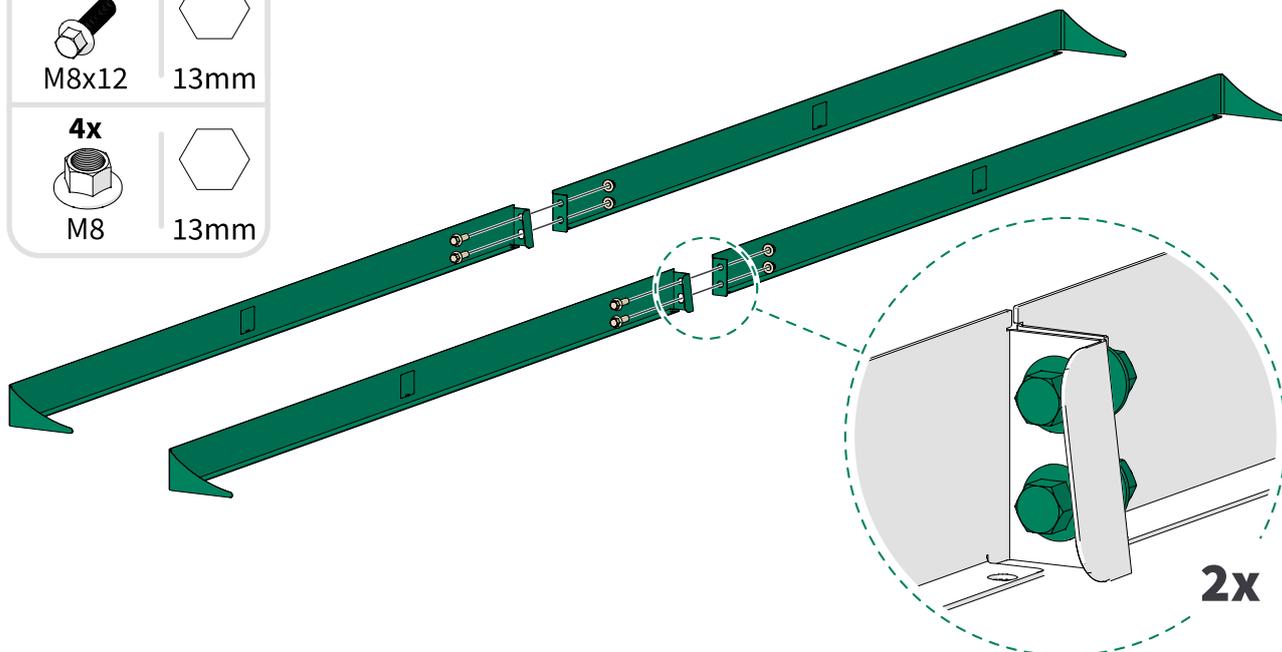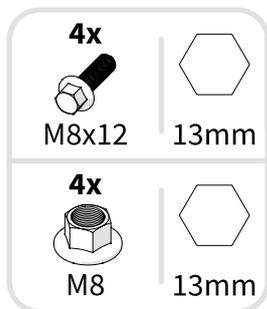

2.

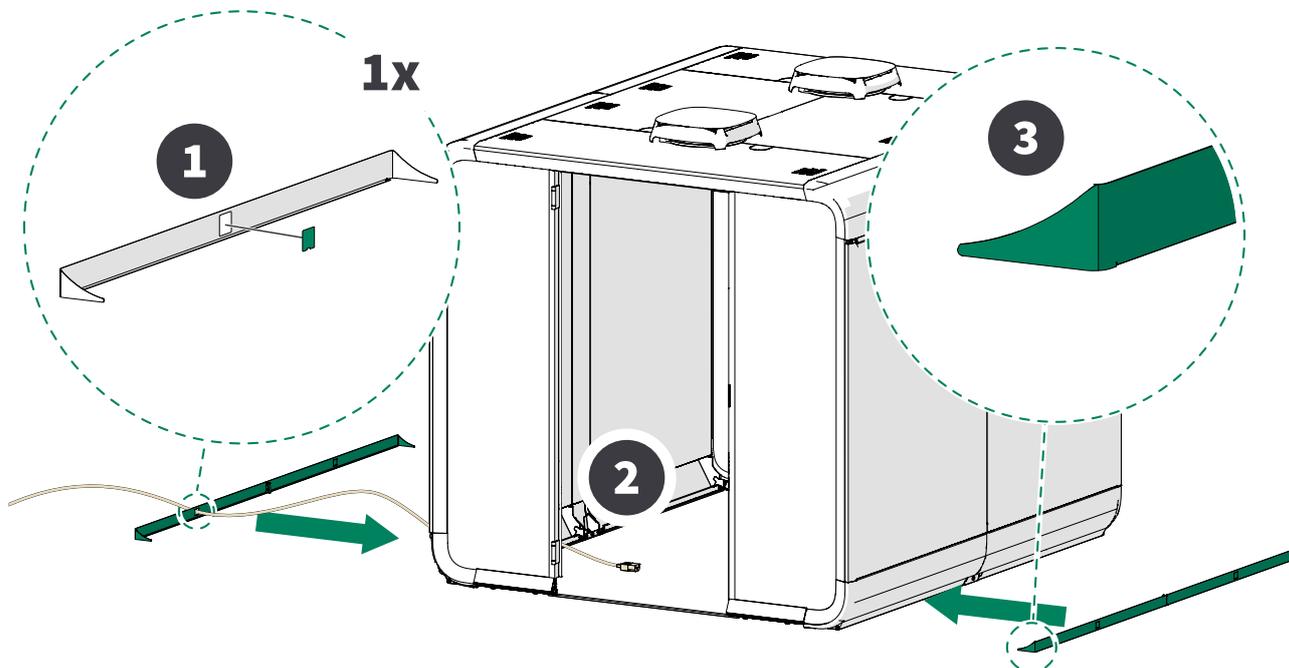

3.6 Instalación del cable de alimentación de CA




Nota: Antes de instalar el cable de alimentación de CA, confirme la ubicación de la toma de corriente a la que se va a conectar la cabina. Tienda el cable de alimentación de CA de acuerdo con la ubicación de la toma de corriente.


- Si la toma de corriente está situada cerca de la parte inferior de la cabina, pase el cable de alimentación por el suelo.
- Si la toma de corriente está situada cerca de la parte superior de la cabina, pase el cable de alimentación por el techo.

3.6.1 Tendido del cable de alimentación de CA por el suelo

1.  **Nota:** Retire la solapa precortada solo del lado por donde sale el cable de alimentación de la cabina.



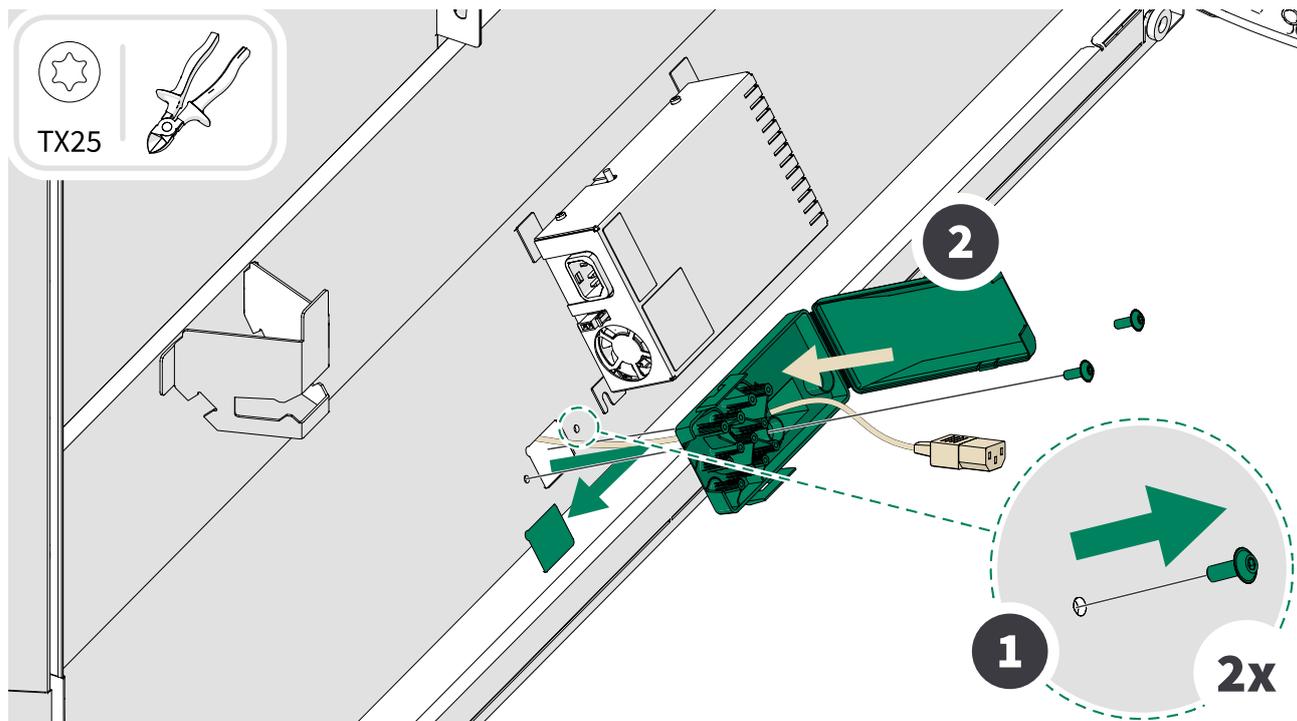


- 2.


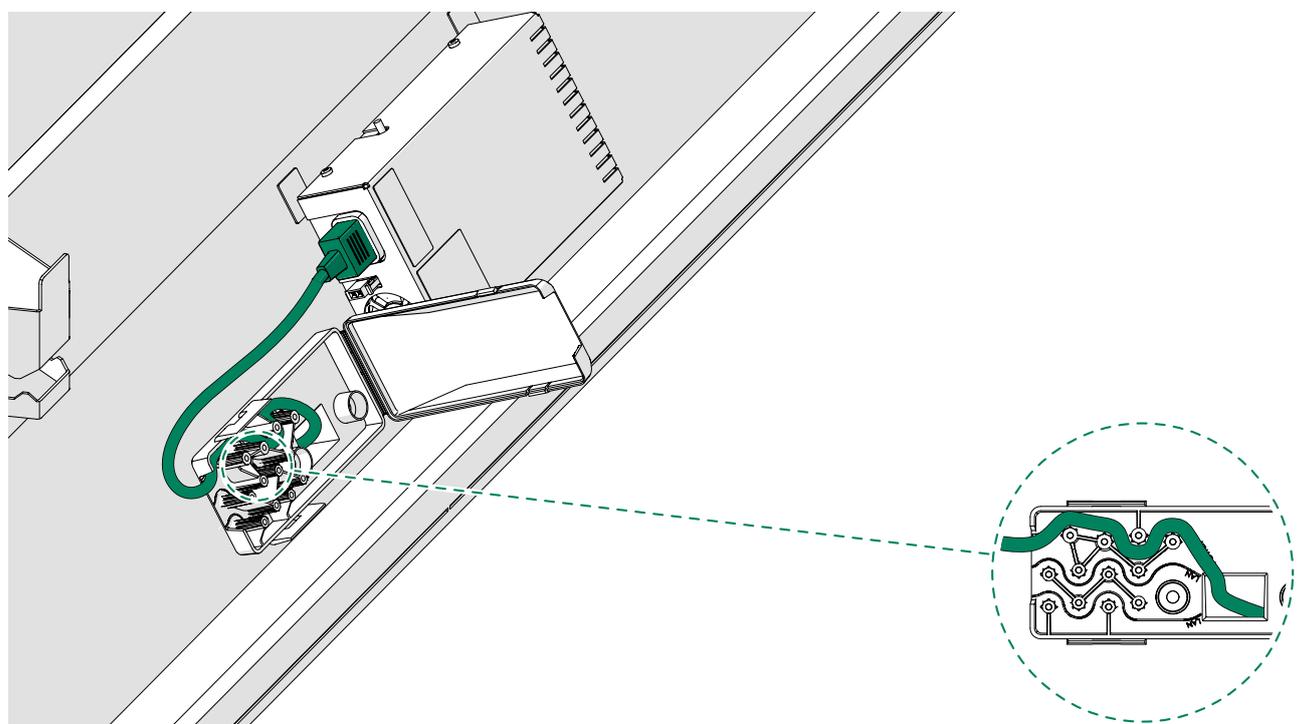


3.6.2 Tendido del cable de alimentación de CA por el techo


1.  **Nota:** Retire únicamente la solapa precortada del panel exterior del techo que se encuentra encima de la unidad de alimentación.

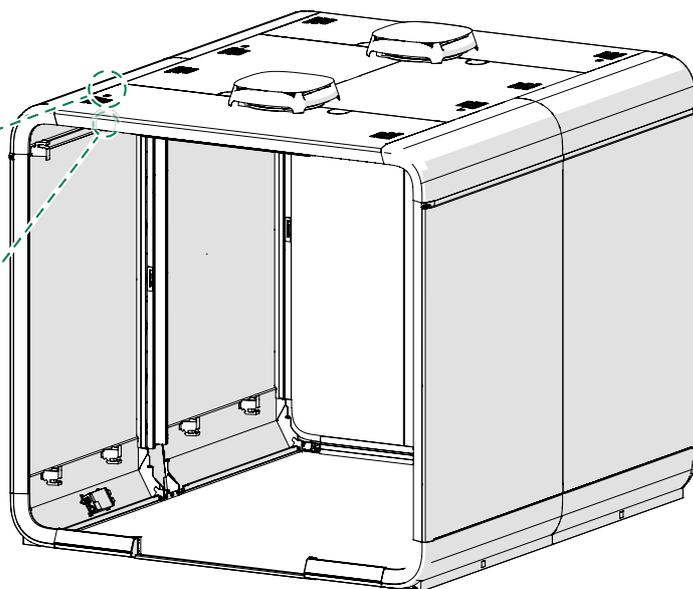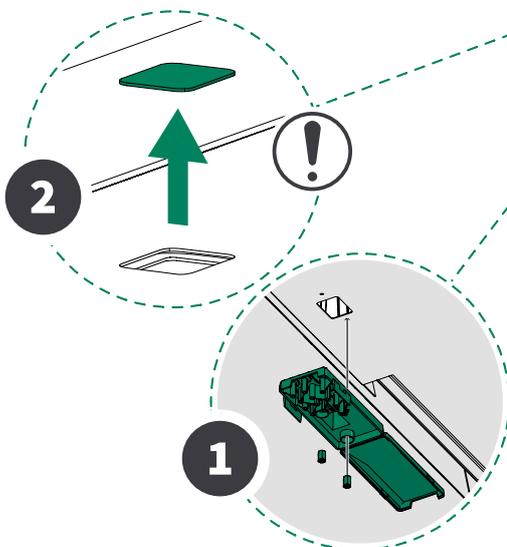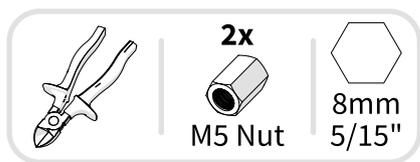


- 2.

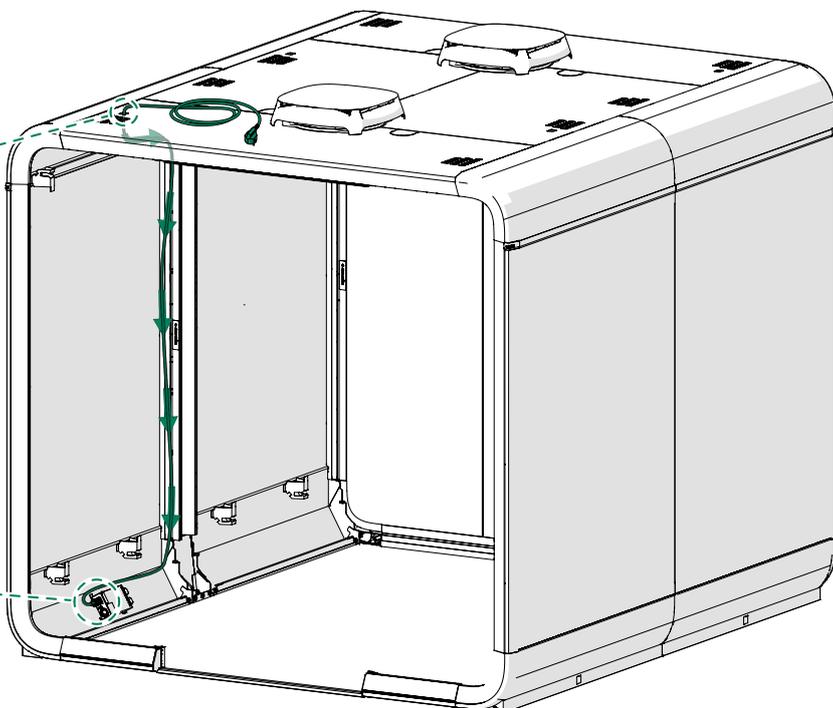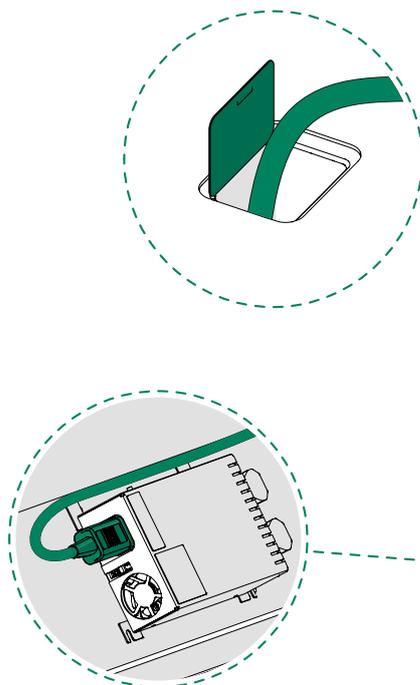

3.

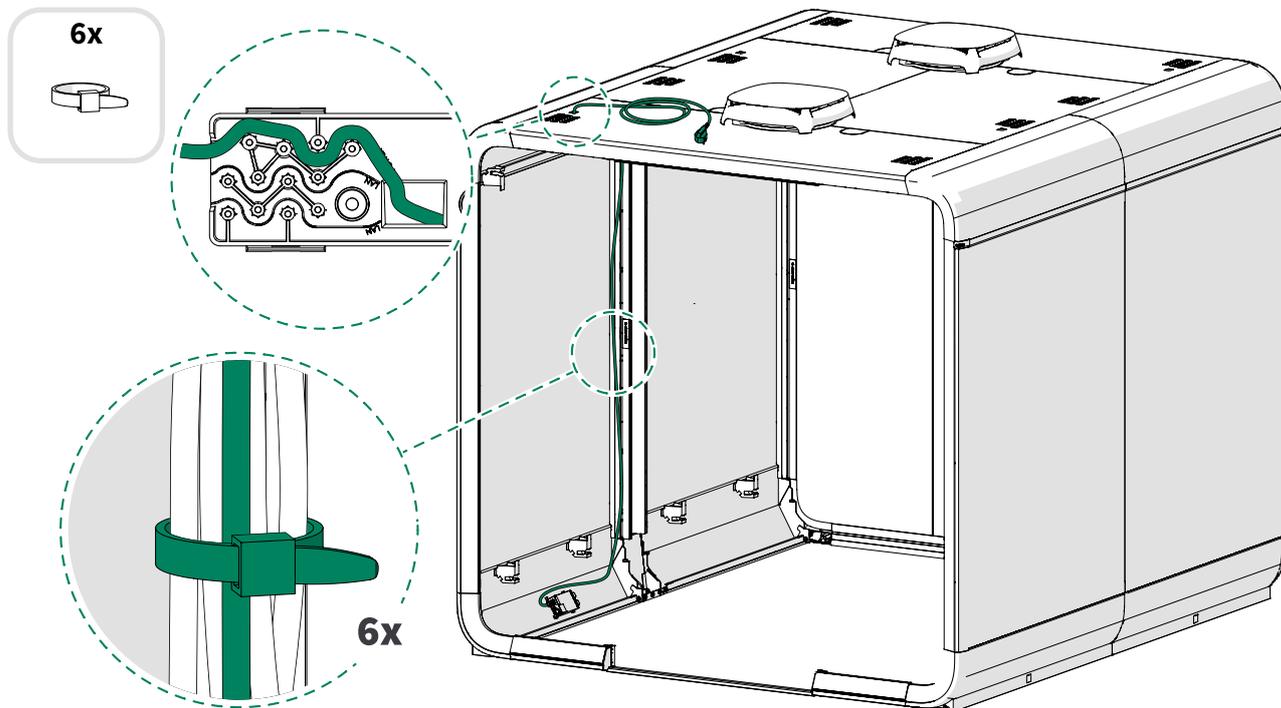


3.6.3 Instalación el cable LAN (opcional)

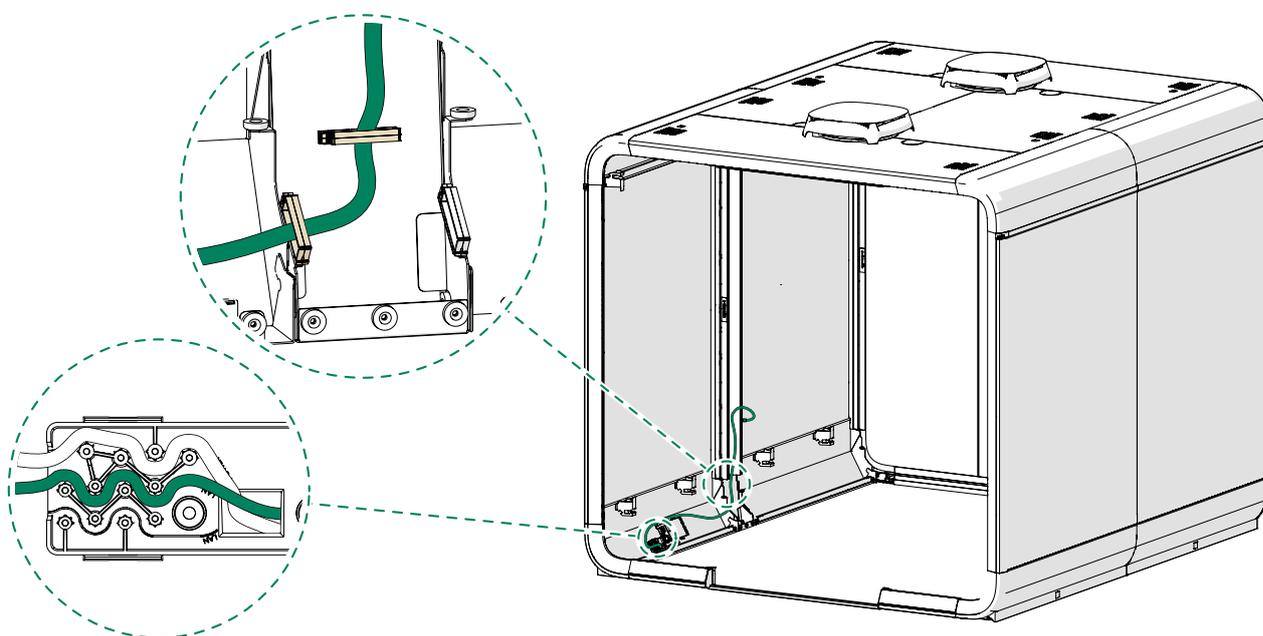

3.7 Instalación de los raíles complementarios




Nota: Fije los raíles complementarios desde el interior de la cabina mientras otro técnico instalador los empuja desde el exterior.

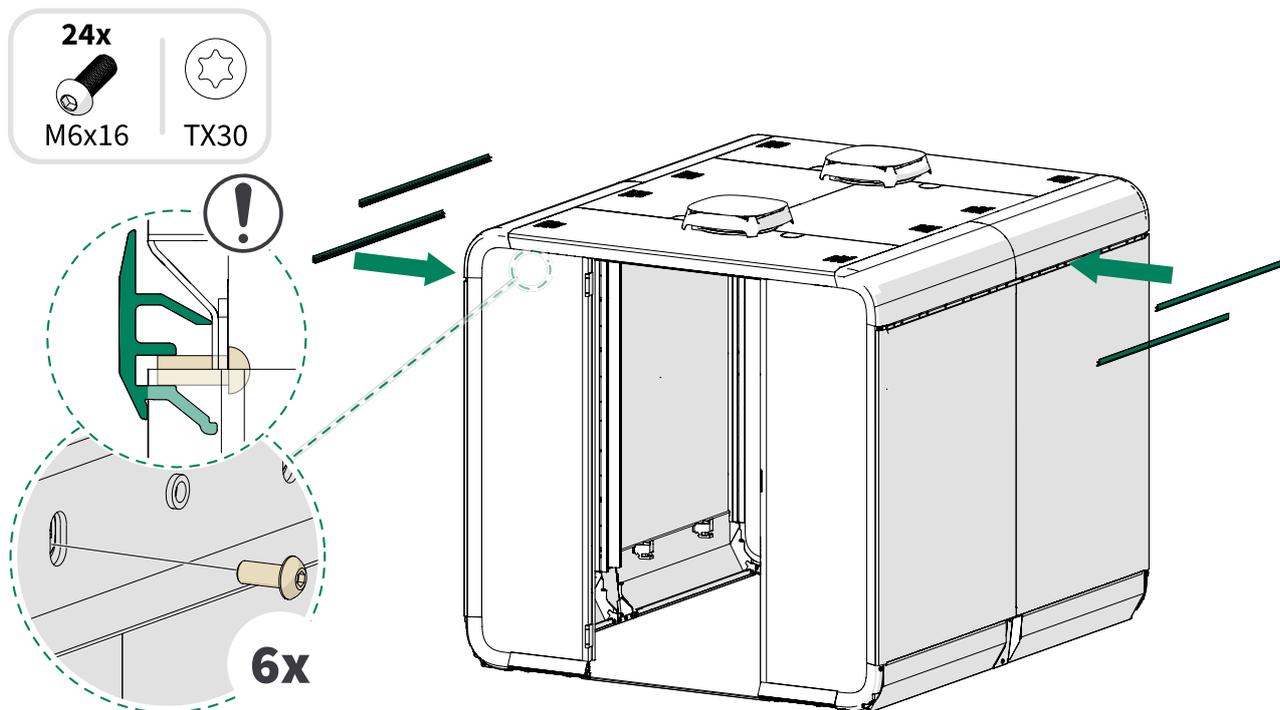

3.8 Instalación de las luces de ocupación



- ⚠ **Nota:** Compruebe el marcado "UP" (arriba) en la superficie interior de la luz de ocupación y asegúrese de instalar las luces en el lado correcto de la cabina.

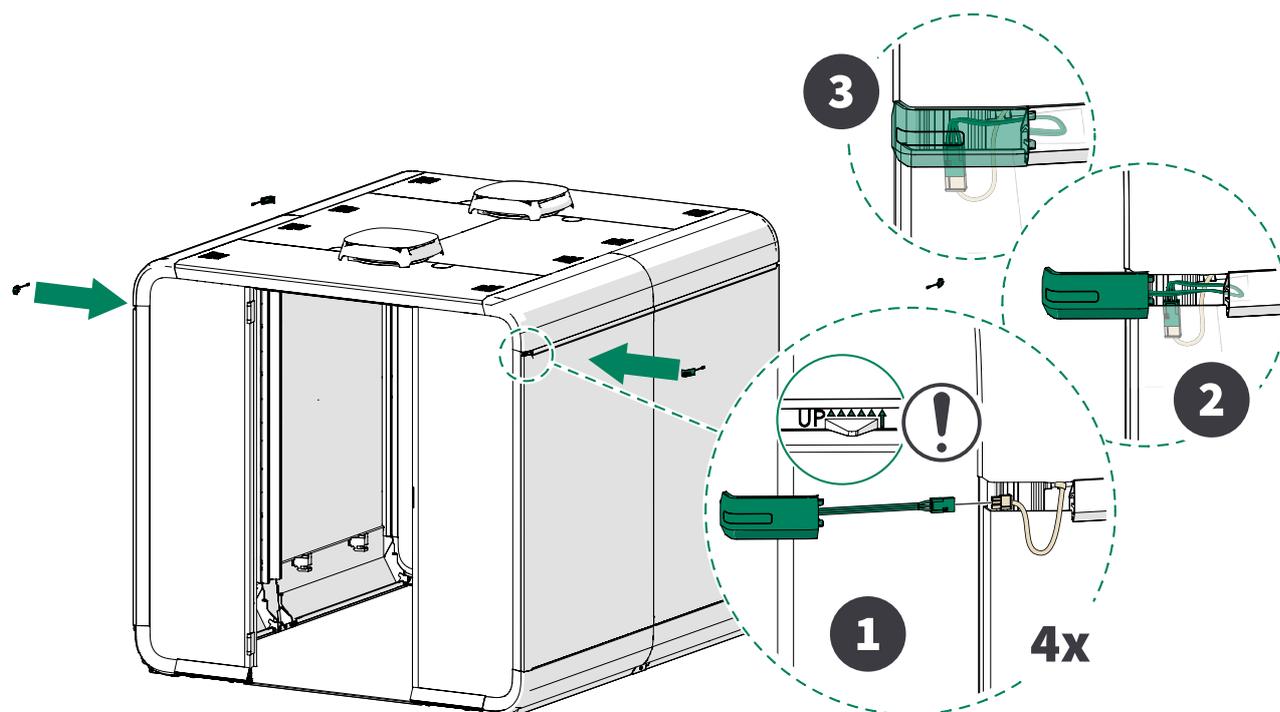

4 Puerta


4.1 Instalación de la puerta

1.  **Nota:** El punto de fijación recomendado para la ventosa está ligeramente por encima de la rodilla.

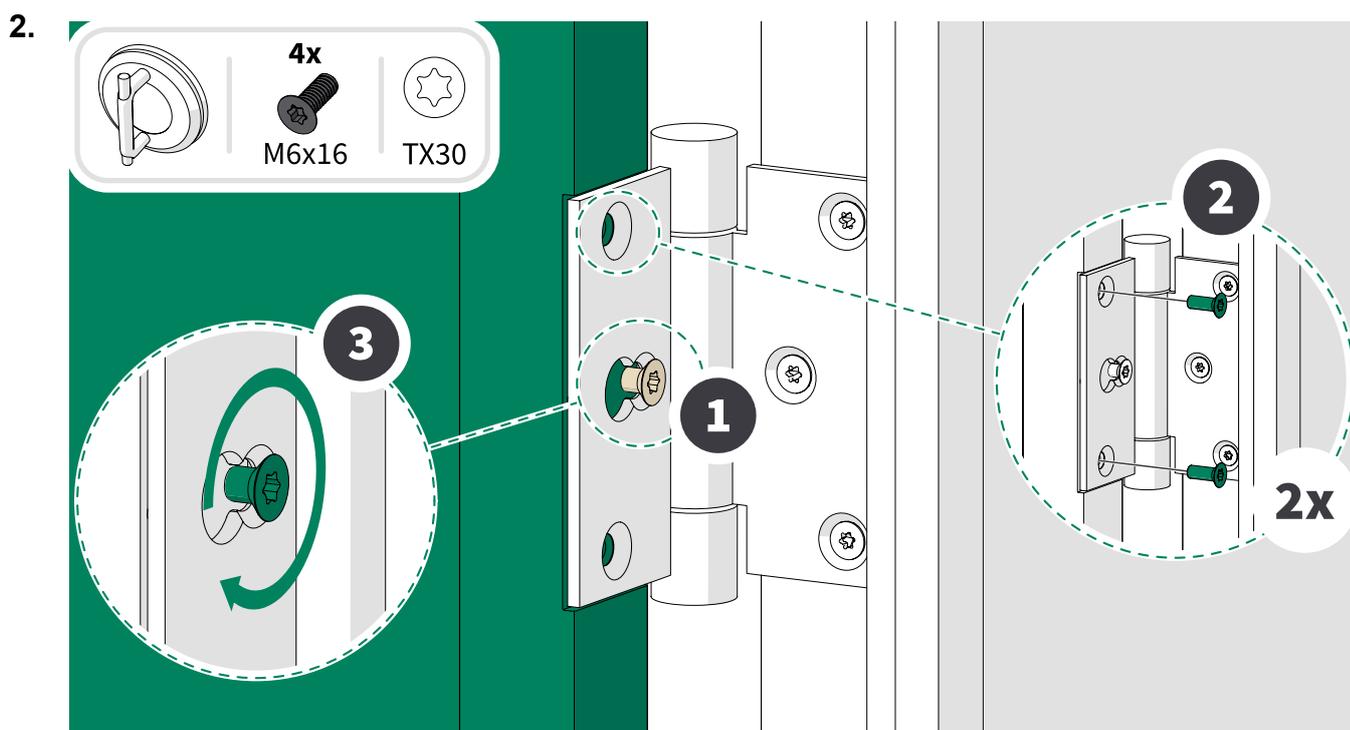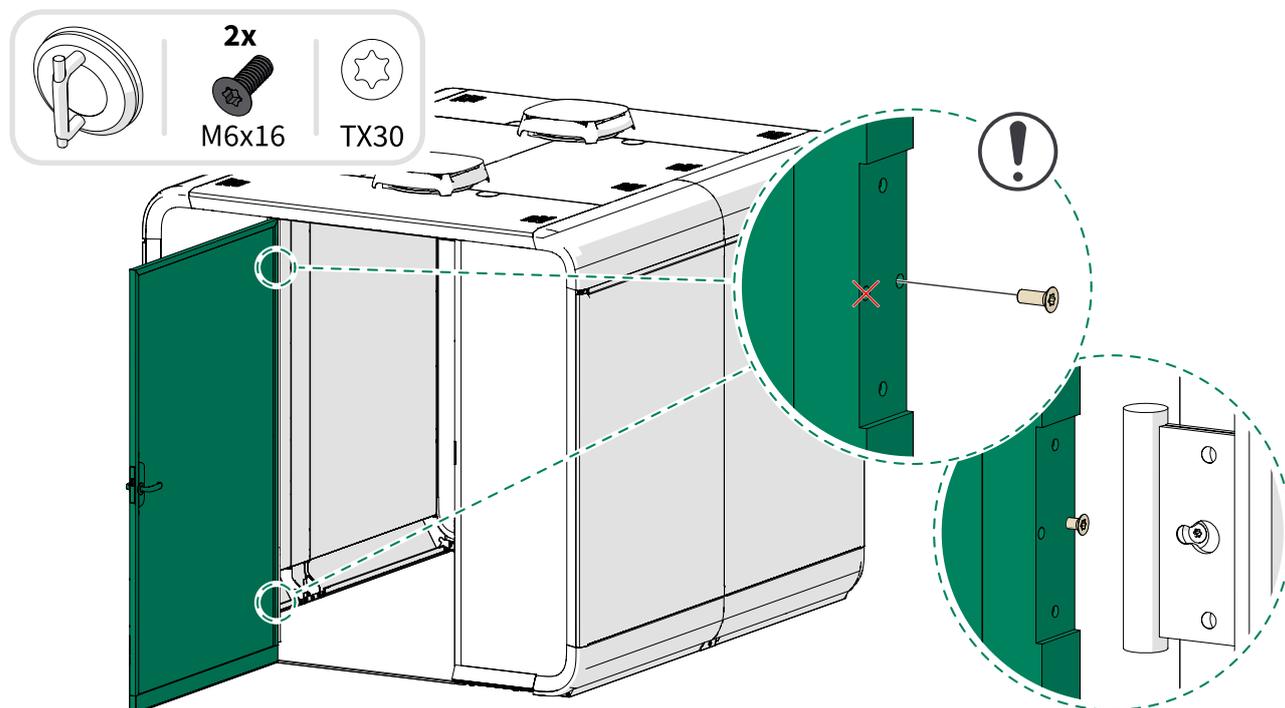


4.2 Instalación de la manilla de la puerta

1.

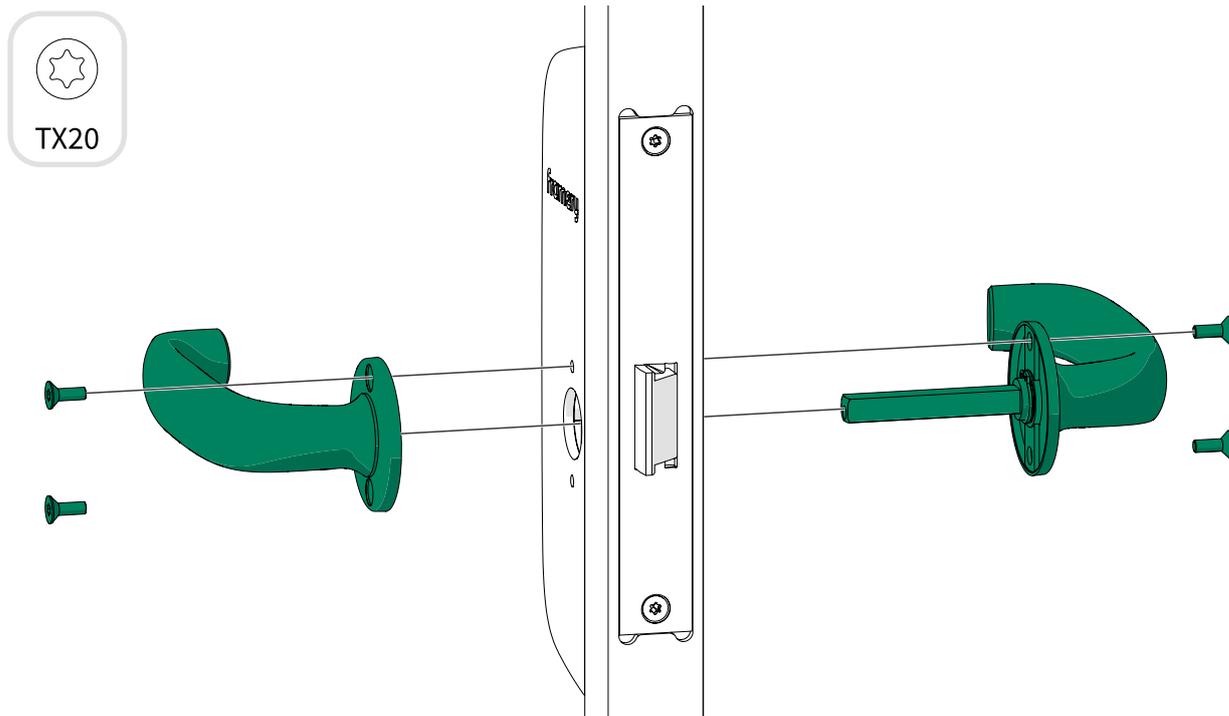

2.

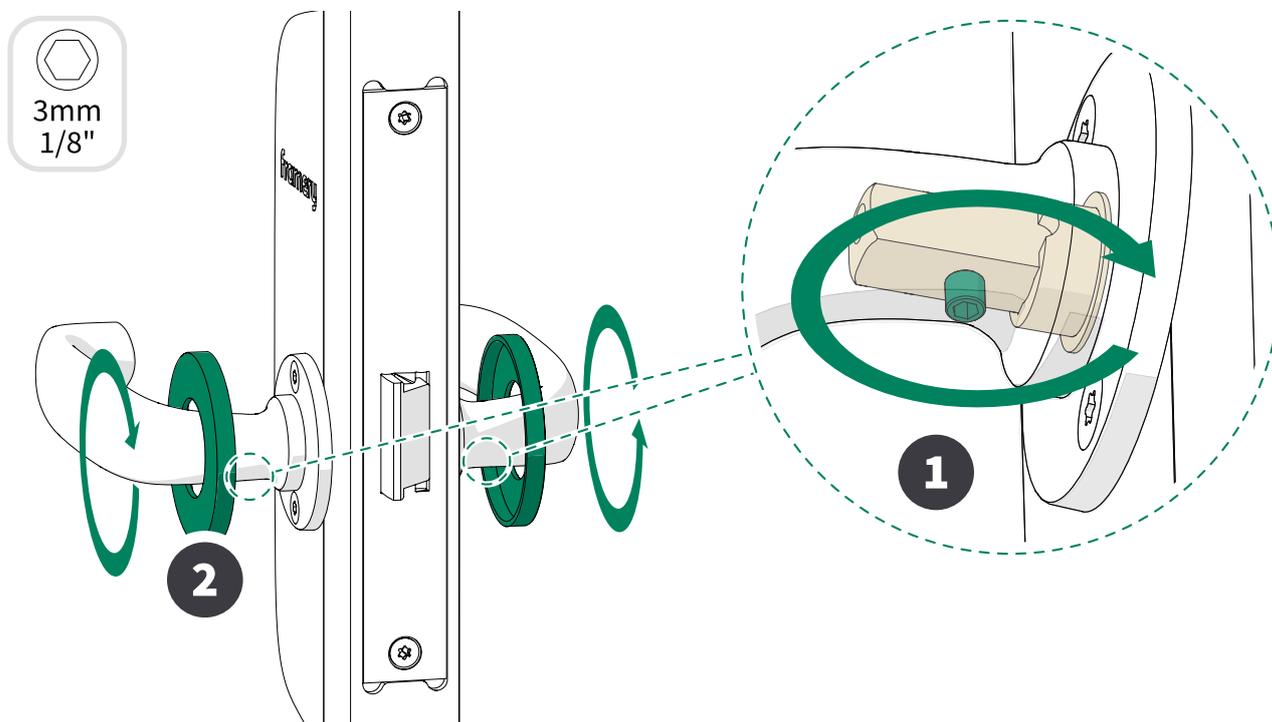


4.3 Inspección de la puerta



Nota: Si la puerta no se cierra correctamente o no permanece cerrada, ajuste la posición de la puerta. La puerta está correctamente ajustada cuando la distancia entre la parte superior de la puerta y el marco de la cabina es igual en toda la anchura de la puerta.





Nota: Al abrir la puerta durante la inspección, asegúrese de que no raye el suelo.

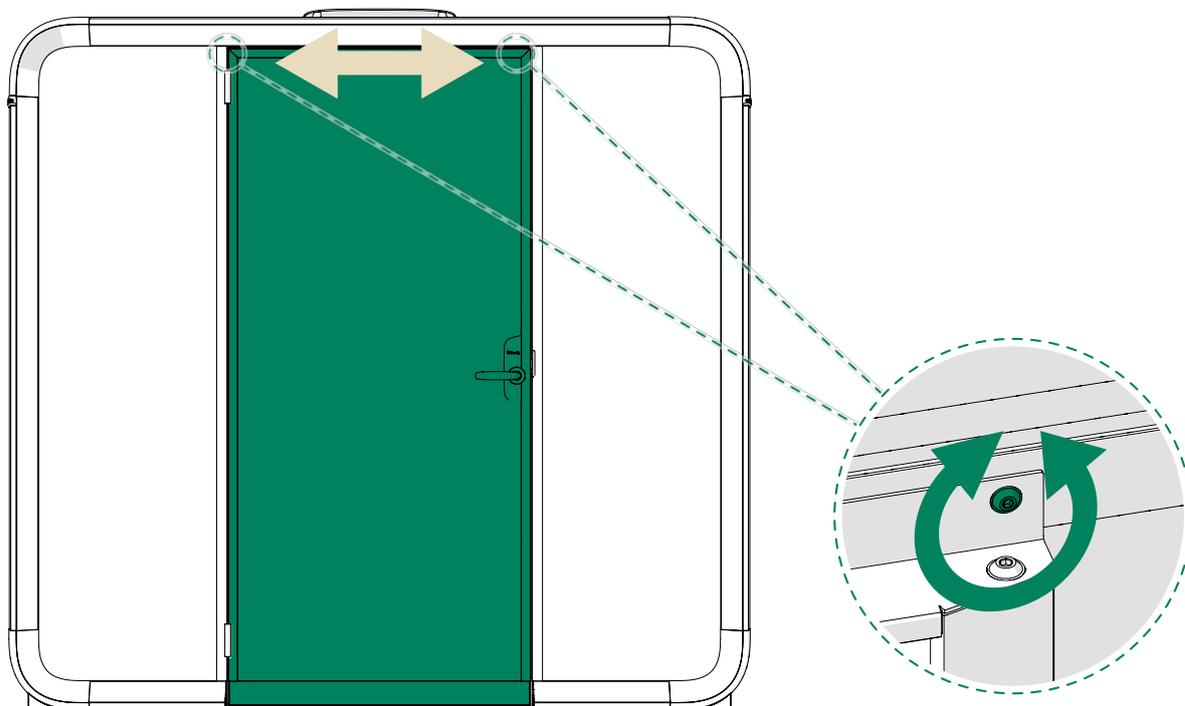


4.4 Ajuste de la velocidad de cierre de la puerta

⚠ **Nota:** Asegúrese de ajustar las dos bisagras con el mismo ajuste.


1.

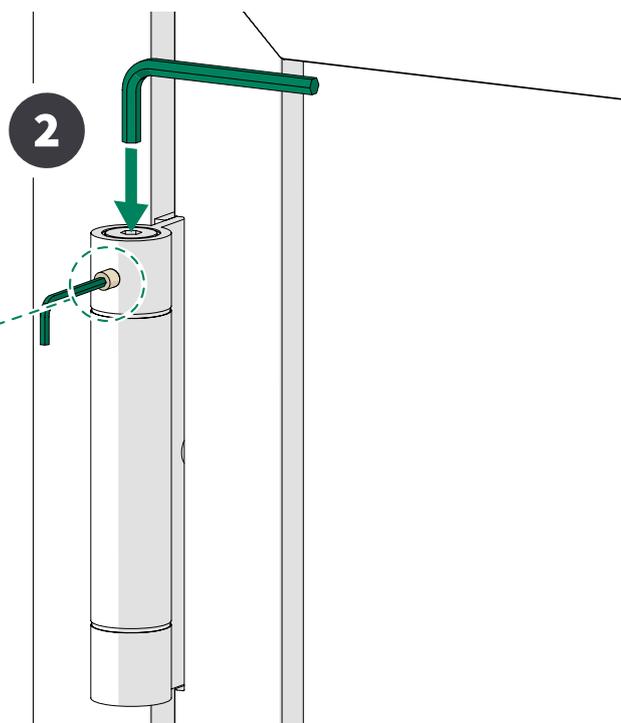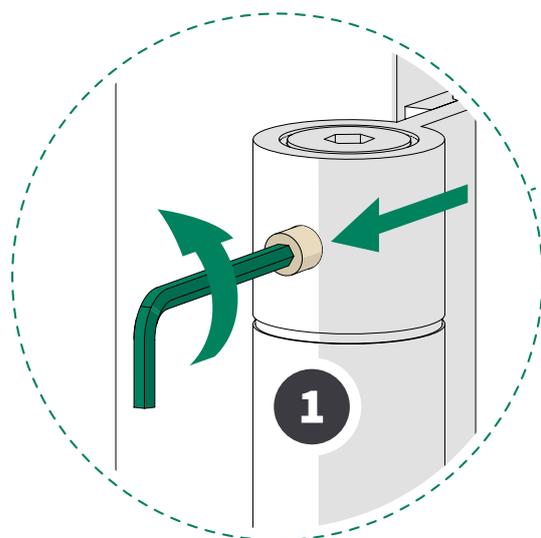


2.  **Nota:** Si tiene una puerta de mano derecha, ajuste el resorte en el sentido contrario a las agujas del reloj.

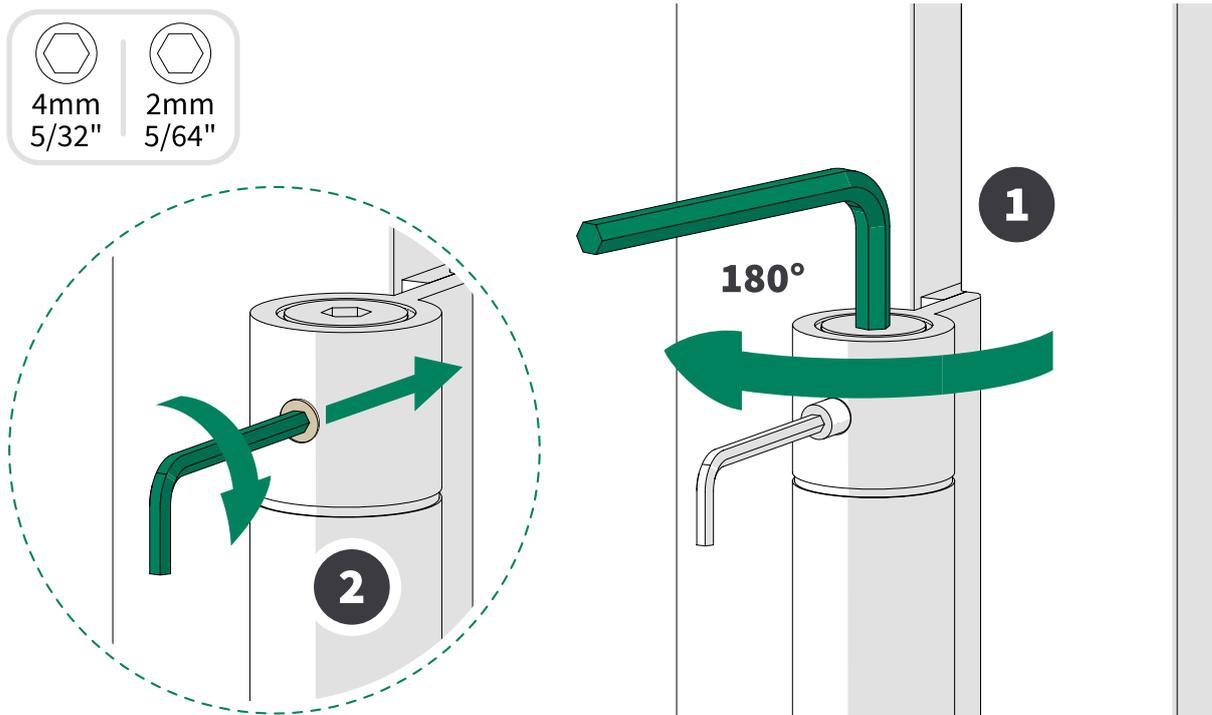


4.5 Cambio del sentido de la puerta (opcional)

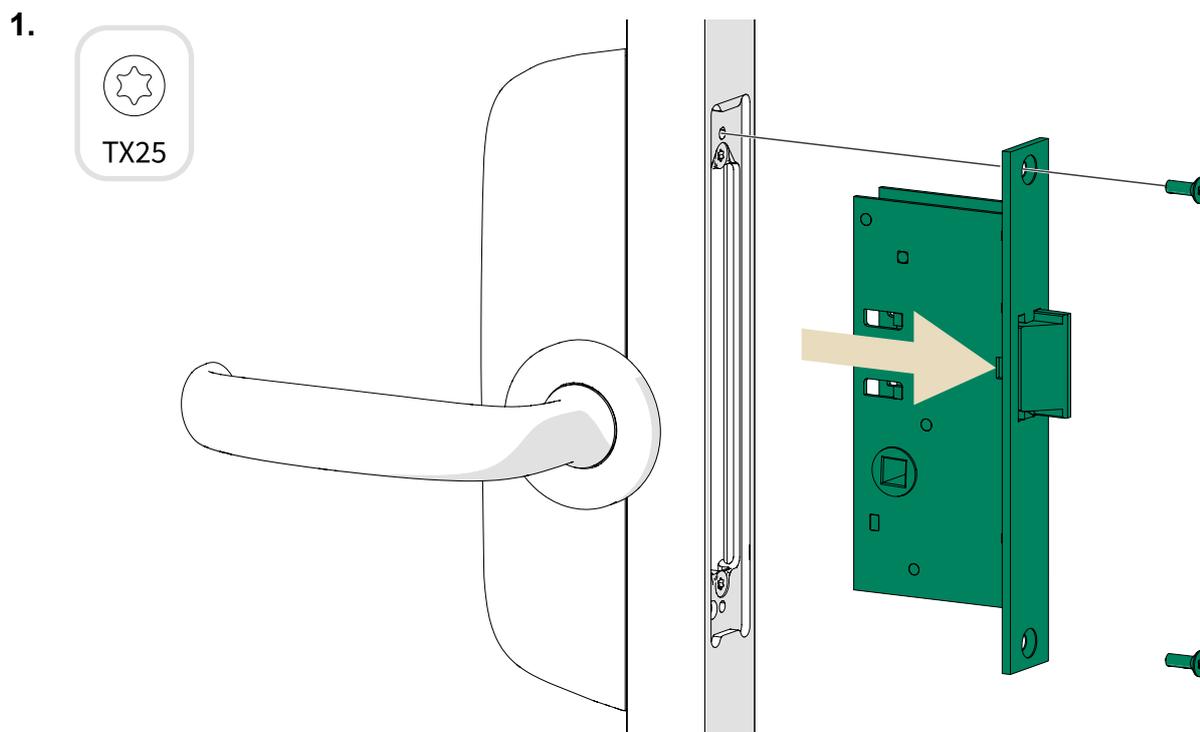


2.

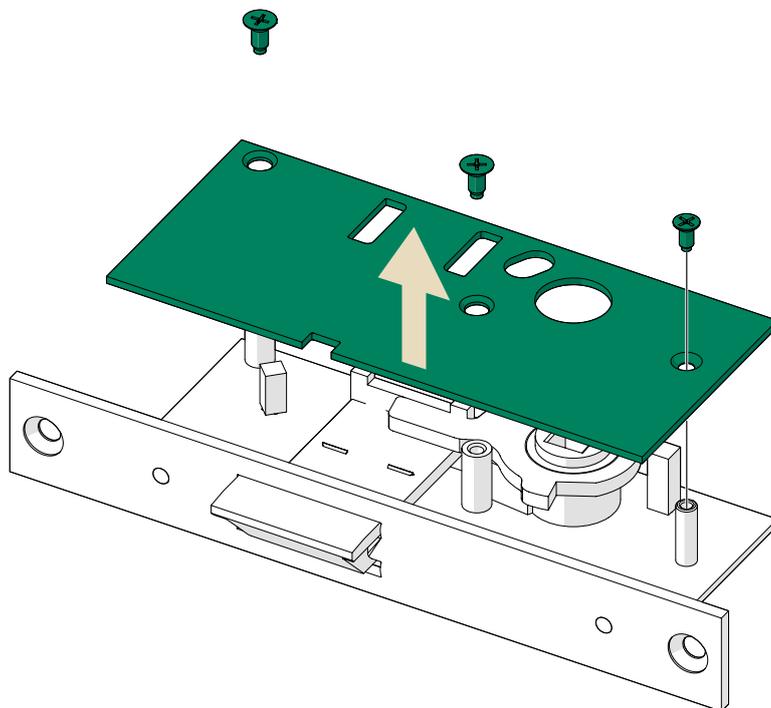


3.

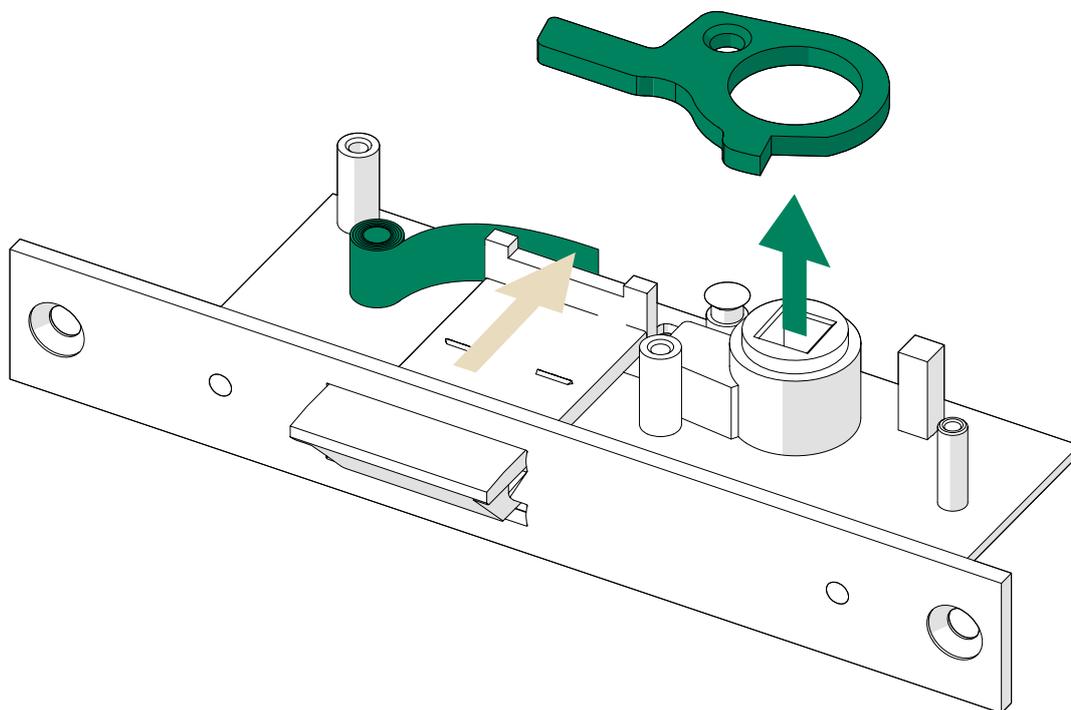


4.

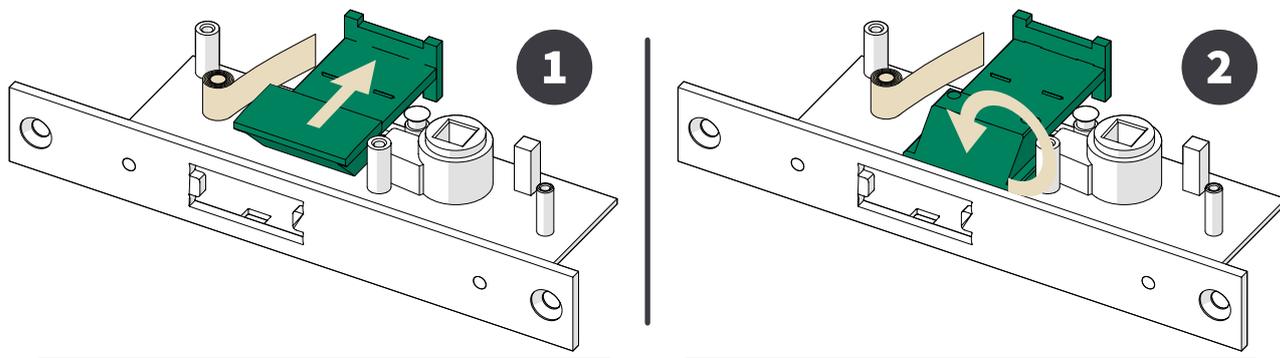


3

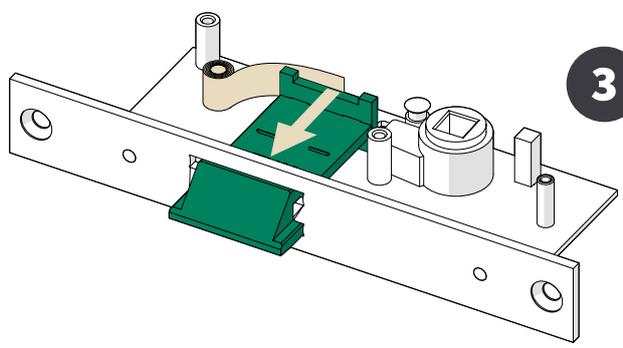


5.

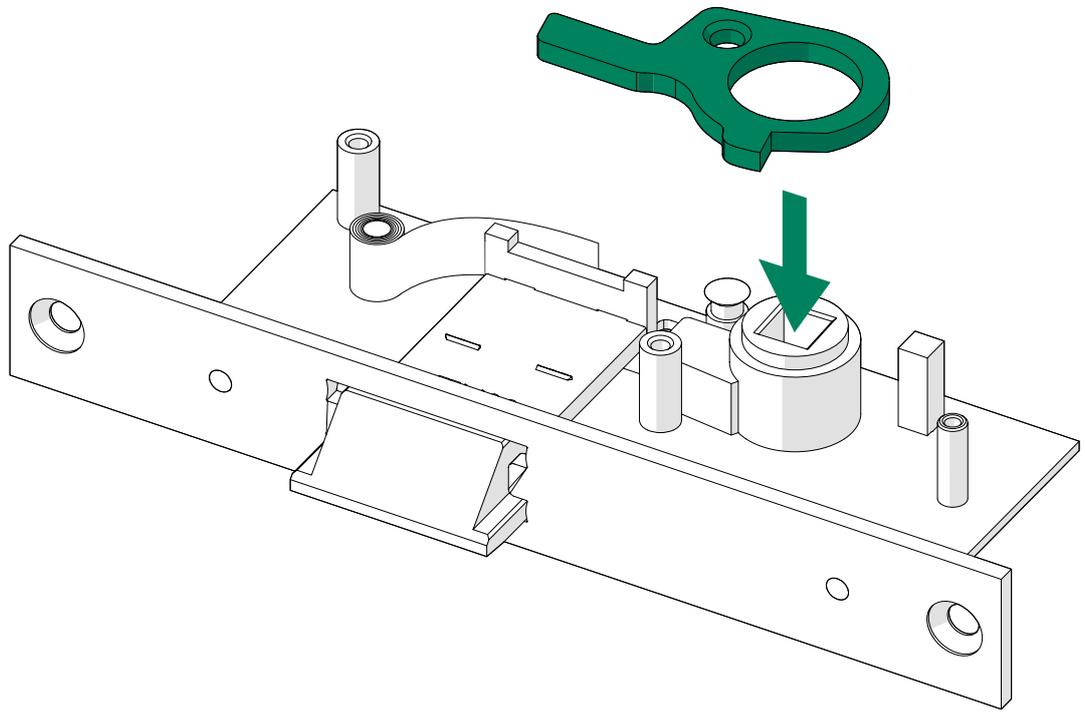

6.

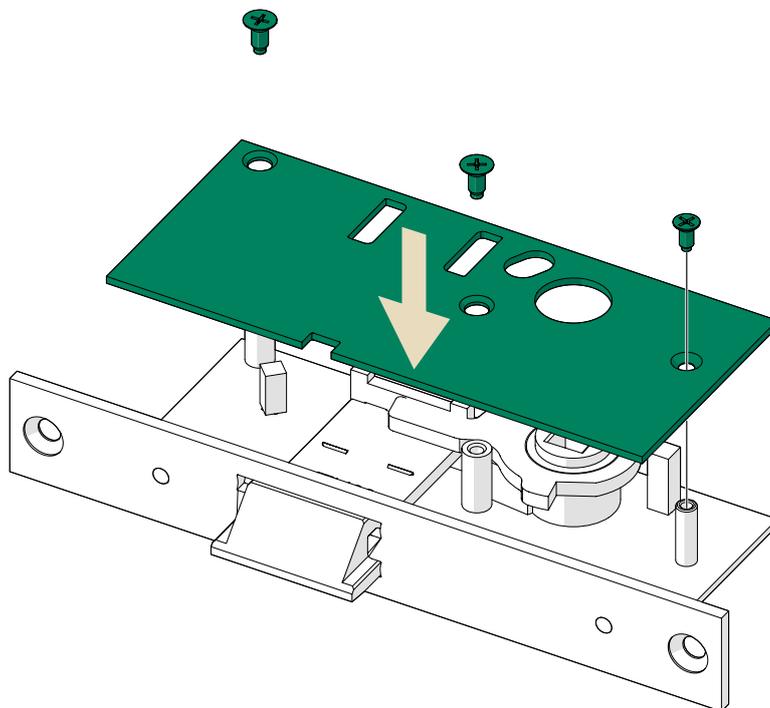


7.

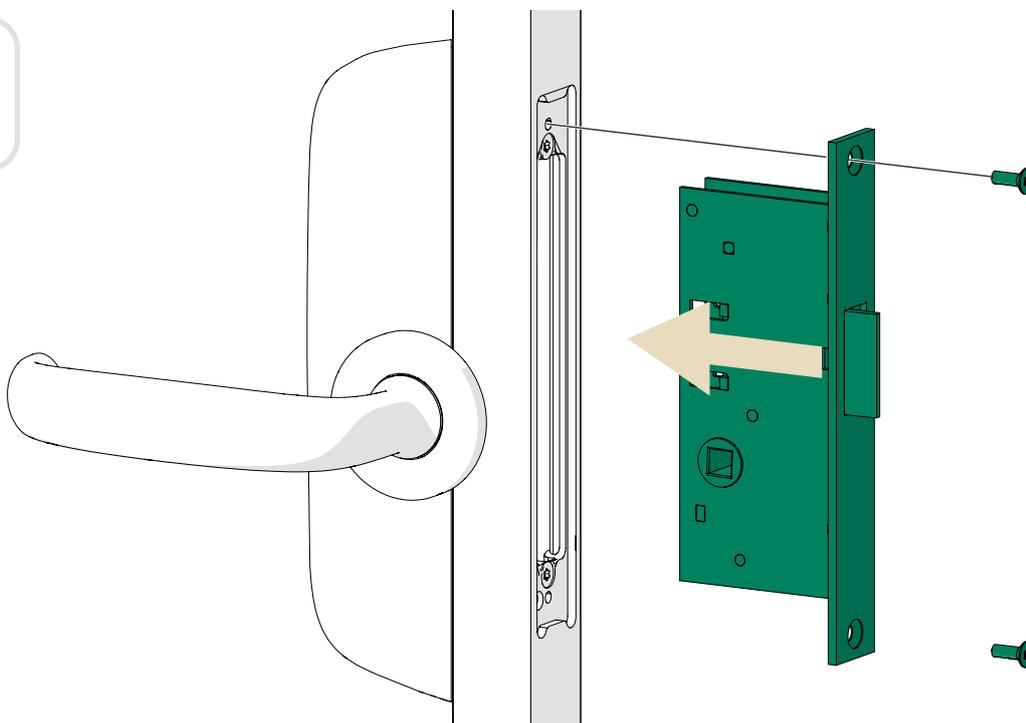


5 Interior

5.1 Instalación de los paneles acústicos de la pared

- ⚠ **Nota:** Los paneles acústicos son una parte muy importante de la insonorización de la cabina. No están marcados de ninguna manera y pueden parecerse al acolchado de los paquetes. No tire los paneles.

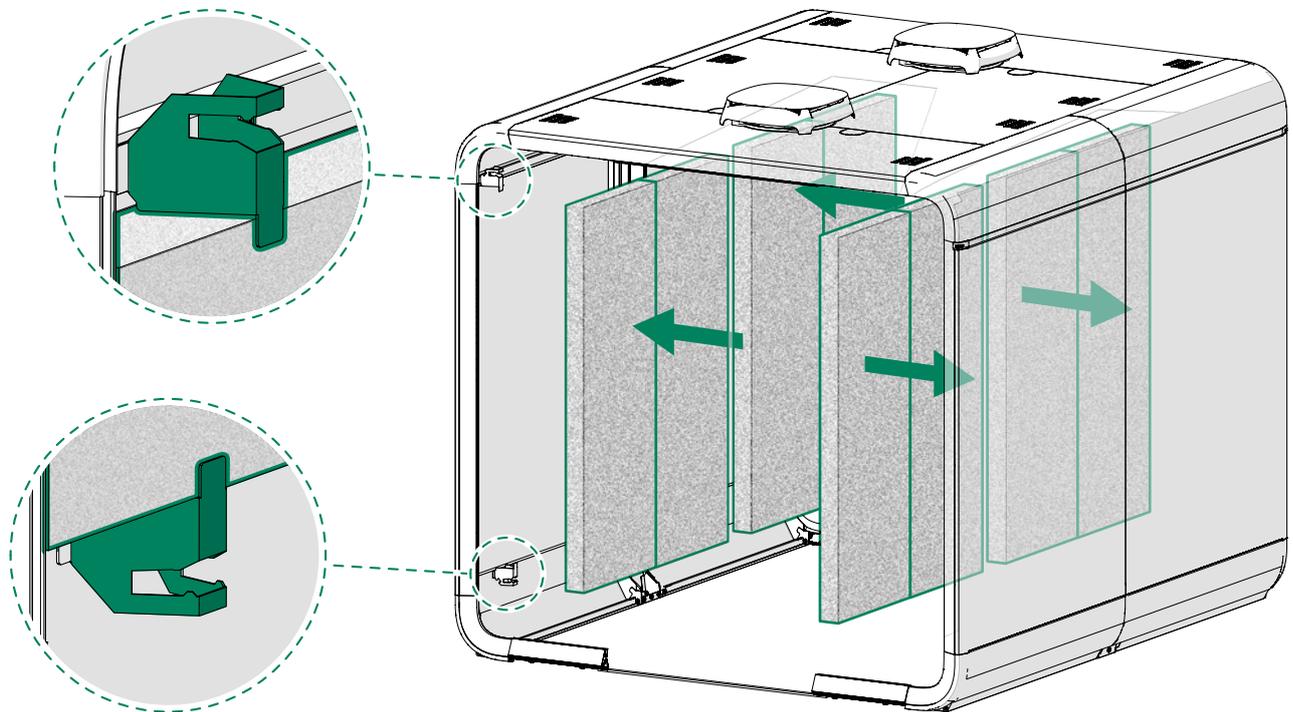

5.2 Instalación de los paneles acústicos del techo

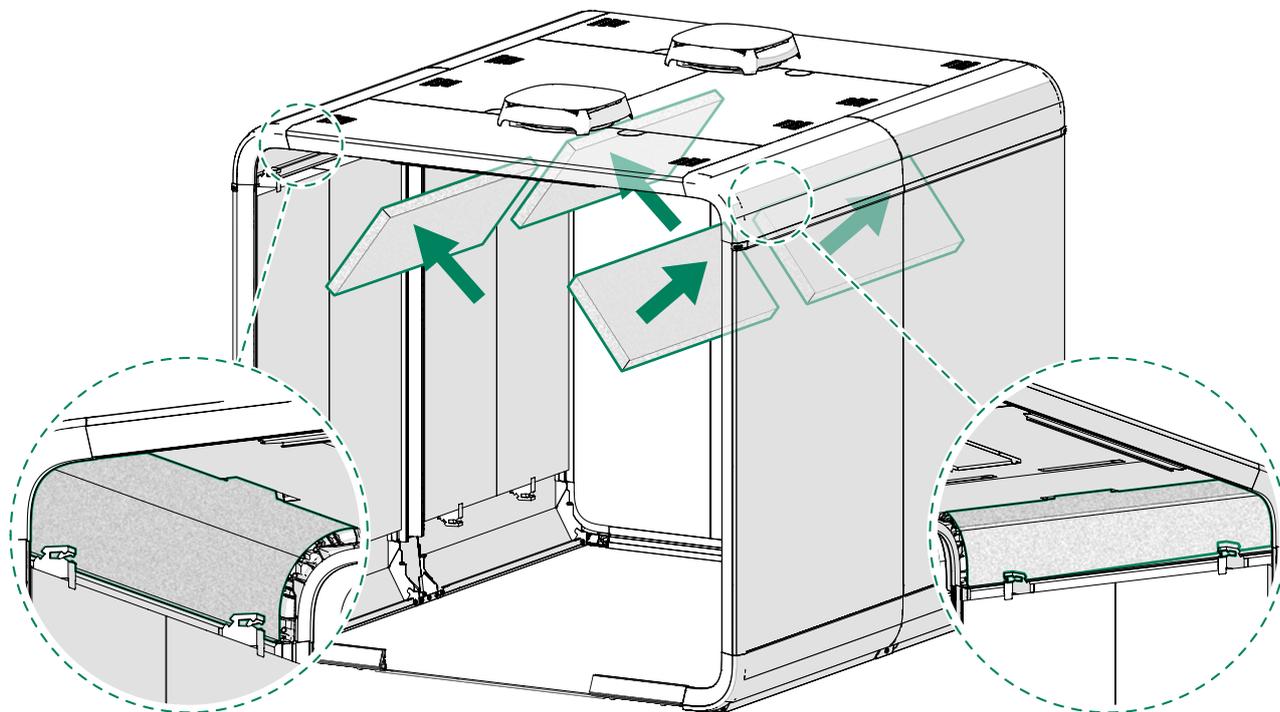


5.3 Instalación de los paneles interiores del techo


- ⚠ **Nota:** Garantice la calidad de la instalación de los paneles interiores. Si es necesario, mueva ligeramente los paneles para asegurarse de que:

 - Los paneles interiores están centrados/alineados entre sí.
 - Los bordes/superficies de las juntas entre los paneles interiores están en contacto y alineados.
 - Las bridas del panel están en las ranuras del marco.
- ⚠ **Nota:** Reduzca al mínimo la separación entre los tubos del marco y los paneles interiores. Asegúrese de que los paneles interiores se conectan perfectamente con el cuerpo de la cabina.

1.

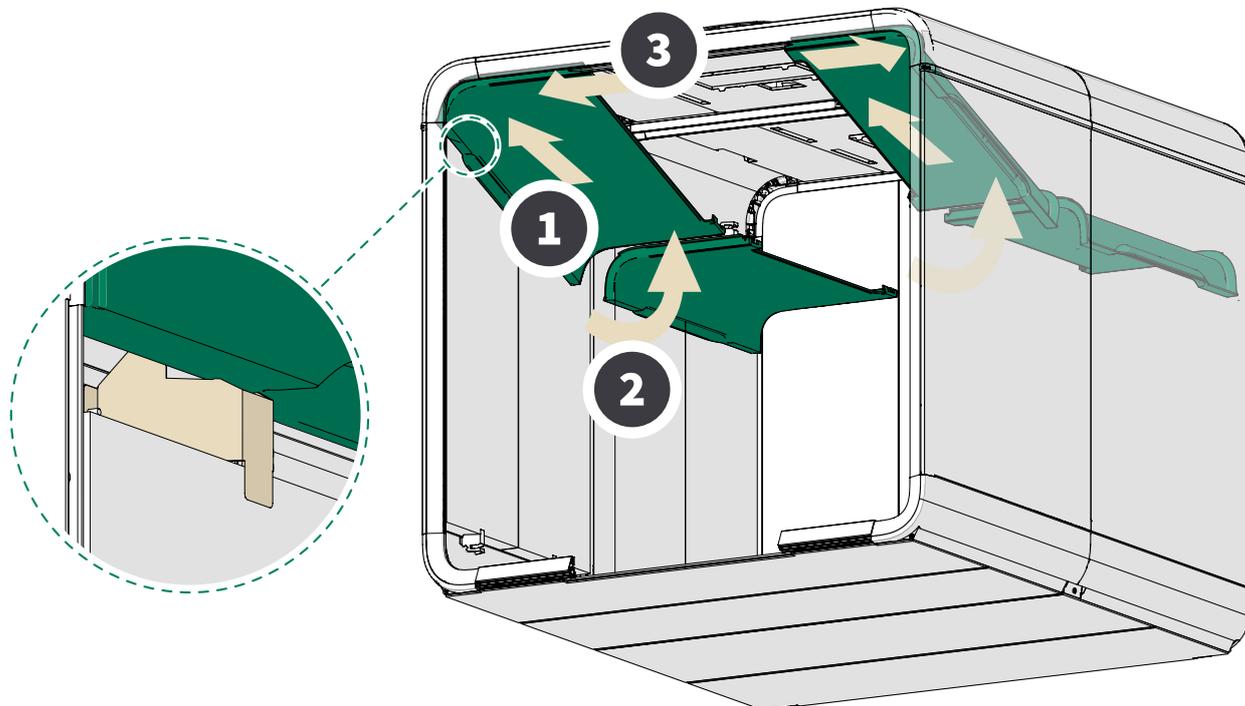


2.

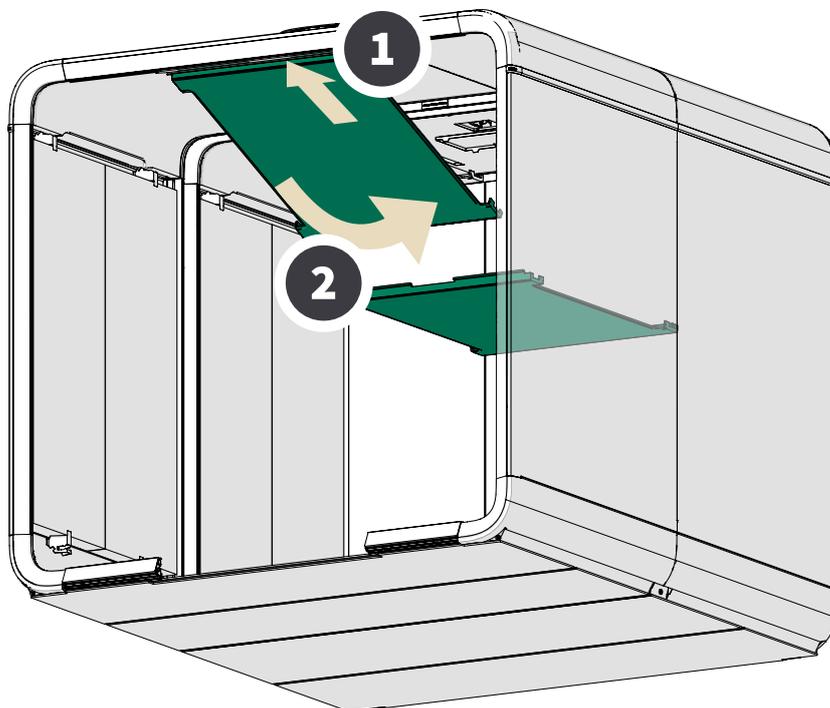


5.4 Instalación de la pared y paneles interiores intermedios


1.  **Nota:** Si se han instalado los soportes universales, inserte primero los paneles de pared en ese lado.

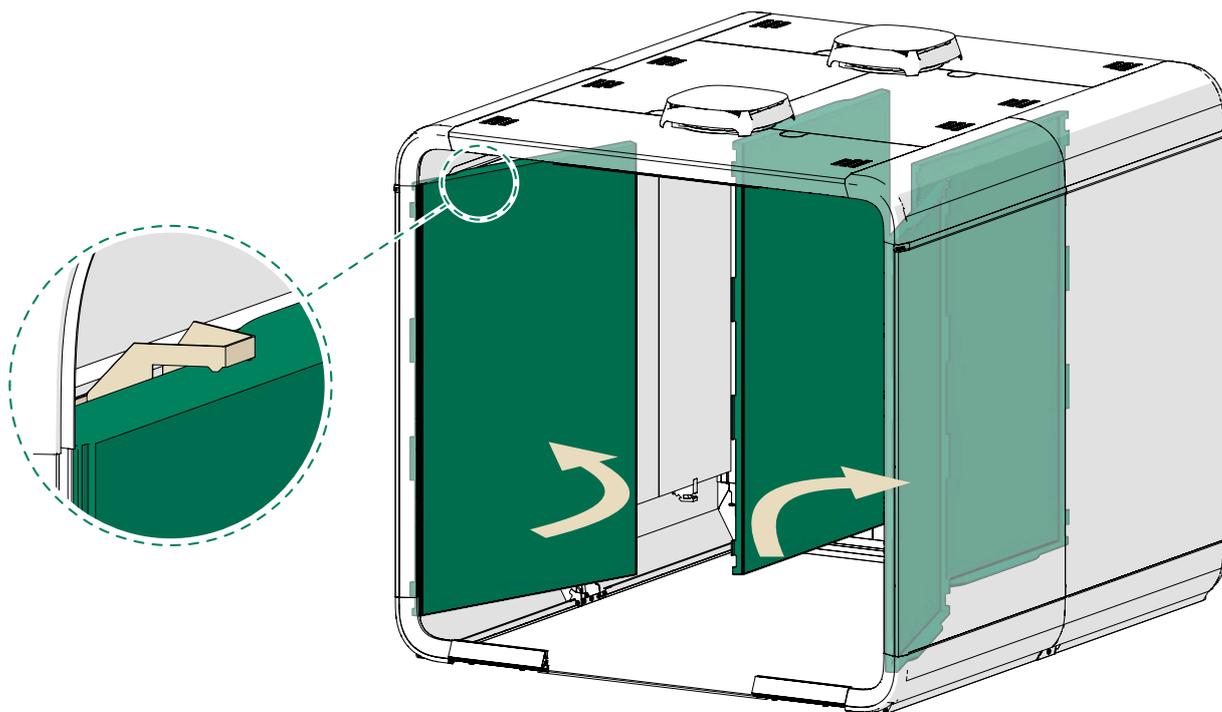

- 2.

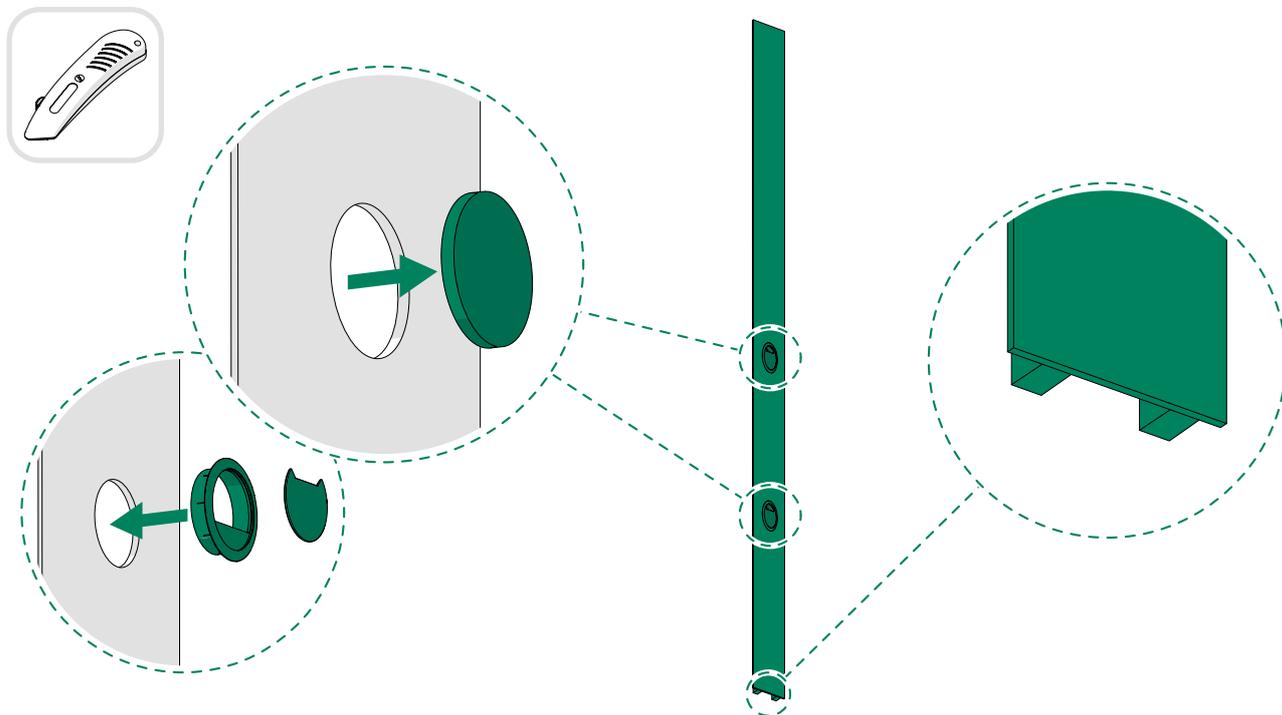


3.  **Nota:** Guíe el cable HDMI y GST a través de la abertura inferior del panel interior intermedio.

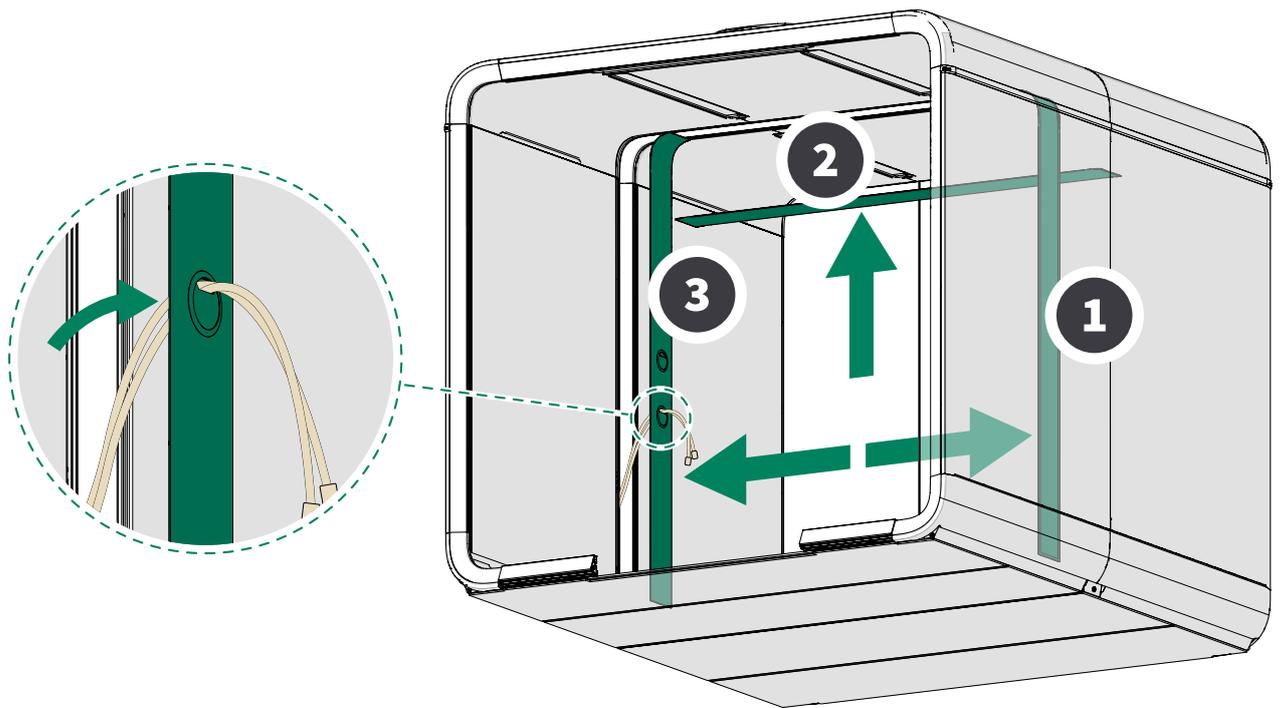


5.5 Instalación de las luces


1.

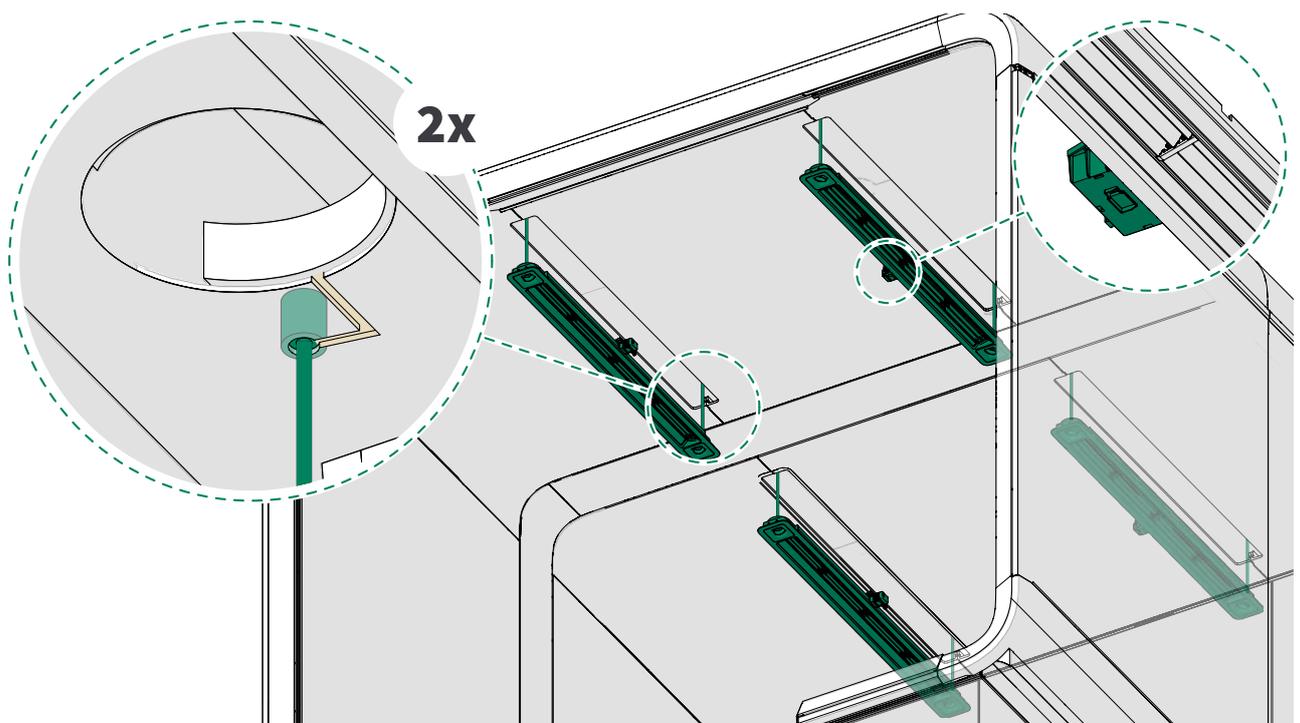


2.

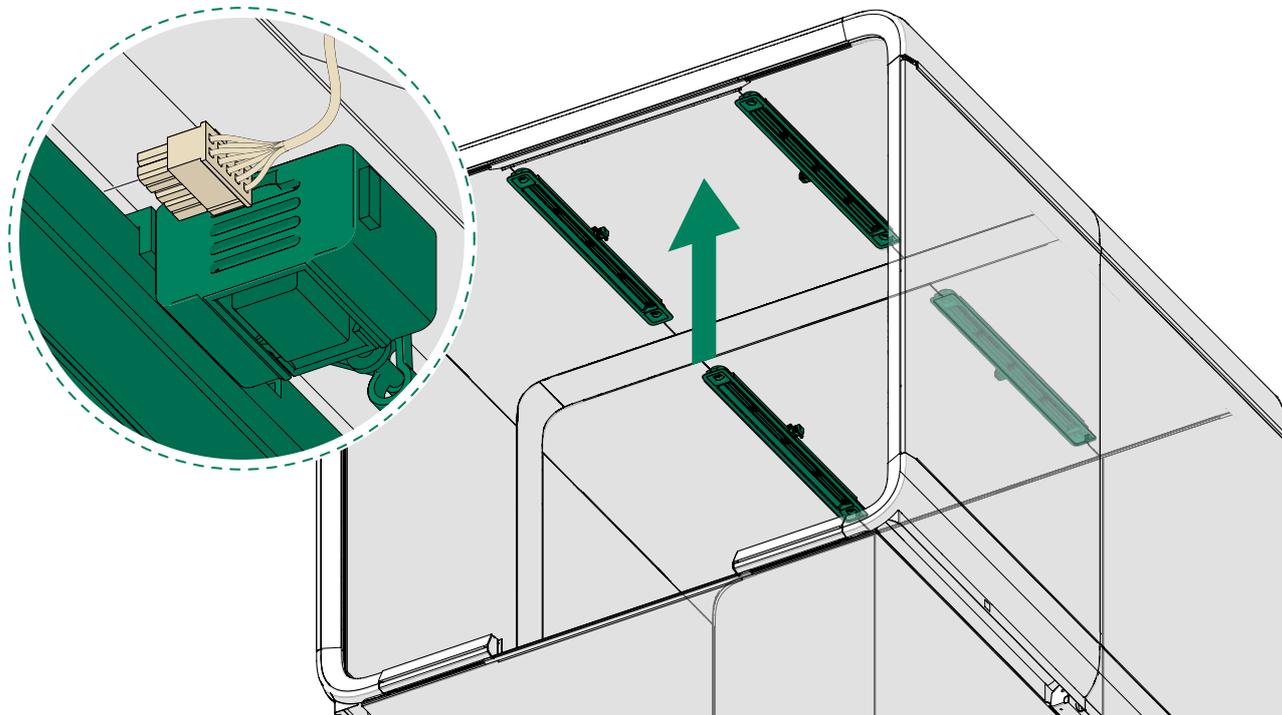


5.6 Instalación de la moqueta

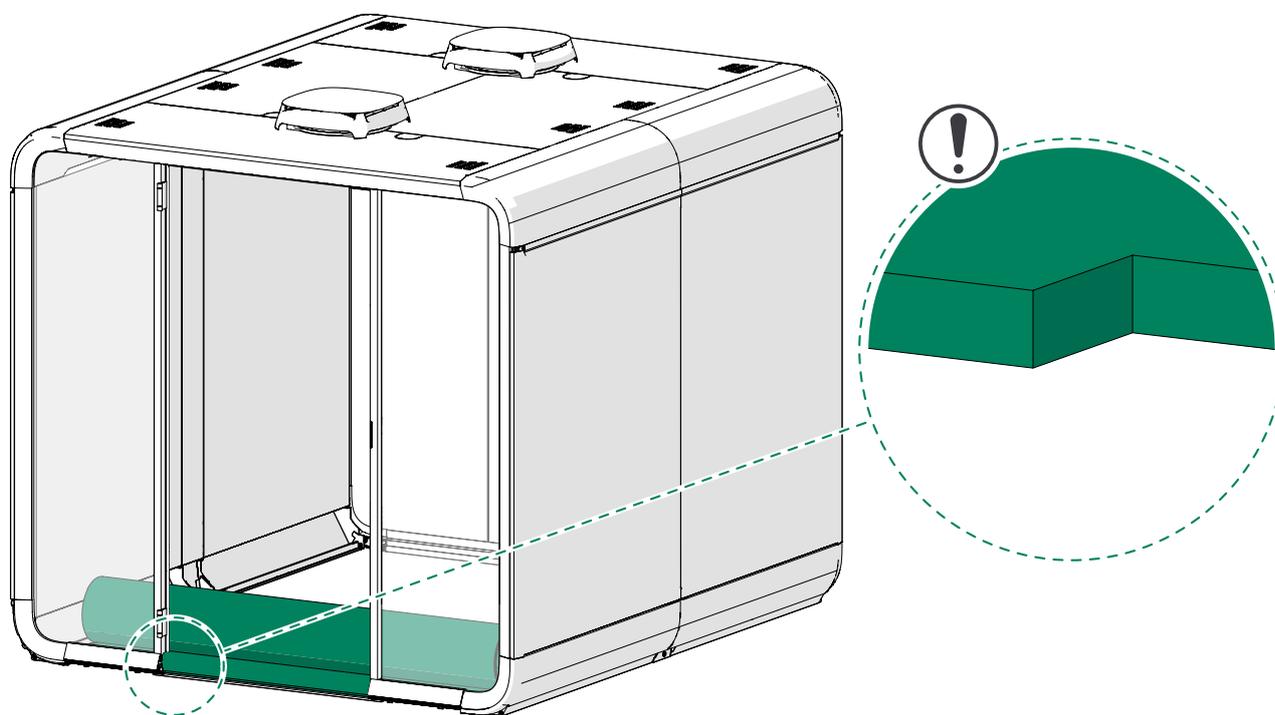

5.7 Instalación de los canales para cables

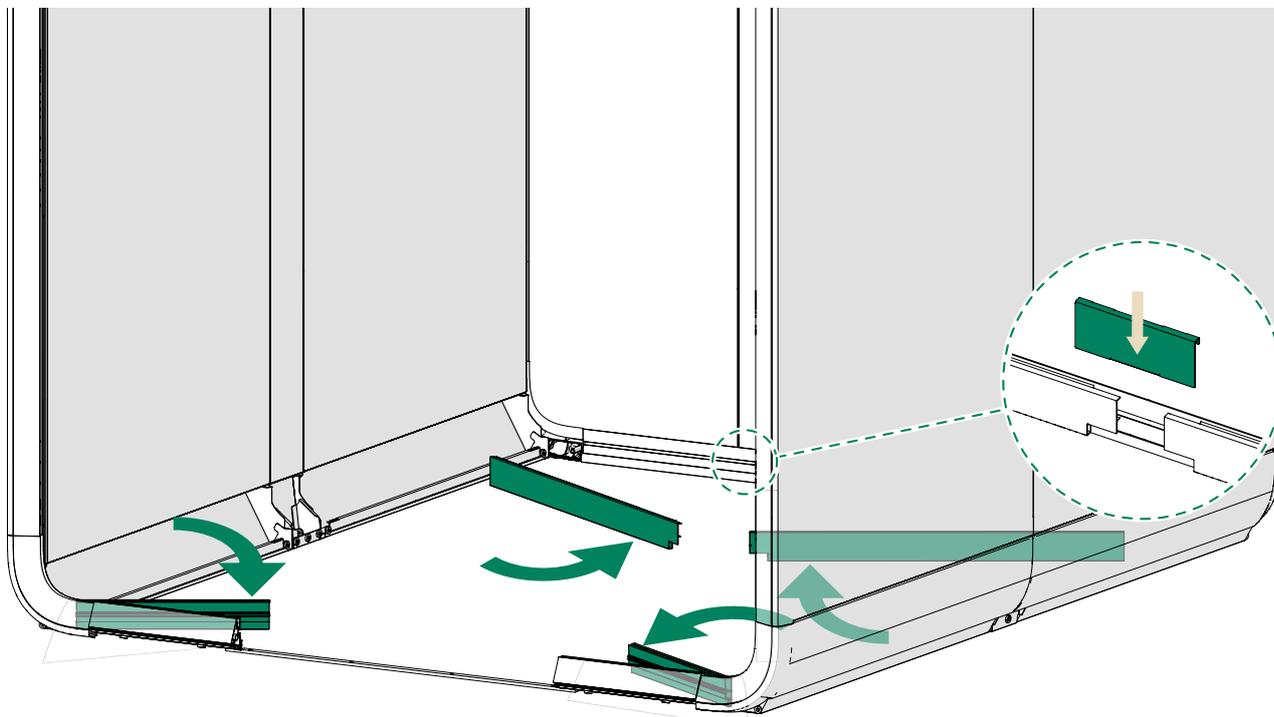



5.8 Instalación de los rodapiés

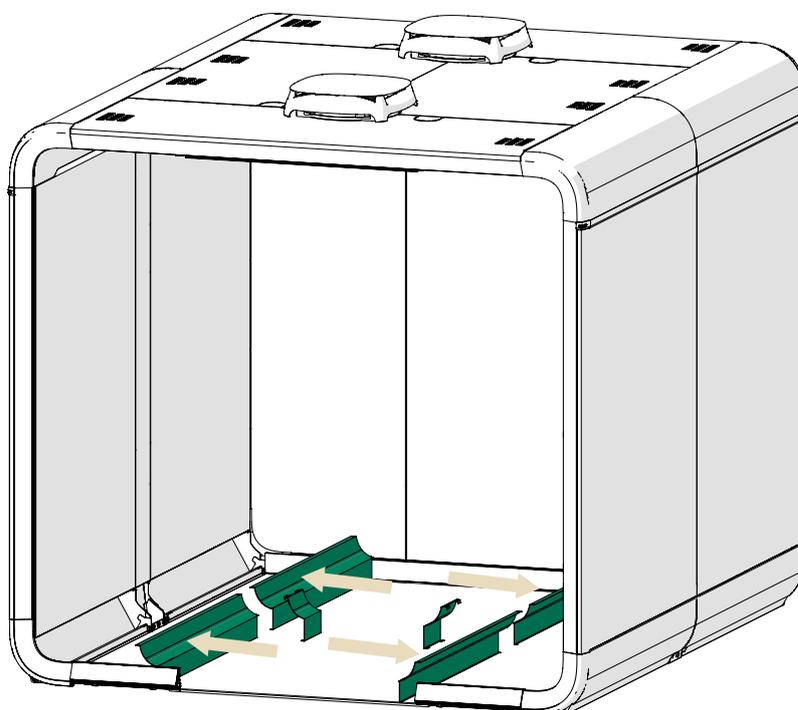



5.9 Instalación de las juntas

- ⚠ **Nota:** No estire la junta durante la instalación. Si estira una junta, es probable que se suelte en algún momento. El resultado es una menor insonorización de la cabina.
- ⚠ **Nota:** Inspeccione visualmente las juntas después de la instalación para asegurarse de que están bien colocadas. La superficie debe ser uniforme, sin protuberancias ni huecos entre la junta y el cristal o los paneles interiores.




1.

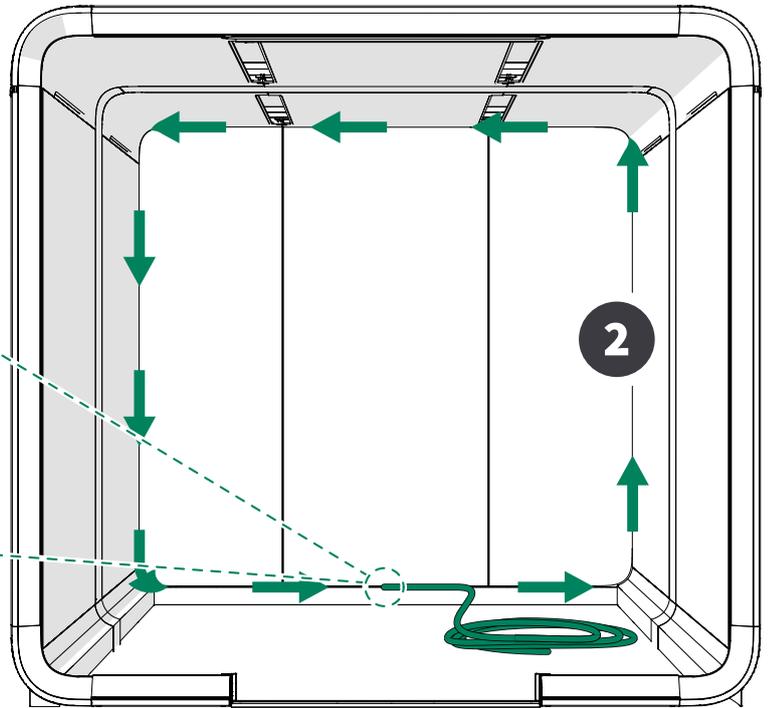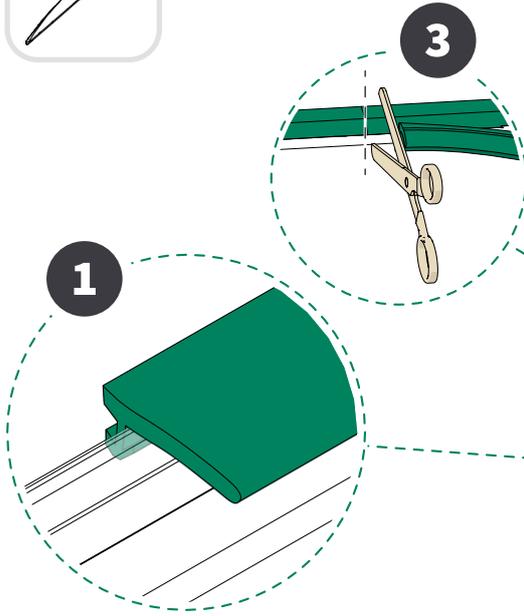

2.

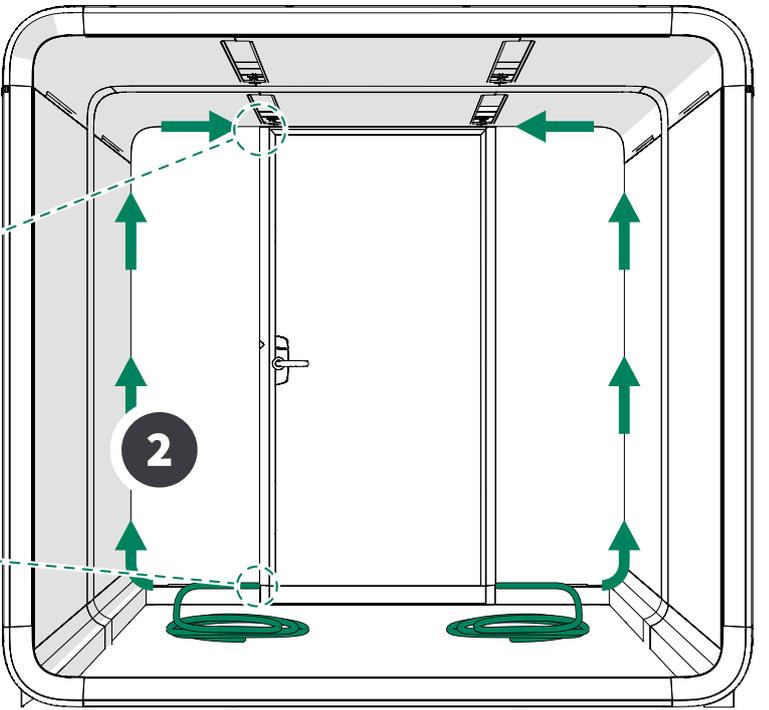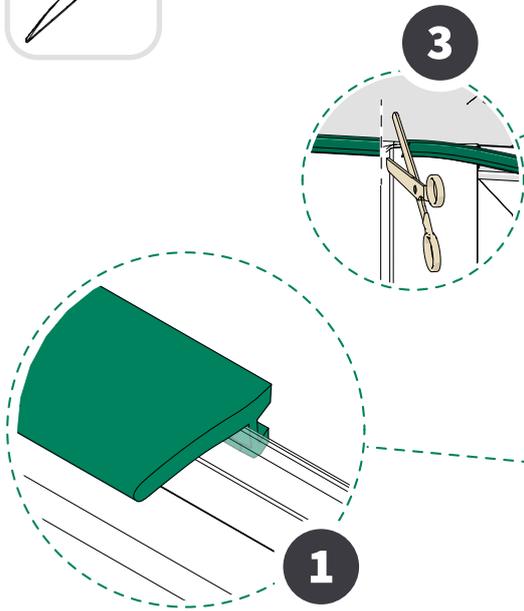


3.

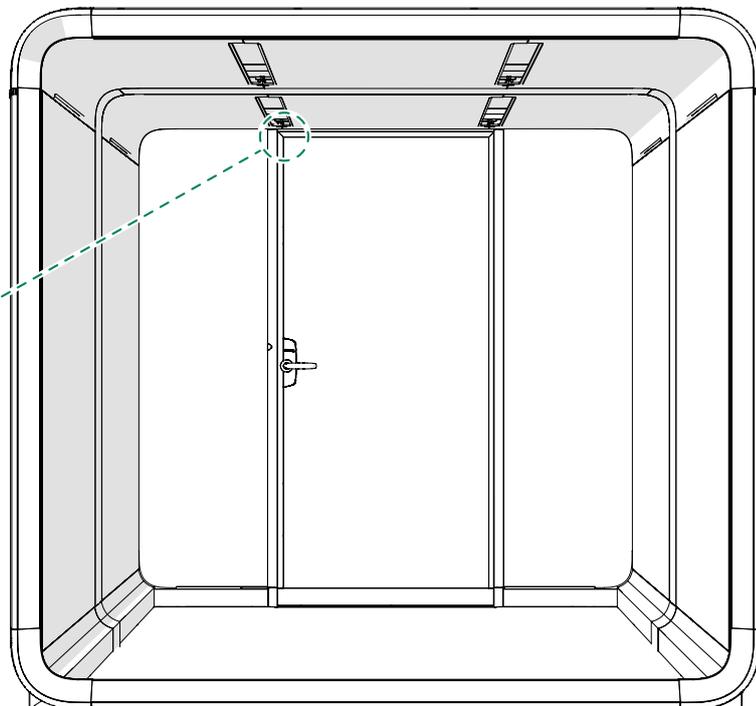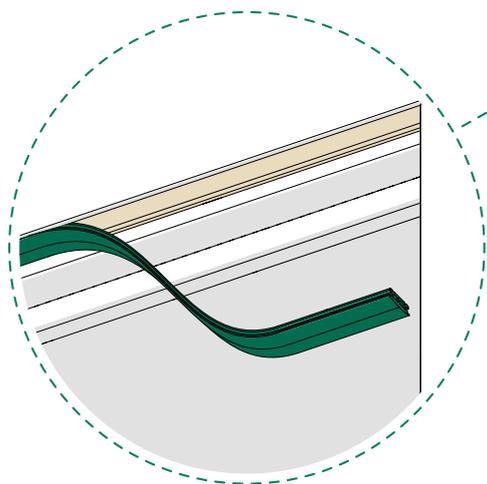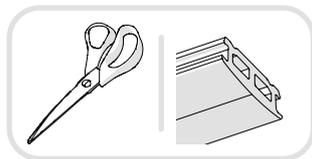


5.9.1 Comprobación de la alineación de los paneles interiores

1. Asegúrese de que no queden huecos entre los paneles interiores y el marco.

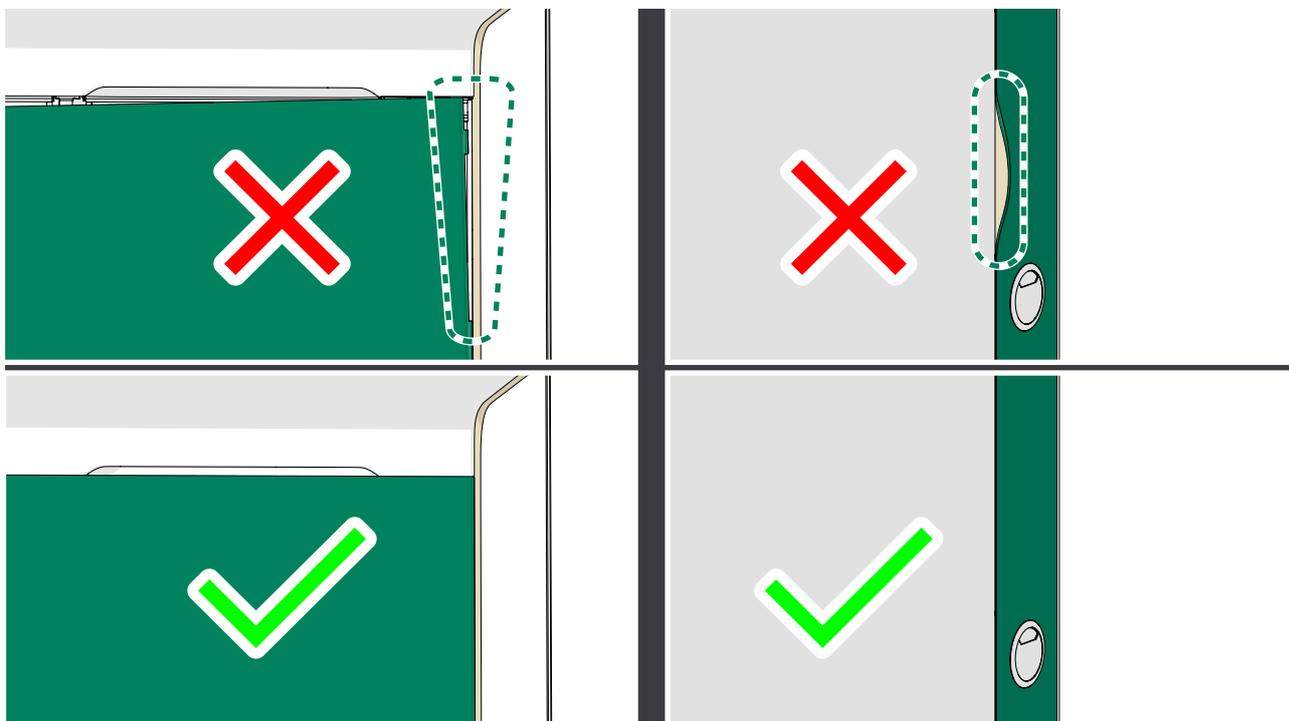



2. Compruebe que el espacio entre el borde de un panel interior y el marco es igual en la parte superior e inferior. Los paneles deben instalarse rectos y uniformes. Ajuste la posición de los paneles si es necesario.

5.10 Instalación del umbral


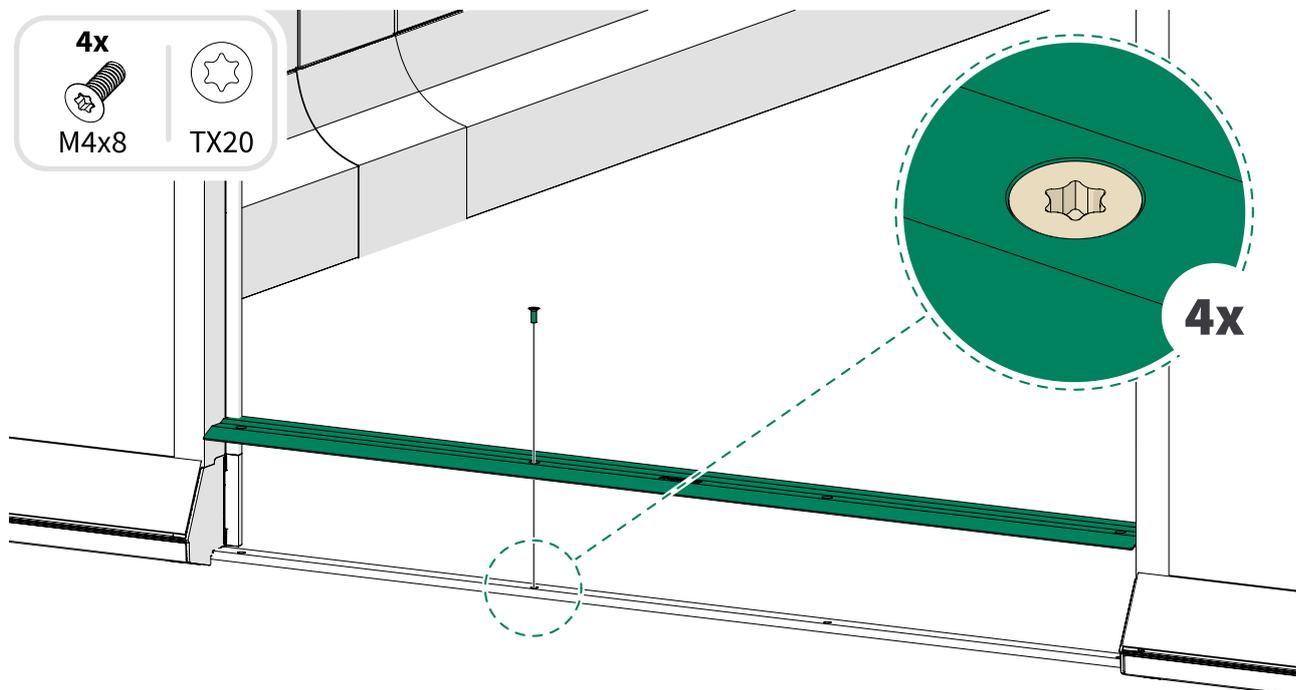


5.11 Instalación de la mesa



1.

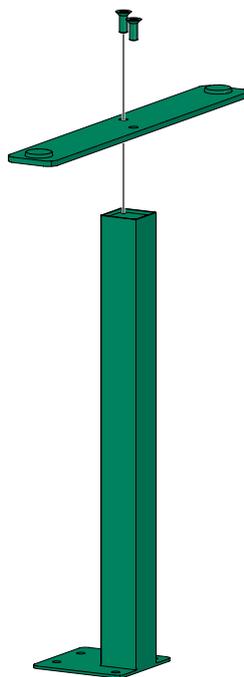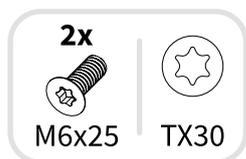


2.

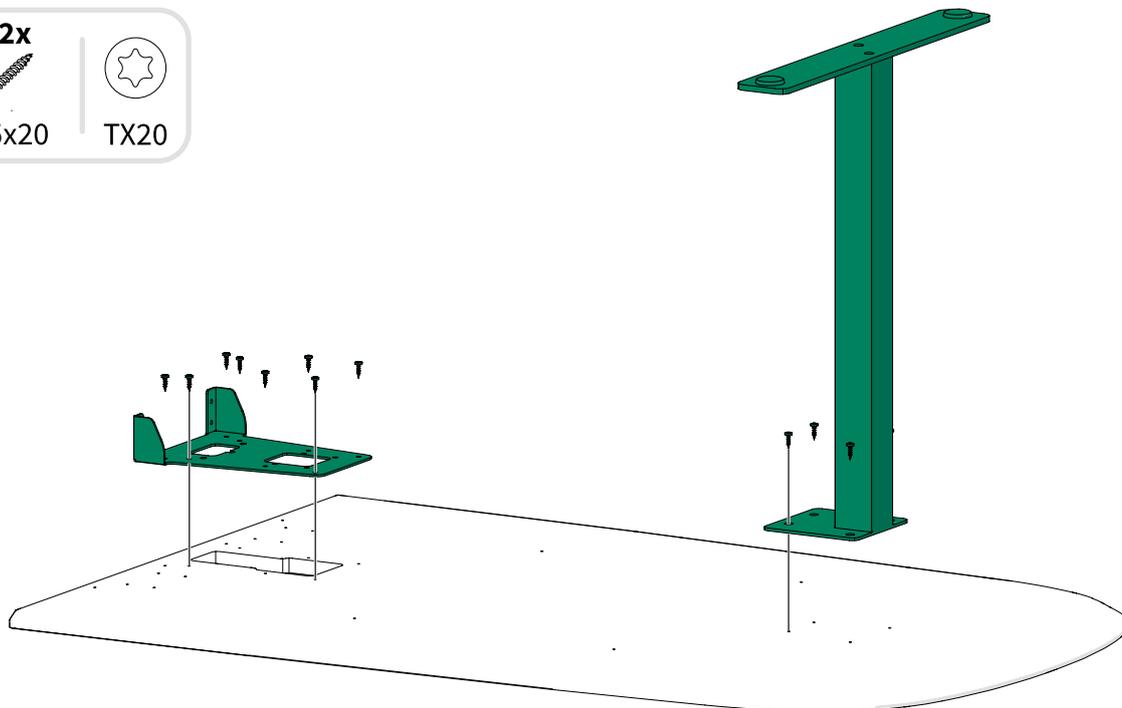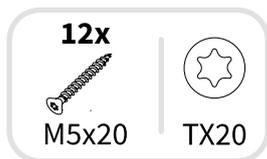


3.

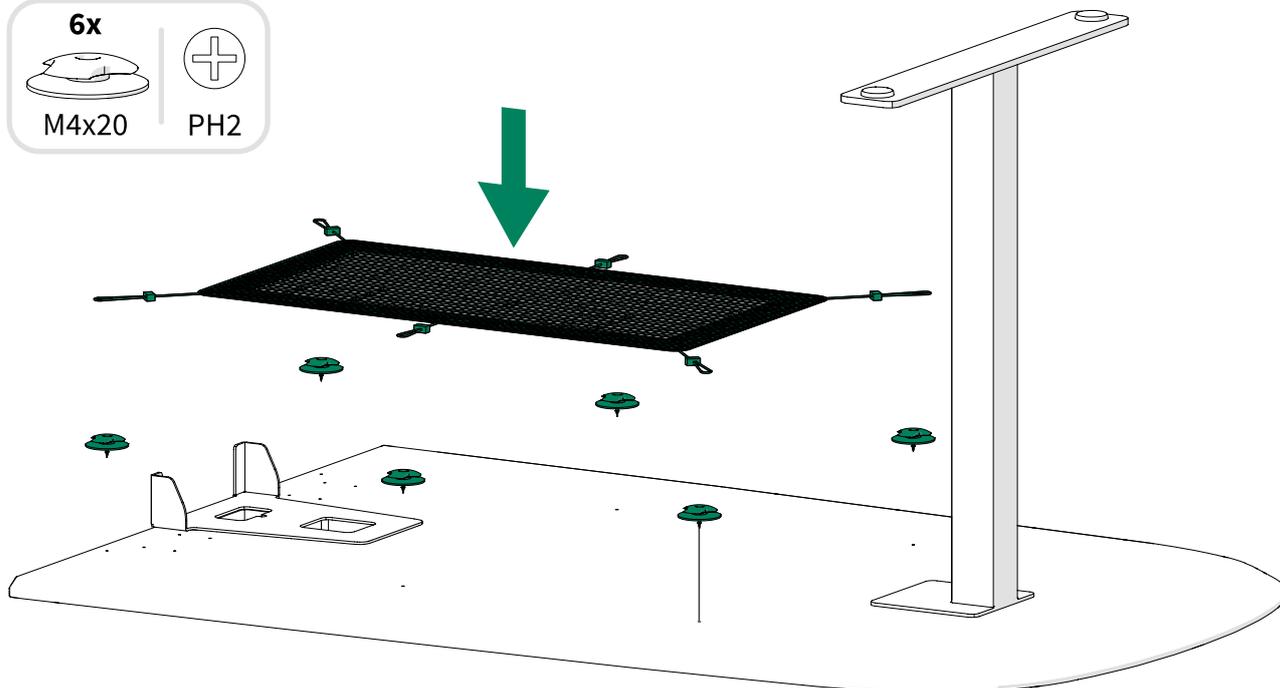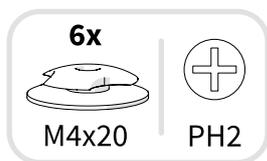




4. Las dos tomas de corriente adicionales son opcionales.

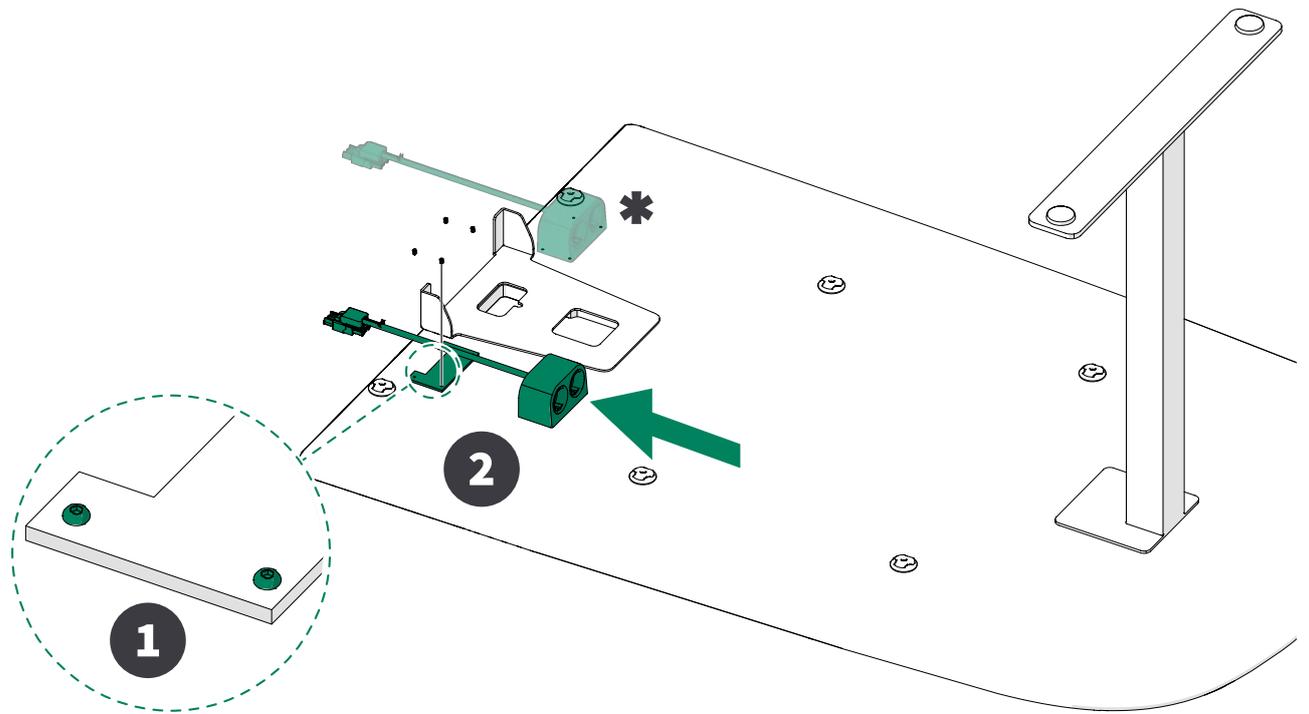

- 5.

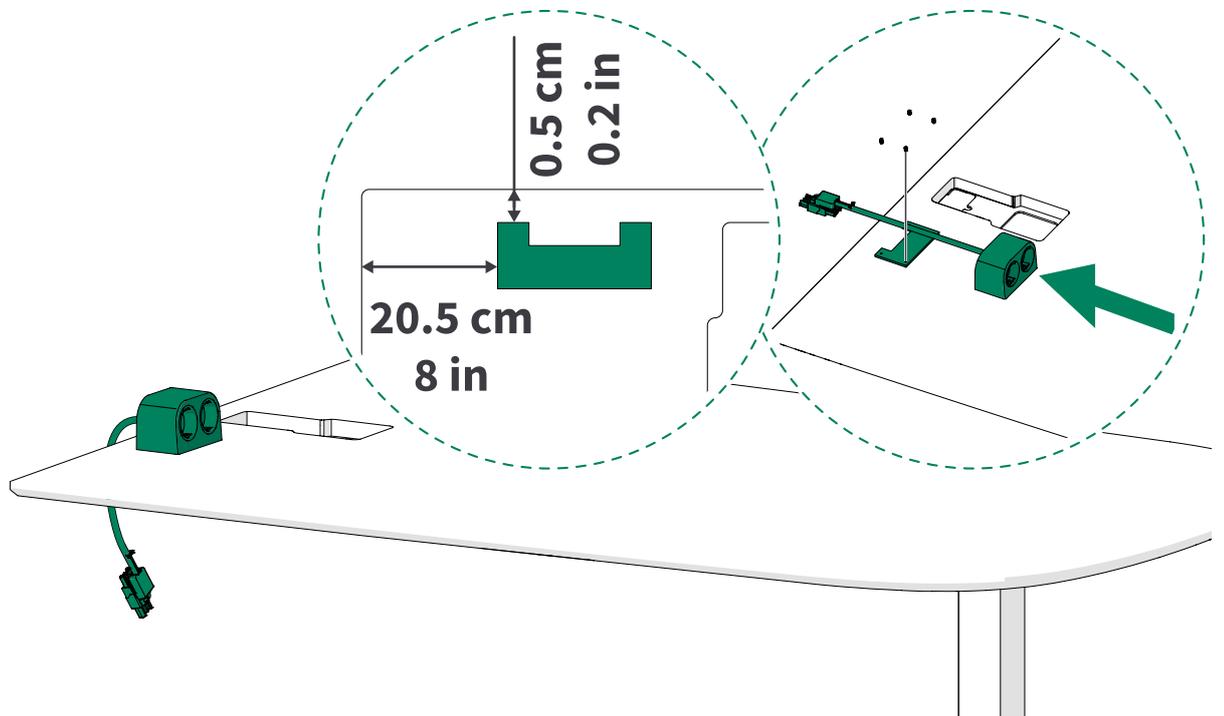

6.

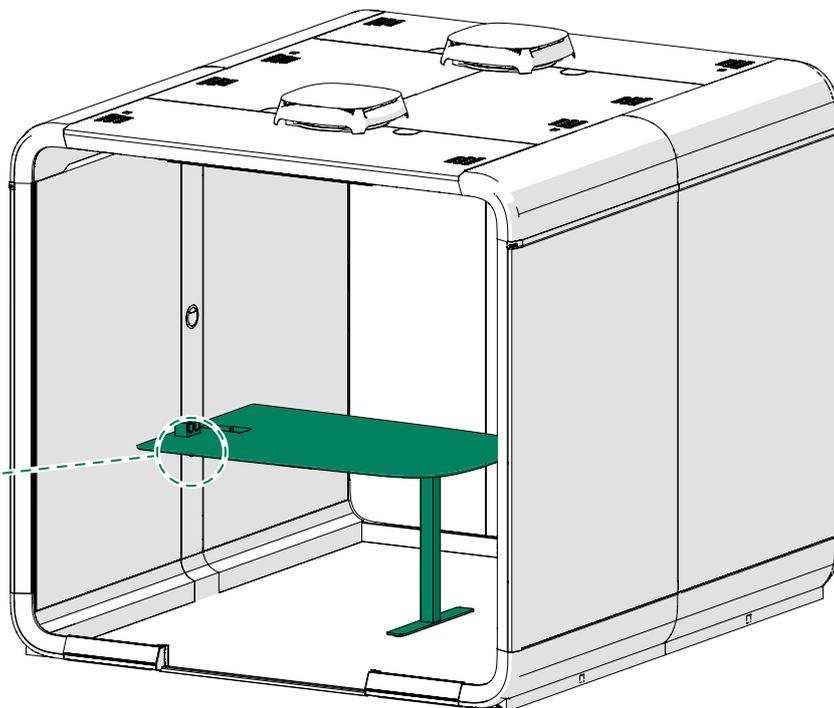
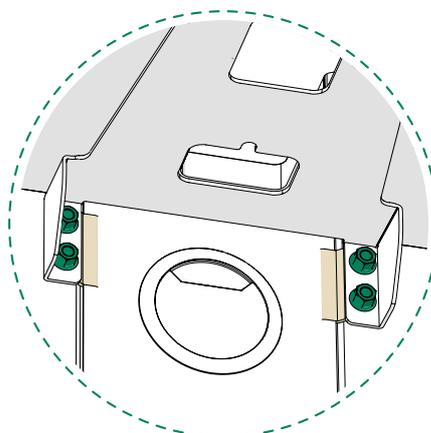
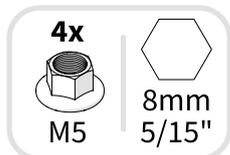


5.12 Instalación del soporte de la pantalla táctil y de la pantalla táctil


1.




Nota: Cuando en la entrega no se incluyen elementos de conectividad opcionales (HDMI, LAN, USB-C), utilice tapones ciegos en su lugar.

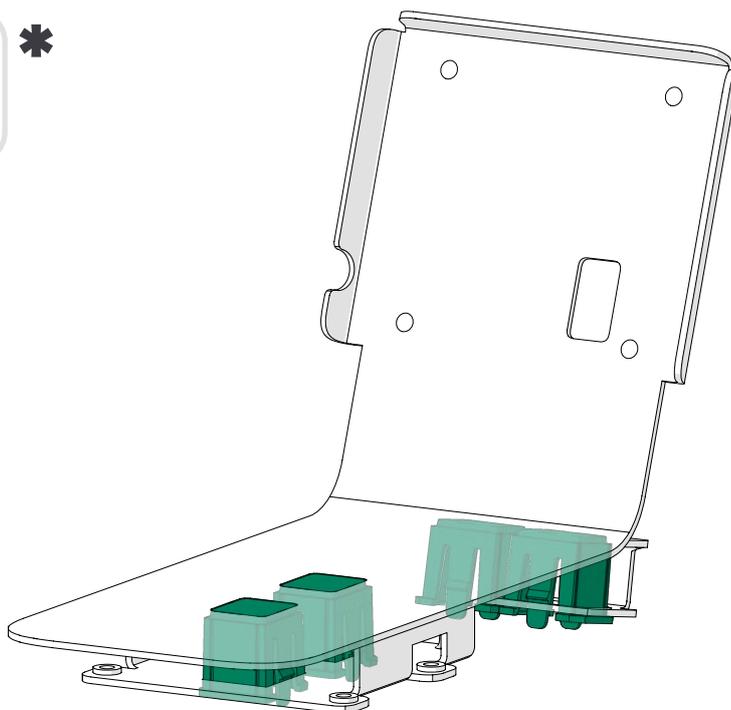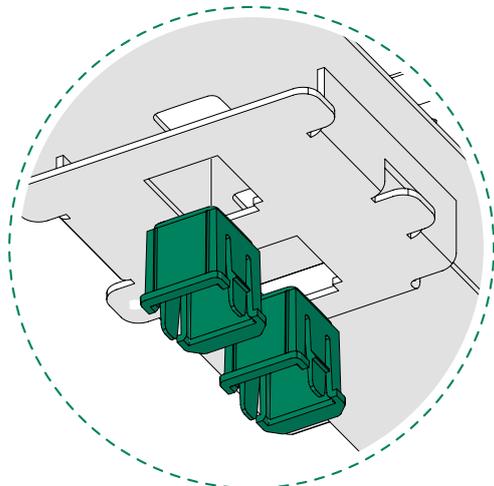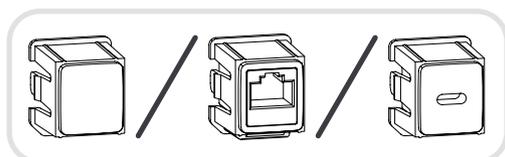




2.

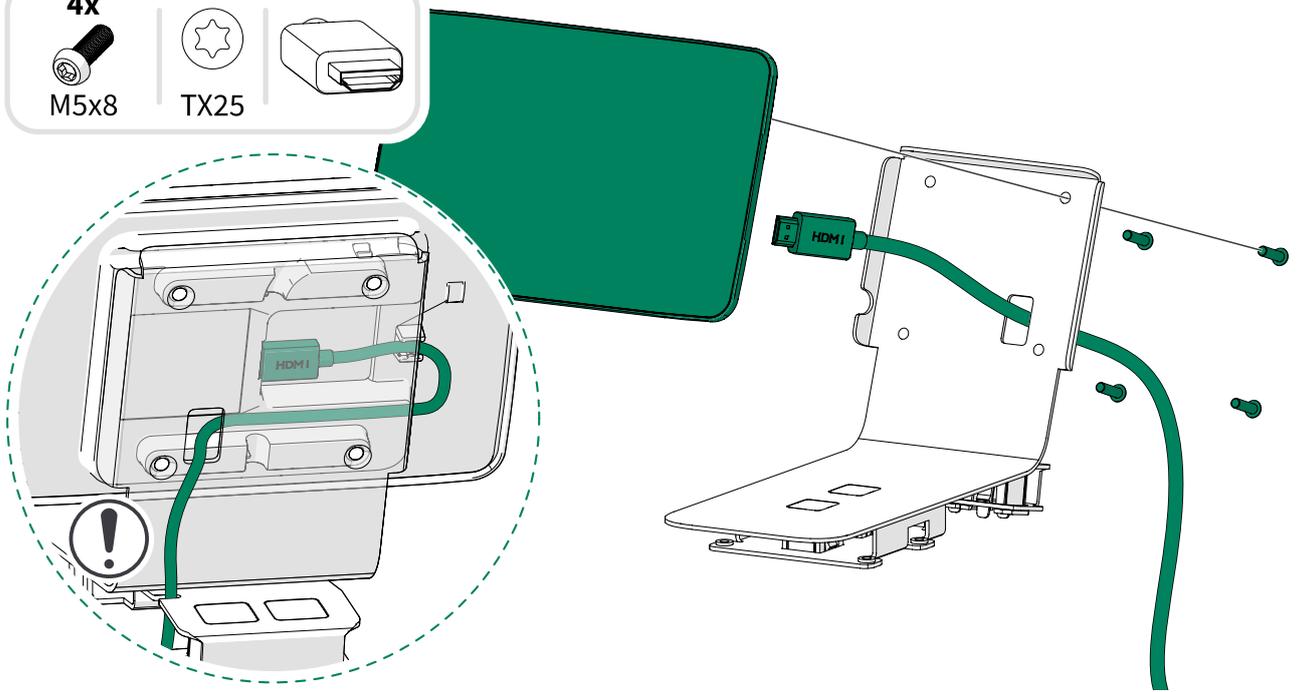


3.

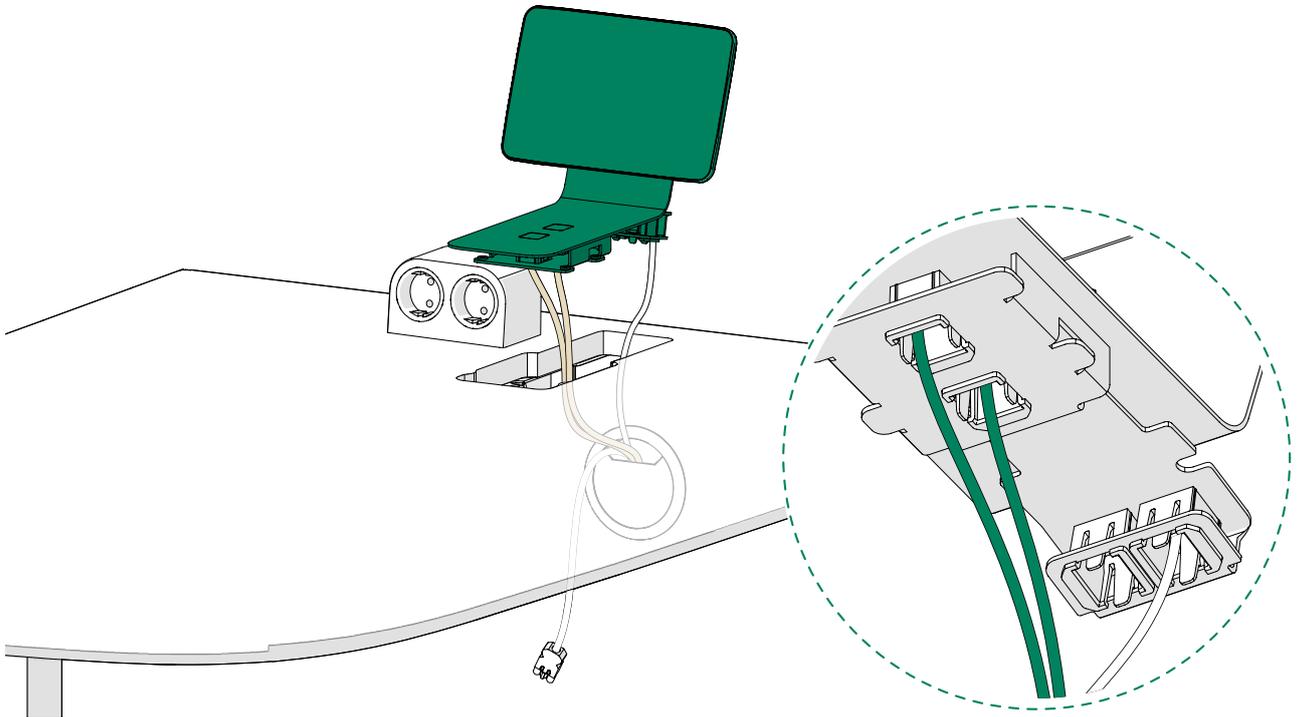


4.

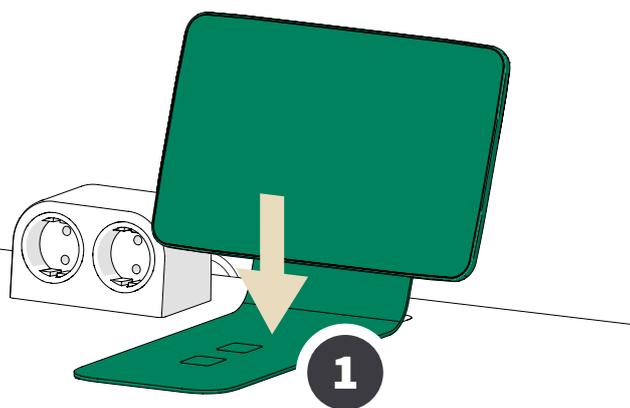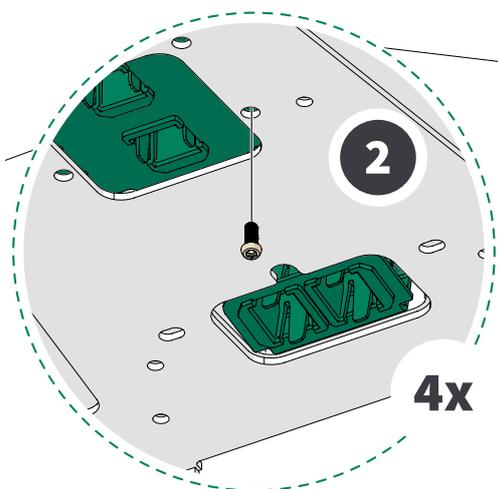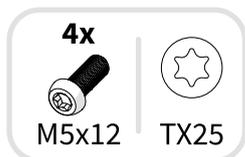

5.

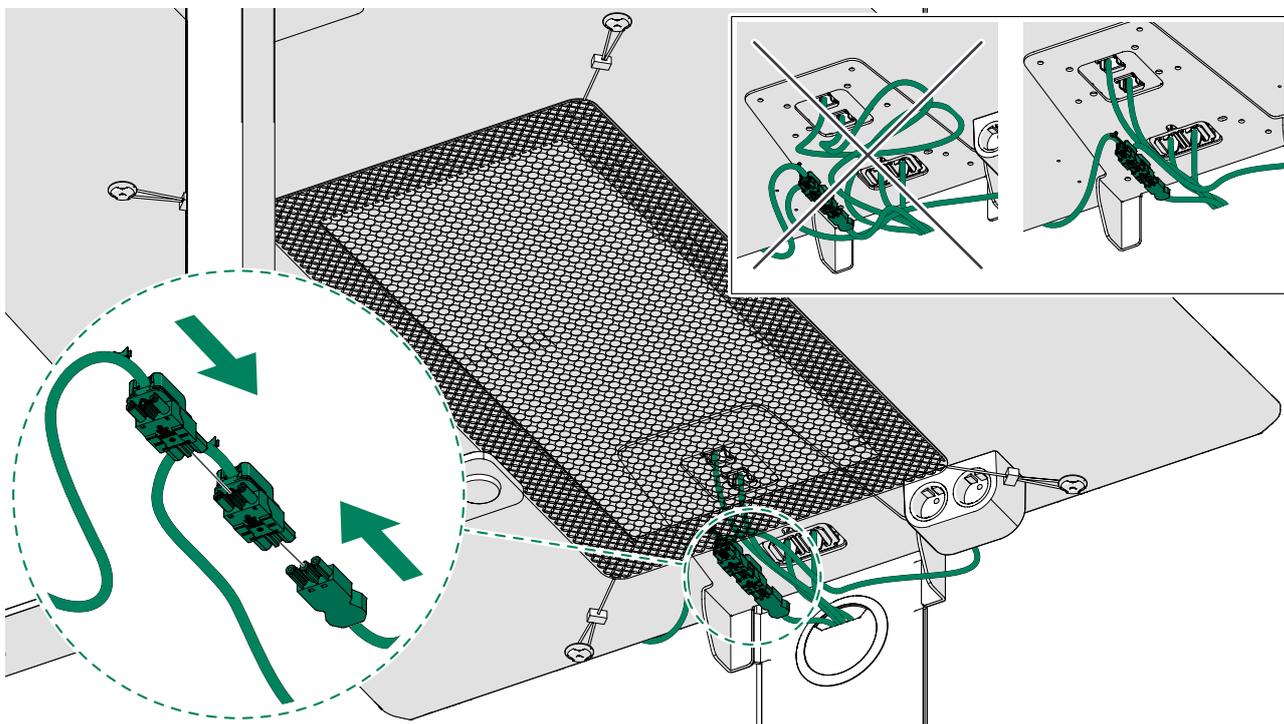


6. Opcional: Instalación del cable HDMI.

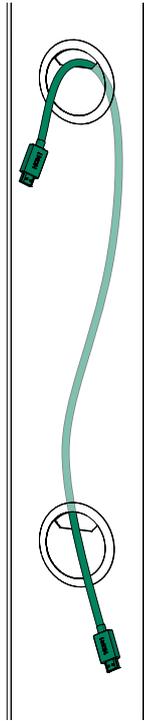

5.13 Instalación del montaje en pared del monitor


- ⚠ **Nota:** Cuando haya completado la instalación de la cabina, acuérdesese de dejar el paquete y las instrucciones de instalación del montaje en pared del monitor dentro de la cabina. El cliente utiliza el montaje en pared para instalar una pantalla en la cabina.
- ⚠ **Nota:** Asegúrese de que los soportes de instalación están instalados a la altura correcta. La posición de los soportes debe coincidir con los recortes de los paneles interiores.

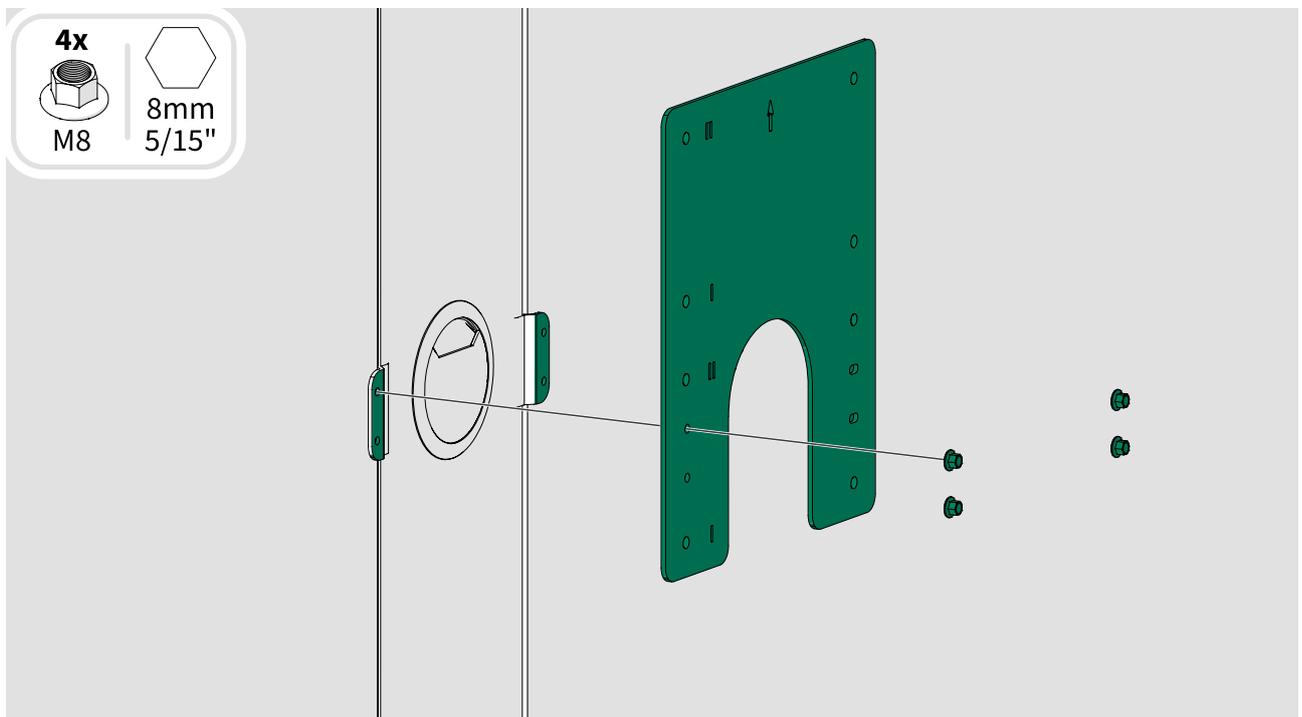

5.14 Instalación de la pizarra blanca (opcional)

5.14.1 Instalación de la pizarra blanca en el interior de la cabina


1.

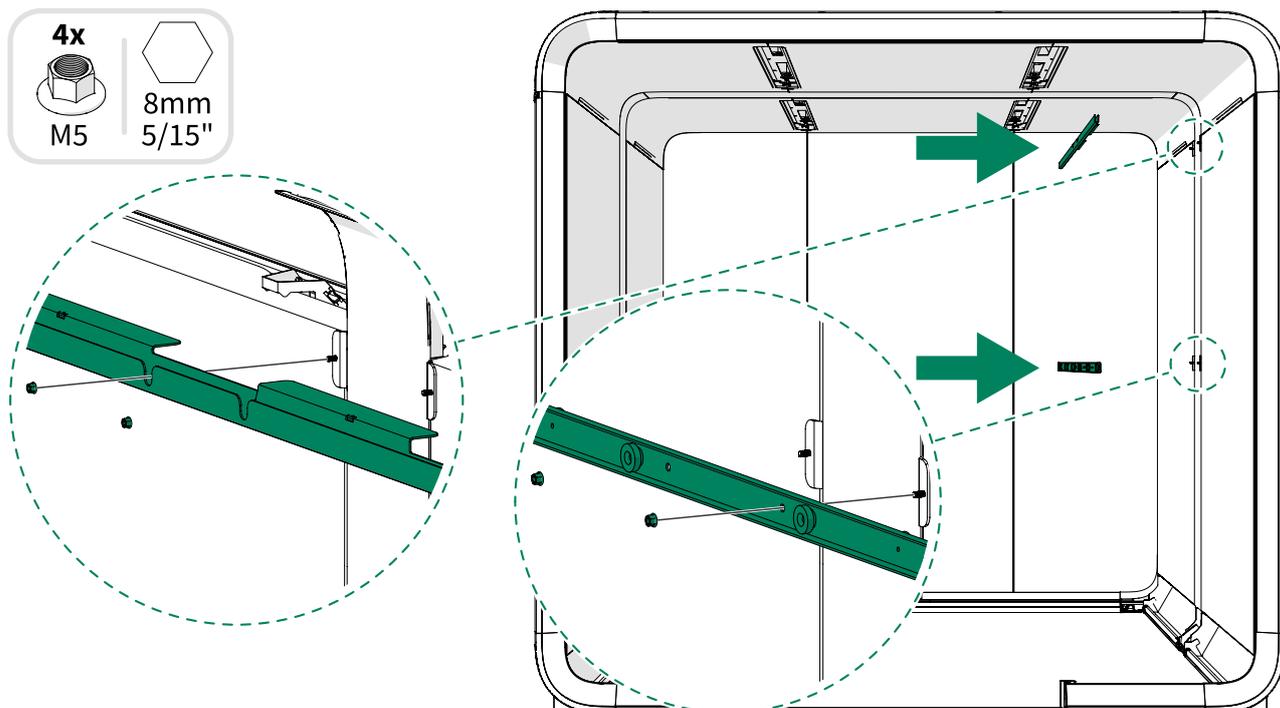


2.



Nota: Asegúrese de que la pizarra blanca se asienta correctamente en la viga superior sacudiéndola suavemente.

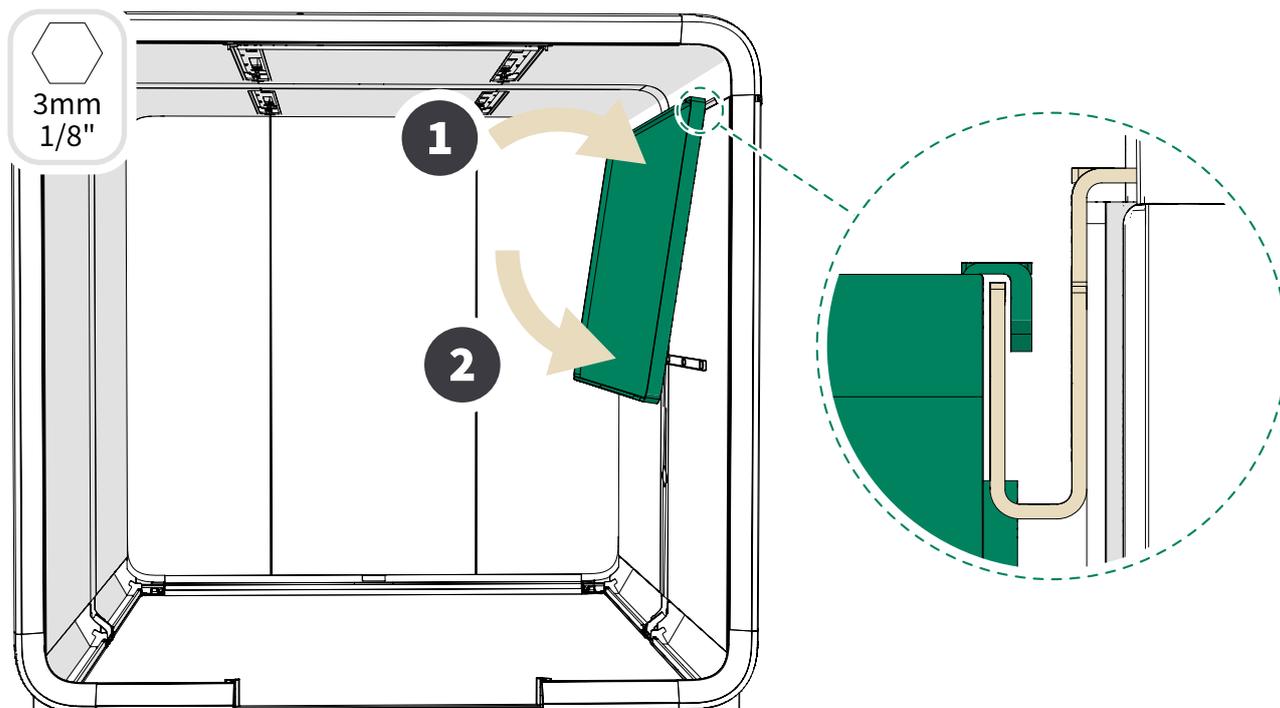


3.

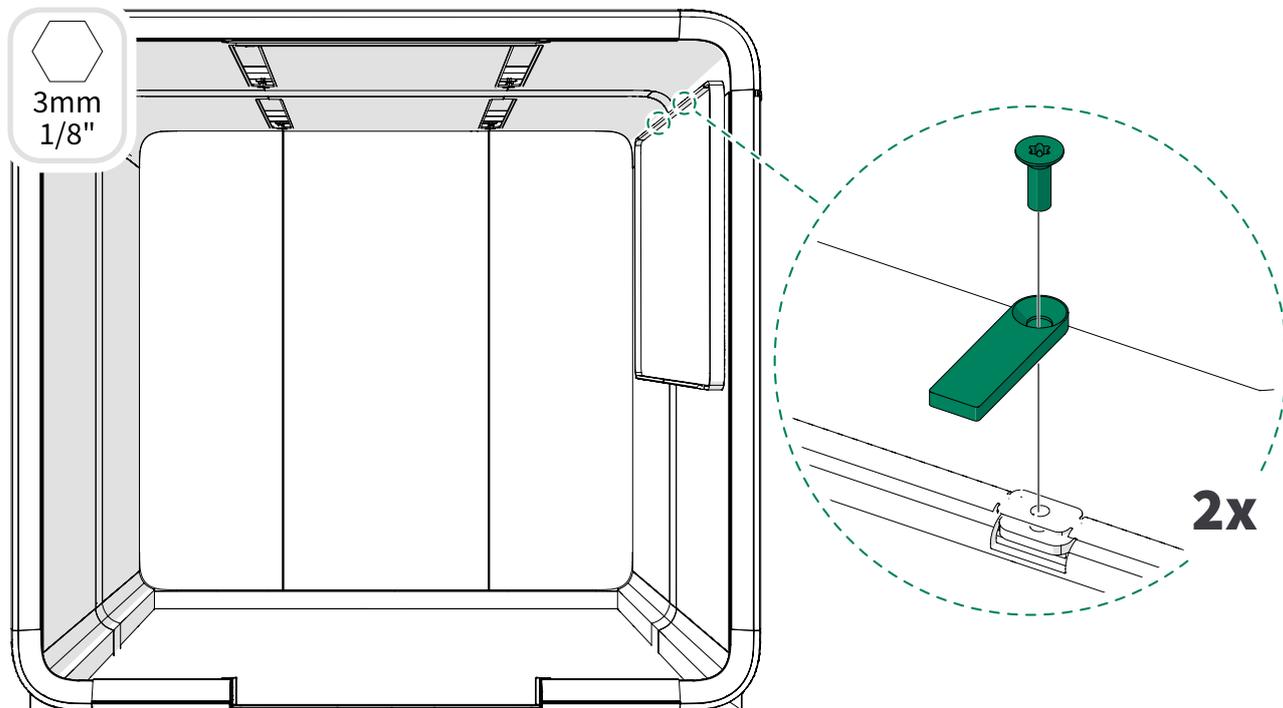


Asegúrese de que la pizarra blanca está bien colocada y de que las piezas de retención están instaladas.

5.14.2 Instalación de la pizarra blanca en el exterior de la cabina


1.

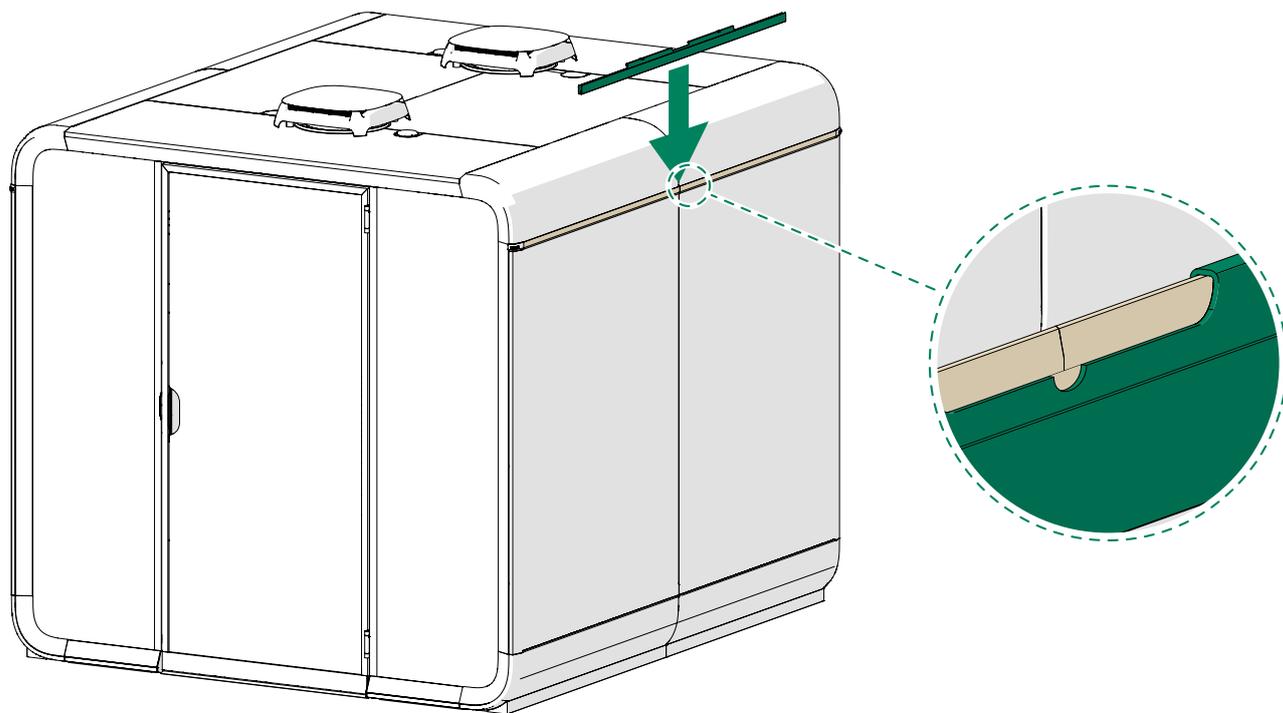


2.

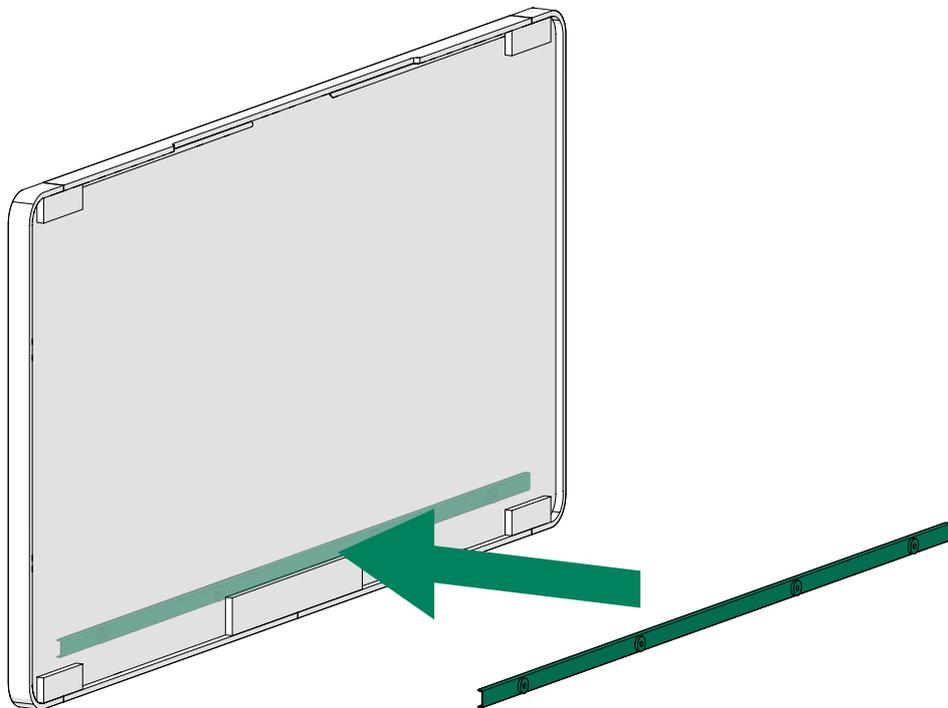

3.

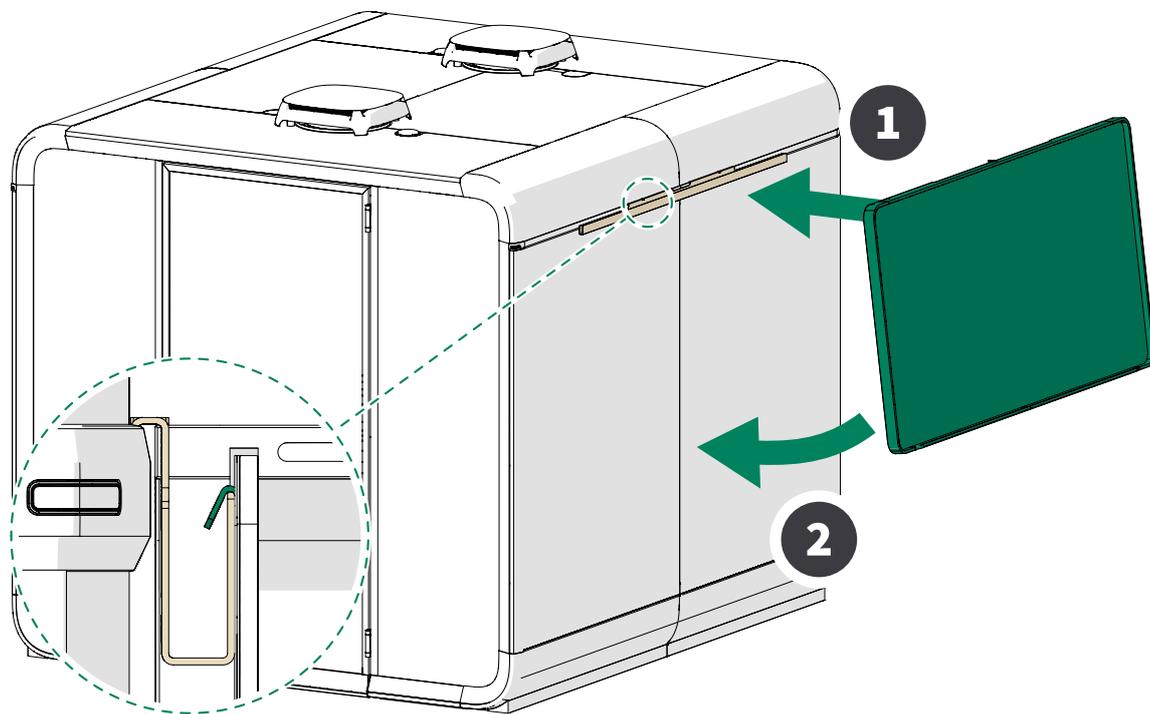


4.

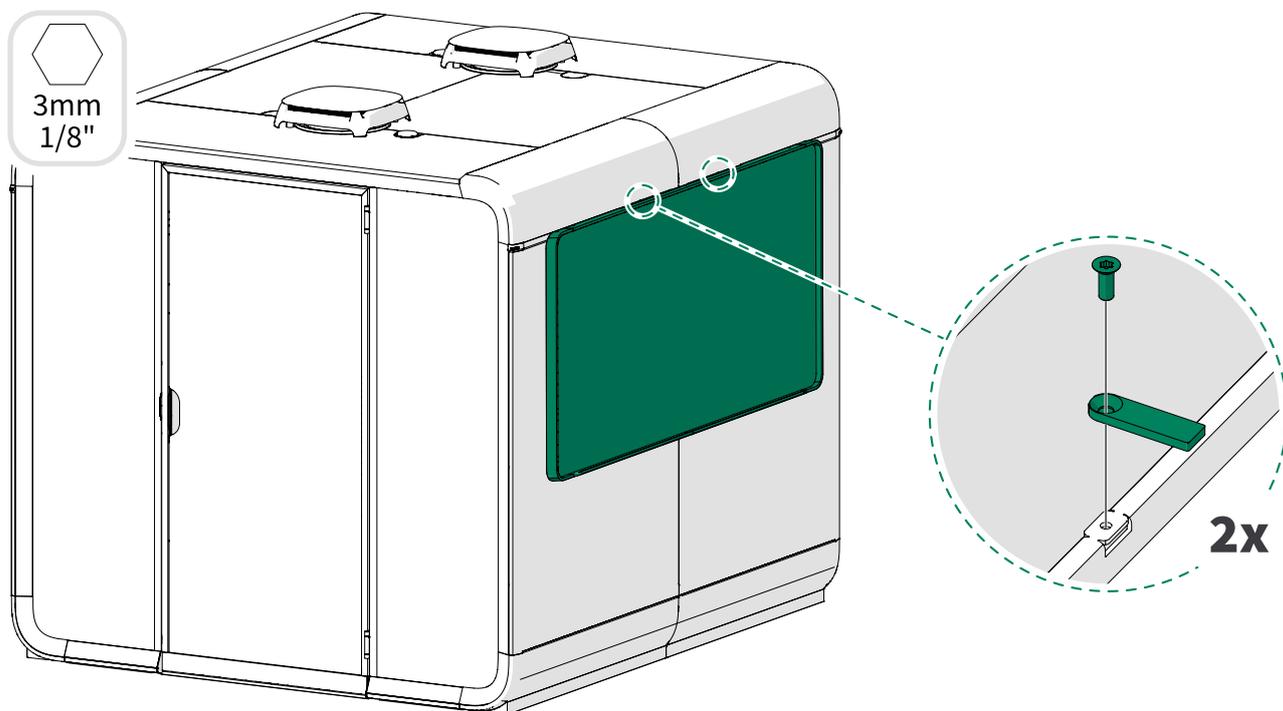

Asegúrese de que la pizarra blanca está bien colocada y de que las piezas de retención están instaladas.

5.15 Instalación de la moqueta exterior (opcional)

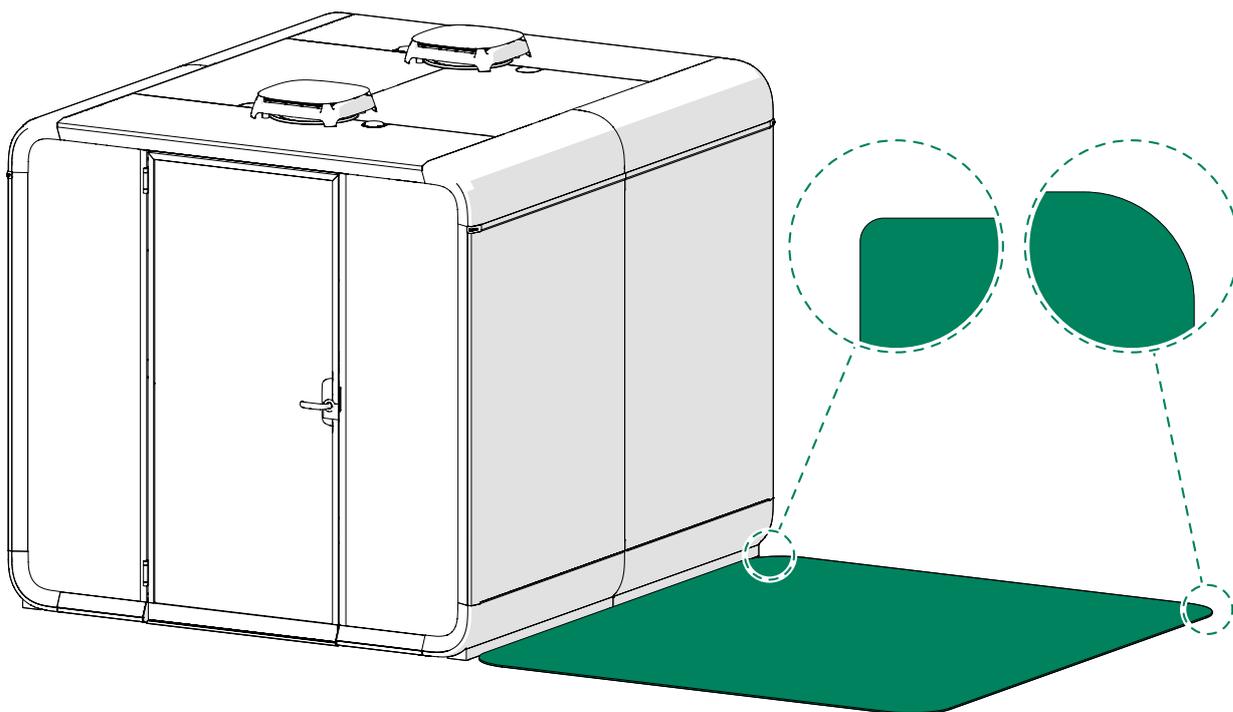


6 Finalización de la instalación

1. Limpie los cristales con limpiacristales.



2. Conecte la cabina a una toma de corriente y conecte el cable LAN.

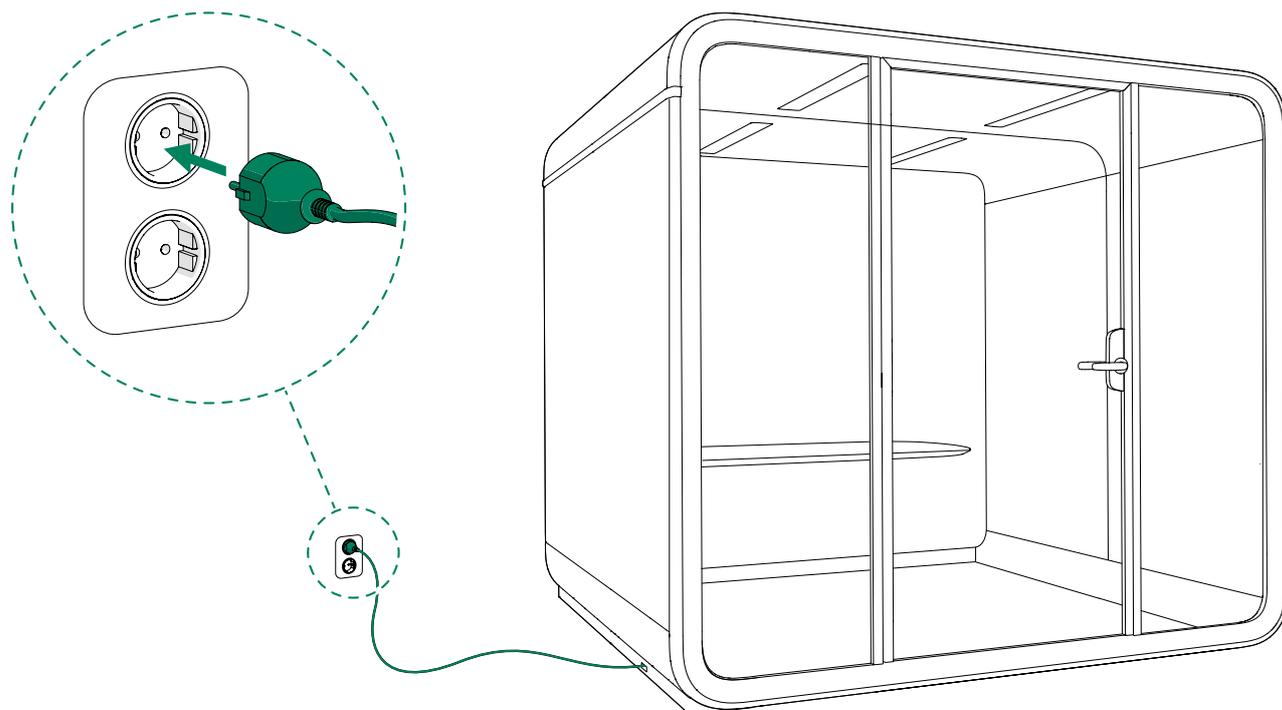

3. Escanee el código QR en la pantalla táctil para abrir el informe de instalación.



DO NOT UNPLUG

Setup in progress

1. Automatic testing for lights, fans and screen
2. Do not unplug if screen turns off temporarily
3. Fill the installation report on **service.framery.com** or use the QR code
4. Finish setup by selecting pod type



an to open service.framery.com

POD ID
N2A4B

4. Siga las instrucciones de la herramienta de servicio y rellene el informe de instalación. El Id. de la cabina se muestra en la pantalla táctil durante la configuración.



framery

Framery Six
Instrucciones de instalación
Patamäenkatu 7
33900 Tampere
FINLAND
VAT: FI 23527139