


framery

SERIOUS ABOUT HAPPINESS

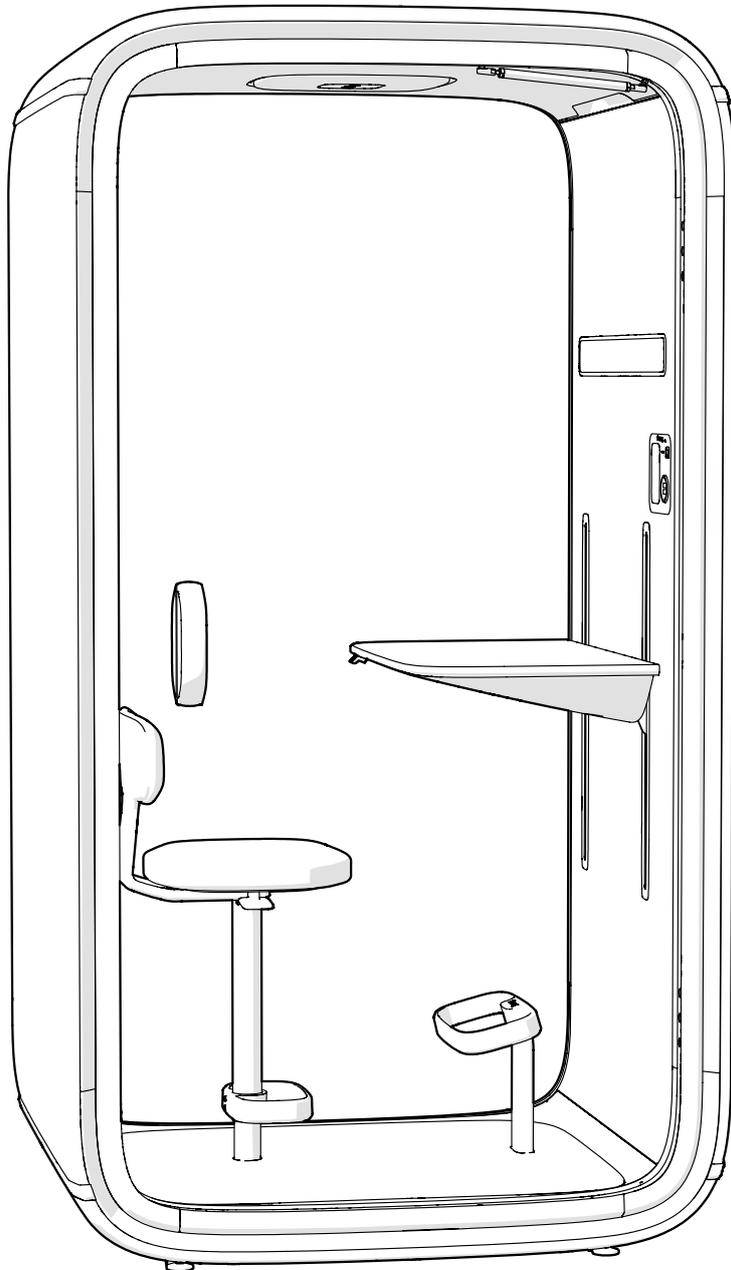

Framery One (PSE)

の設置方法

日本語
稿稿 2.1

Tampere, Finland 13.12.2022

目次

1	安全と製品に関する重要な注意事項	7
1.1	はじめに	7
1.2	製品情報	7
1.3	著作権について	7
1.4	取扱説明書の内容	7
1.5	使用目的	7
1.5.1	想定されていない使用法	8
1.5.2	使用環境条件	8
1.6	本取扱説明書に記載されている警告、情報、安全記号について	8
1.7	本製品の設置、保守、分解、使用に関する主な安全上のリスク	9
1.7.1	設置、メンテナンス、分解	9
1.7.2	電氣的安全性	9
1.7.3	火災時の安全性	10
1.7.4	リフティングに関する安全性	11
1.7.5	使用法	11
1.7.6	キャスターでの移動 (別売)	13
1.7.7	無線周波数	13
1.8	製品表示の場所	15
2	梱包情報	18
3	設置条件	22
3.1	ツールと付属品	22
3.2	主な寸法	23
3.3	必要な設置スペース	23
3.4	必要な操作スペース	24
3.5	耐震補強工事に関して	25
4	サービスツールアプリの設定	27
5	キャスターの設置 (別売)	28
6	設置場所に床を敷きます	29
7	フロアモジュールの水平調節	30
7.1	耐震補強金具の設置 (別売)	31
8	壁の設置	32

9	ルーフモジュールの設置	34
10	インテリアの設置	36
10.1	テーブルブラケット、VCR ライトコードとコートフックブラケットの設置	36
10.2	パネルとコートフックの設置	39
10.3	テーブルの設置	42
10.3.1	テーブルとテーブルの電気器具の設置（別売のワイヤレス充電器を使用した場合）	42
10.3.2	テーブルとテーブルの電気器具の設置（別売のワイヤレス充電器を使用しない場合）	46
10.4	ライトの設置	50
10.5	コントロールパネルの設置	51
10.5.1	コントロールパネルの設置（別売のLANあり）	51
10.5.2	コントロールパネルの設置（別売のLANなし）	53
10.6	椅子とフットレスト（別売）の設置	54
10.7	カーペットの設置	57
10.7.1	カーペットの設置（別売の椅子とフットレストありの場合）	57
10.7.2	カーペットの設置（別売の椅子とフットレストなしの場合）	58
10.8	PSEシールの貼り付け	59
11	ガラスウォールの設置	61
12	ドアにフロントフレームを設置する	65
12.1	ドアハンドルの設置	69
13	電気機器の設置	71
13.1	テーブルコントロールユニットの設置	71
13.2	電源ユニットと電源コードの設置	72
13.2.1	電源ユニットと電源コードの設置（別売のワイヤレス充電器を使用する場合）	73
13.2.2	電源ユニットと電源コードの設置（別売のワイヤレス充電器を使用しない場合）	80
13.3	電気コードをコントロールハブに接続してください。	87
13.4	表示灯の設置	90
14	ボディカバーの設置	92
14.1	ルーフボディカバーの設置	92
14.2	壁面ボディカバーの設置	93
14.3	耐震プレートの設置（別売）	93
14.4	フロアボディカバーの設置	94
14.5	壁面ボディカバー用ブラケットの設置（別売）	95
14.6	プラスチックトリムとファンカバーの設置	96

15	消火システムの設置.....	98
15.1	ルーフボディカバーとルーフモジュールに穴を開ける.....	98
15.2	シリンダーの設置.....	99
16	インストールの完了.....	106
16.1	使用するテーブルの設定.....	107
16.2	サービスツールアプリでインストールレポートを記入してください.....	108

1 安全と製品に関する重要な注意事項

1.1 はじめに

本取扱説明書では、本製品の設置方法を説明しています。本製品を設置する際には、関係者全員がこの設置・安全に関する指示書の内容を読み、理解してください。

本取扱説明書は、正しく設置していただくための必要な情報を記載しています。

すべての製品取扱説明書については、以下のサイトでもご覧いただけます：

help.frameryacoustics.com。

1.2 製品情報

本取扱説明書に記載されている情報は、出荷時の本製品に対応しています。本取扱説明書に記載されているすべての情報は、発行時に有効です。

1.3 著作権について

本資料は、Frameryの明示的な許可なく、複製、提示、または第三者へ提供してはなりません。本資料をFrameryが許可した目的以外に使用することは禁止されています。Frameryは、別途通知することなく、本製品に関する説明を変更する権利を有します。

1.4 取扱説明書の内容

設置に関する取扱説明書には、以下の情報が記載されています。

- 取扱説明書の目的と内容に関する一般的な情報
- 安全に関する情報
- 設置方法

1.5 使用目的

Framery Oneは、一度に1人の人が屋内で短期的に使用することを目的としたポッドです。

 **警告：**

警告 – 火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください：

本製品は、取扱説明書に記載されている使用目的以外には使用しないでください。
メーカーが推奨していない付属品は使用しないでください。

1.5.1 想定されていない使用法

設置、メンテナンス、トラブルシューティングをはじめ、本取扱説明書で明確に許可されていない本製品の使用やメンテナンスは、以下を含めて禁止されています:

- これらの行為に関する指示を読み理解することなく、ポッドの設置、メンテナンス、または分解を行うこと
- 使用限度を超えたポッドの使用
- ポッドの改造
- 明らかな欠陥や損傷があるにも関わらず、ポッドを使用する行為
- 屋外又は、温度や大気環境が安全でない状況でのポッドの使用
- 本製品の上に登ったり、本製品の屋根に荷物を載せる行為
- ポッド内での喫煙

1.5.2 使用環境条件

本ポッドは、以下の条件での使用を想定しています:

- 周囲温度：+15°C ... +30°C (59°F ...86°F)
- 湿度：最大 50%
- 本製品の周囲に十分な空気環境が整っていること

1.6 本取扱説明書に記載されている警告、情報、安全記号について

本取扱説明書に記載されている警告は、以下の2つに分類されています:

- 「危険」とは、回避しないと死亡または重傷を負う可能性がある危険な状況を示しています。
- 「警告」は、回避しなければ死亡または負傷につながる可能性のある危険な状況を示しています。

本取扱説明書に記載されている安全記号は、本製品にも記載されています。本製品の設置、分解、メンテナンス、使用を行うすべての人は、作業に関するすべての安全記号、ラベル、指示を熟知し、遵守しなければなりません。

表 1: 危険

	色付きの三角形の中にある感嘆符のマークは、危険な状況を示しています。
	

表 2: 必須事項

	色月の円の中にある白色のマークは、危険な状況を回避するために取らなければならない行動を示しています。
---	--

表 3：禁止事項

	斜めの線入りの円マークは、許可されていない行為を示しています。
---	---------------------------------

1.7 本製品の設置、保守、分解、使用に関する主な安全上のリスク

1.7.1 設置、メンテナンス、分解



	<p>警告!</p> <p>火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:</p>
	本製品の設置、メンテナンス、分解の際には、耐切創性のある安全手袋を使用してください
	本製品の設置、メンテナンス、分解の際には、つま先がスチール製の安全靴を使用してください。
	取扱説明書を読んで理解し、事前に作業計画を立ててください。
	職場の安全に関するお住い地域の規則や規制をすべて遵守してください。
	設置、メンテナンス、分解の各工程において、作業現場を整理整頓し、ゴミのない状態にしてください。
	本製品の上に登ったり、本製品の屋根に荷物を載せたりしないでください。
	<p>オプションのキャスターが作動していない状態で、完成品を押して移動しないでください。</p> <p>本製品はかなり重い製品です。設置後、オプションのキャスターを装着せずに製品を移動することはできません。</p>

1.7.2 電気的安全性

電気系統入力：100 VAC (10 A) 50-60 Hz

電気系統の最大負荷は6.6Aです。

	<p>危険!</p> <p>感電の危険を避けるために、以下の注意事項に従ってください:</p>
---	--

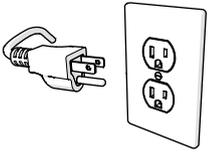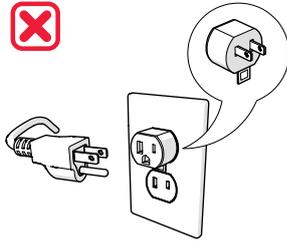	<p>クリーニング、メンテナンス、分解の作業を始める前に、電源コードをコンセントから抜いてください。</p> <p>電源コードは、プラグ着脱可能な機器の電源切断装置として機能します。電源コンセントは機器の近くにあり、簡単に使用できるものでなければなりません。</p>
	<p>警告!</p> <p>火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:</p>
	<p>電源コードは適切に接地されたコンセントにのみ接続してください。</p>
	<p>本製品は、100ボルトの回路で使用され、下図のようなアースプラグが付いています。プラグと同じ形状のコンセントに接続されていることを確認してください。本製品にはアダプターを使用しないでください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>
	<p>本製品の電源コードを加熱面に近づけないでください。</p>
	<p>電気機器に不具合や損傷がある場合は、本ポッドを使用しないでください。</p>
	<p>本機の電源コンセントに延長コードを接続しないでください。</p>

ⓘ 注：電気に関する問題がある場合は、Frameryに連絡してください。

1.7.3 火災時の安全性

	<p>警告!</p> <p>火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:</p>
---	--

	<p>本製品内部で火災が発生した場合、安全に実行できる場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。</p> <p>電源コードは、プラグ着脱可能な機器の電源切断装置として機能します。電源コンセントは機器の近くにあり、簡単に使用できるものでなければなりません。</p>
---	---

本ポッド内に火災安全装置 (警報器、スプリンクラーなど) を設置することも可能です (説明書はご要望に応じて提供いたします)。本ポッド内のエンドデバイスの必要性は、常に、該当する地方自治体によって決定されます。

1.7.4 リフティングに関する安全性

	<p>警告!</p> <p>人身事故や物損事故のリスクを減らすために、以下のことを守ってください:</p>
	<p>リフティングの人間工学およびリフティングの安全性に関するすべての地域の規則と規制に従ってください。</p>
	<p>持ち上げる際には事前に入念に計画しておいてください。</p>
	<p>作業現場を整理整頓し、ゴミのない状態にしてください。</p>

1.7.5 使用法

 **警告:**

警告 – 火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:

8歳未満の子供や認知障害者がいる場所での使用が想定される場合は、常に監督者が使用しなければなりません。

Framery Oneの調整可能なテーブルの最大荷重は50kgです。

Framery Oneの椅子の最大荷重は136kgです。

	<p>警告!</p> <p>火傷、火災、感電、人身事故などの危険を避けるため、以下の注意事項に従ってください:</p>
	<p>ご使用になる前に、使用説明書をよく読んで理解してください。</p>
	<p>⚠ 注: 以下の注意事項は、日本国内での使用に適用されます。</p> <p>本機器は、お子様がいと想定される場所での使用には適していません。</p>

	<p>ⓘ 注：以下の注意事項は、他のすべての国での使用に適用されます。</p> <p>本製品をお子様や病人、障がい者が使用する場合、あるいはお子様や病人、障がい者の近くで使用する場合は、厳重な管理の下で使用しなければなりません。</p> <p>拡張されたフットサポート（またはその他の類似部品）に小さいお子様を近づけないでください。</p>
	<p>傷害の危険性!電動式高さ調整テーブルの天板を上下するときは、テーブルの側縁に手や体の一部を近づけないようにしてください。これは、電動調整式テーブルを備えたすべてのFrameryのポッドに適用されます。</p>
	<p>周囲の空気を利用して、ポッド内の空気を循環させています。周りの環境が少しでも危険な場合は使用しないでください。</p>
	<p>換気が機能していない場合は、使用しないでください。</p>
	<p>換気口がふさがれている場合は、使用しないでください。換気口に糸くずや髪の毛などが付着しないようにしてください。</p>
	<p>電気機器に異常がある場合や、本製品が正常に動作しない場合は、ポッドを使用しないでください。速やかに電源コードをコンセントから外し、お近くの販売店または製造元に連絡してください。</p>
	<p>本取扱説明書で特に指示されていない場合、開口部に物を落としたり挿入したりしないでください。</p>
	<p>屋外では使用しないでください。</p>
	<p>エアロゾル（スプレー）製品を使用している場所や、酸素を投与している場所では使用しないでください。</p>
	<p>本製品の上に登ったり、本製品の屋根に荷物を載せたりしないでください。</p>
	<p>本製品に寄りかからないでください。</p>
	<p>本製品の中では喫煙しないでください。</p>
	<p>建築物に設置されている警報機や通路誘導等などがポッド内から目視出来なくなる様なもの(ポスター、カーテン、ブラインドなど)は、フロント又は、バックガラスに貼らないでください。</p>

1.7.6 キャスターでの移動 (別売)

	<p>警告!</p> <p>本製品は非常に重いです。キャスターで本製品を移動させるには、計画性と注意力が必要です。移動中に本製品が転倒しないようにしてください。</p>
	<p>本製品は平らな場所だけで移動させてください。移動したい経路上に3mm (1/8 インチ)以上の亀裂や段差がないようにしてください。</p>
	<p>本製品を移動するときは、垂直方向の真ん中より下を押してください。本製品を牽引しないでください。</p>
	<p>本製品がキャスターのみで立っている状態の時には、中に入らないでください。本製品を移動する際に限り、キャスターを使用してください。移動後は直ちに水平調節脚で製品を固定してください。</p>


1.7.7 無線周波数

- ① 注：本機器は、試験の結果、FCC規則のパート15に準拠したクラスBデジタル機器の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅での設置において有害な干渉から合理的に保護するためのものです。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があるため、説明書に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置場所で干渉が起こらないことを保証するものではありません。本機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（これは本機の電源を切ったり入れたりすることで確認できます）、ユーザーは以下の1つまたは複数の方法で干渉を修正してください：
- 受信アンテナの向きを変えたり、位置を変える。
 - 機器と受信機の距離を離す。
 - 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続する。
 - 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。
- ① 注：Framery Oyが明示的に承認していない変更や修正を行った場合、ユーザーが機器を操作する権限が失われる可能性があります。


このFramery Phone Boothのコントロールユニットは、日本の総務省(MIC)認証を受けています。技適マークおよびコンプライアンス情報は、コントロールユニットのディスプレイで電子的に利用できます。コントロールユニットはFramery Phone Booth専用であり、他の機器に組み込むことはできません。

規制情報はコントロールパネルからアクセスできます：

1.8 製品表示の場所

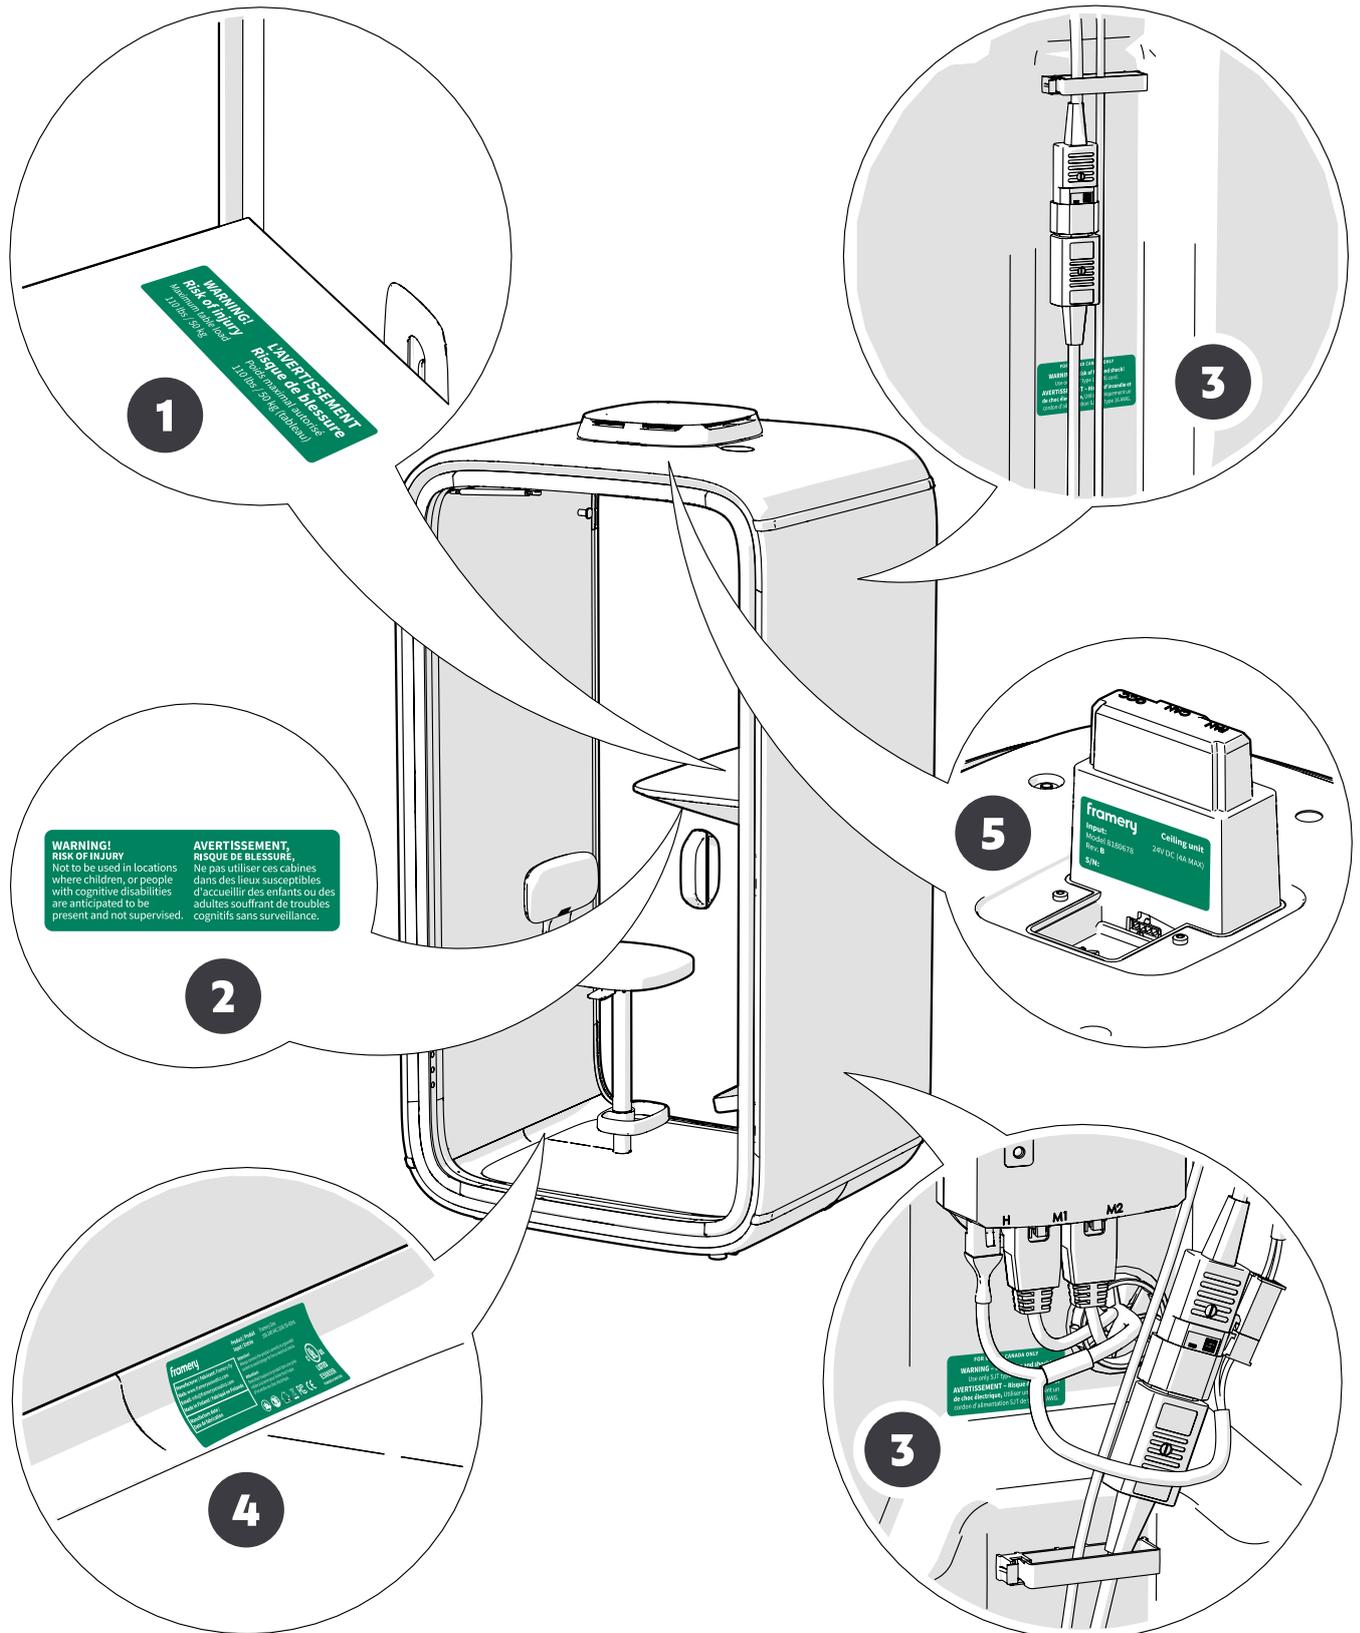

位置	ラベル	ラベルテキスト
1.	 <p>WARNING! Risk of injury Maximum table load 110 lbs / 50 kg Framery US patents & Global IPR: frameryacoustics.com/ipr</p> <p>L'AVERTISSEMENT Risque de blessure Poids maximal autorisé 110 lbs / 50 kg (tableau)</p>	<p>警告! 傷害の危険性</p> <p>最大テーブル荷重 50kg</p> <p>L'AVERTISSEMENT Risque de blessure</p> <p>Poids maximal autorisé 110 lbs / 50 kg (tableau)</p> <p>Framery 米国特許& グローバル知的財産 権 : frameryacoustics.com/ipr</p>
2.	 <p>WARNING! RISK OF INJURY Not to be used in locations where children, or people with cognitive disabilities are anticipated to be present and not supervised.</p> <p>AVERTISSEMENT, RISQUE DE BLESSURE, Ne pas utiliser ces cabines dans des lieux susceptibles d'accueillir des enfants ou des adultes souffrant de troubles cognitifs sans surveillance.</p>	<p>警告! 傷害の危険性</p> <p>子供や認知能力の低い大人が監視なしでいる可能性のある場所では、このブースを使用しないでください。</p> <p>AVERTISSEMENT, RISQUE DE BLESSURE,</p> <p>Ne pas utiliser ces cabines dans des lieux susceptibles d'accueillir des enfants ou des adultes souffrant de troubles cognitifs sans surveillance.</p>
3.	 <p>FOR US AND CANADA ONLY WARNING – Risk of fire and shock! Use only SJT type 16 AWG cords. AVERTISSEMENT – Risque d'incendie et de choc électrique. Utiliser uniquement un cordon d'alimentation SJT de type 16 AWG.</p>	<p>米国とカナダのみ</p> <p>警告 - 火災や感電の危険があります!</p> <p>SJTタイプの16AWGコードのみを使用してください。</p> <p>AVERTISSEMENT - Risque d'incendie et de choc électrique, Utiliser uniquement un cordon d'alimentation SJT de type 16 AWG.</p>

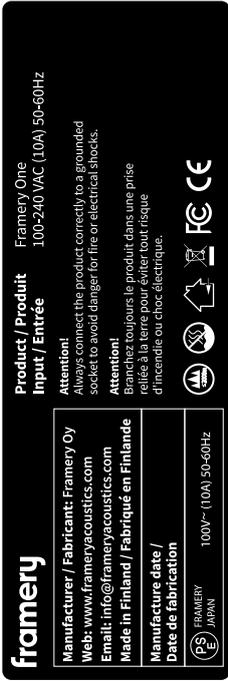位置	ラベル	ラベルテキスト
4.		<p>Framery 製造元 Framery Oy WEB: www.frameryacoustics.com Email: info@frameryacoustics.com フィンランド製 製造日 製品 Framery One 入力 100 VAC (10 A) 50-60 Hz 注意!火災や感電の原因となりますので、必ず接地したコンセントに正しく接続してください。 注意!Branchez toujours le produit dans une prise reliée à la terre pour éviter tout risque d'incendie ou choc électrique.</p>
5.		<p>Framery 天井ユニット 入力:24V DC (4A MAX) モデル 8180678 Rev. B S/N:</p>

これらの取扱説明書を保存してください

2 梱包情報

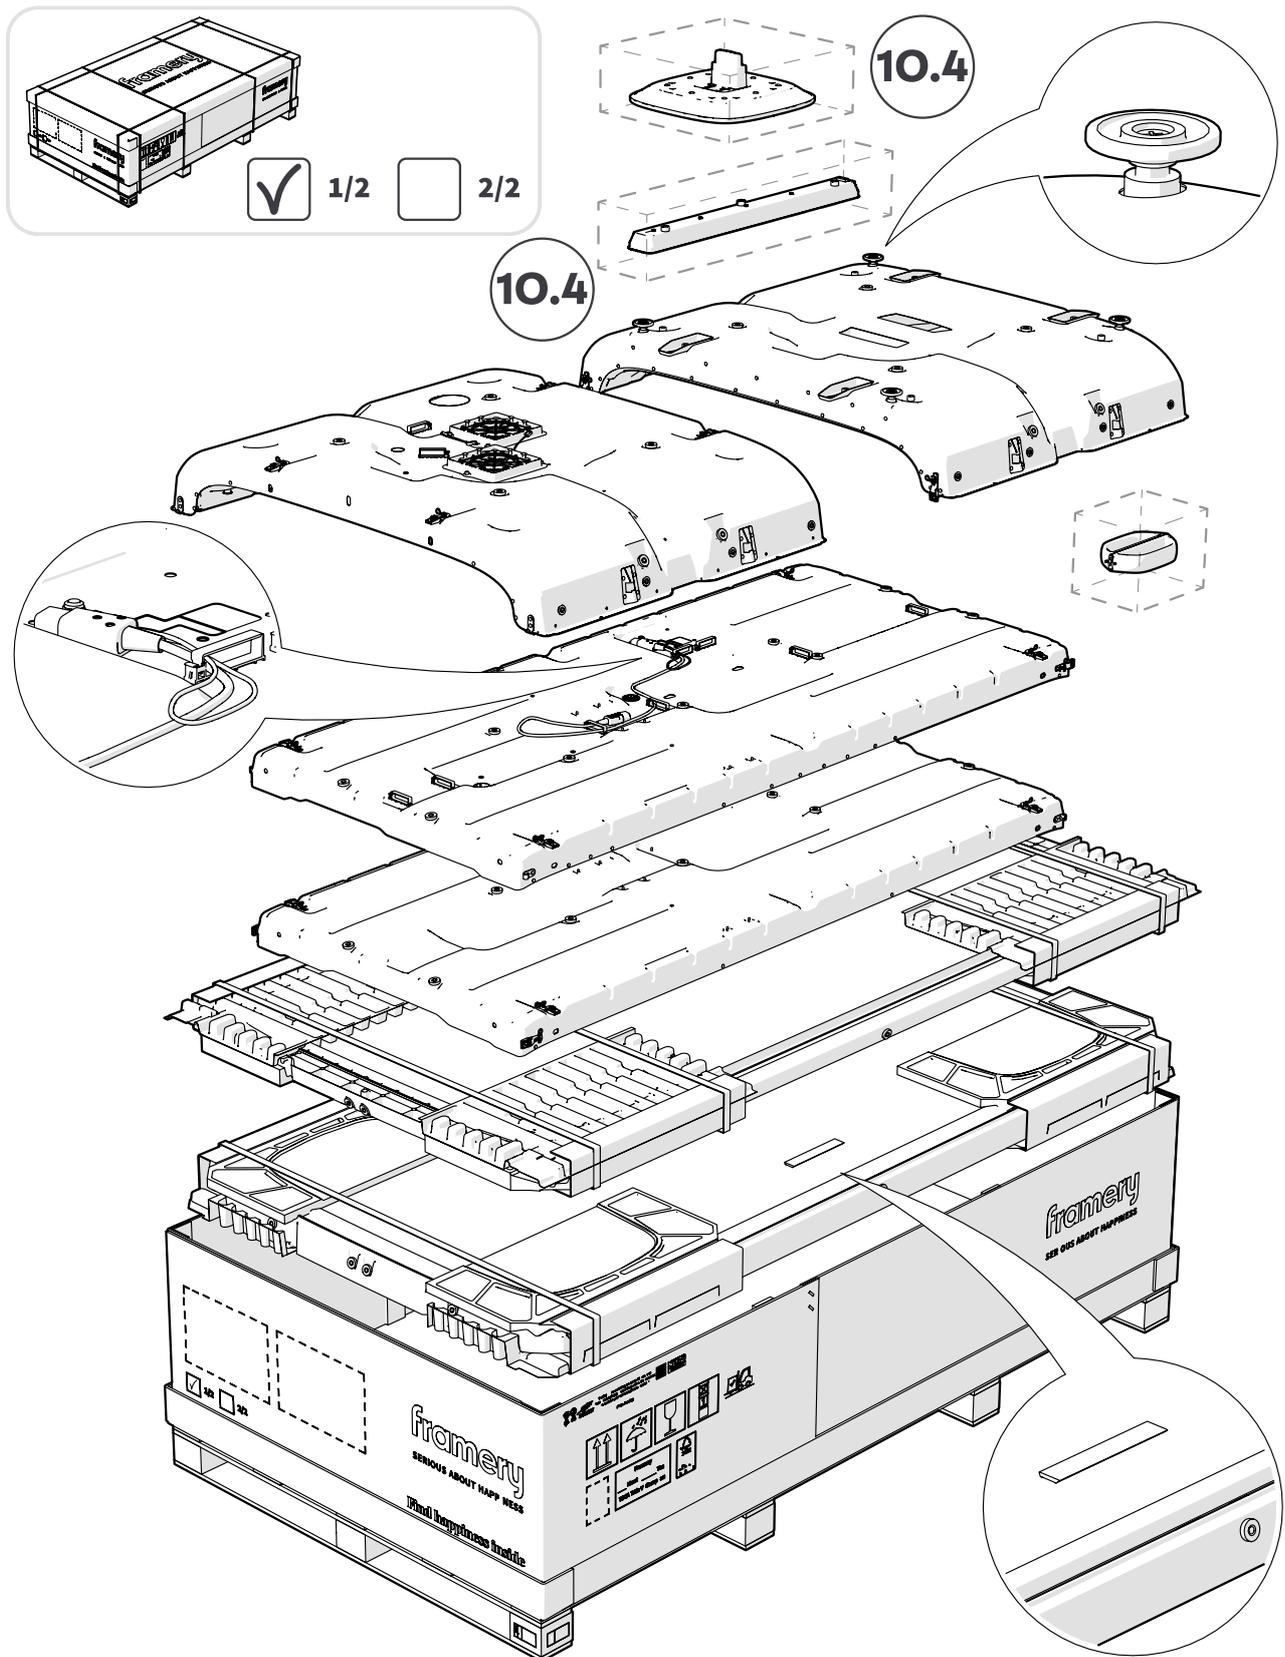


図 1: 標準パレット

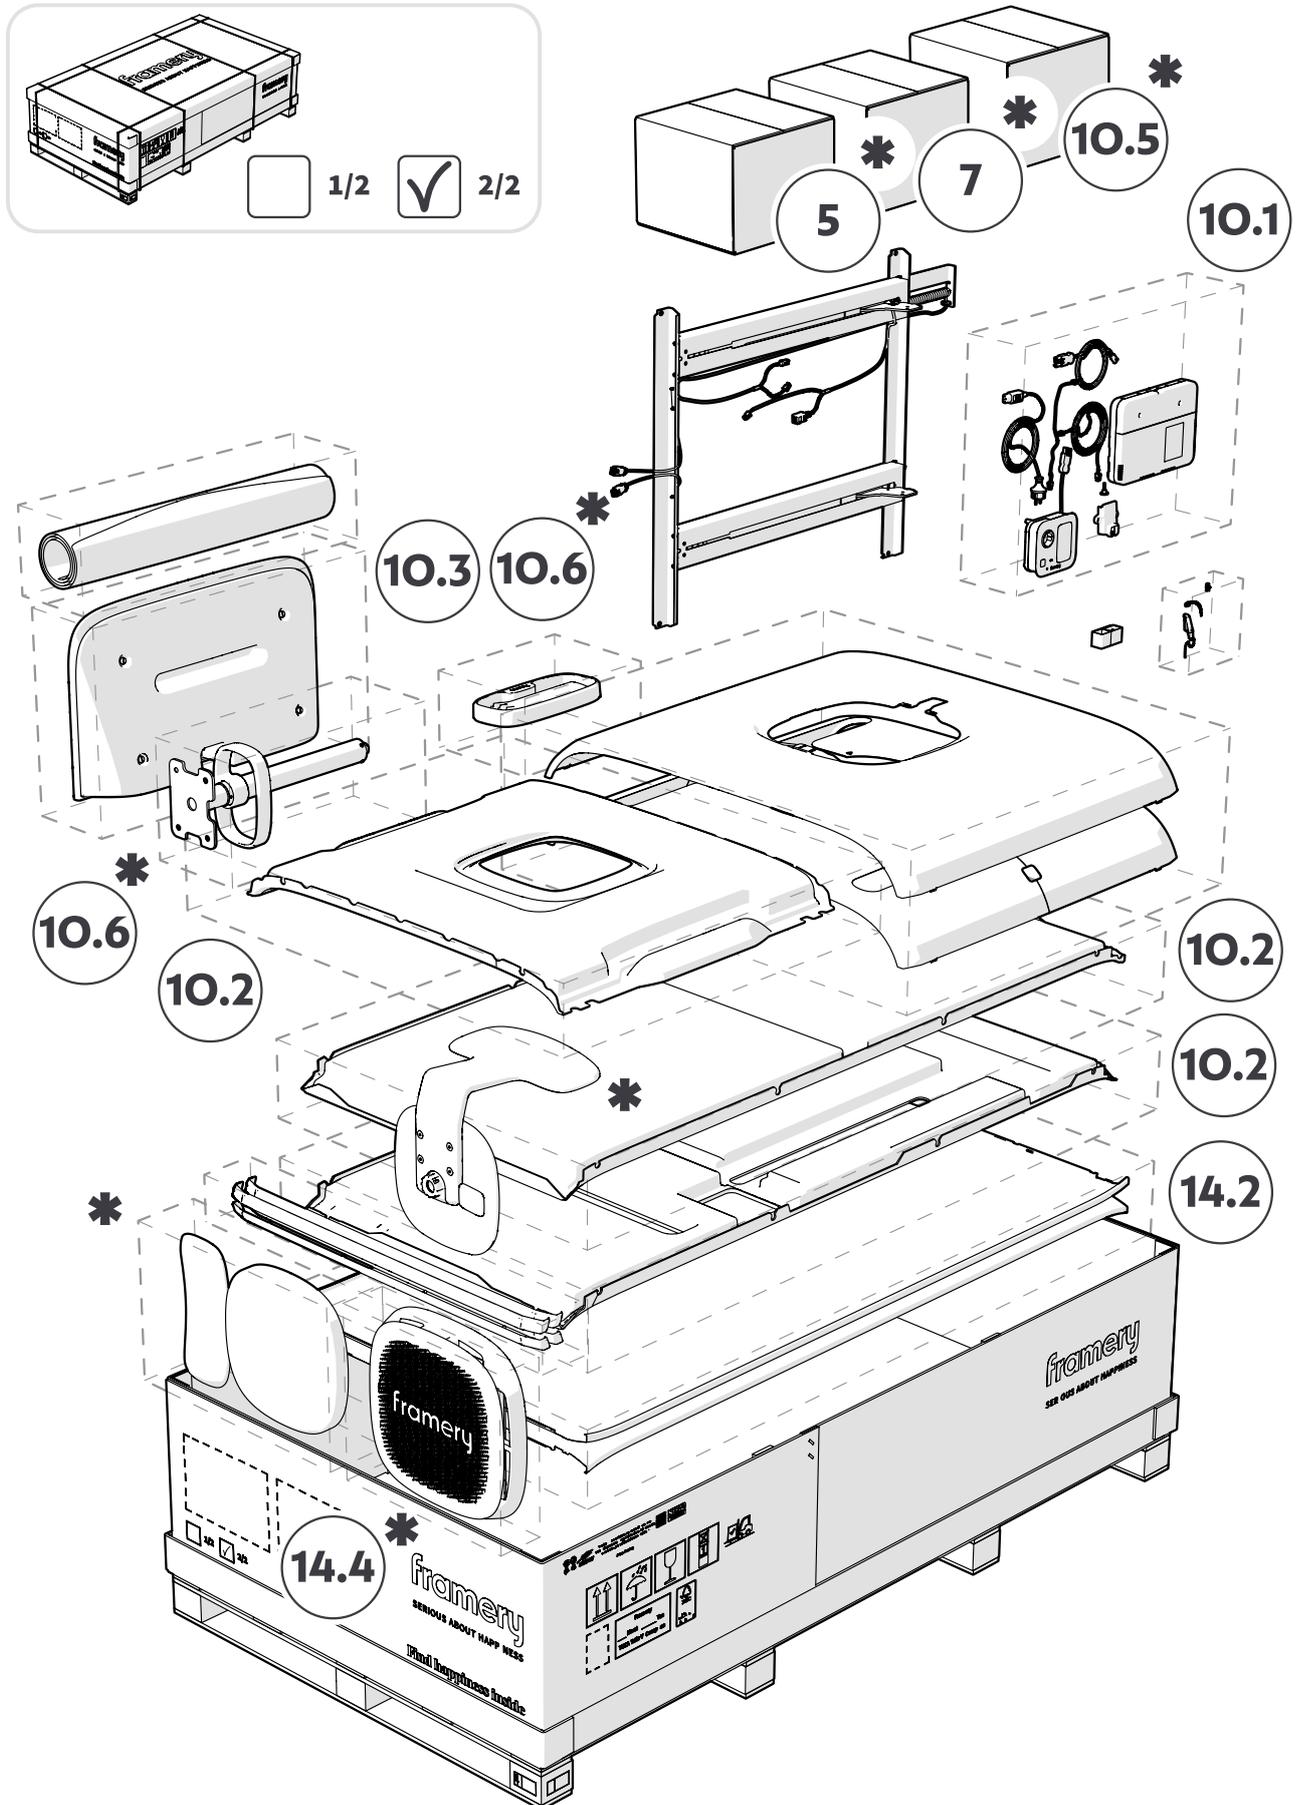


図 2 : 別売パレット (* =別売部品)

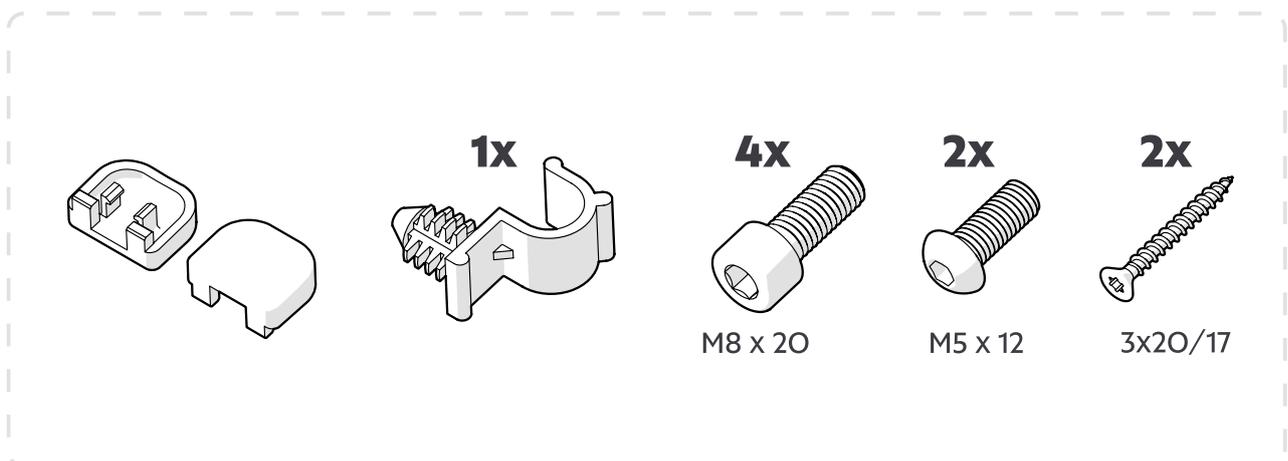
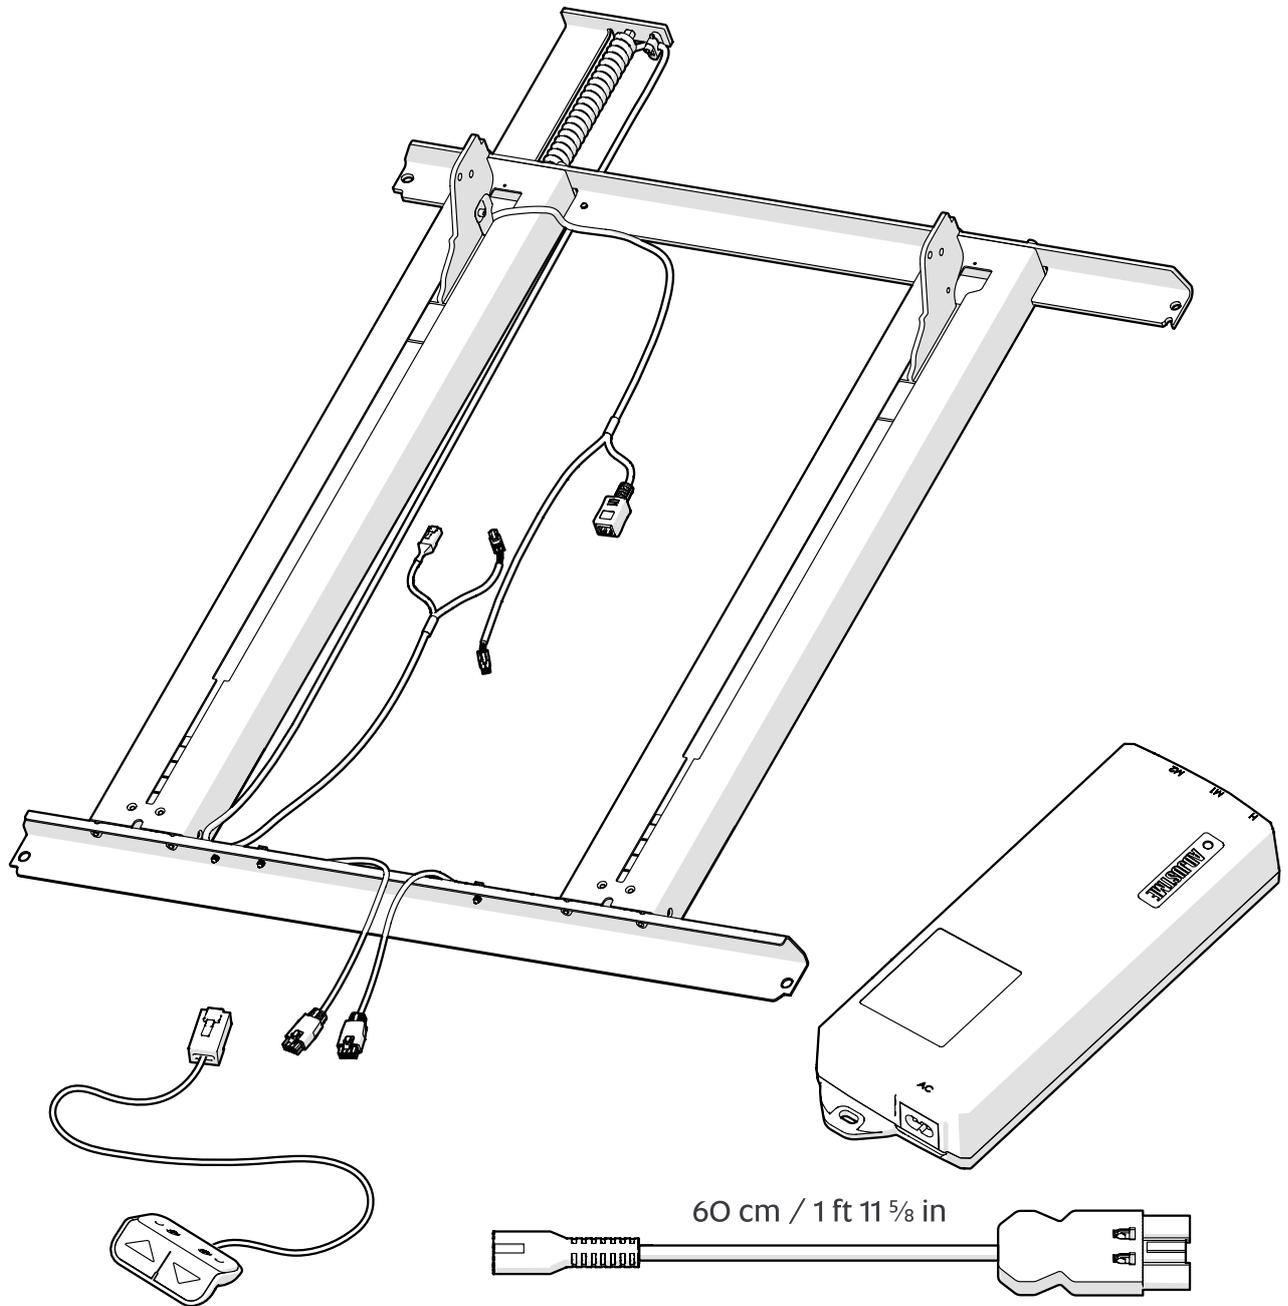


図 3 : 調節可能なテーブルブラケットとテーブル電気器具

Framery One (PSE)


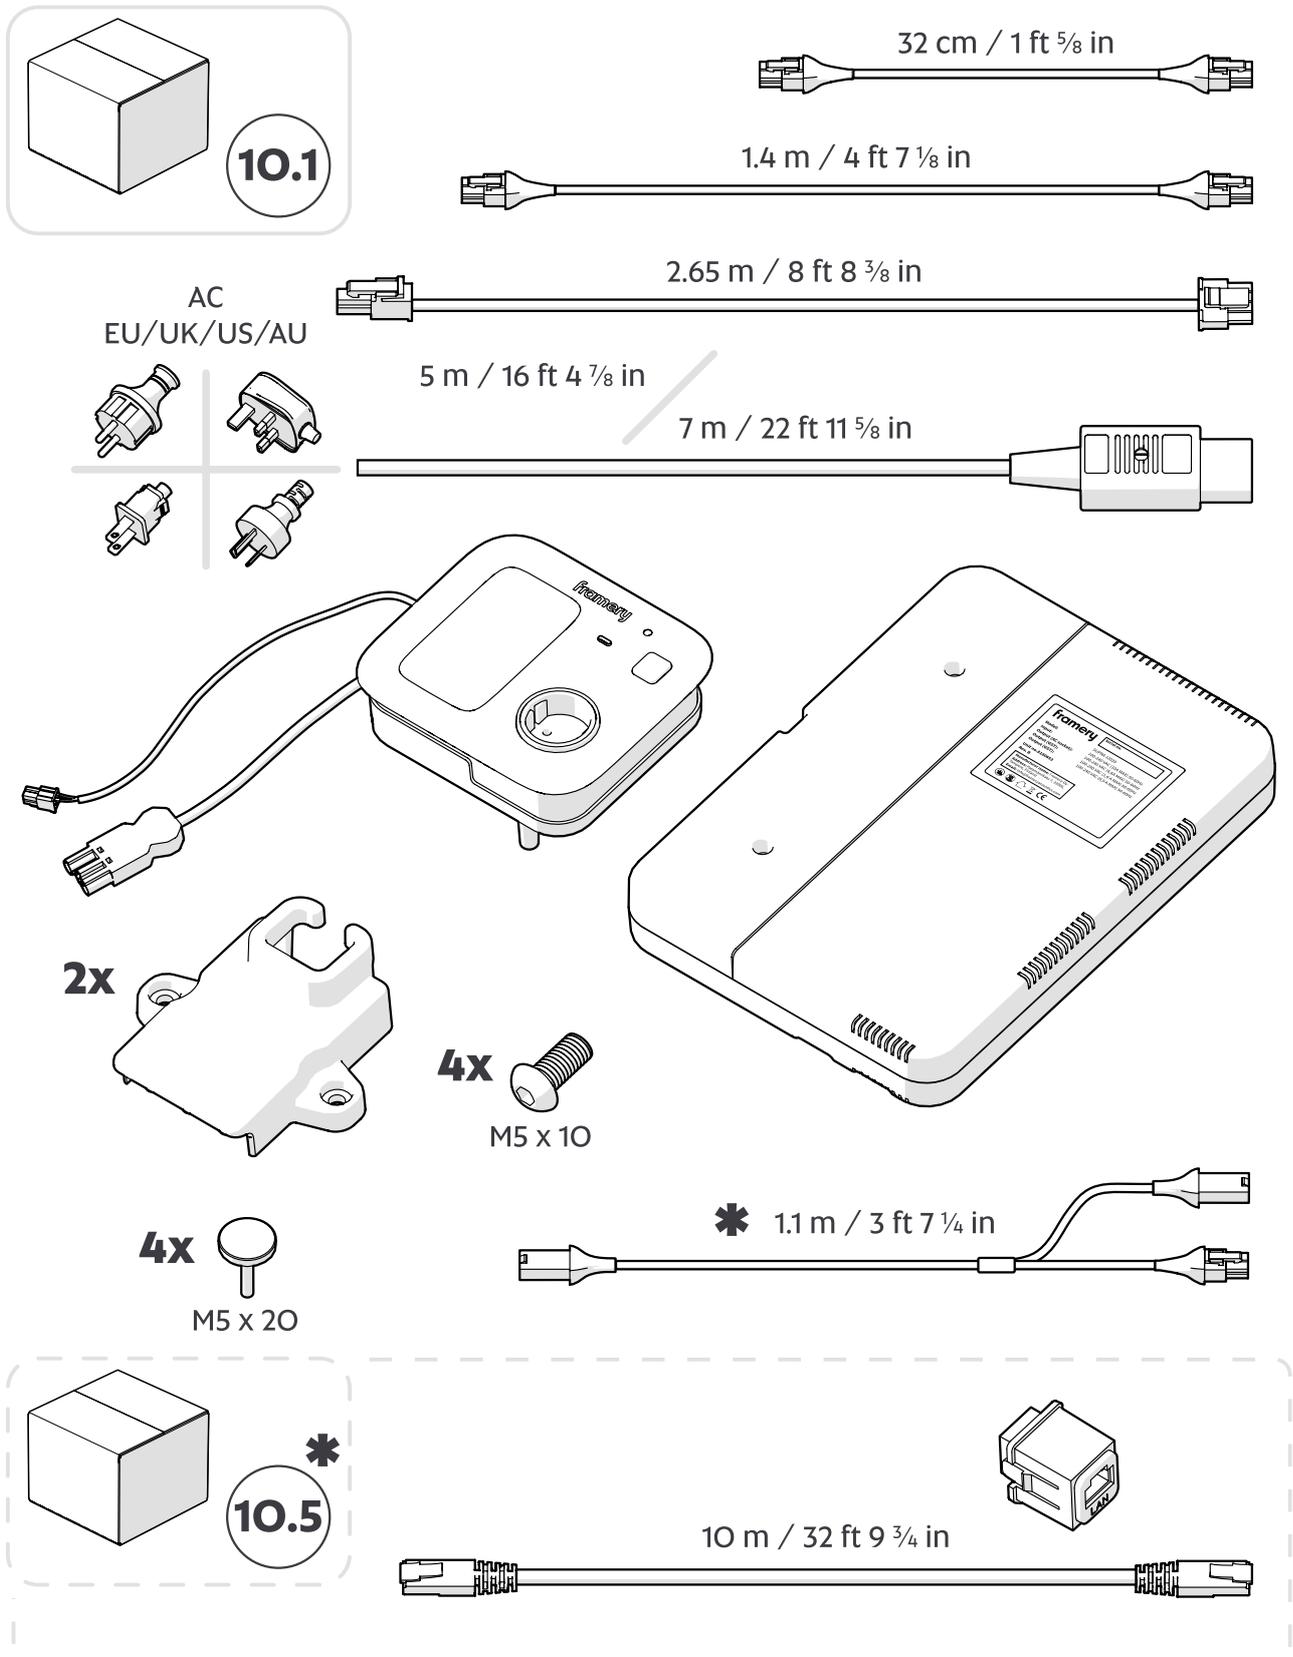


図 4 : 他の電気機器 (* =別売部品)

3 設置条件

3.1 ツールと付属品

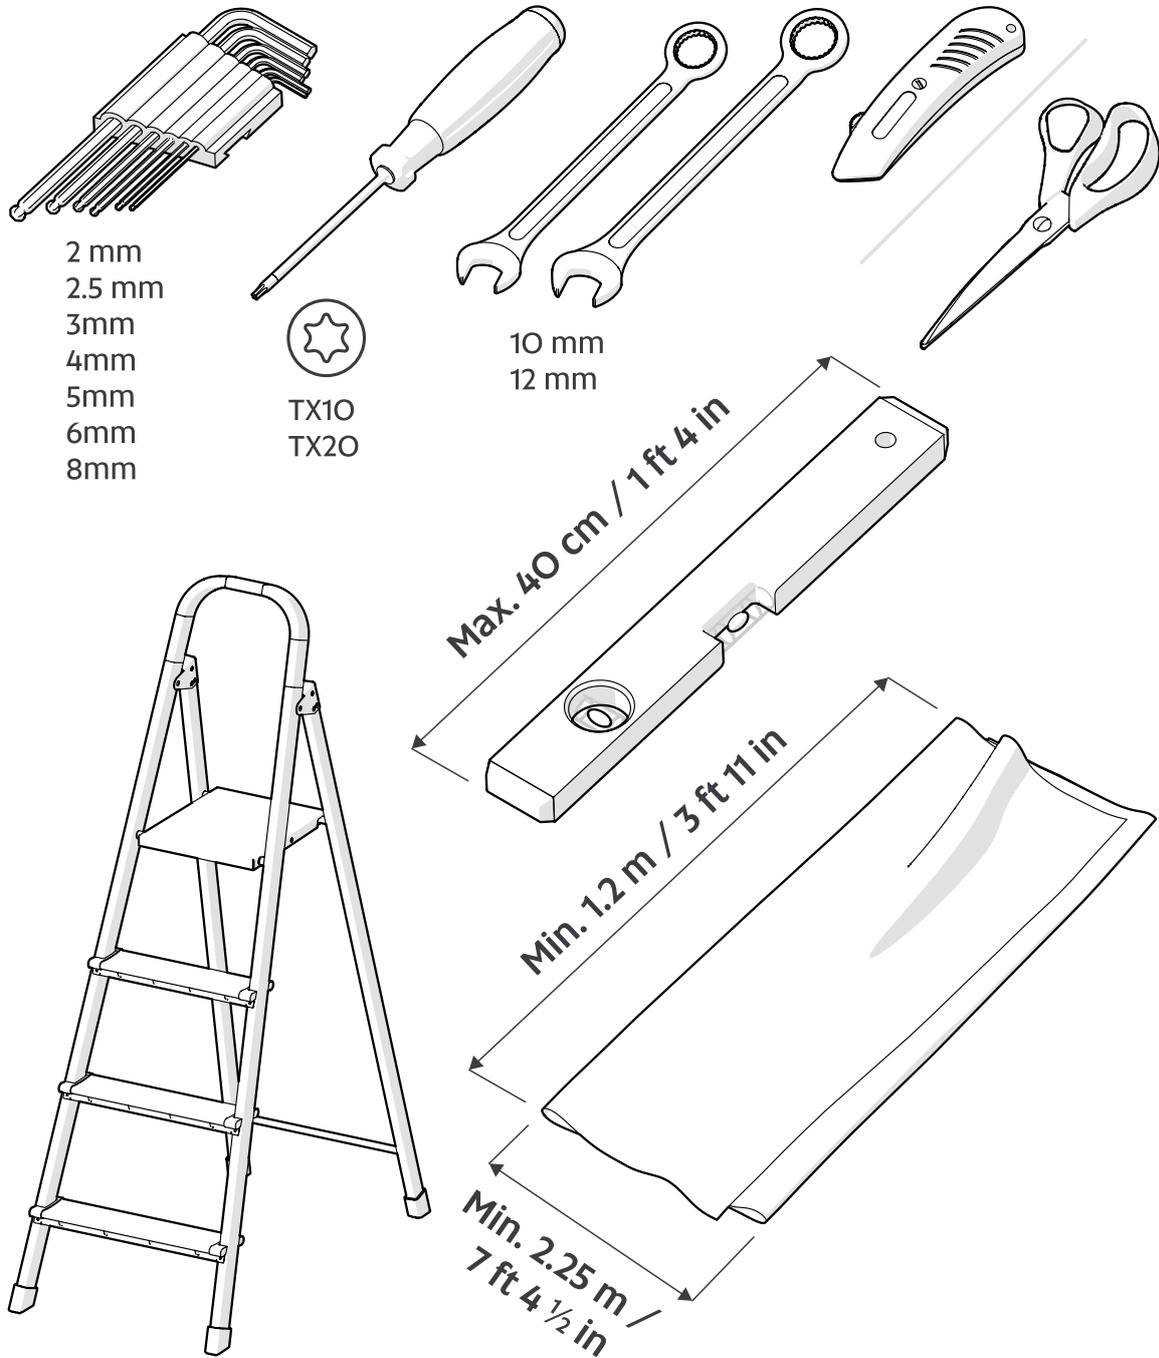

3.2 主な寸法


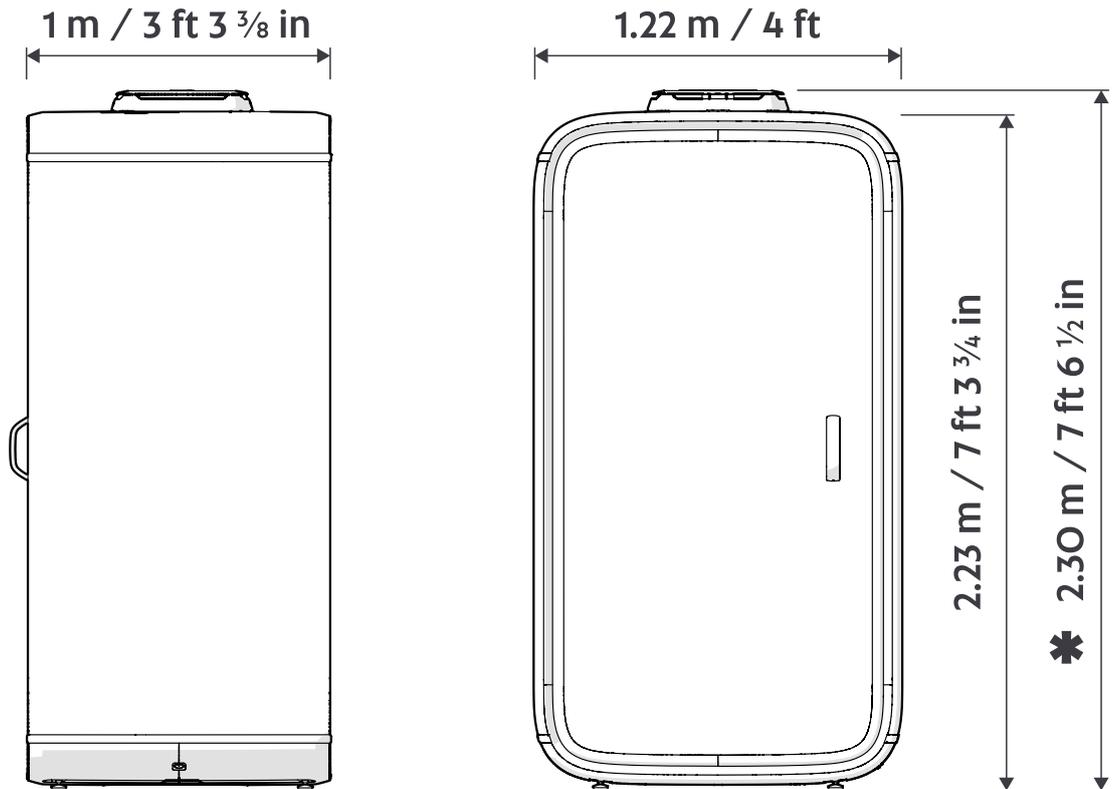


図 5 : * = 別売の活性炭フィルター付きの場合

3.3 必要な設置スペース

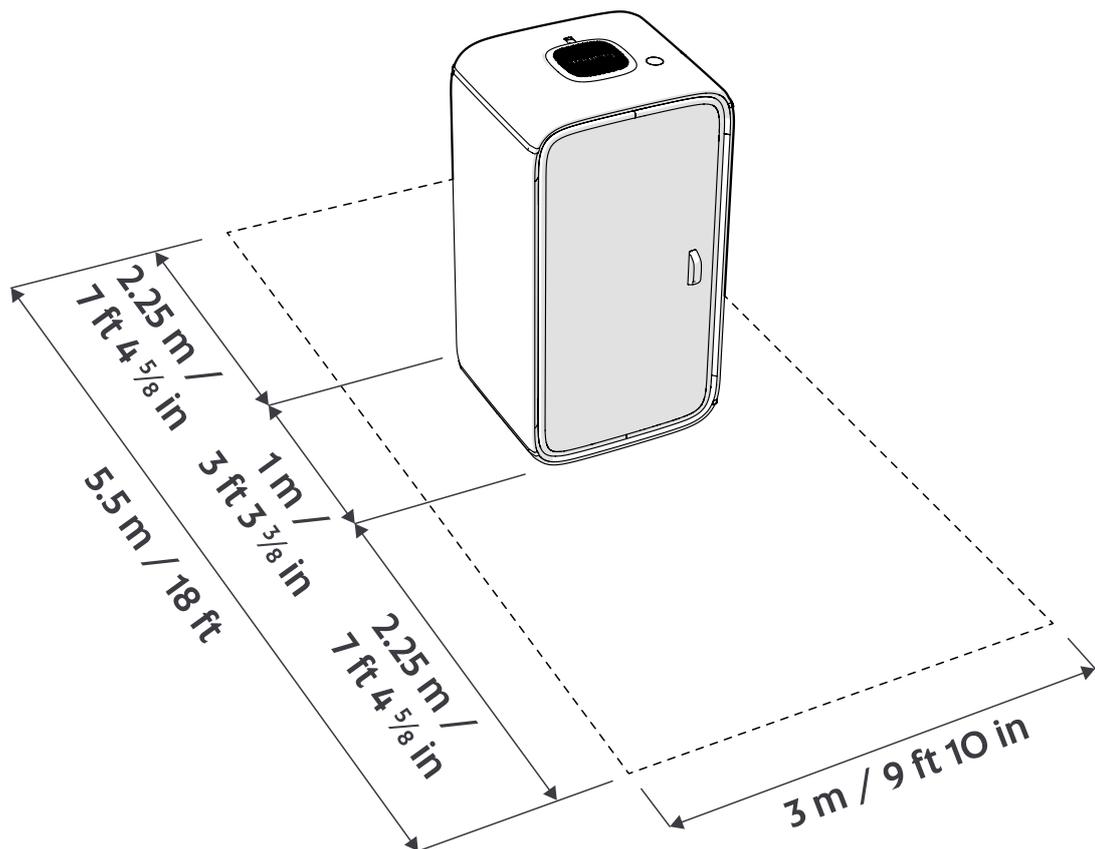

3.4 必要な操作スペース

- ❗ 注：別売の耐震アンカーを設置する場合は、必要な動作スペースが異なります。詳細は3.5項を参照してください。

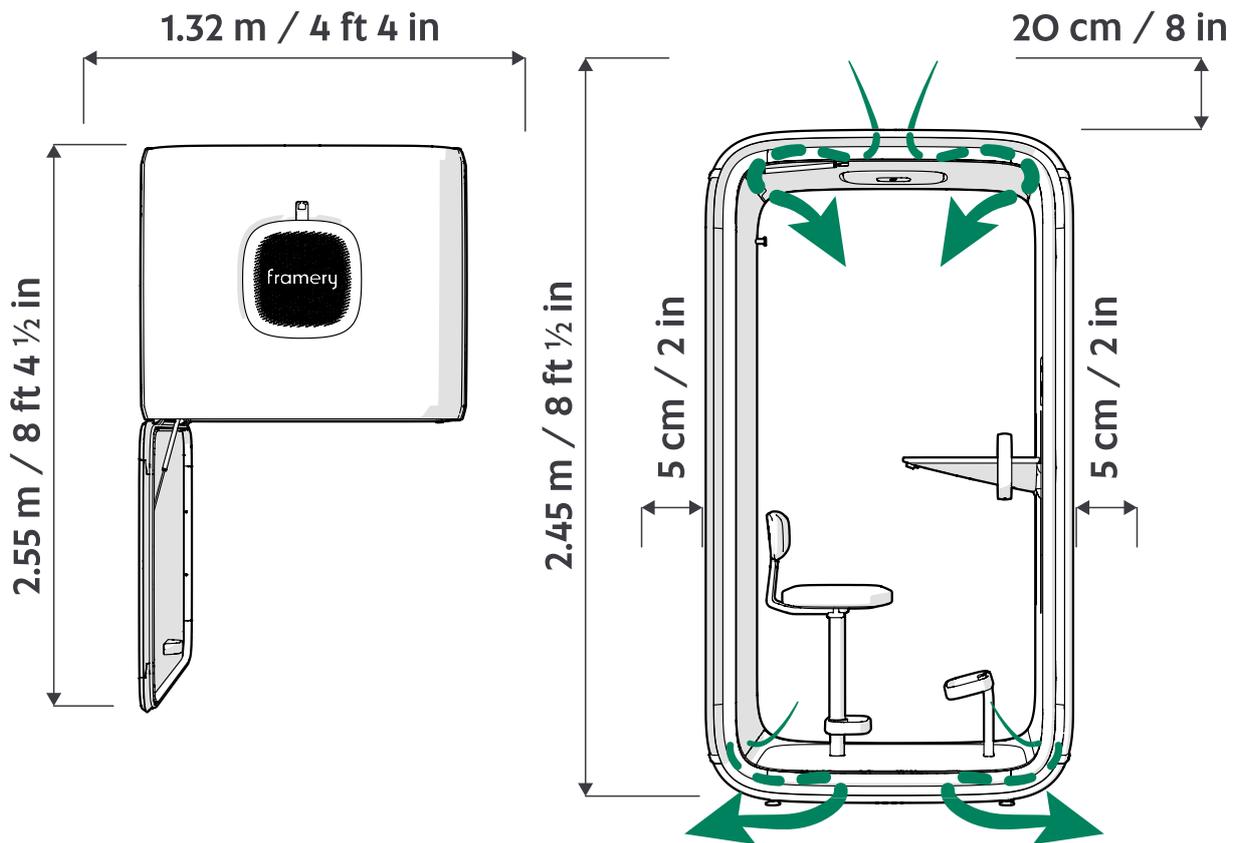


図 6：必要な操作スペース

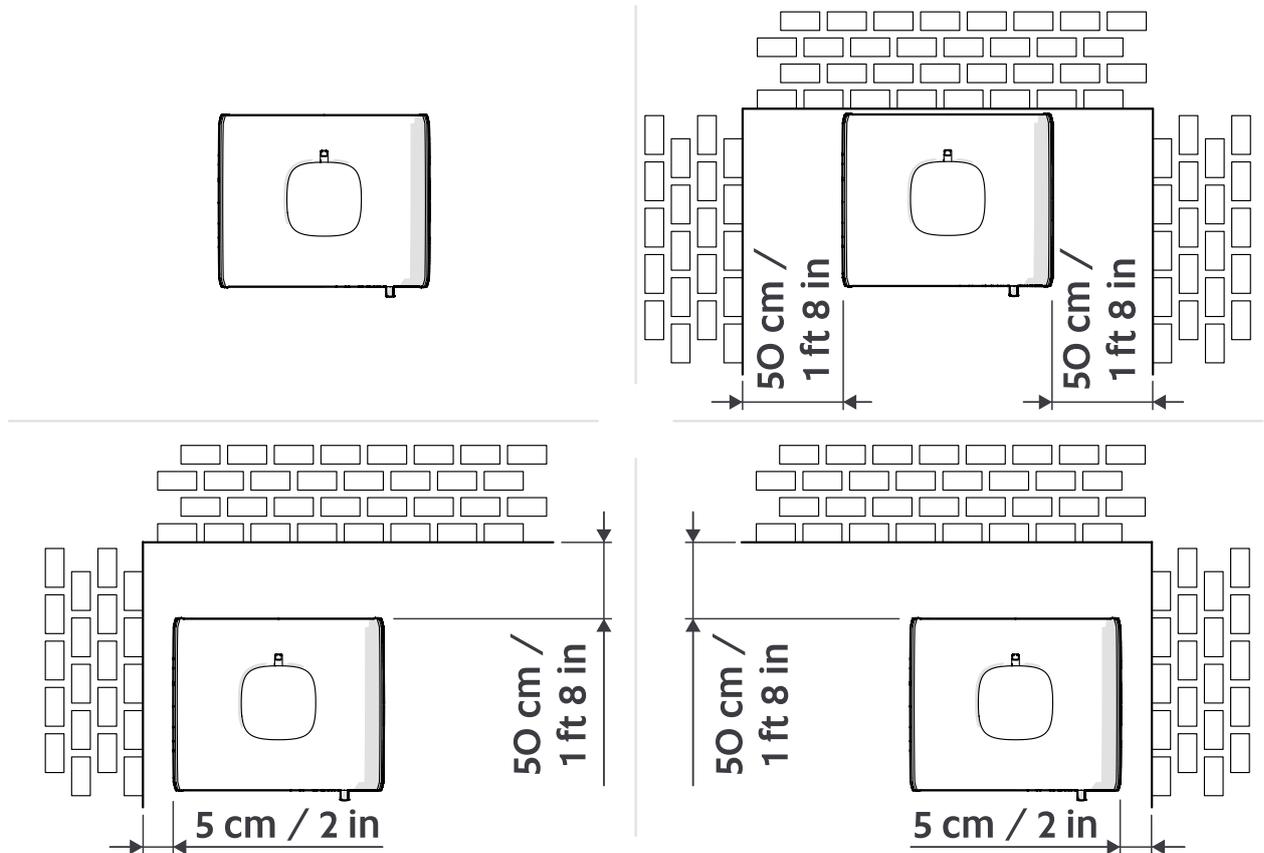


図 7：別売のキャスターの装着に必要なスペース

3.5 耐震補強工事に関して

⚠ 注：

本製品を設置する際には、耐震アンカーや地震時の安全性に関する地域の法律、規則、規制に従ってください。

米国の地震設計カテゴリAおよびBの建物に設置する場合、フロアへの固定はオプションとなっています。耐震設計カテゴリC、D、E、Fに属する建物では、フロアへの固定が必須になります。

フロアに固定する場合には、登録された設計専門家による耐震設計カテゴリに対応した図面の作成が必要です。この計画には、アンカーの種類、サイズ、位置、設置制限に関する定義が含まれています。また、適用される建築基準法 (IBC、IFC、IMC、NFPA 70、スプリンクラーと一緒に設置する場合はNFPA 13) に従って設置する必要があります。



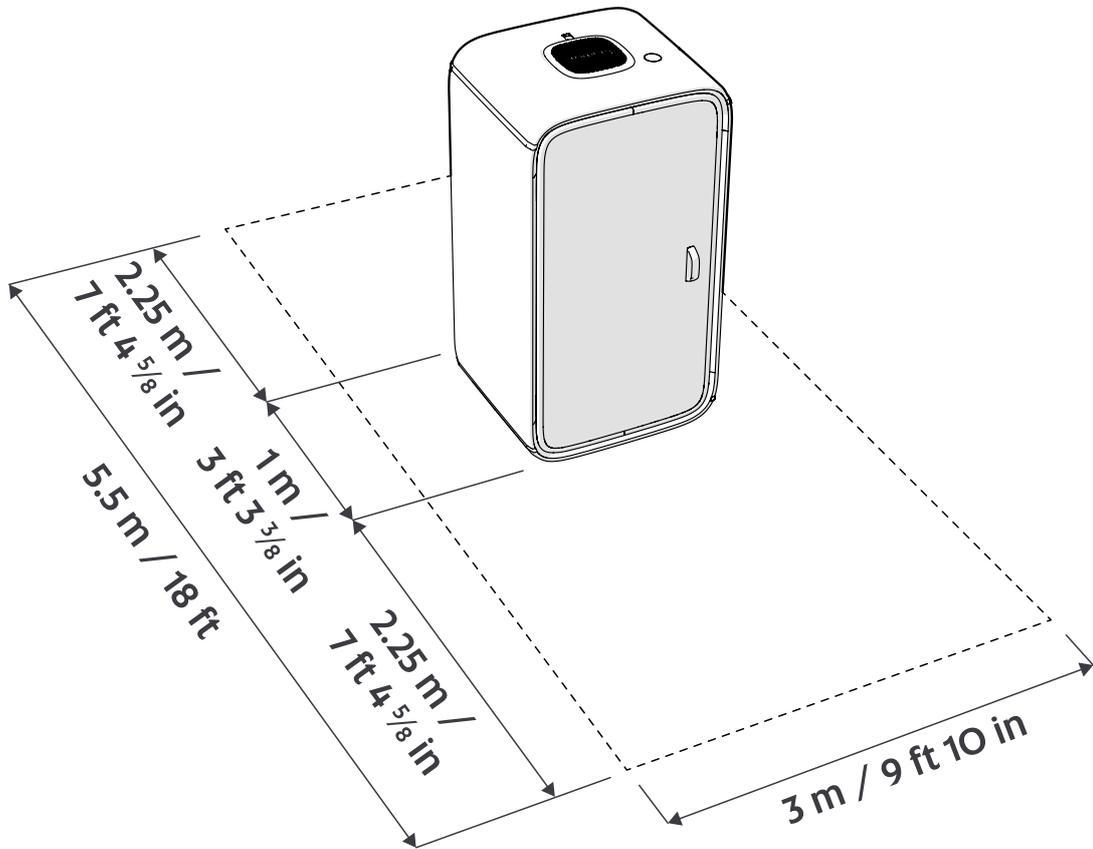


図 8 : 耐震補強工事の際に必要な作業スペース

4 サービスツールアプリの設定

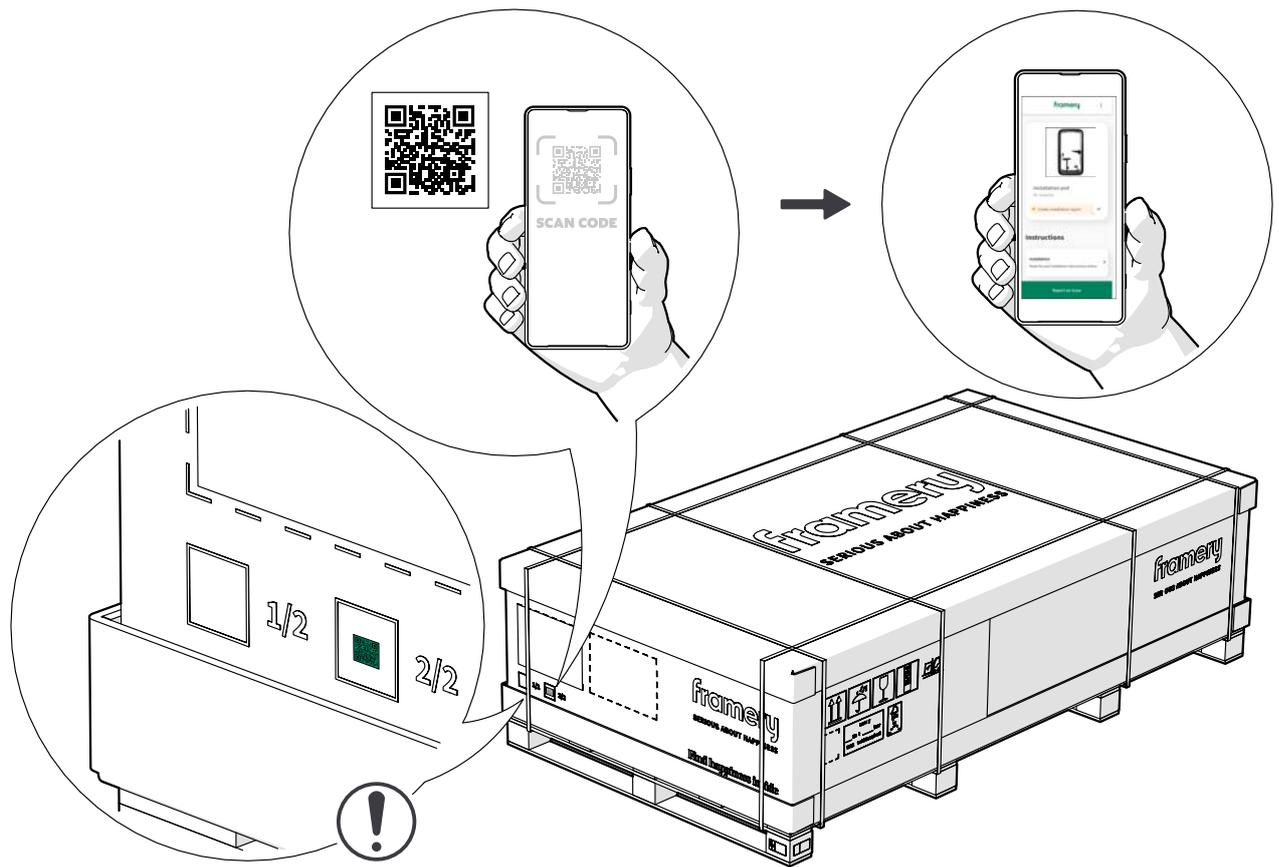


6 設置場所に床を敷きます

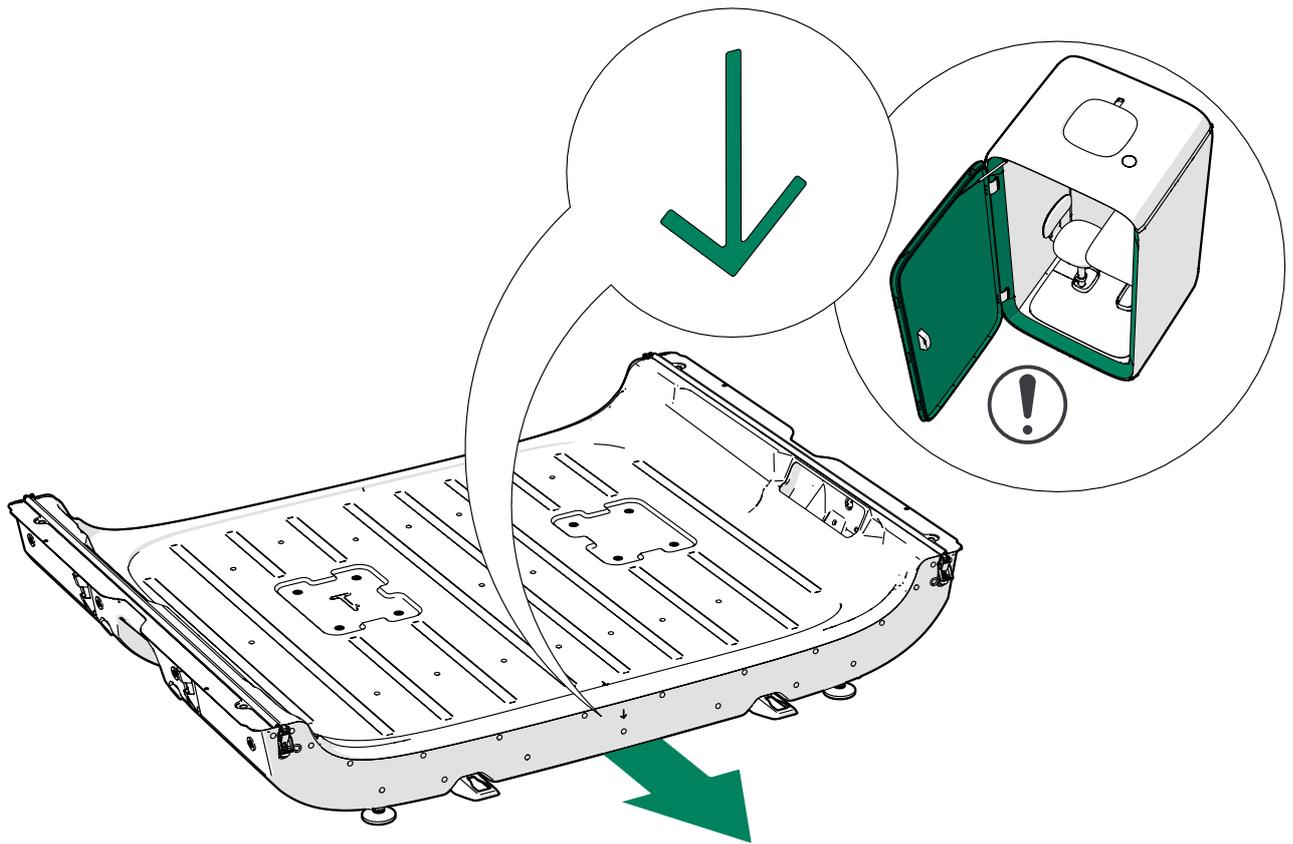


7 フロアモジュールの水平調節

1.

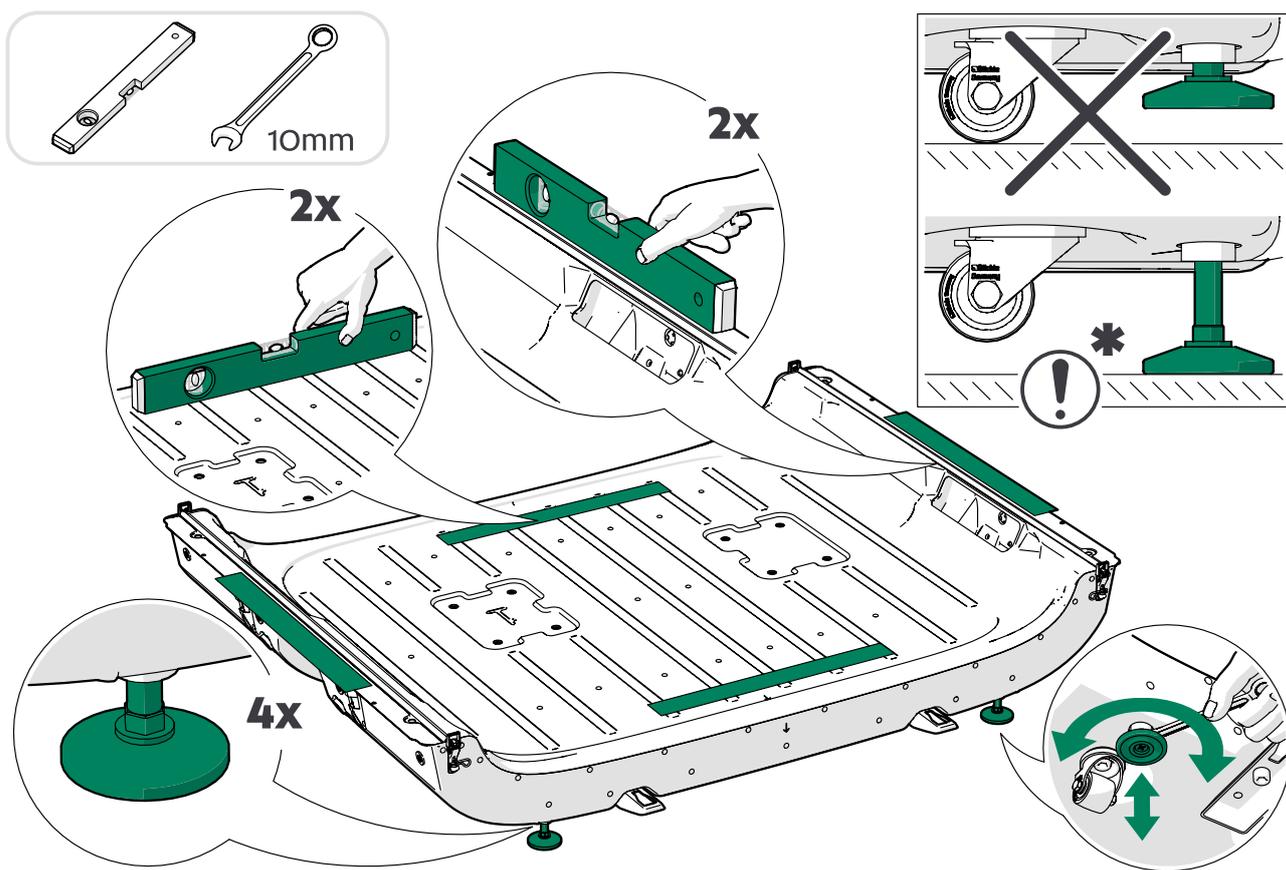


2.

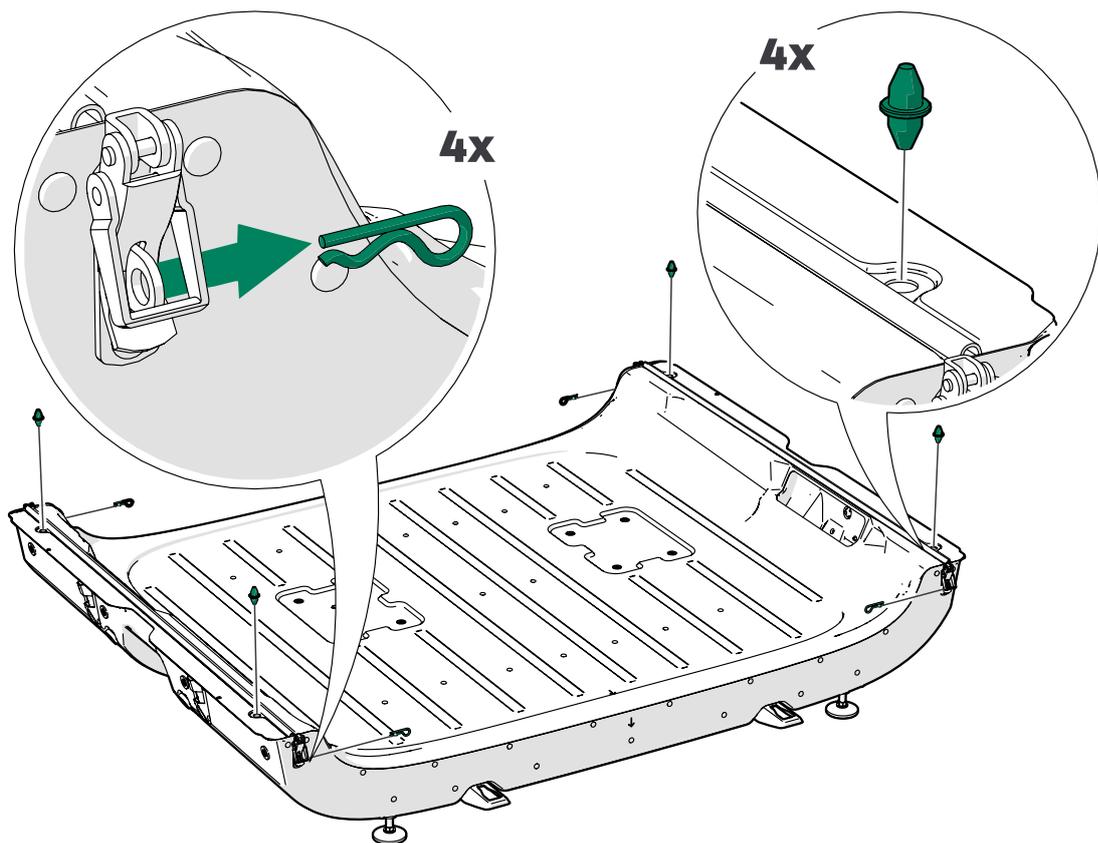

7.1 耐震補強金具の設置 (別売)


配送品に耐震補強金具が含まれていない場合は、「8.壁の設置」に進んでください。

- ❗ 注：耐震補強金具を設置する場合は、耐震プレートも設置してください（14.3.項の「耐震プレートの設置」を参照してください）。
- ❗ 注：耐震アンカーを床にボルトで固定する前に、ガラス壁とドア付きフロントフレームを設置するための十分なスペースがポッドの周囲にあることを確認してください。

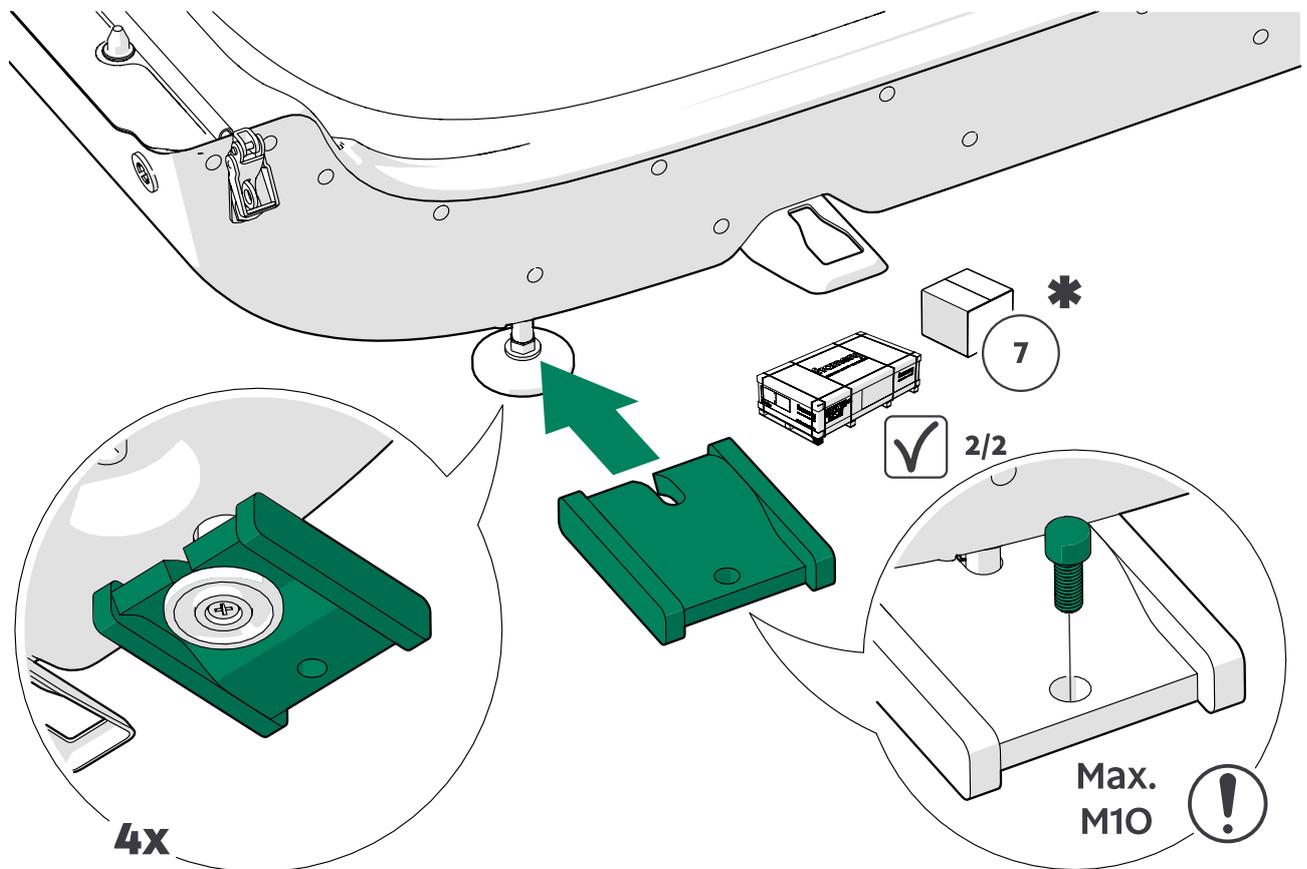


8 壁の設置


1.

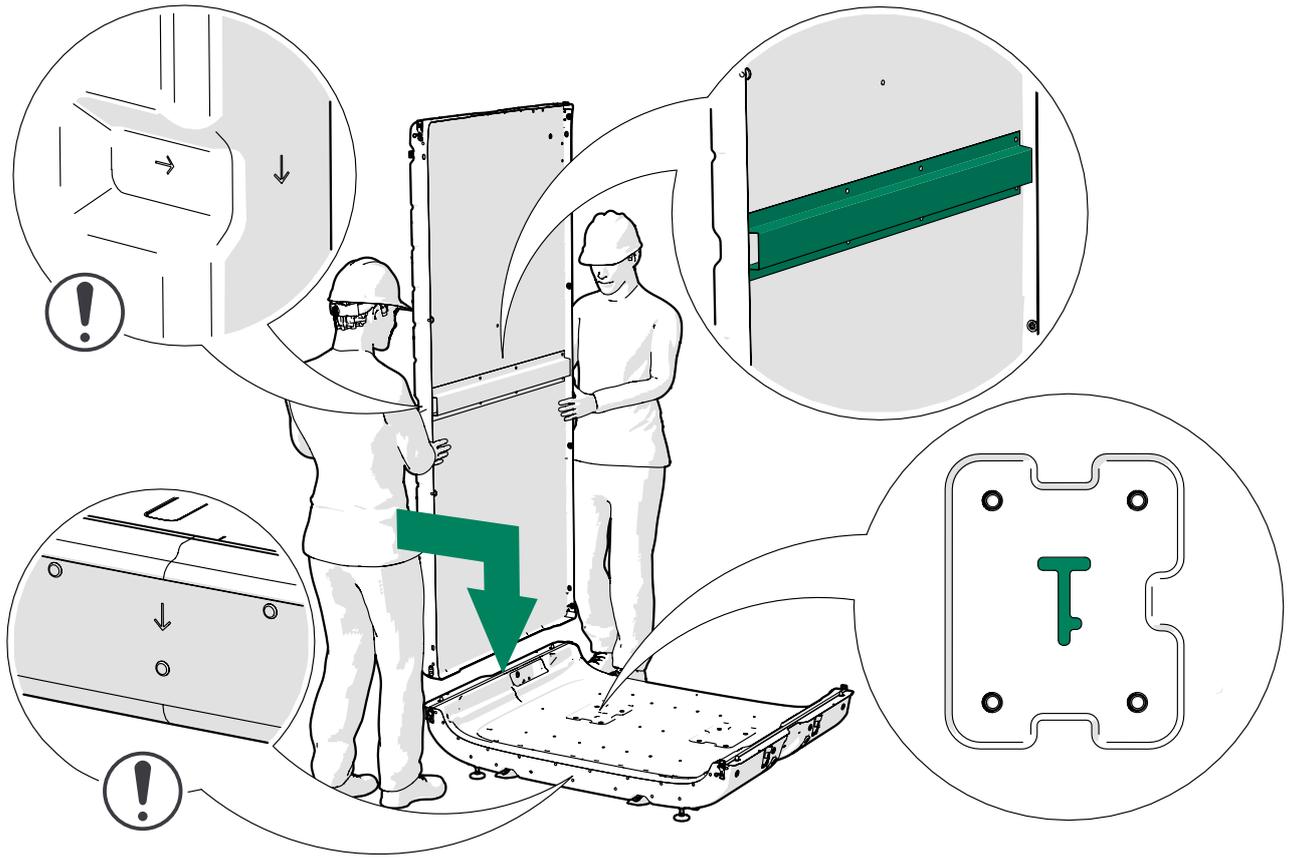


2.

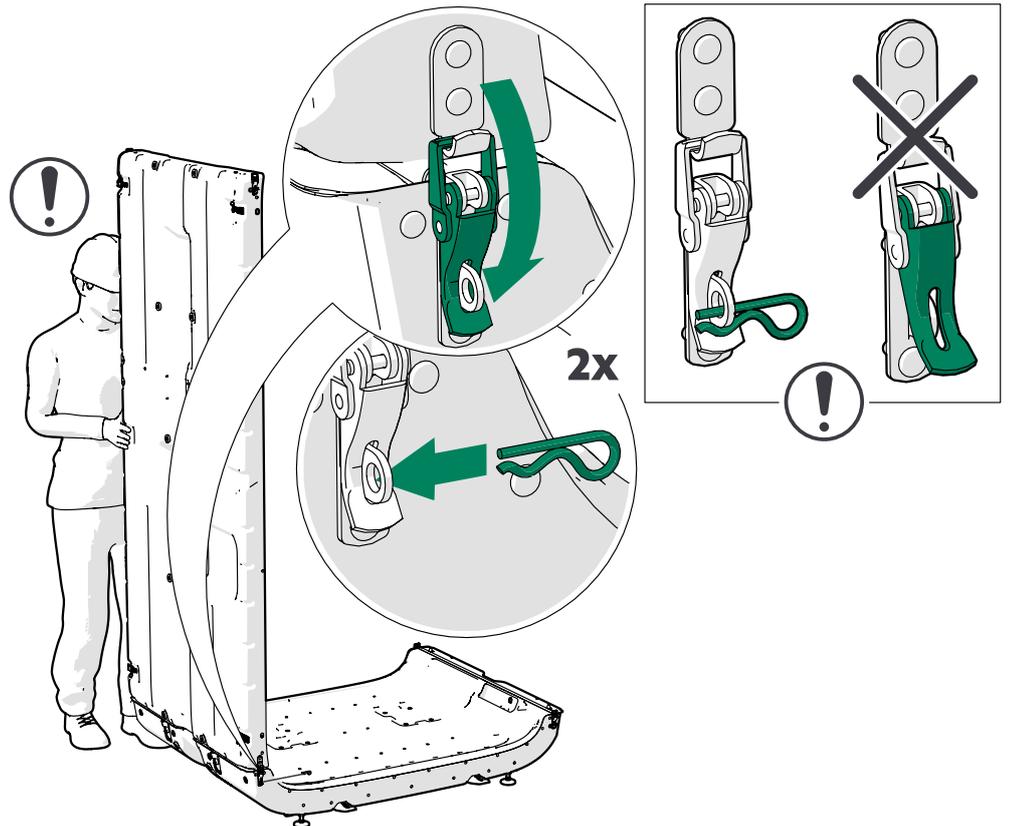

3.

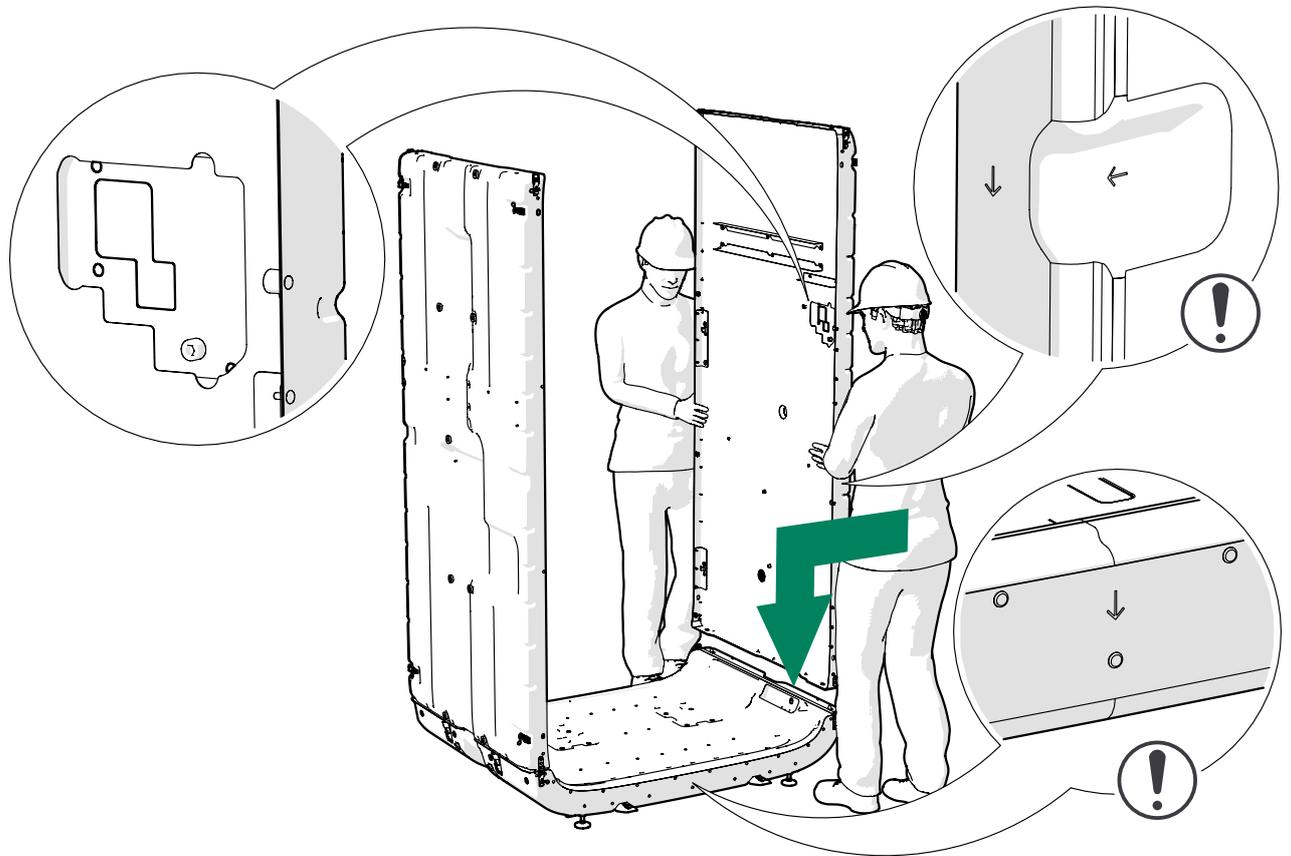


4.

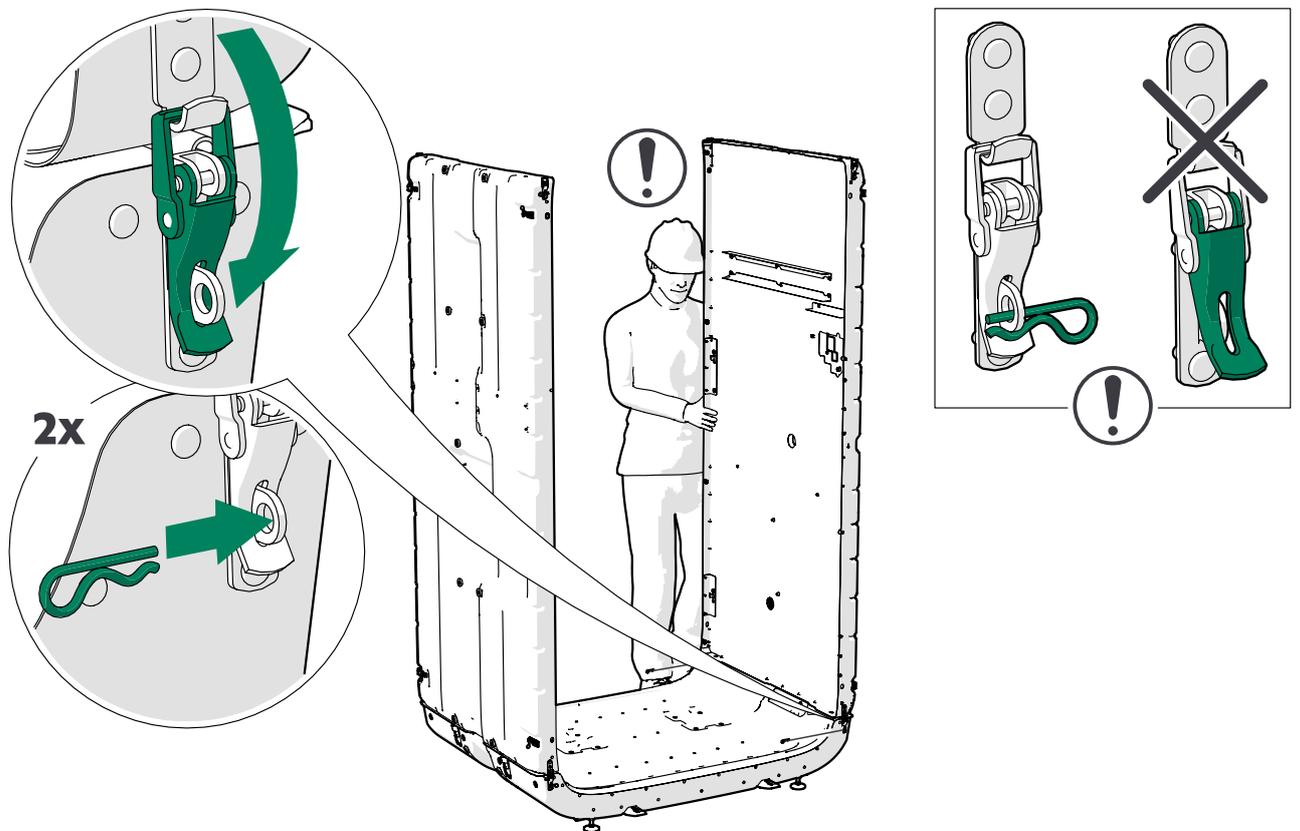


9 ルーフモジュールの設置


1.

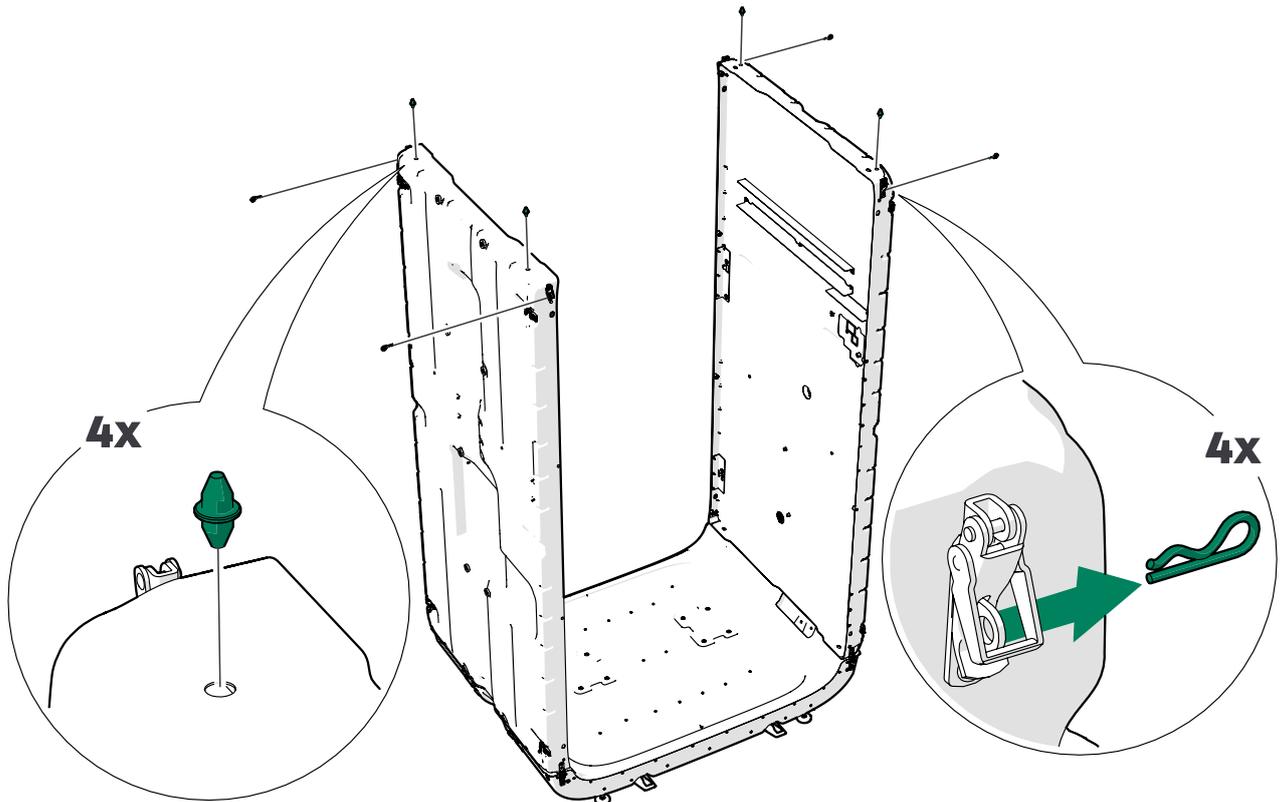


2.

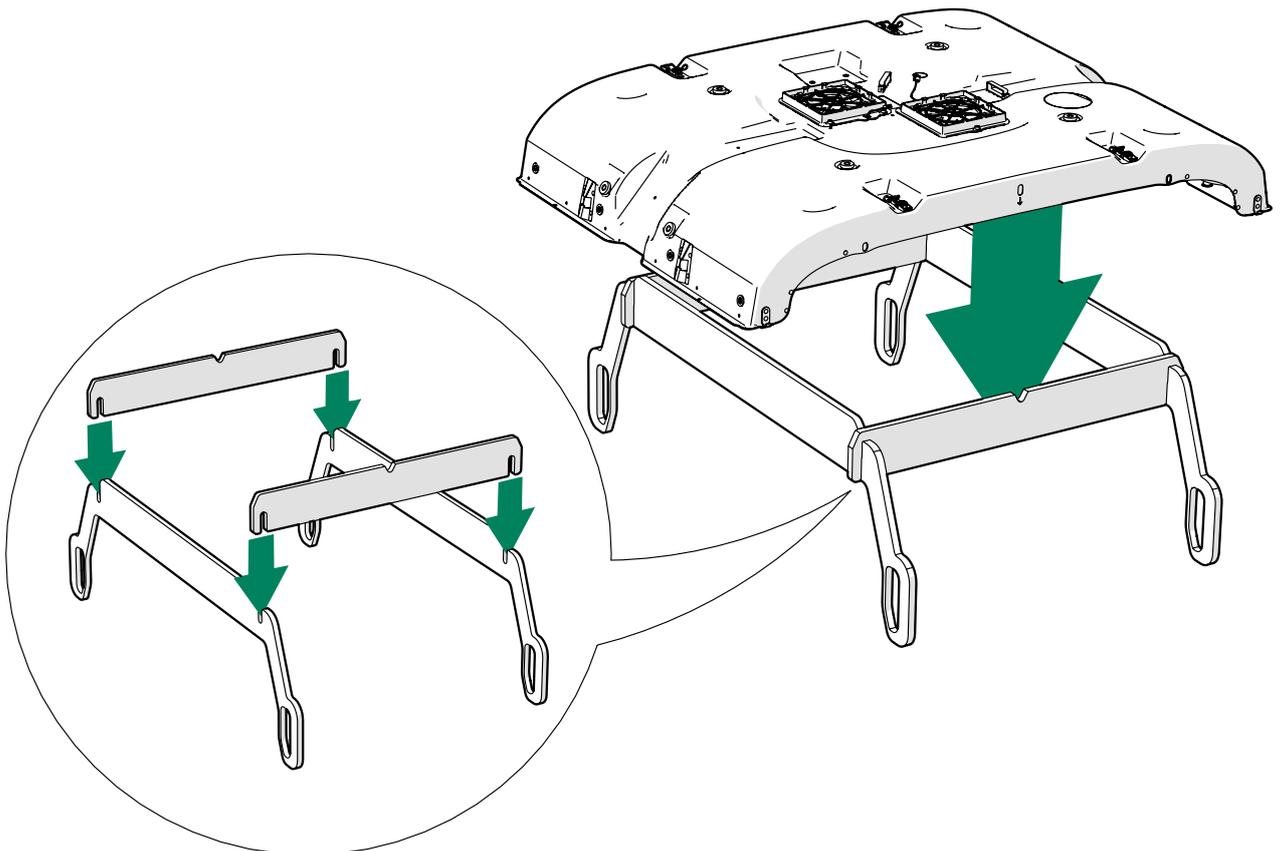

3.

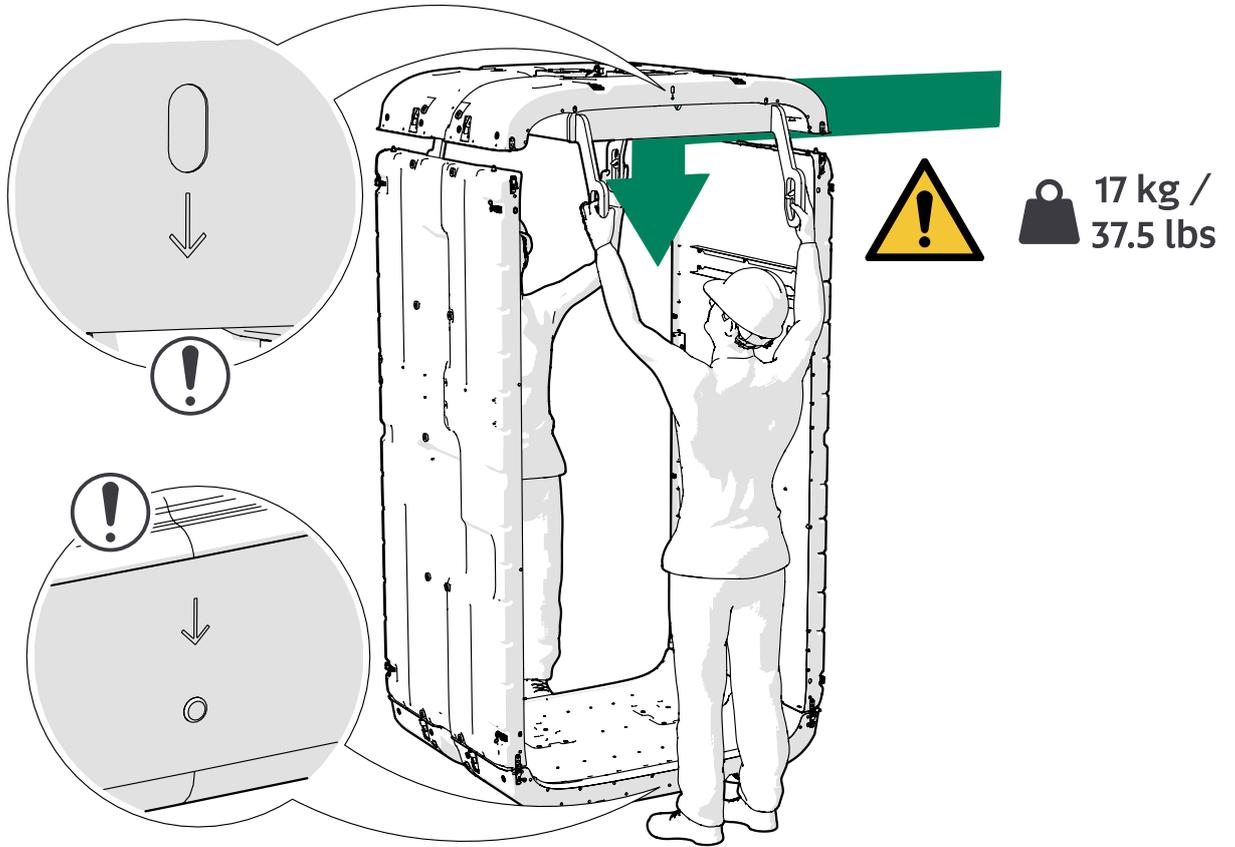


4.

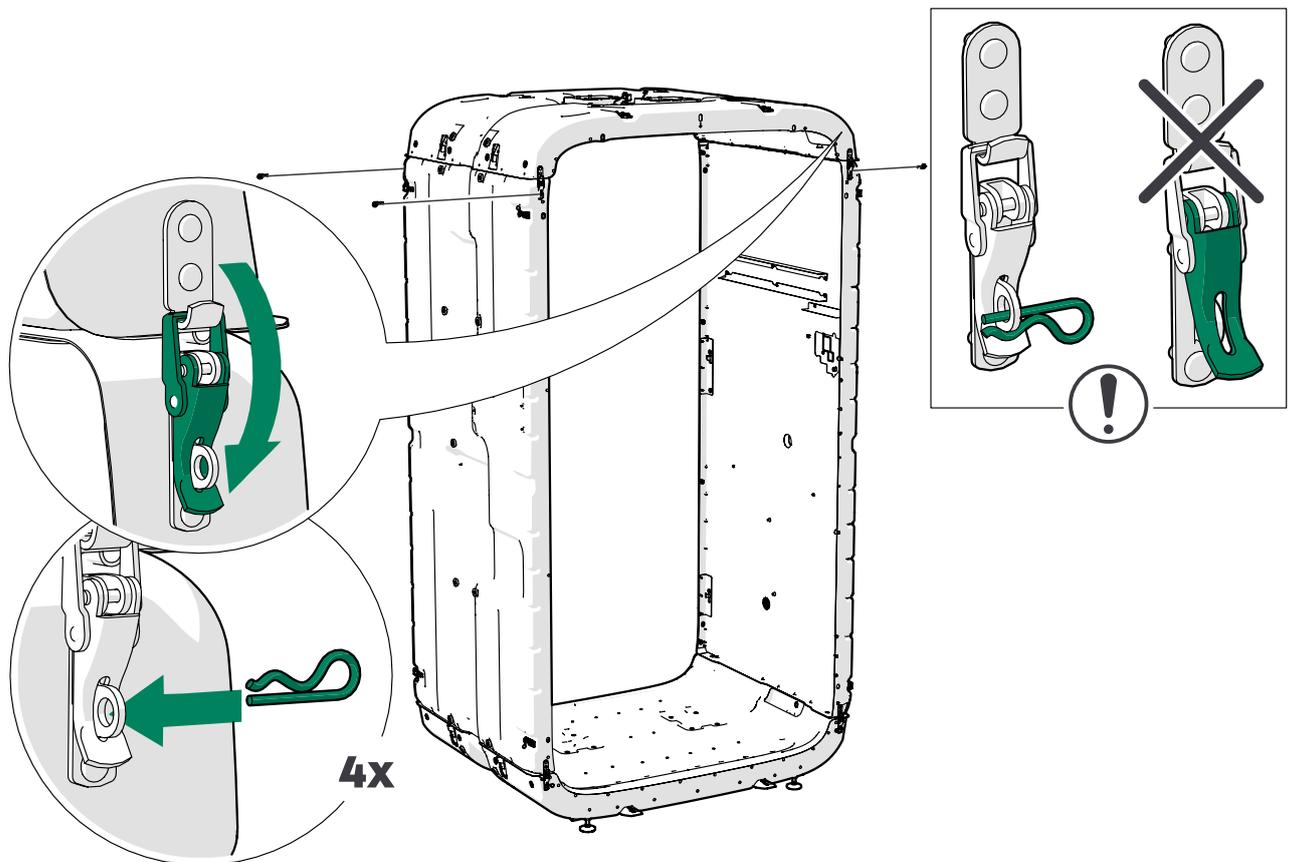


10 インテリアの設置

10.1 テーブルブラケット、VCR ライトコードとコートフックブラケットの設置


1.


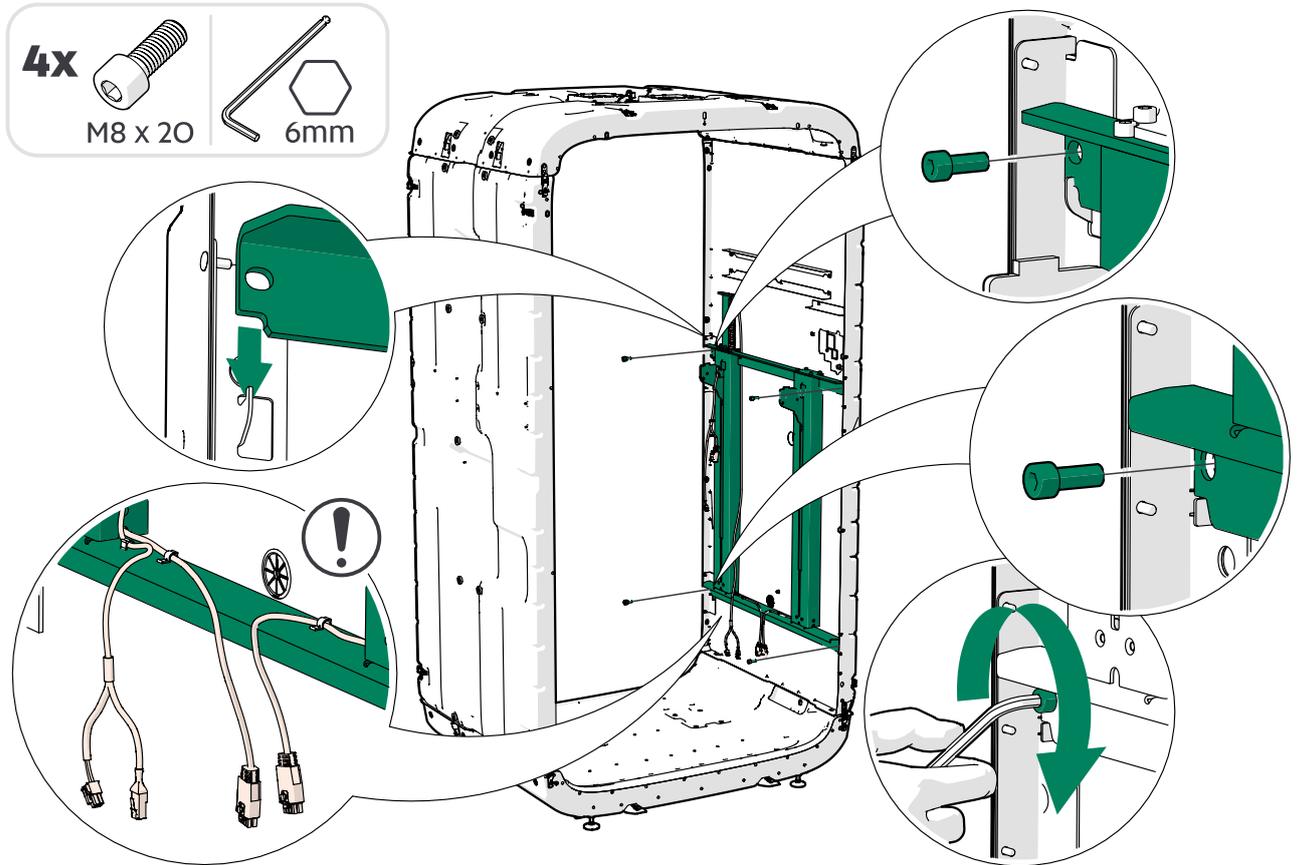


2.

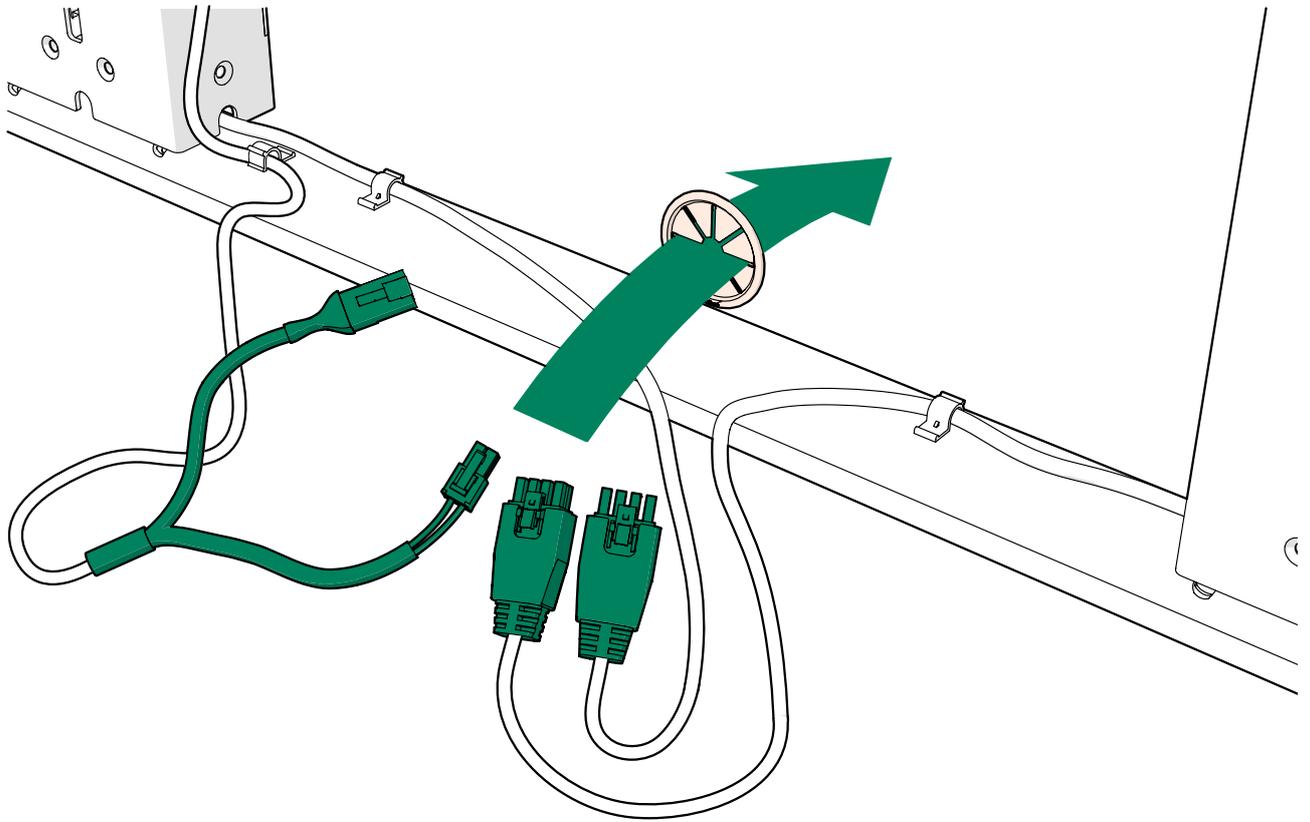


3.

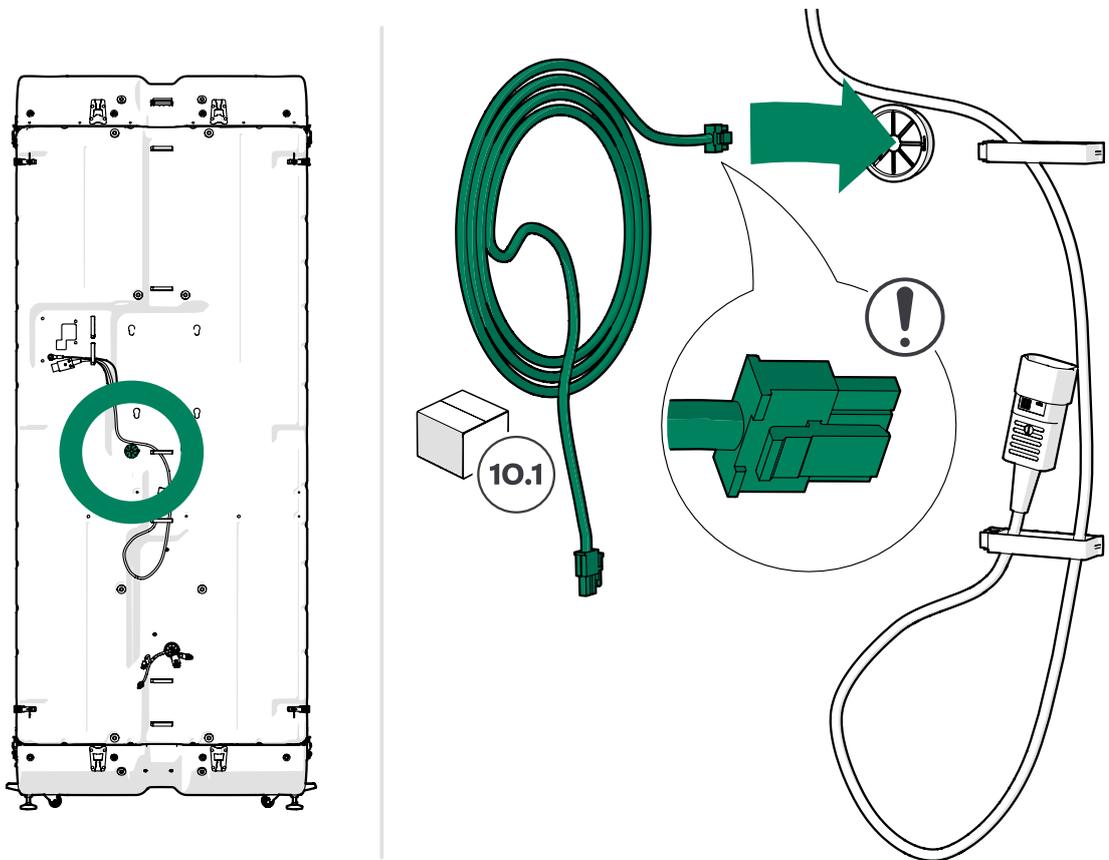

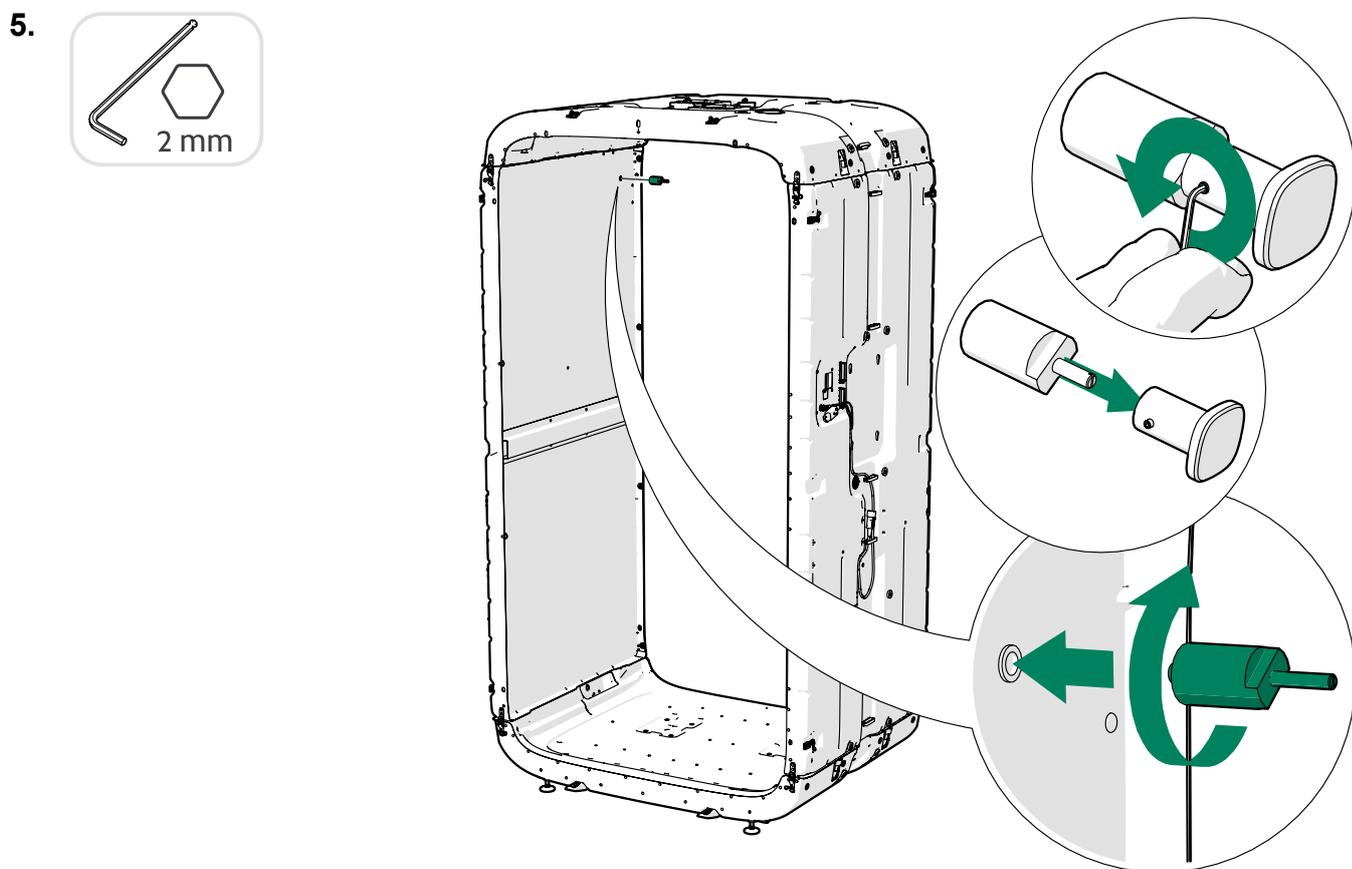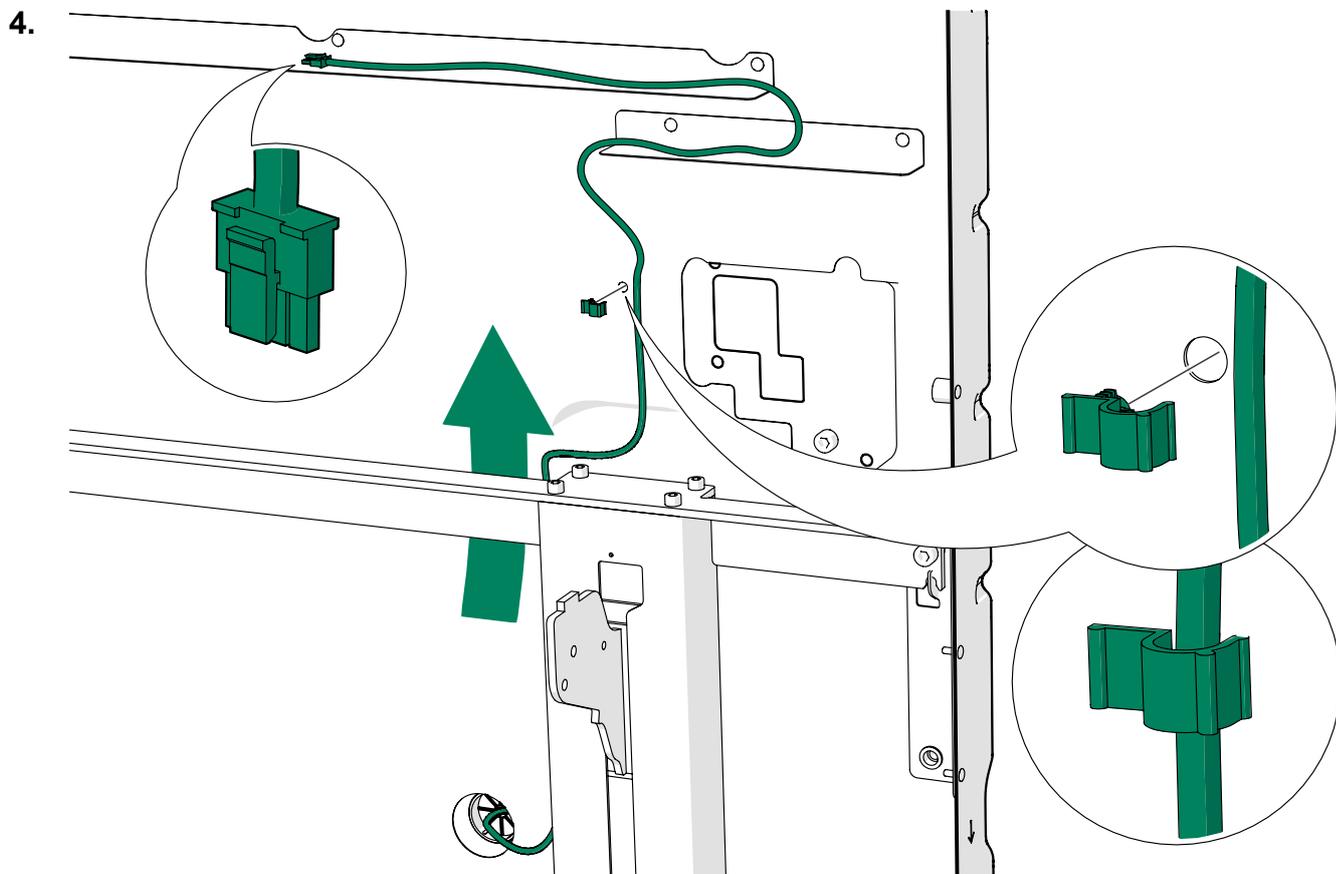


10.2 パネルとコートフックの設置


1.

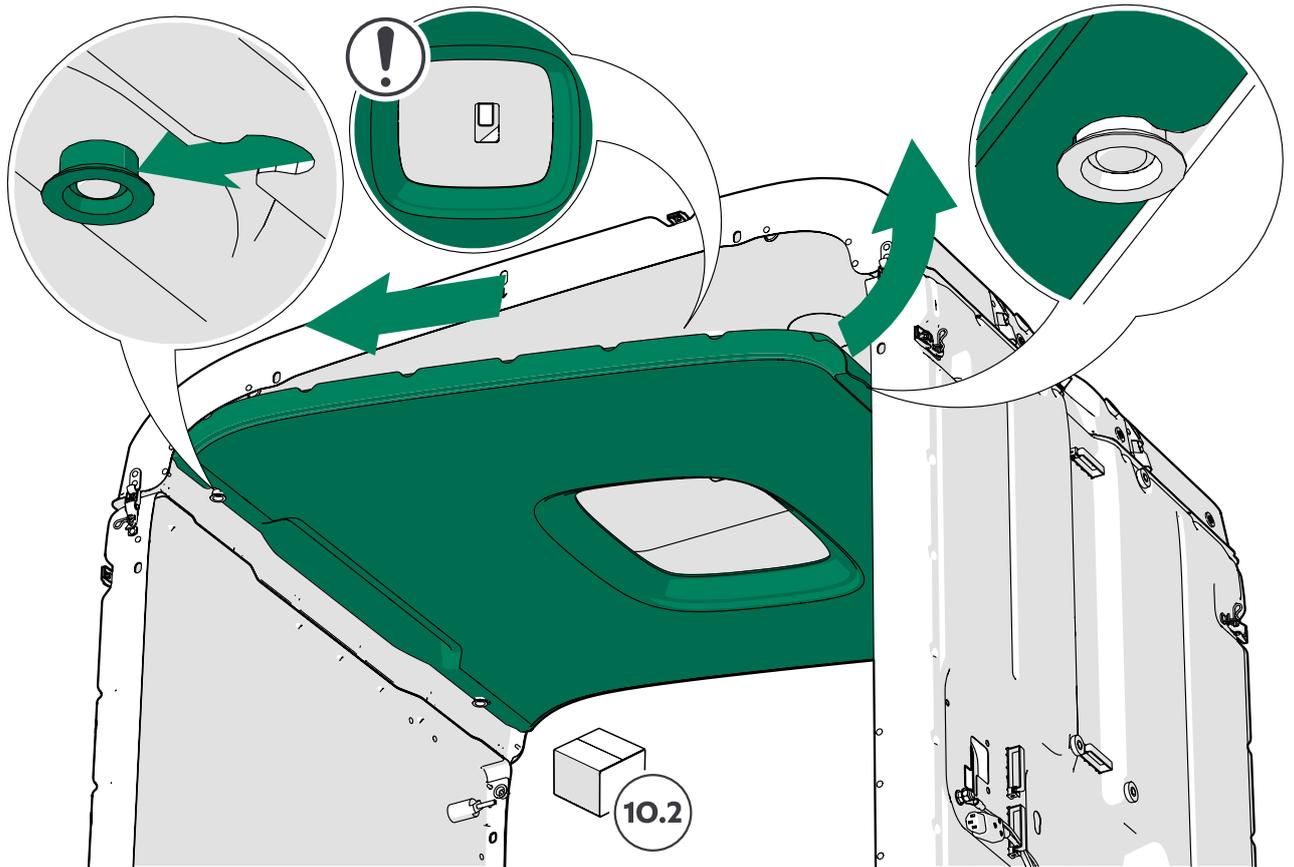


2.

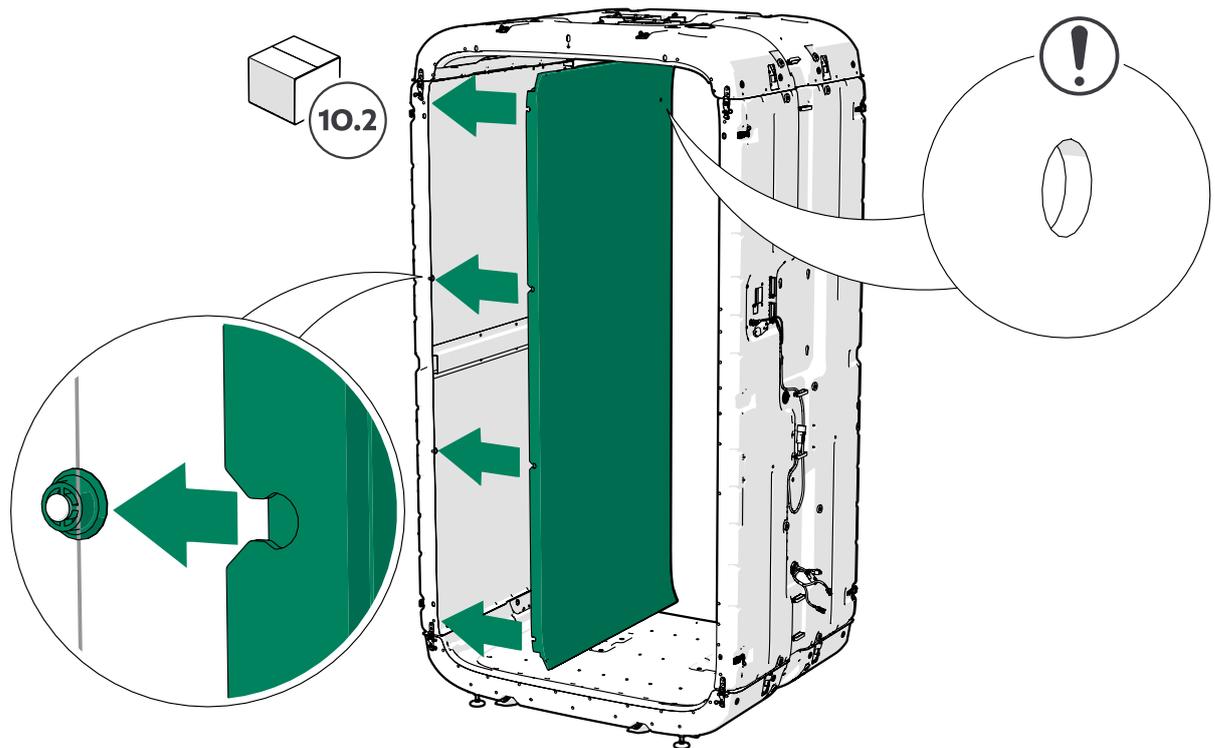


3.

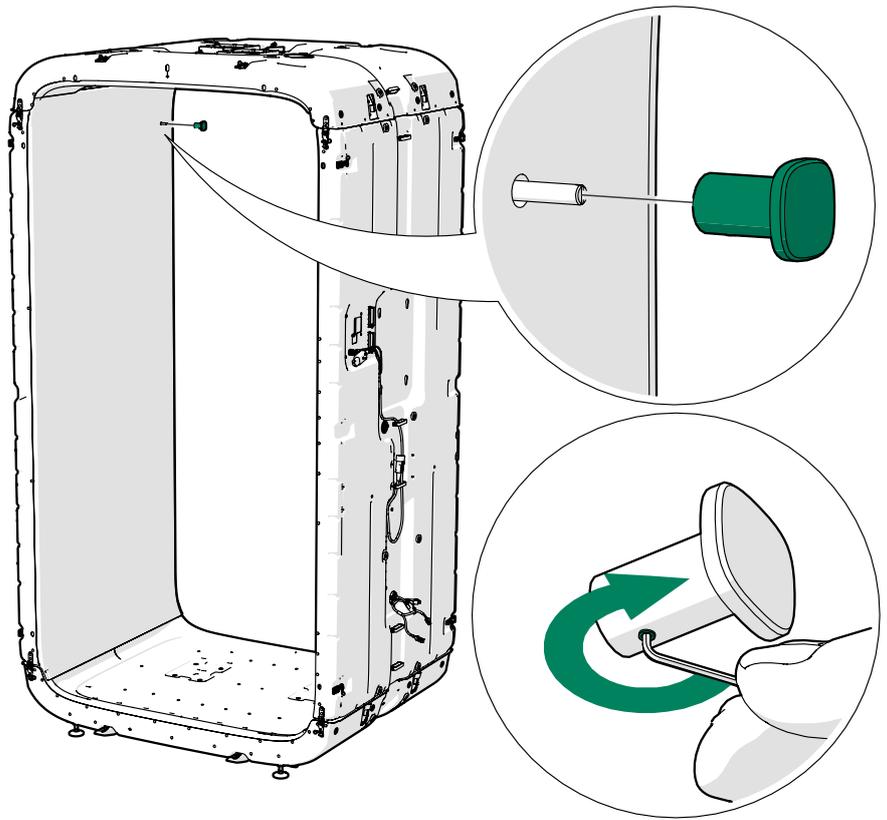


4.

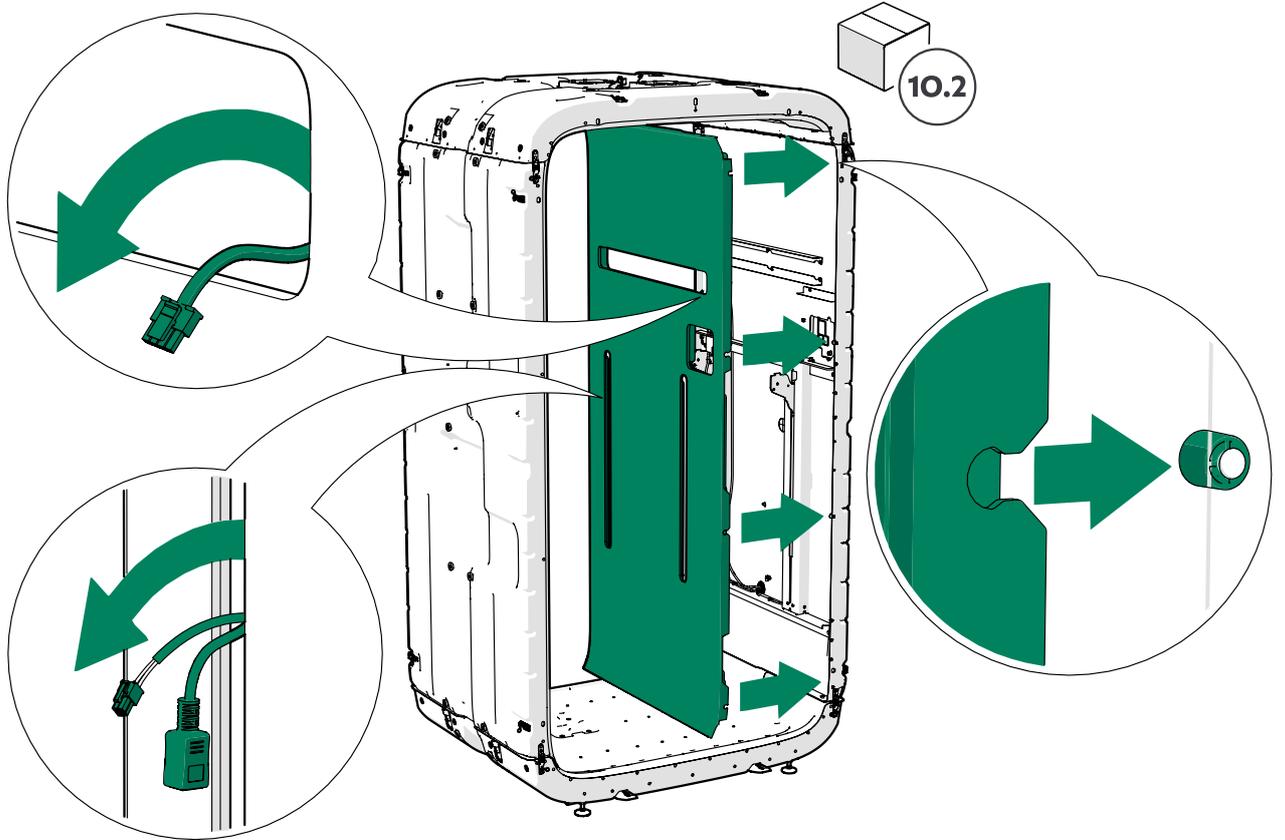

5.

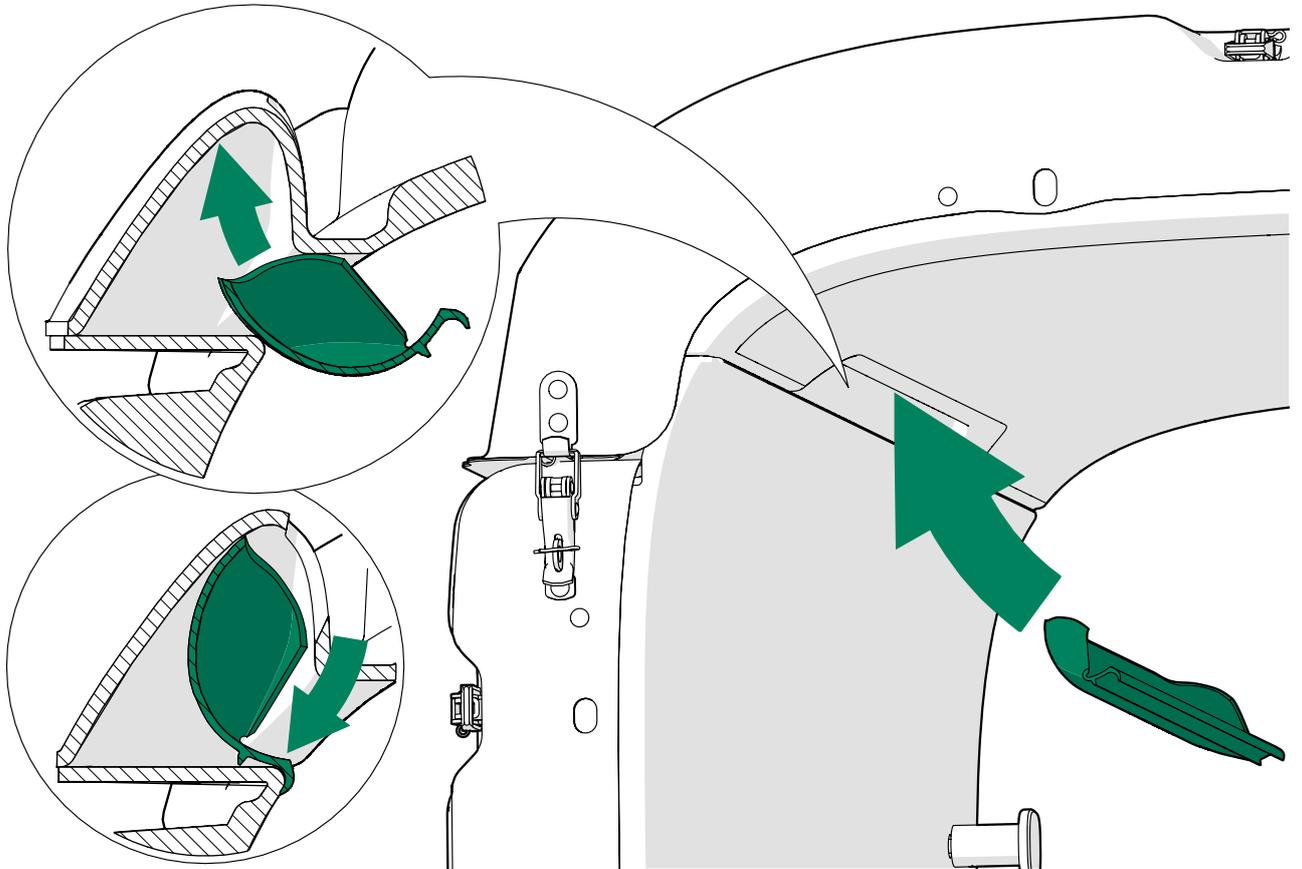


6.

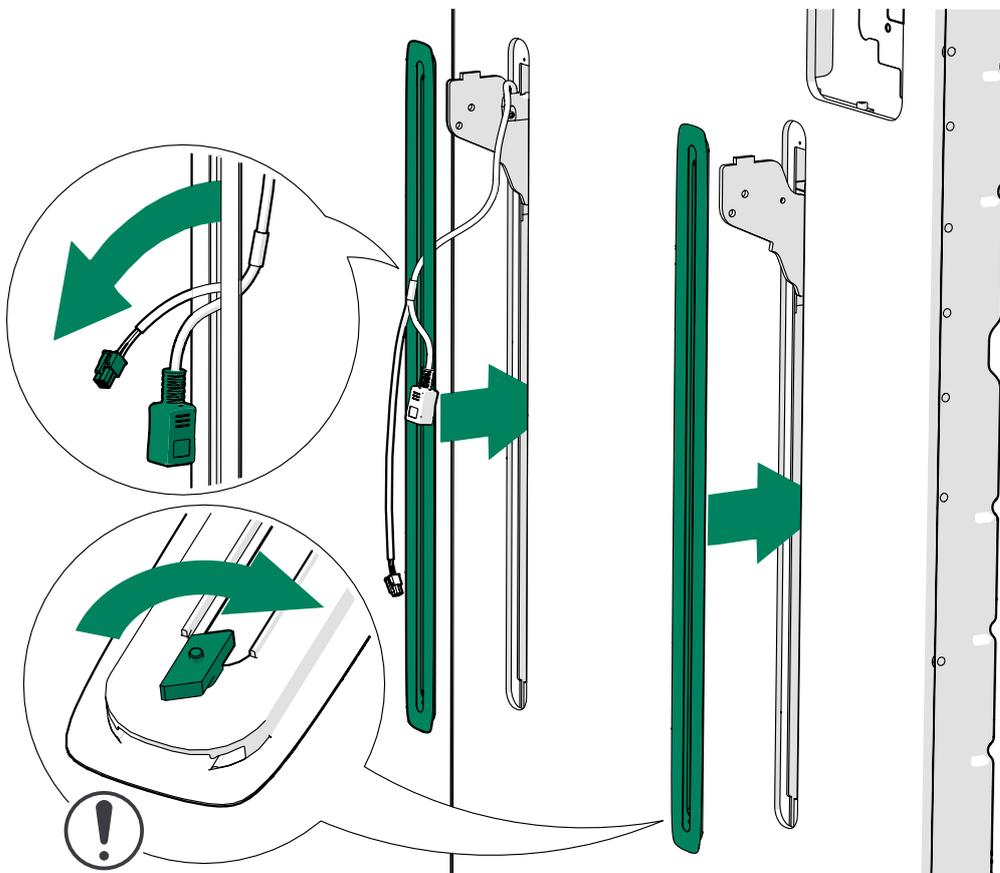

7.

- ❗ 注：スリットの上端のネジを締め過ぎないようにしてください。
- ℹ ヒント：六角レンチの長い方をねじの先端に差し込み、短い方を回して、締め過ぎないようにしてください。

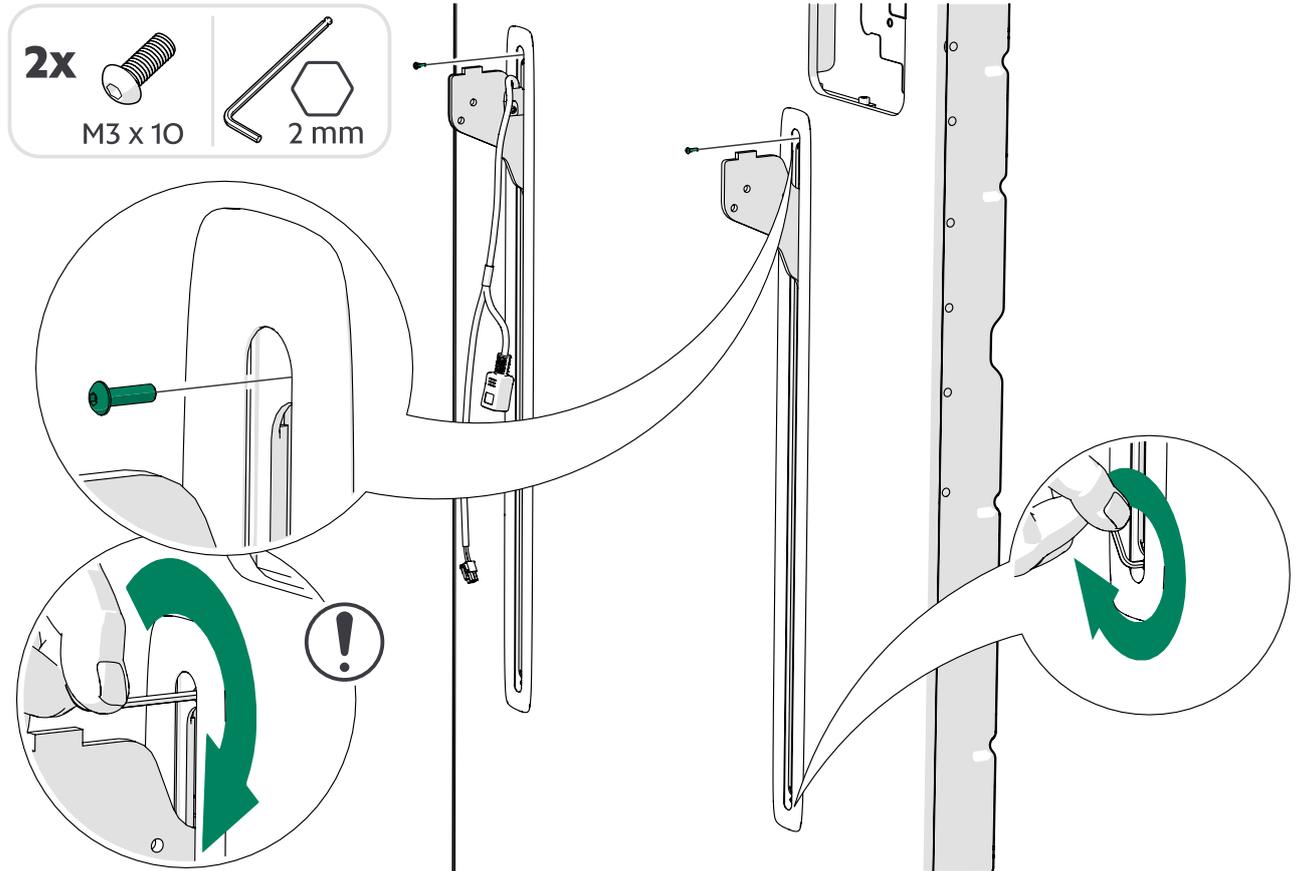


10.3 テーブルの設置

10.3.1 テーブルとテーブルの電気器具の設置（別売のワイヤレス充電器を使用した場合）


配送品に別売のワイヤレス充電器が含まれている場合は、このセクションの取扱説明書に従ってください。

配送品に別売のワイヤレス充電器が含まれていない場合は、10.3.2項の「テーブルとテーブル用電気製品の設置（別売のワイヤレス充電器）」に進んでください。


1.

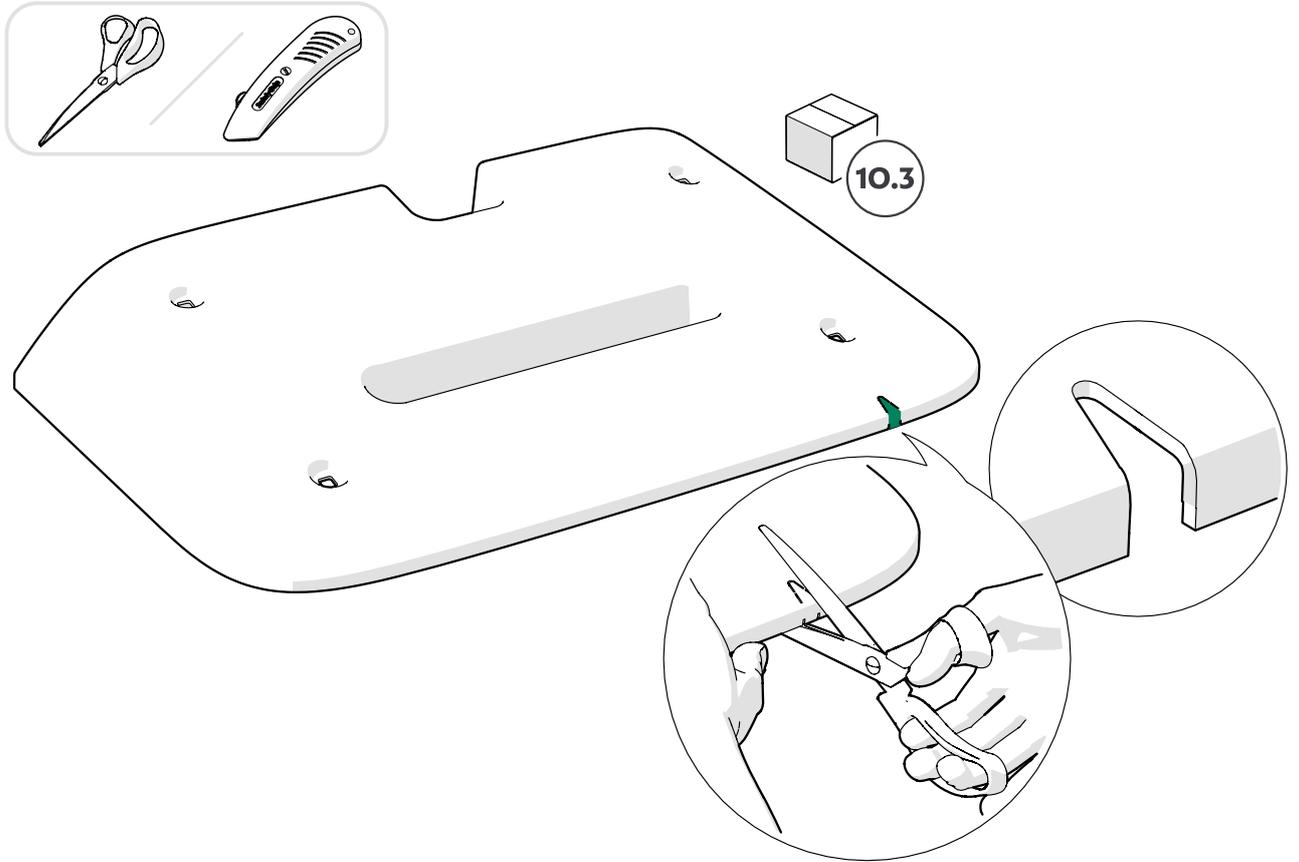


2.

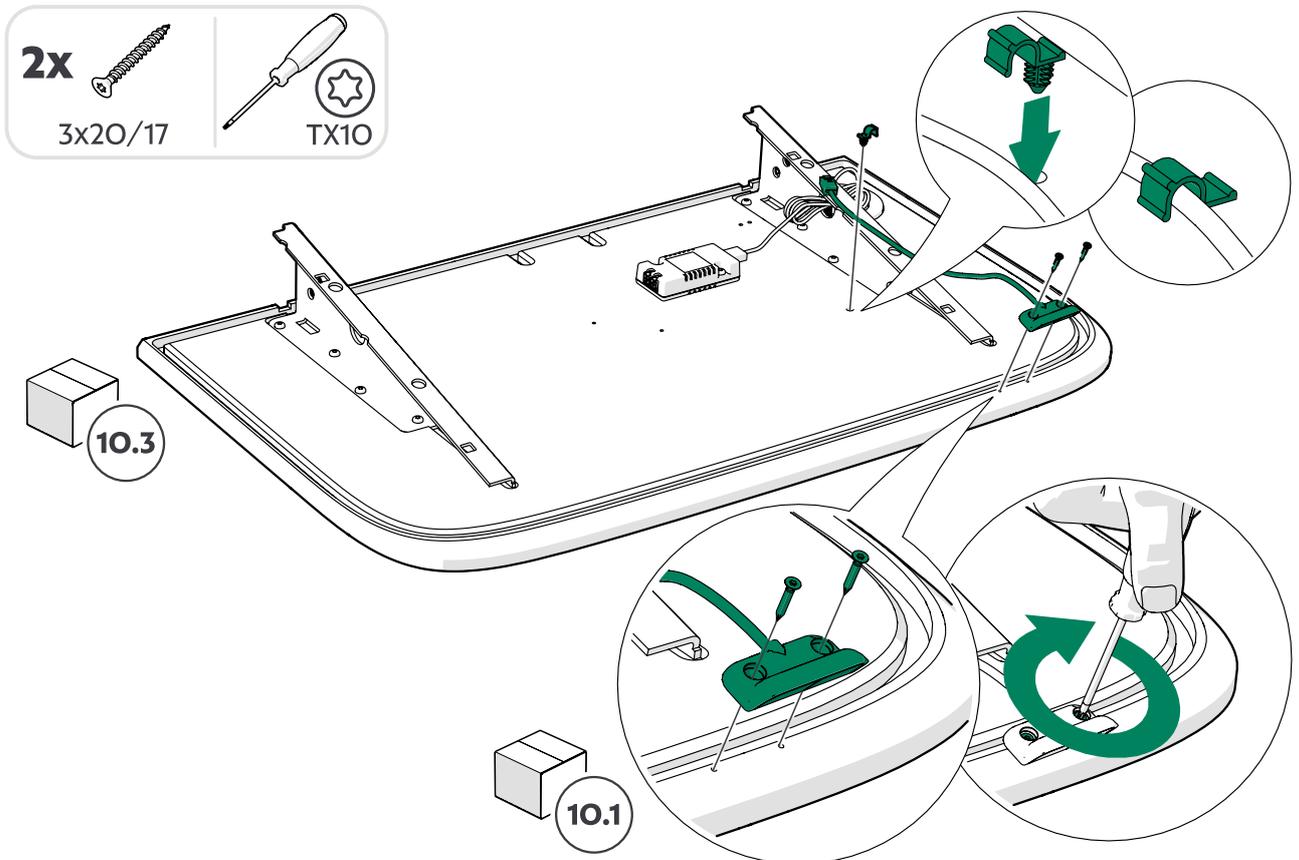


3.

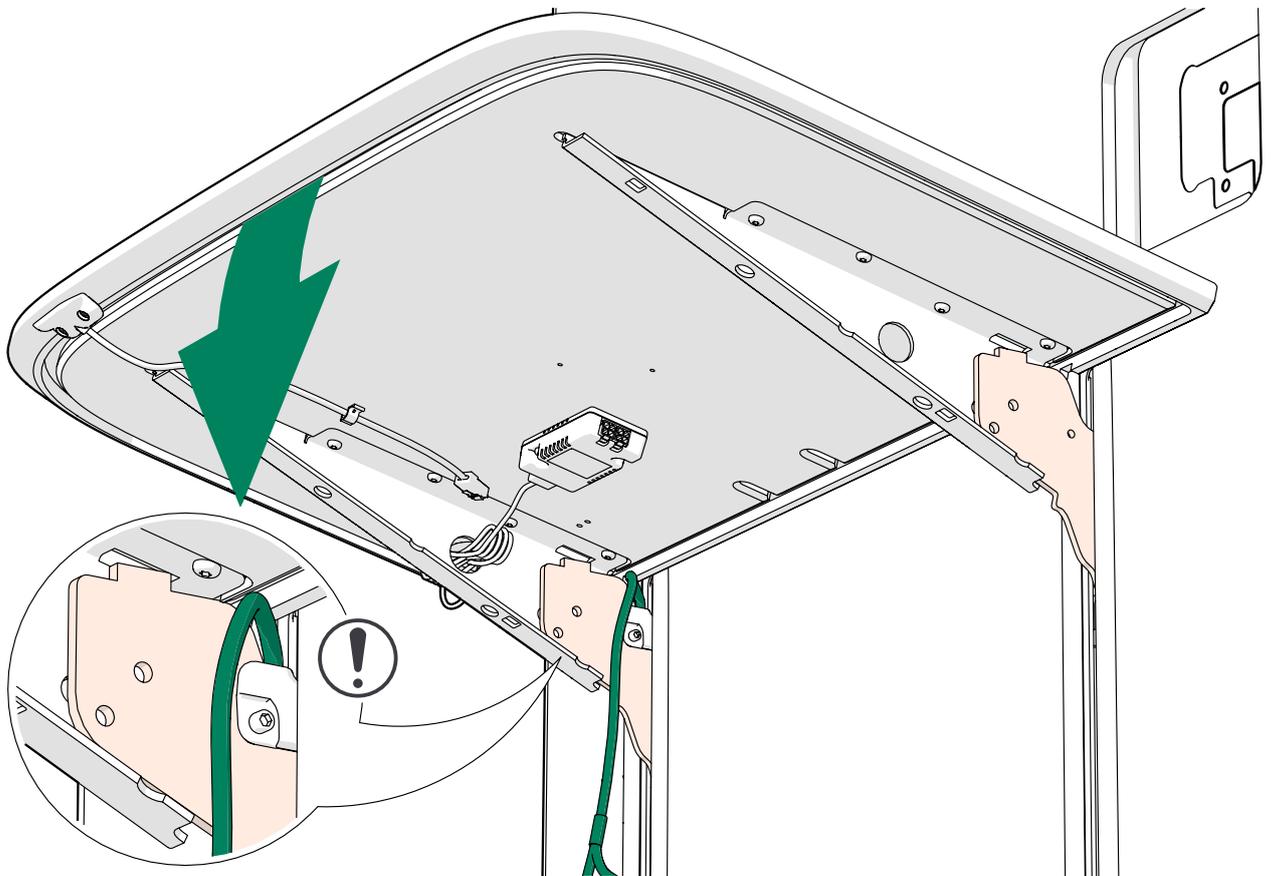


4.

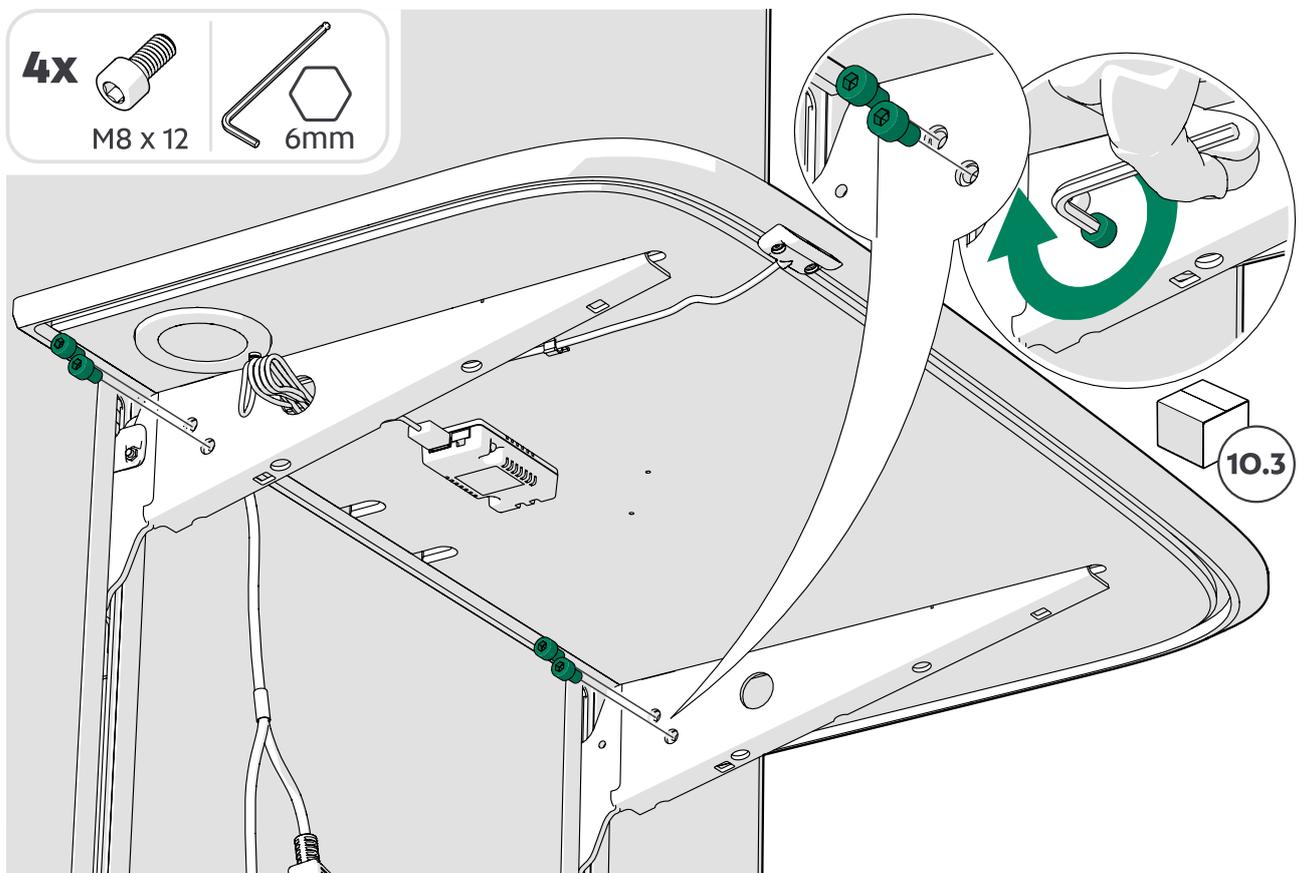


5.

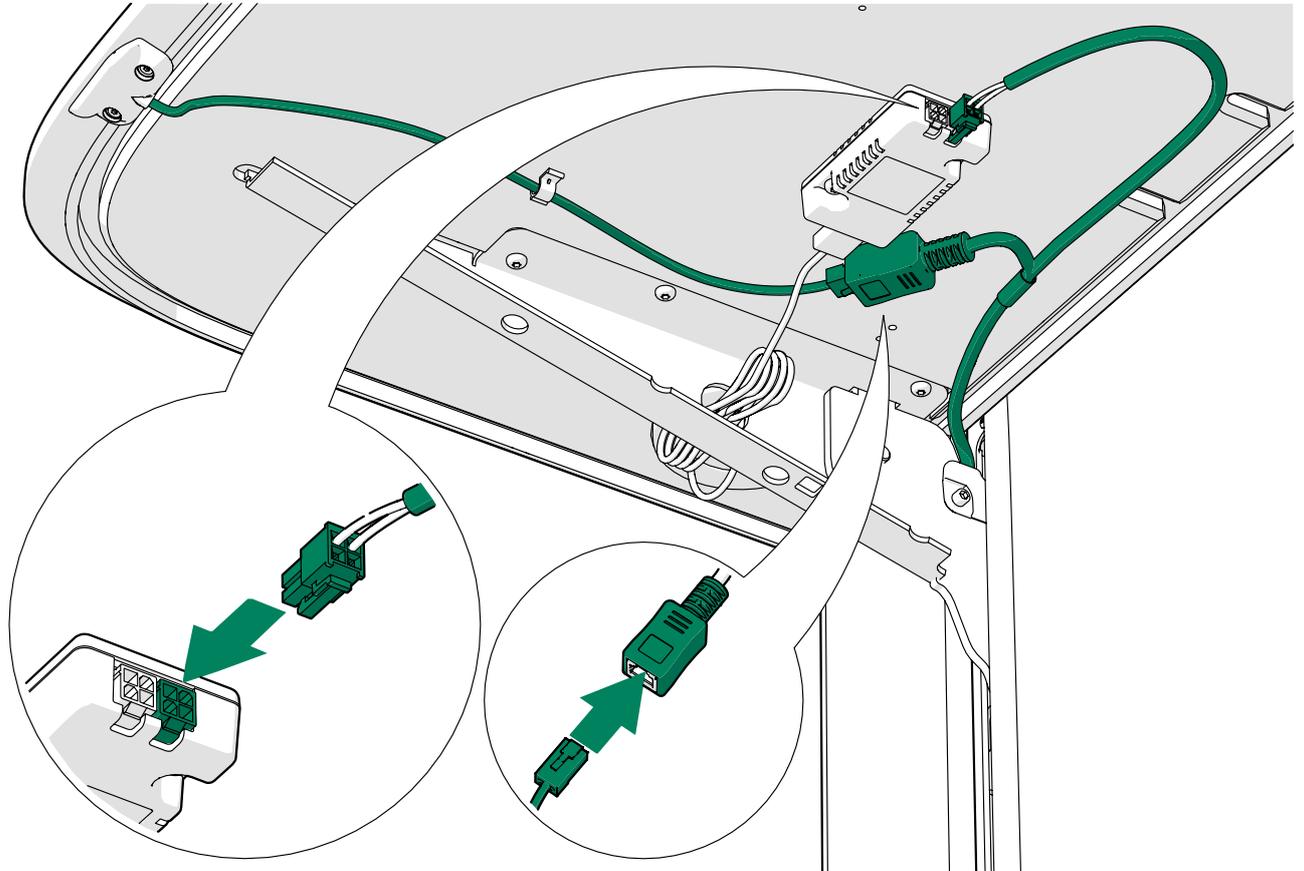

6.

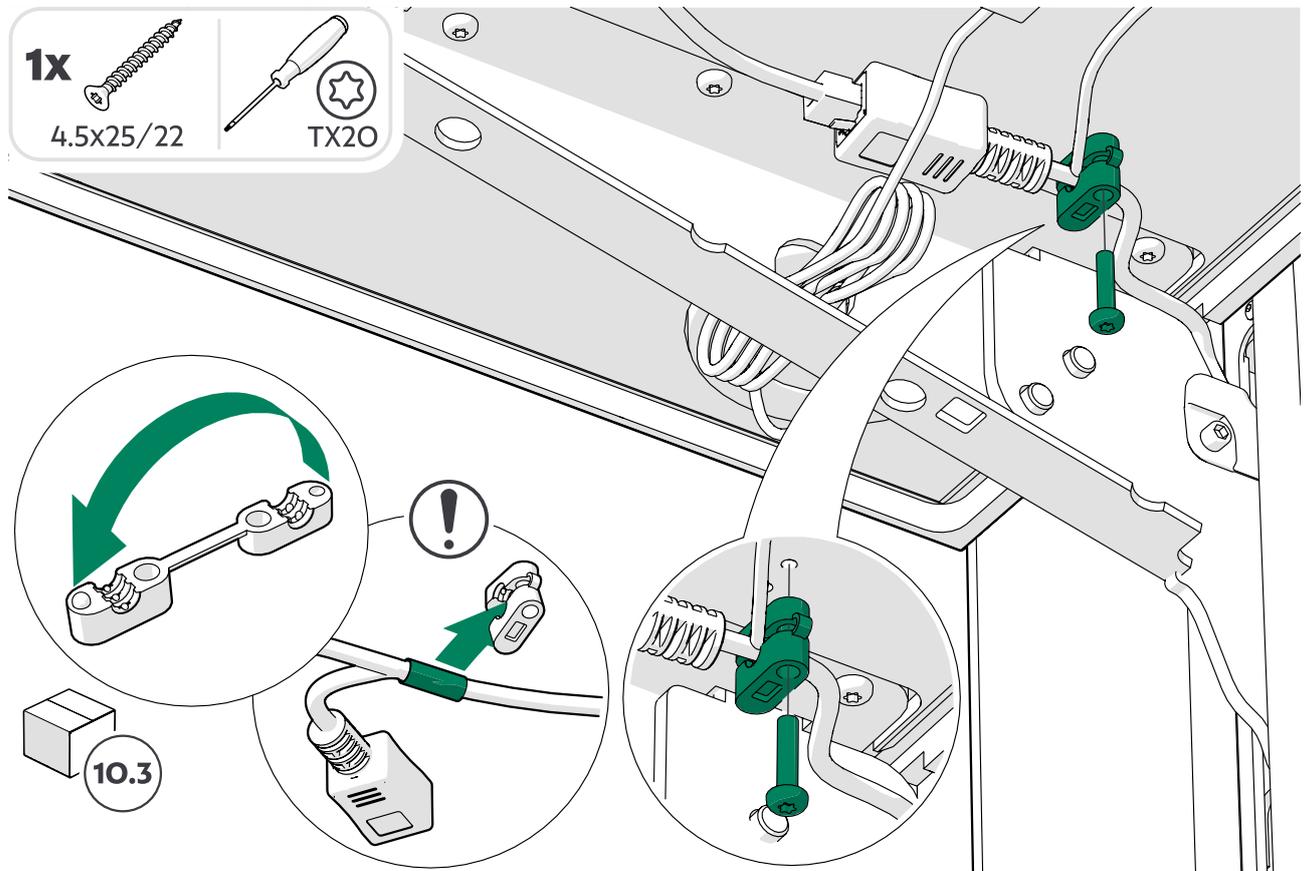

7.

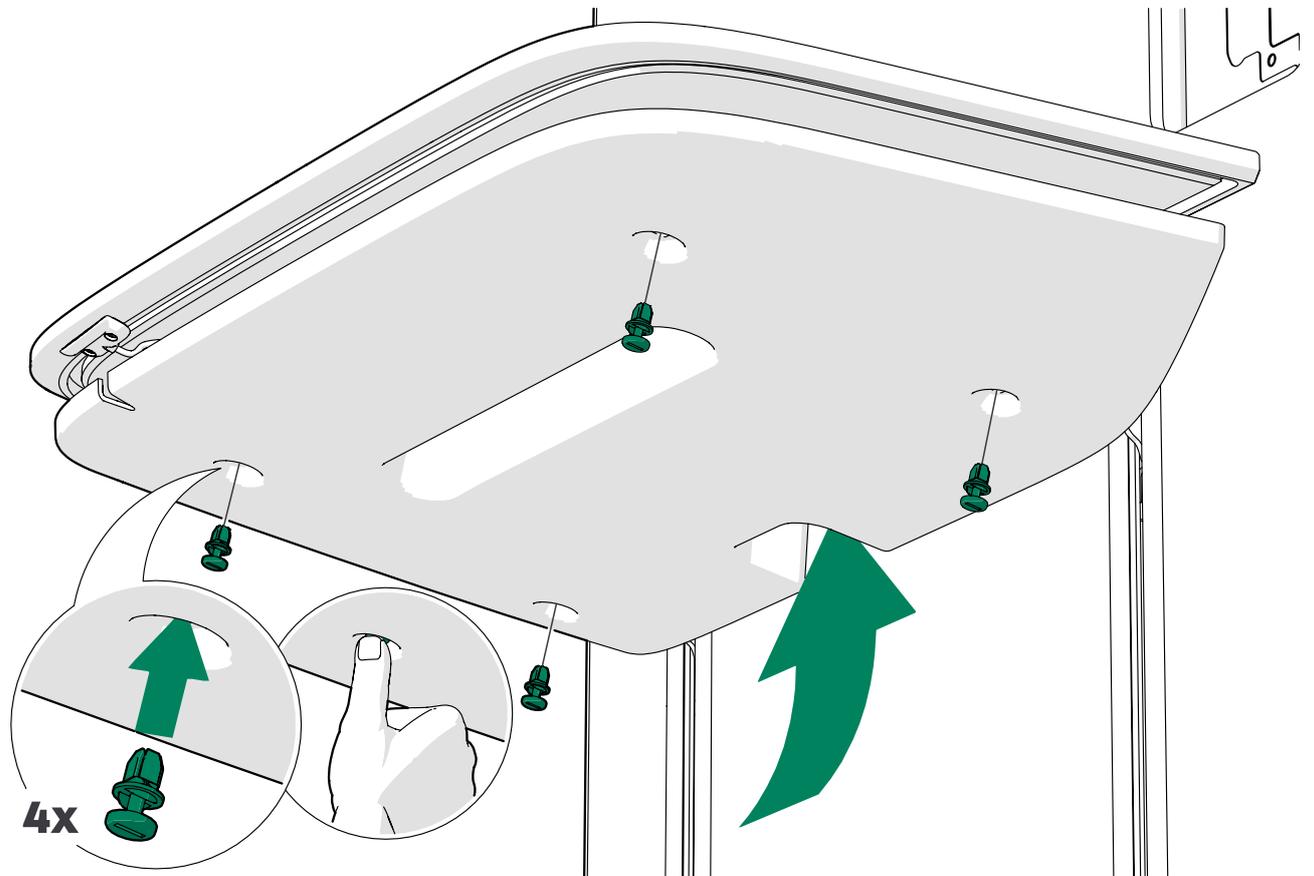


10.3.2 テーブルとテーブルの電気器具の設置（別売のワイヤレス充電器を使用しない場合）


配送品に別売のワイヤレス充電器が含まれていない場合は、このセクションの取扱説明書に従ってください。

すでに別売のワイヤレス充電器付きテーブルを設置している場合は、「10.4 コネクションハブ付きライトの設置」に進んでください。


1.

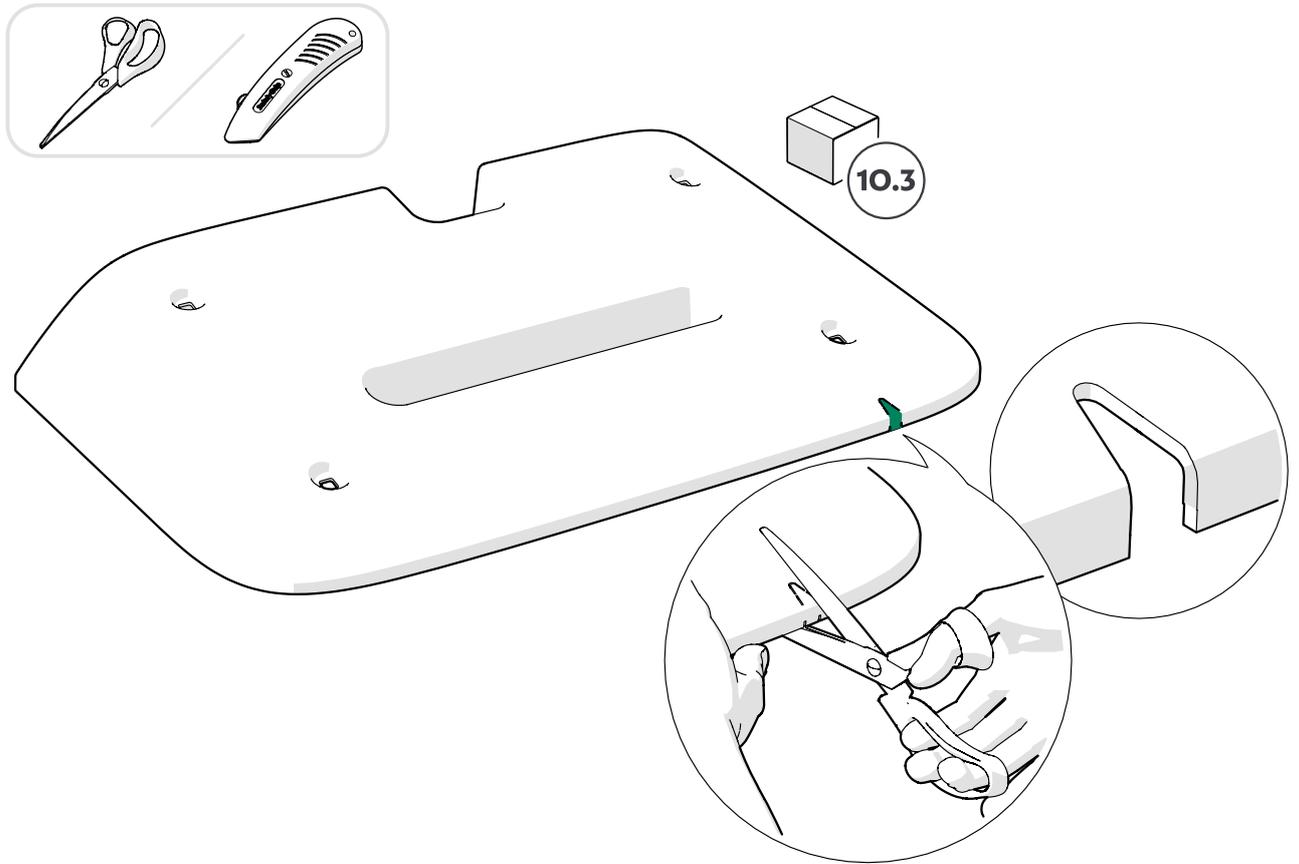


2.

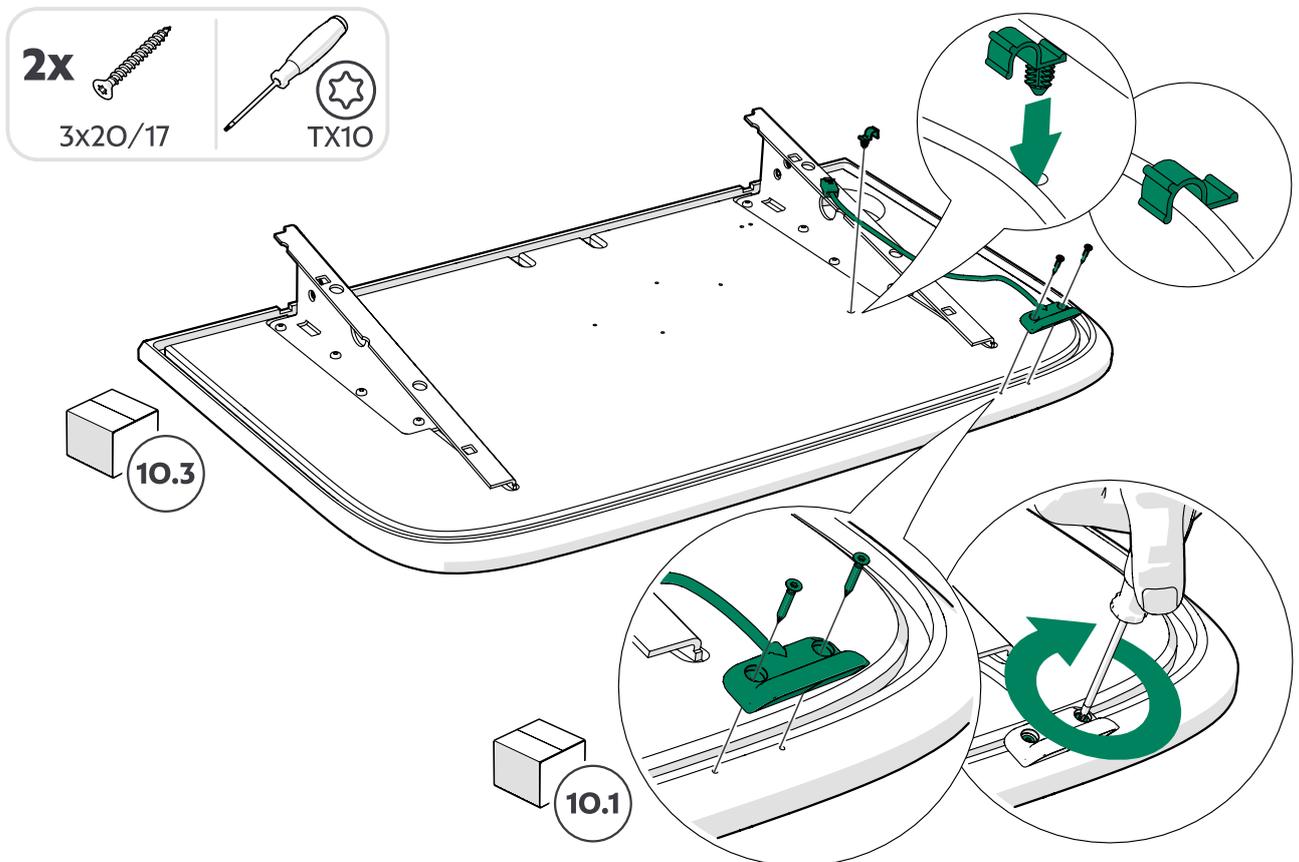


3.

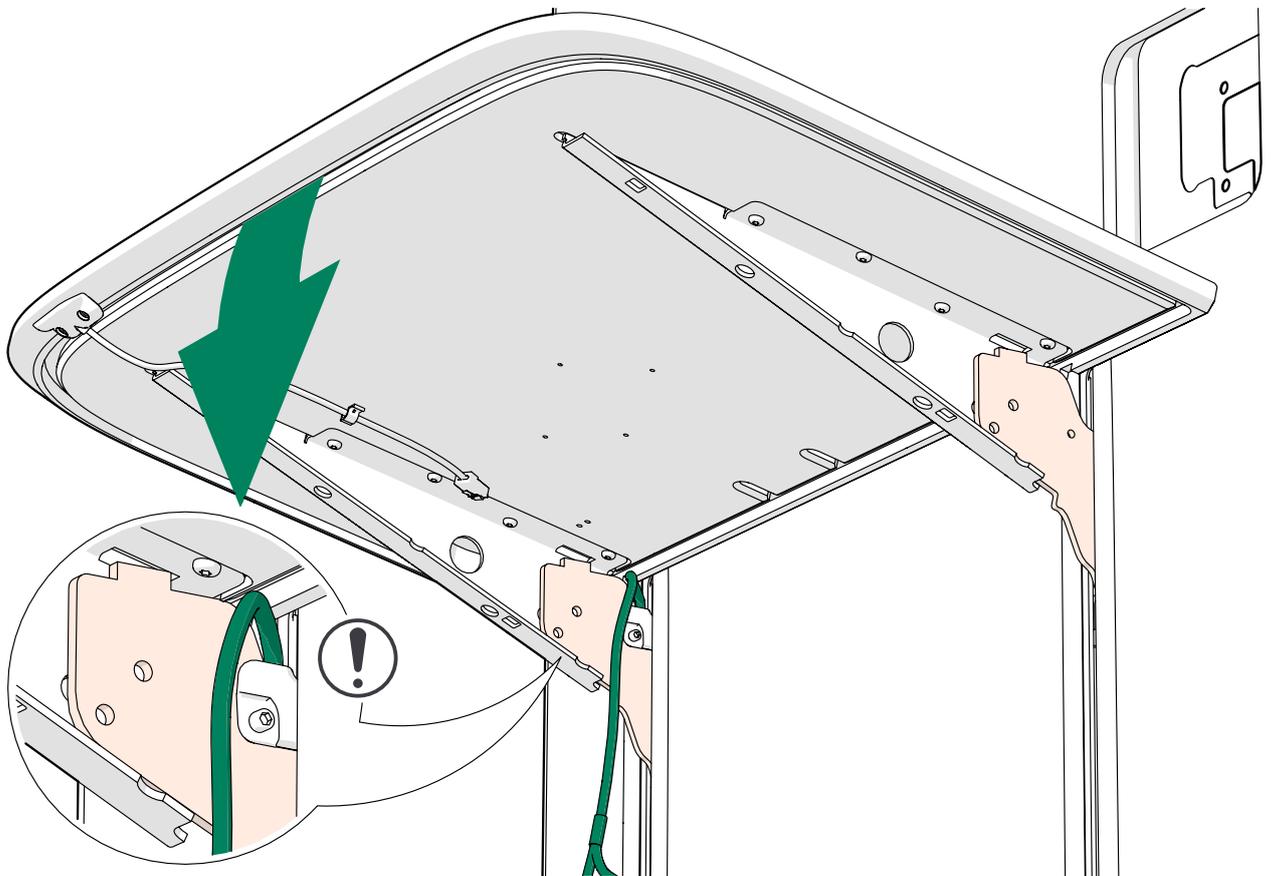


4.

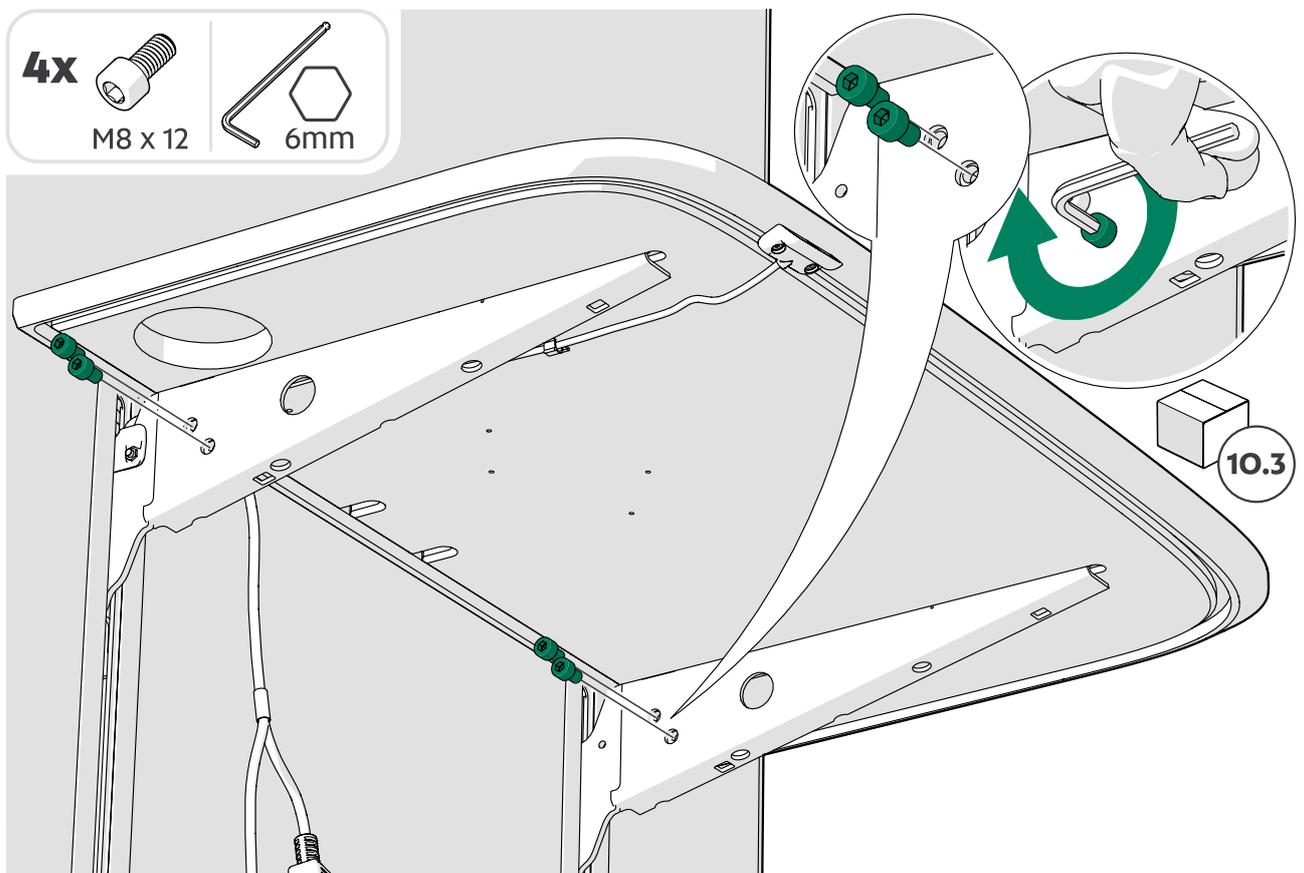


5.

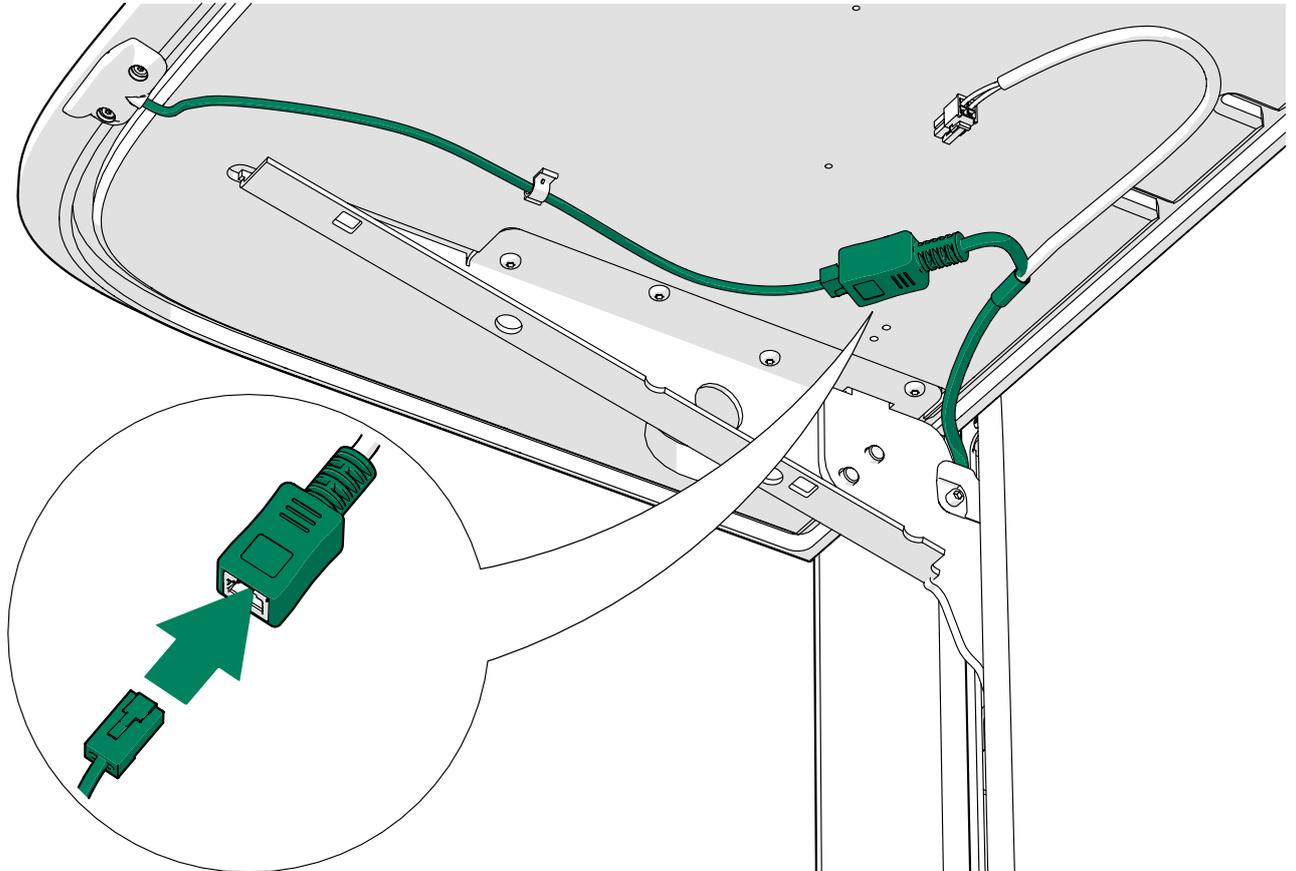

6.

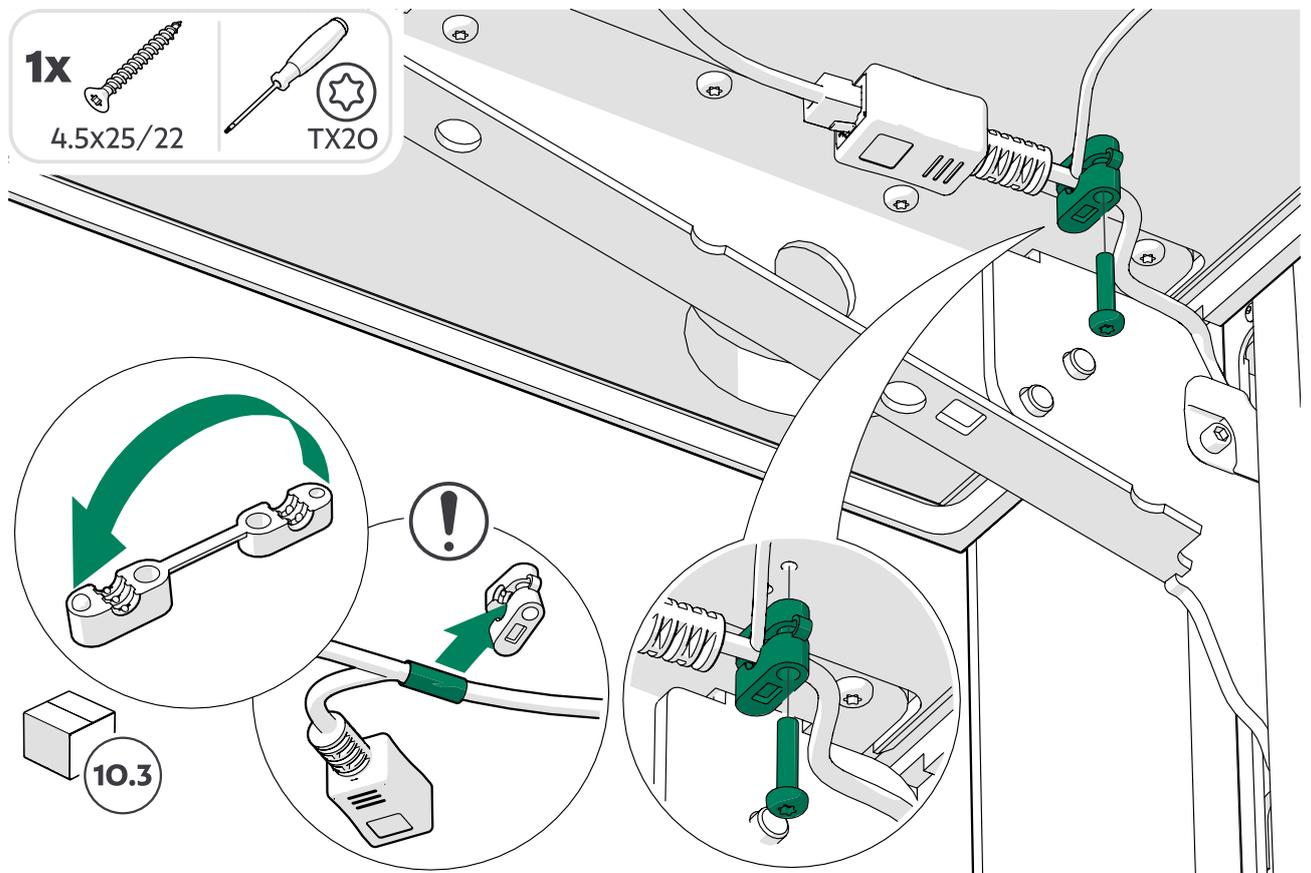


7.

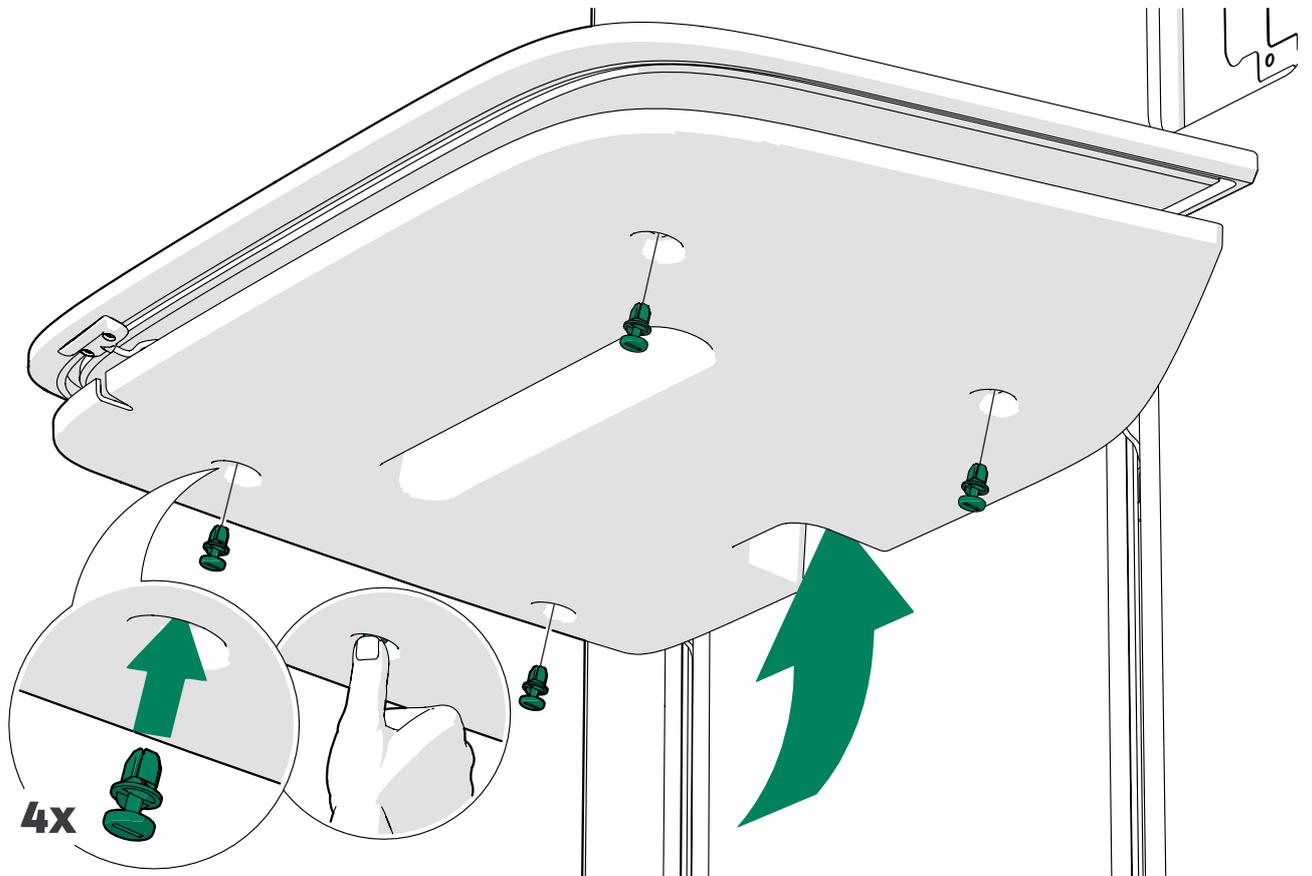


10.4 ライトの設置

1.

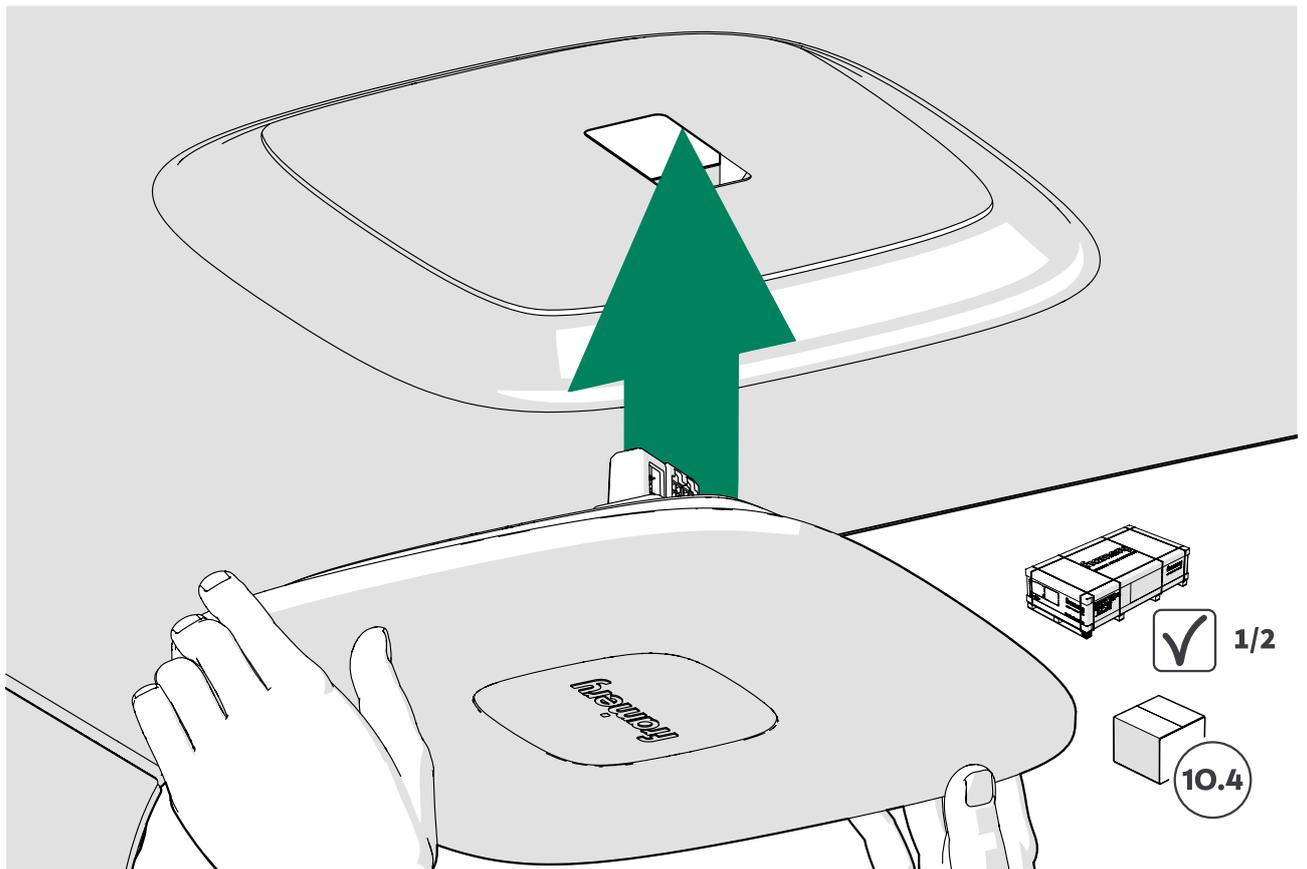

2.

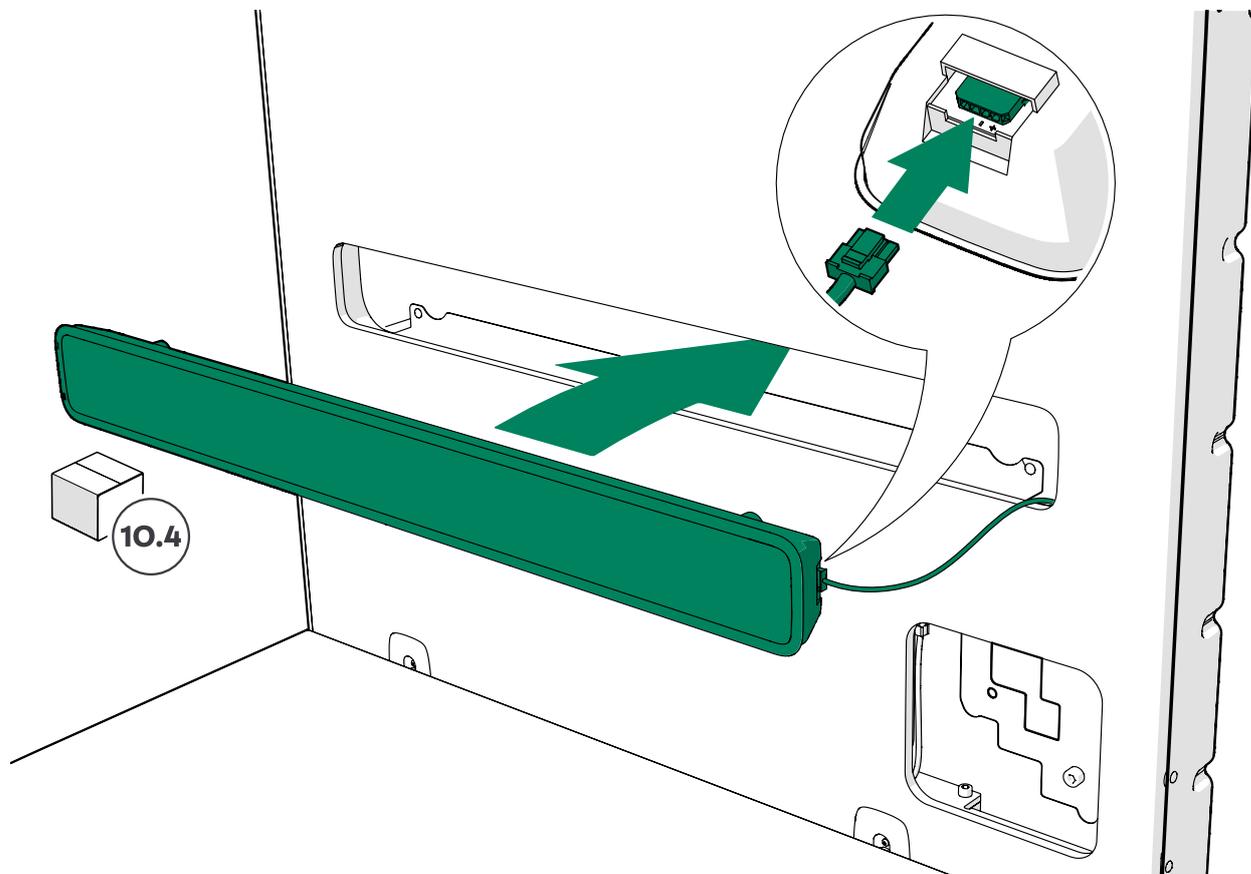


10.5 コントロールパネルの設置

10.5.1 コントロールパネルの設置（別売のLANあり）


配送品に別売のLANコードが含まれている場合は、この項の指示に従ってください。

別売のLANコードが同梱されていない場合は、「10.5.2 コントロールパネルの設置（別売のLANなし）」に進んでください。


1.

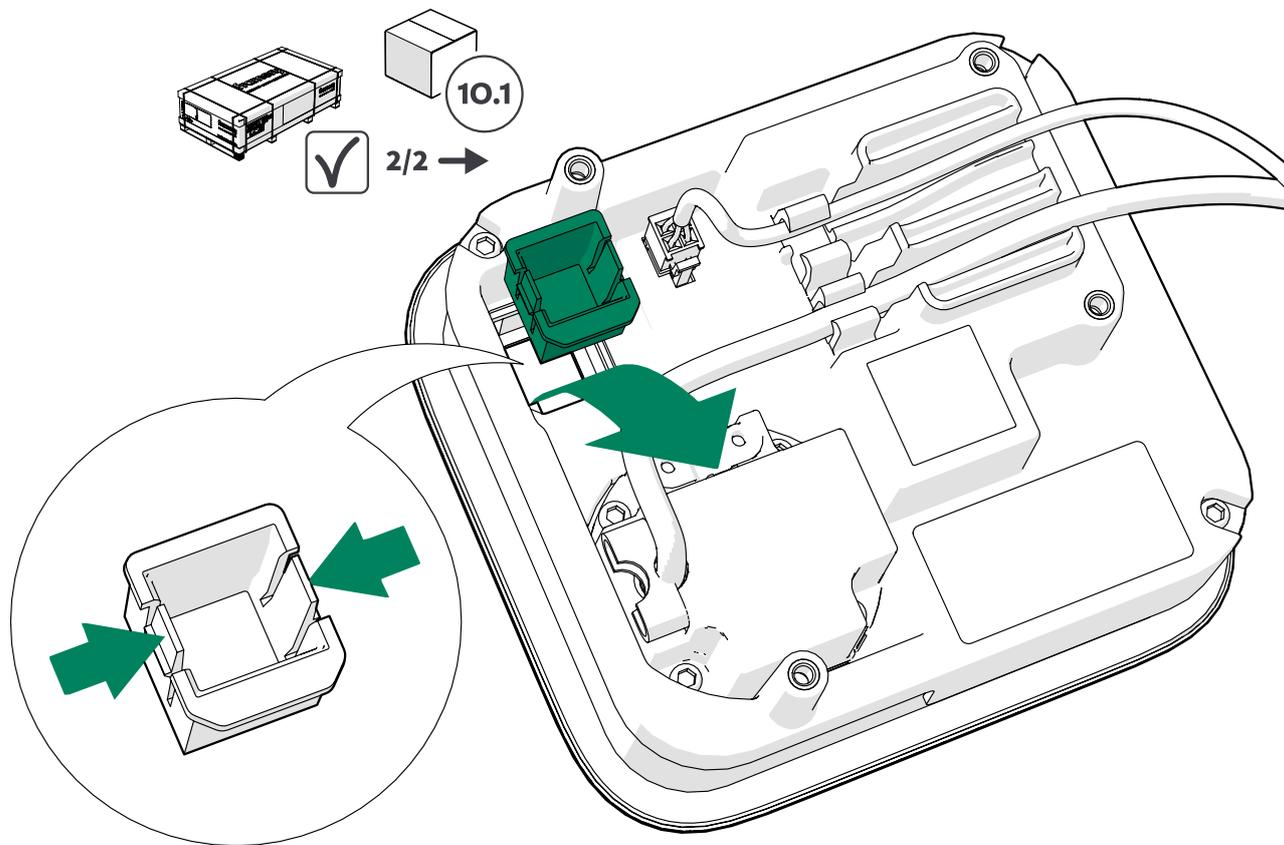




2.

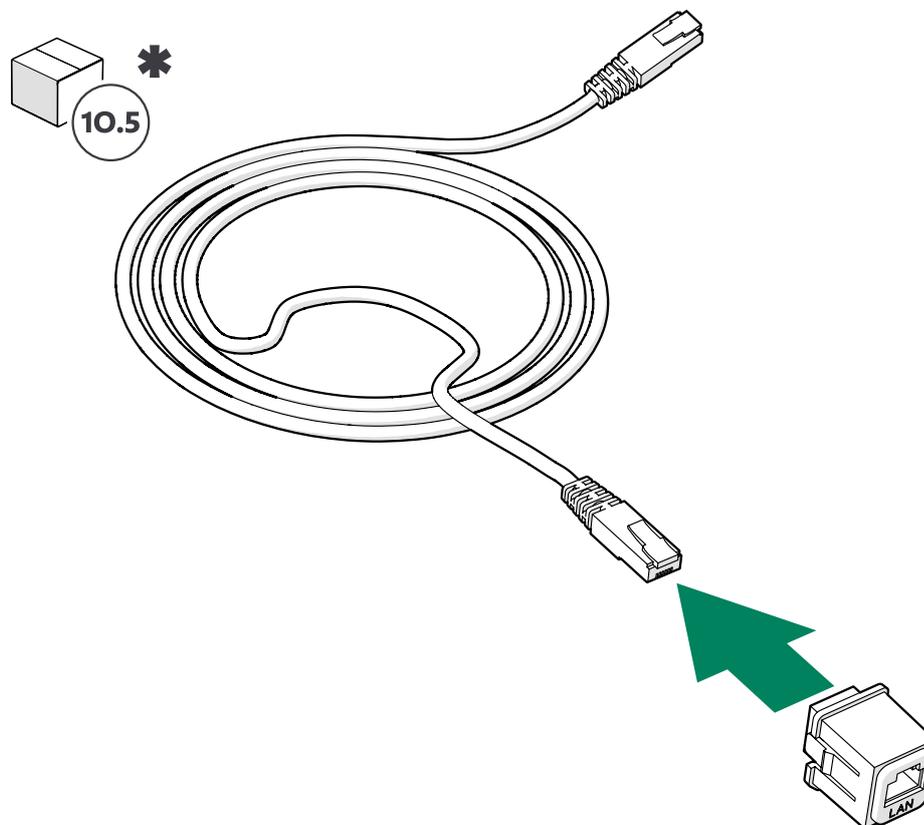

3.

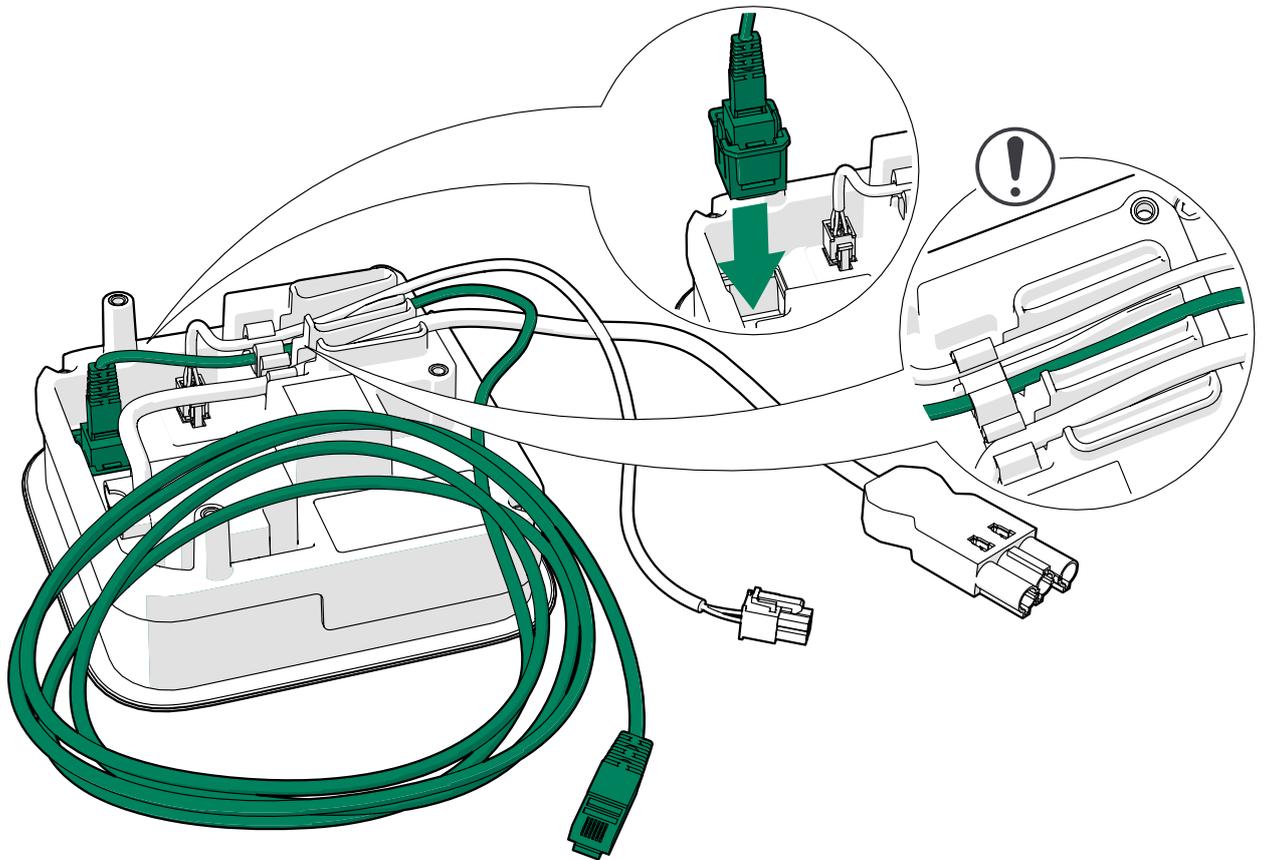


4.

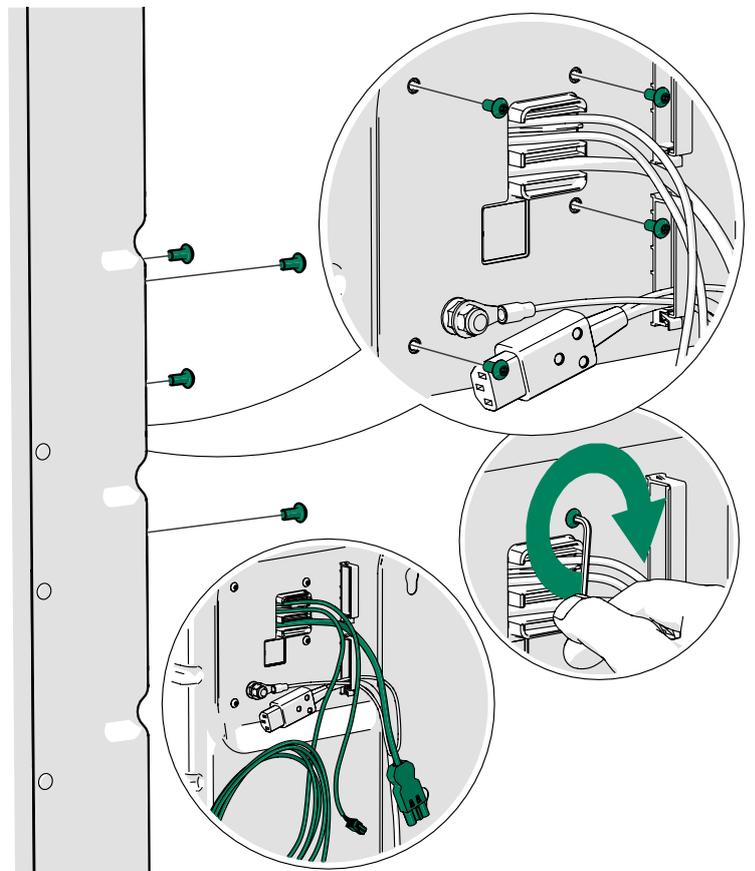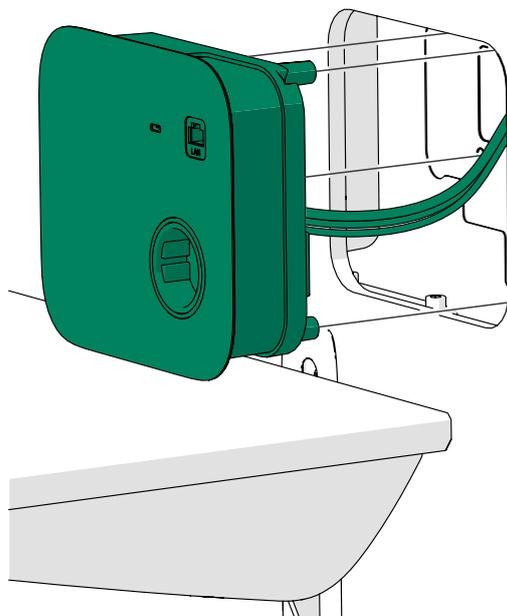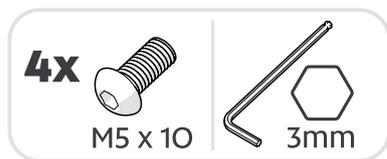

10.5.2 コントロールパネルの設置 (別売のLANなし)

別売のLANコードが同梱されていない場合は、この項の指示に従ってください。


すでにコントロールパネルと別売のLANコードを設置している場合は、10.6「椅子とフットレスト (別売) の設置」に進んでください。

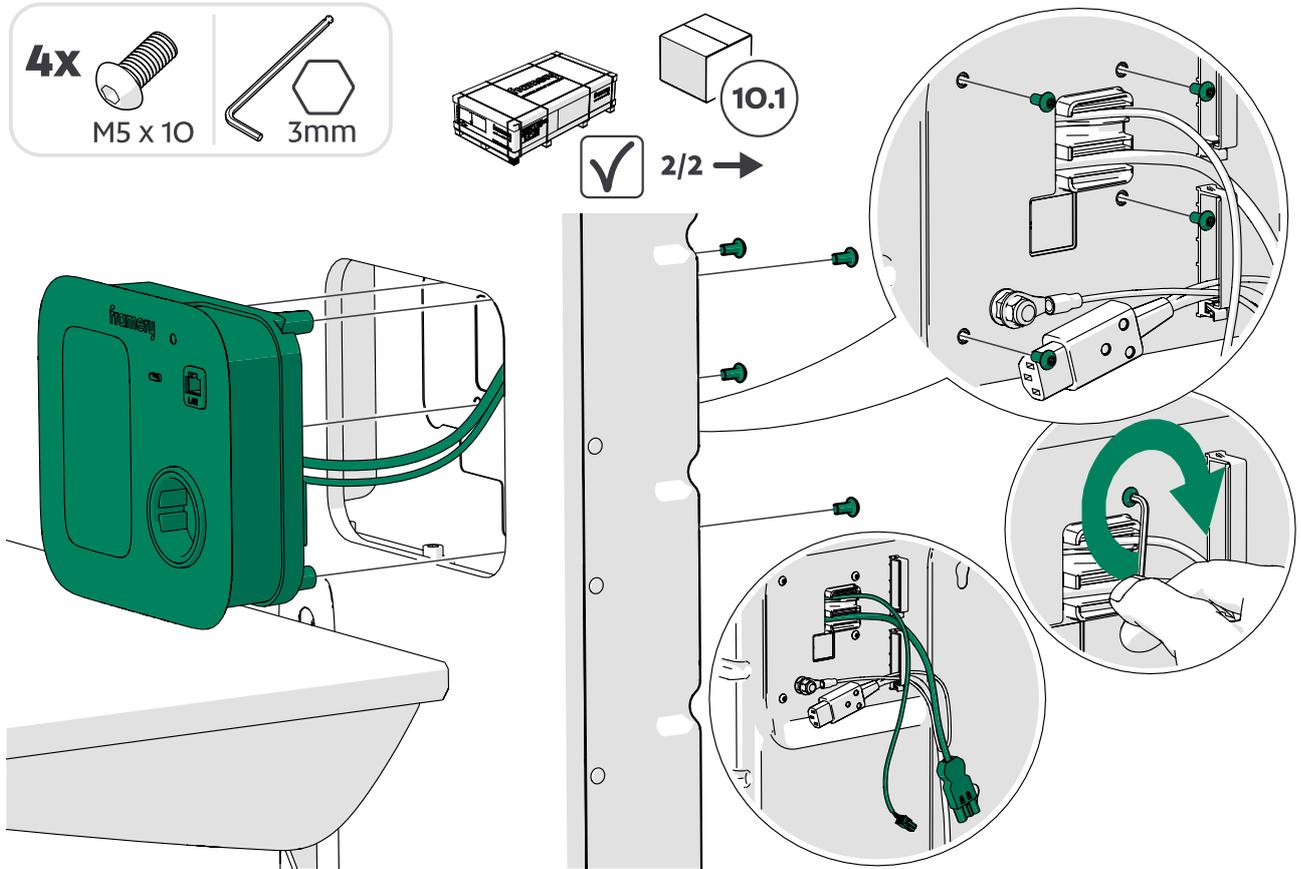


10.6 椅子とフットレスト（別売）の設置

別売の椅子とフットレストが配送品に含まれていない場合は、10.7.2項の「カーペットの設置（別売の椅子とフットレストなし）」に進んでください。


1.

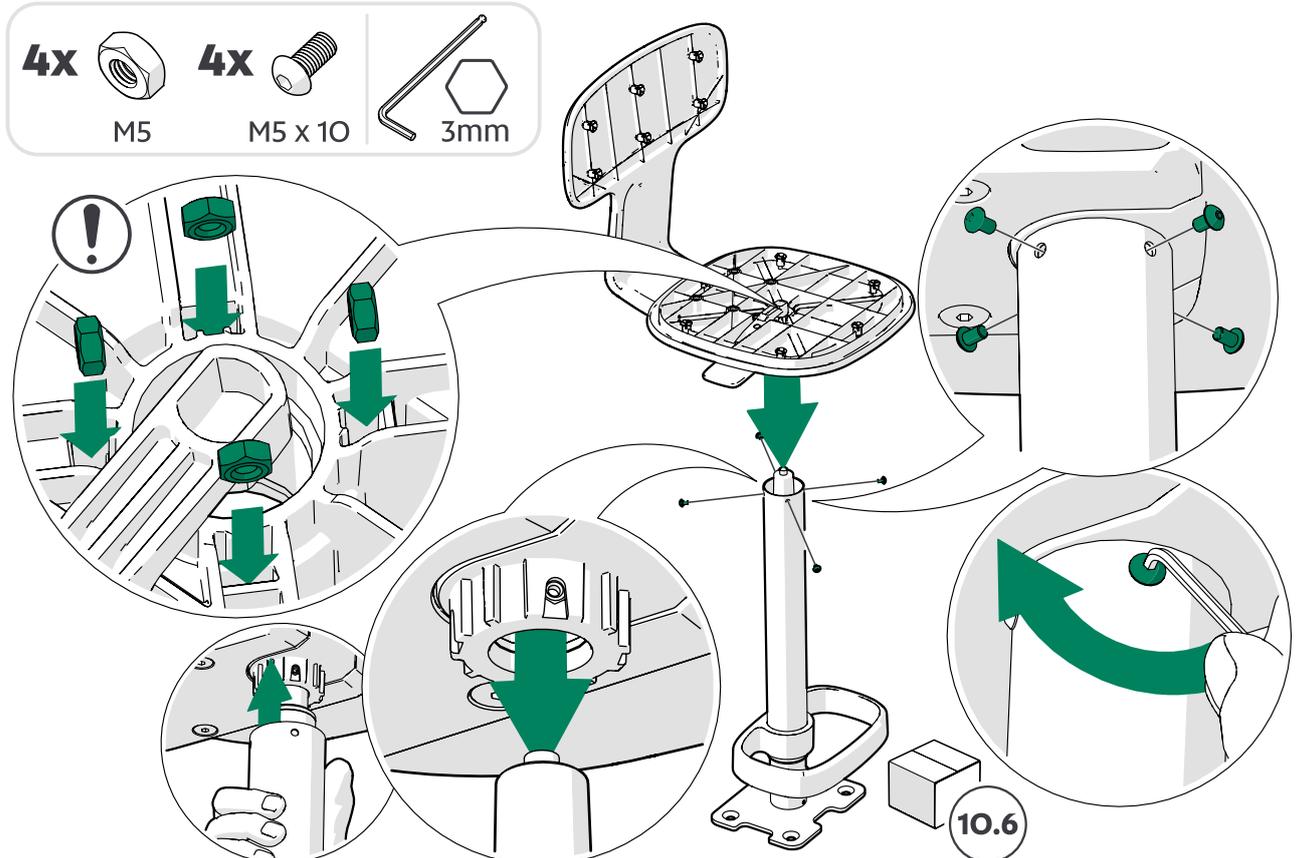



2.

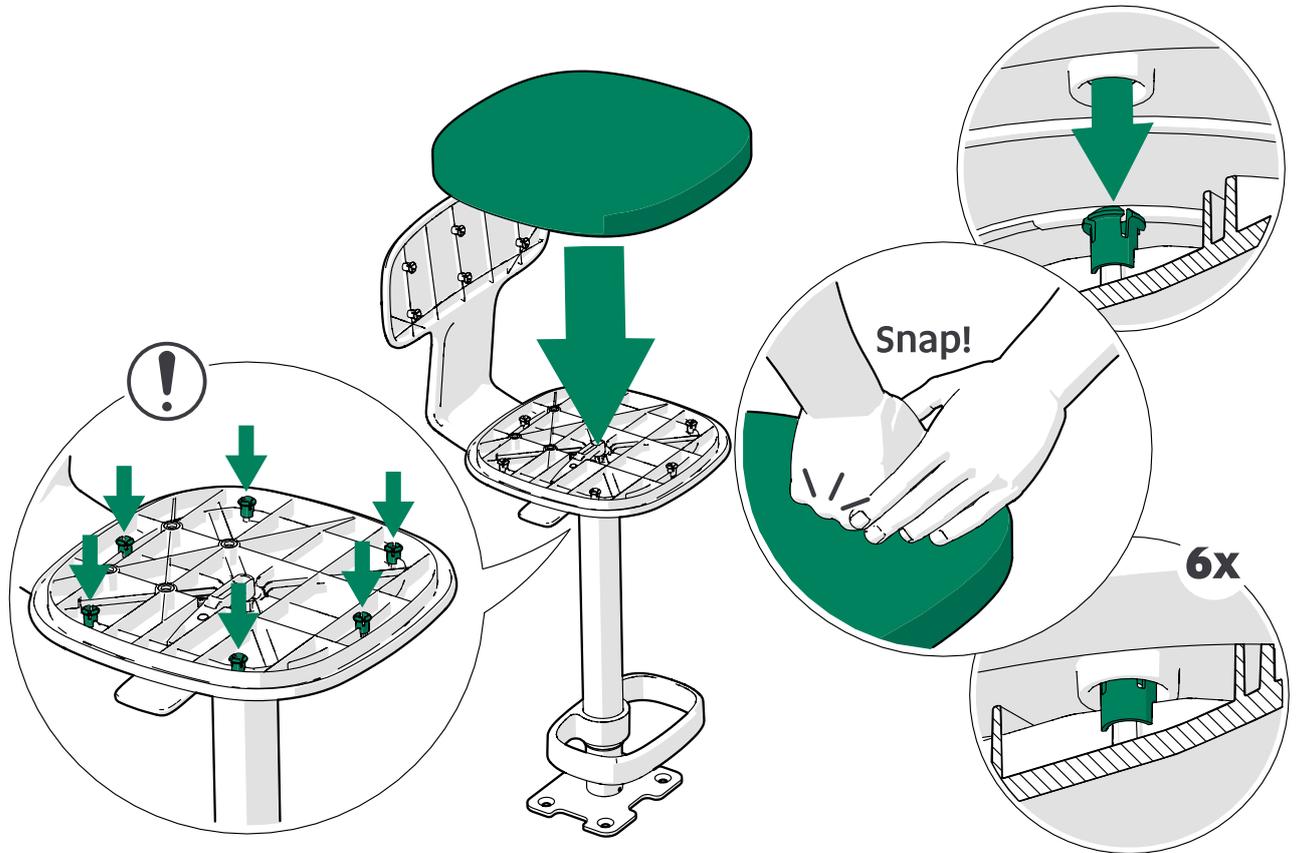




3.

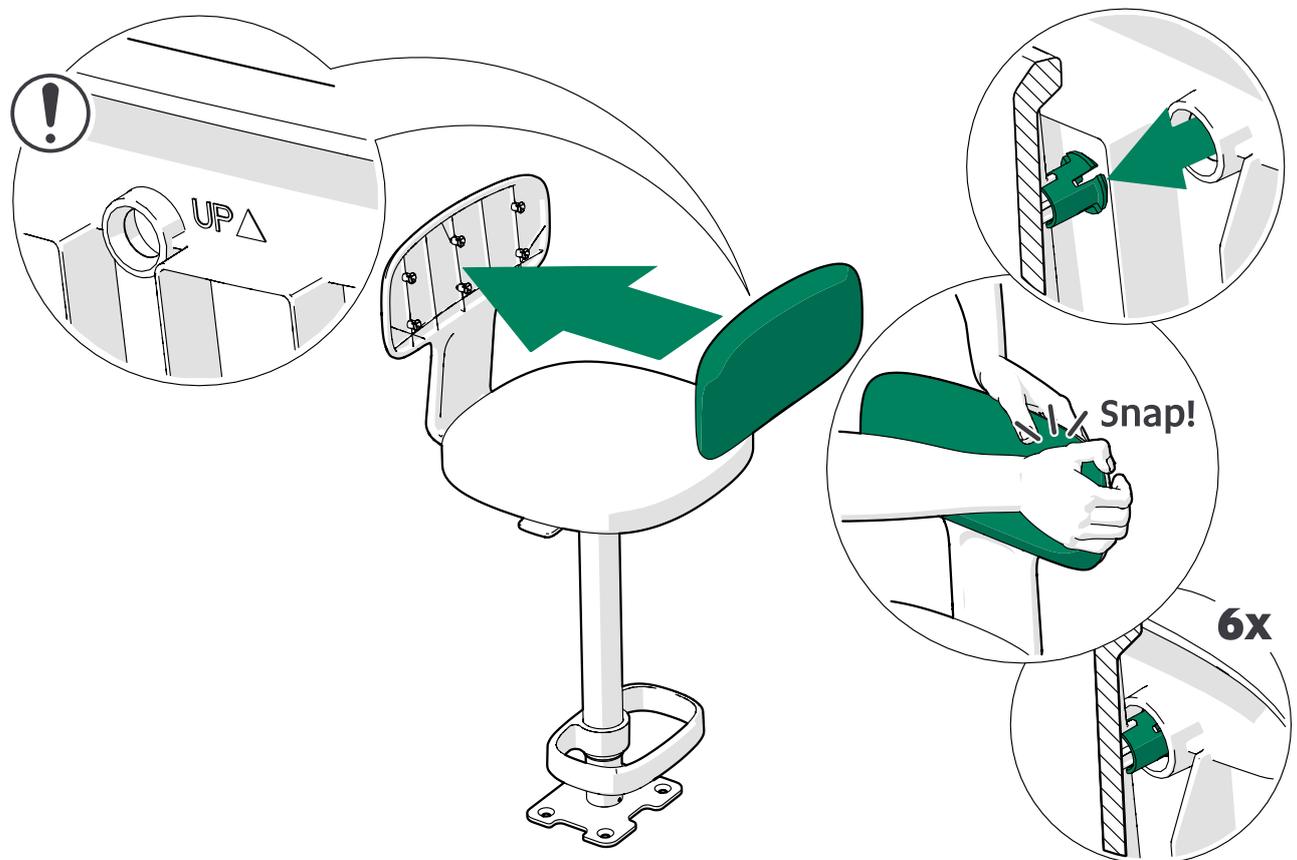



4.

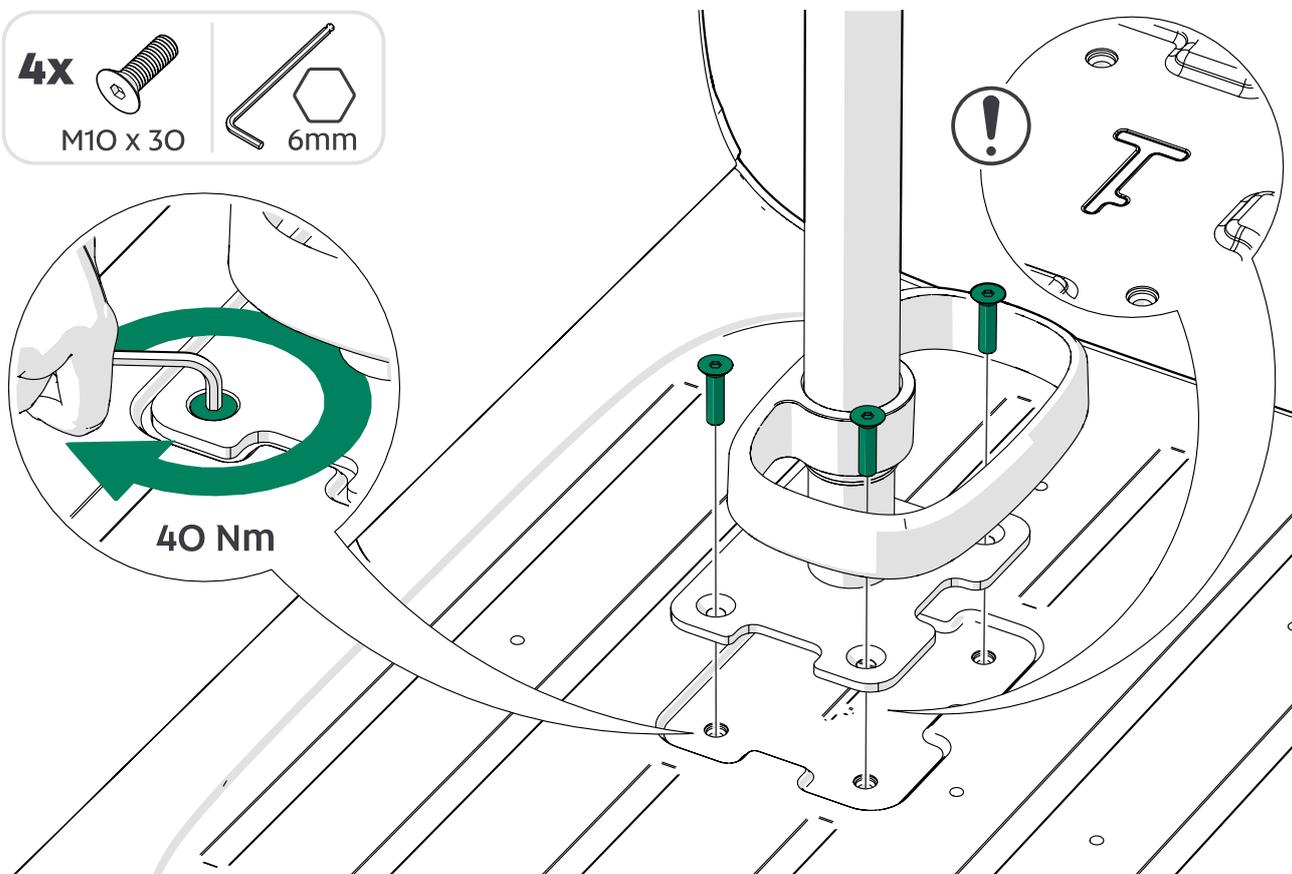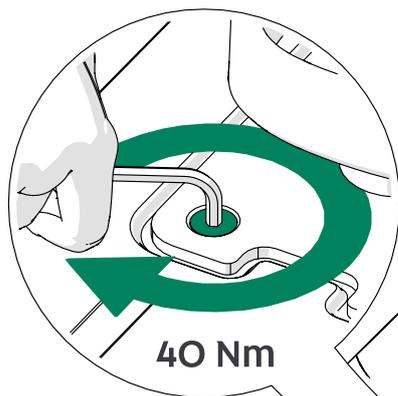

5.

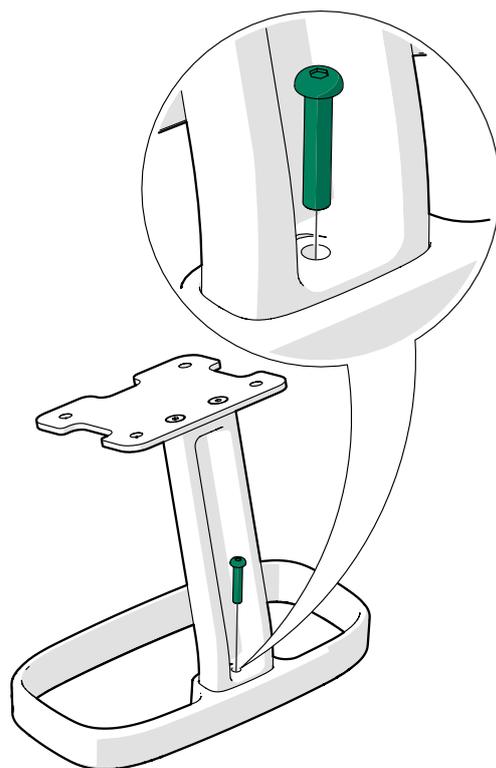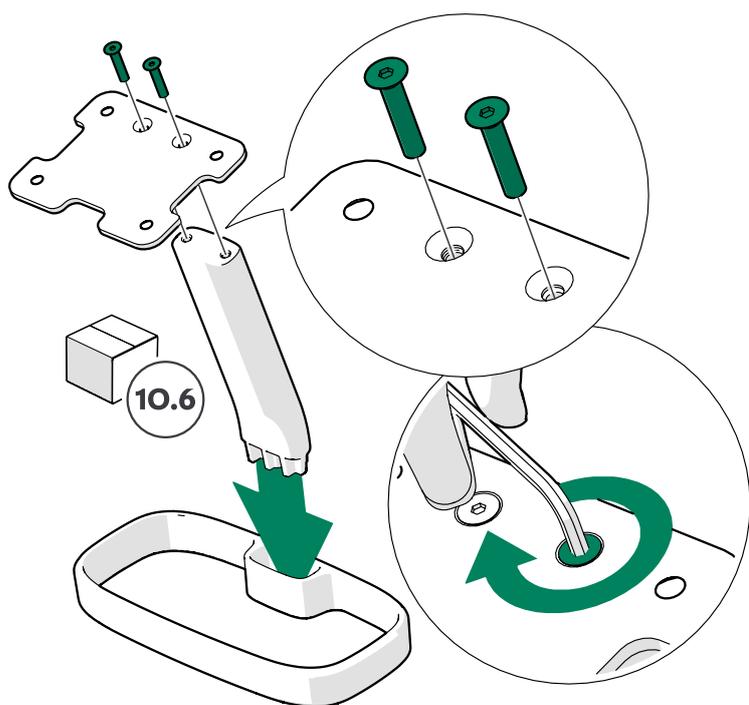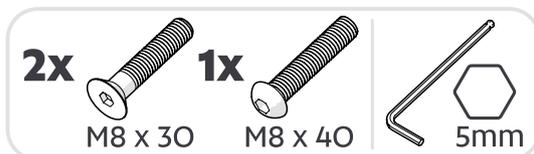

6.

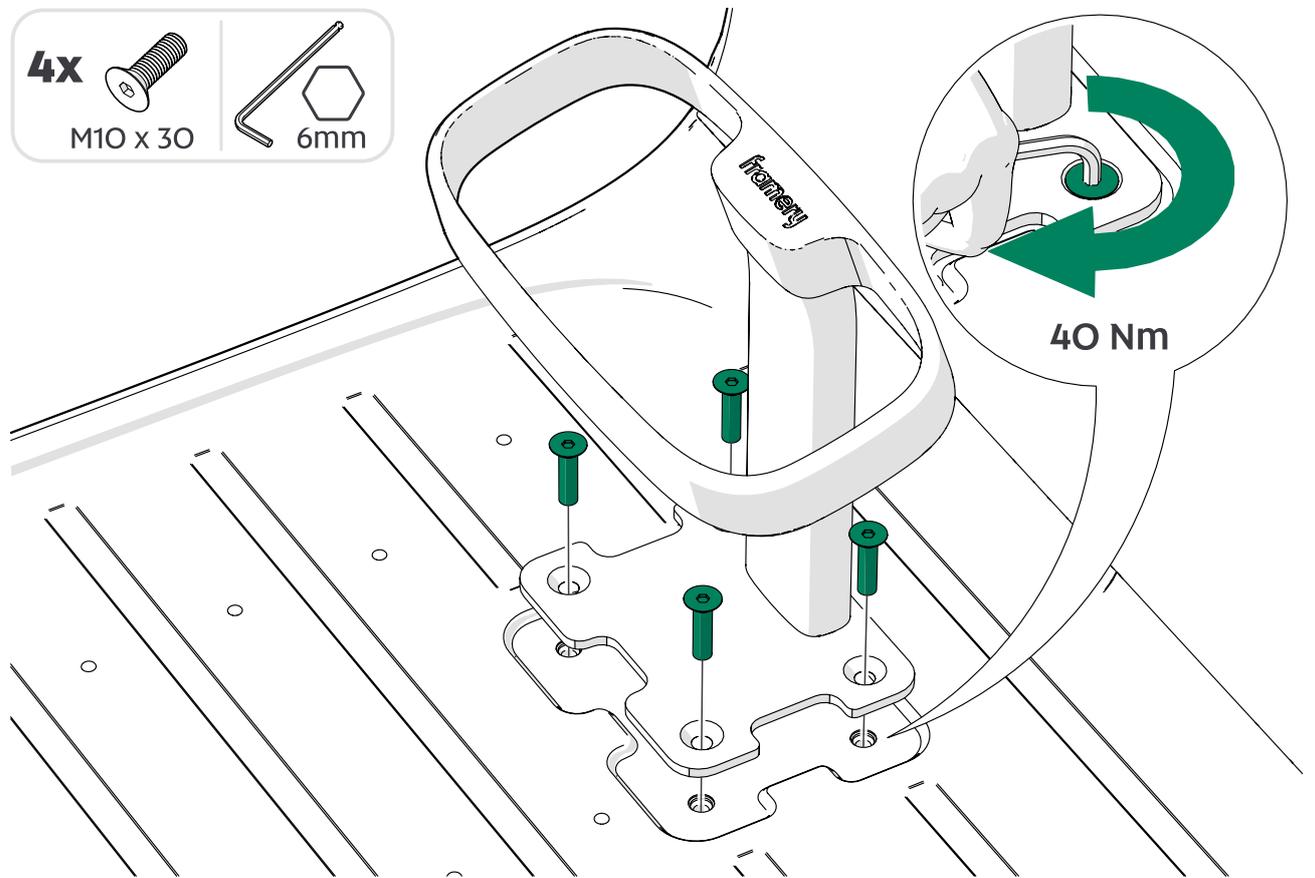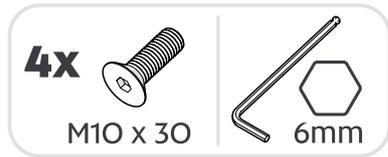



10.7 カーペットの設置

10.7.1 カーペットの設置（別売の椅子とフットレストありの場合）


配送品に椅子とフットレストが含まれている場合は、この項の説明に従ってください。

配送品に椅子とフットレストが含まれている場合は、この項の説明に従ってください。

1.

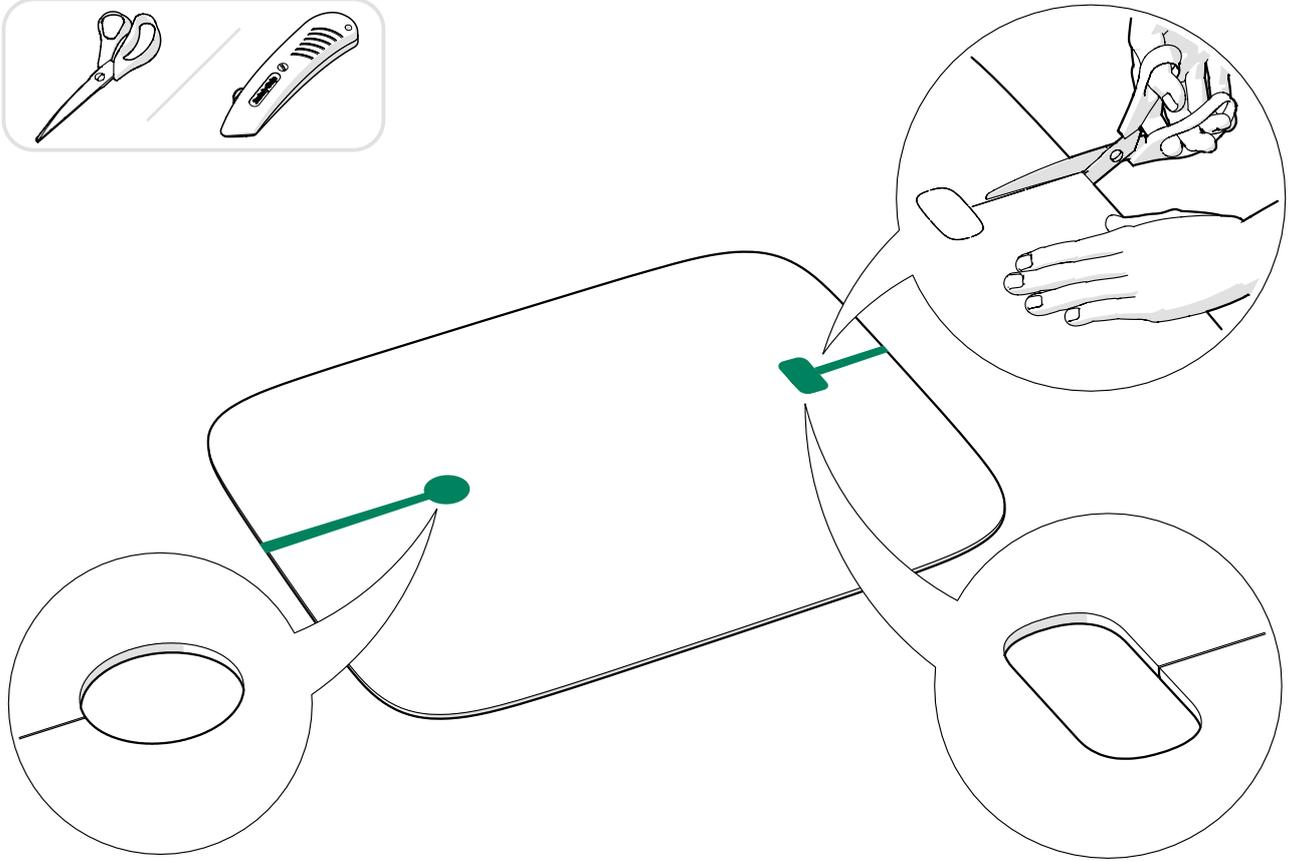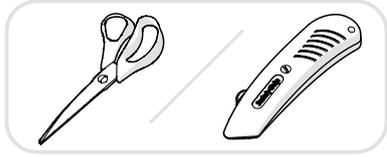

2.

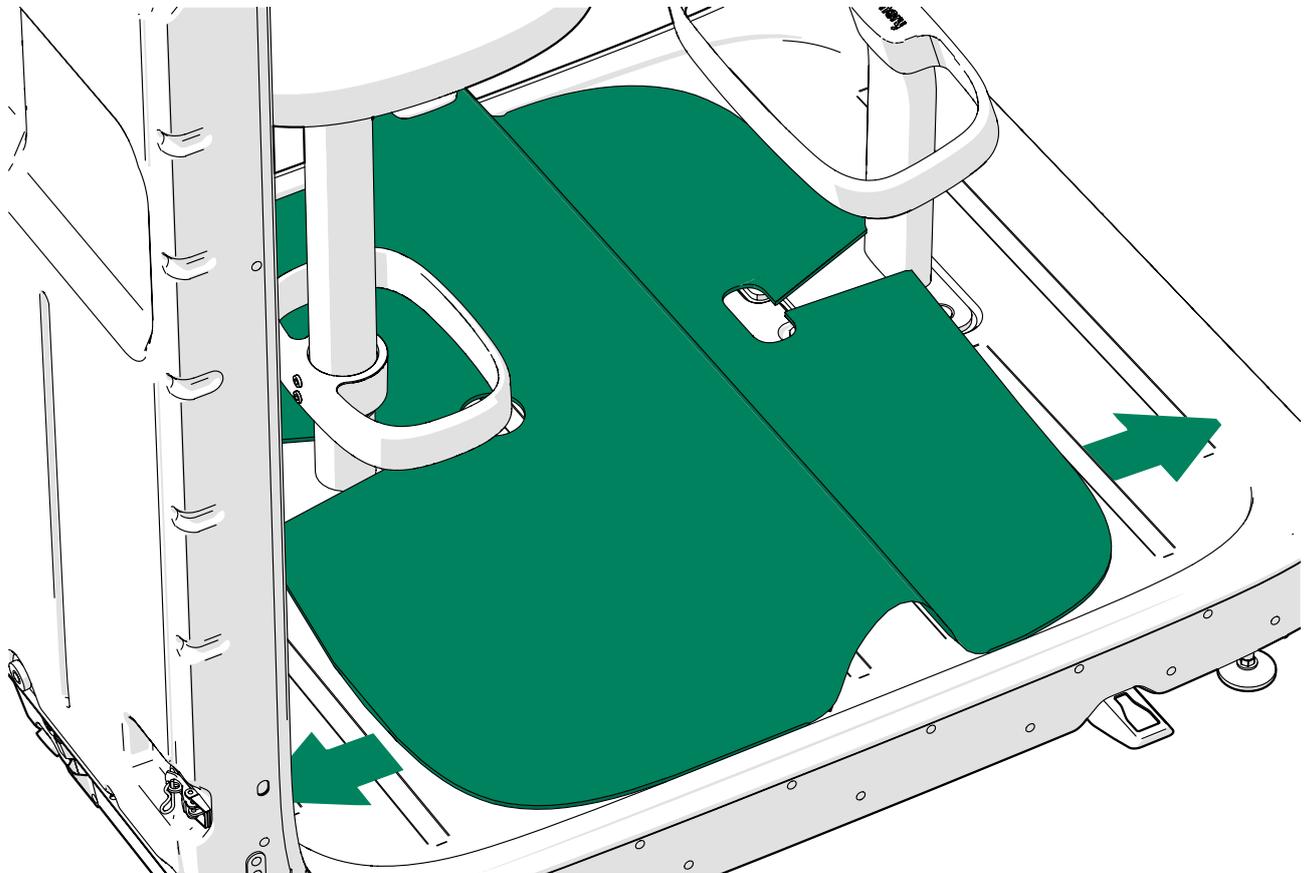


10.7.2 カーペットの設置（別売の椅子とフットレストなしの場合）


配送品に別売の椅子とフットレストが含まれていない場合は、このセクションの指示に従ってください。

すでに別売の椅子とフットレスト付きのカーペットを設置している場合は、「11.ガラスウォールの設置」に進んでください。

1.

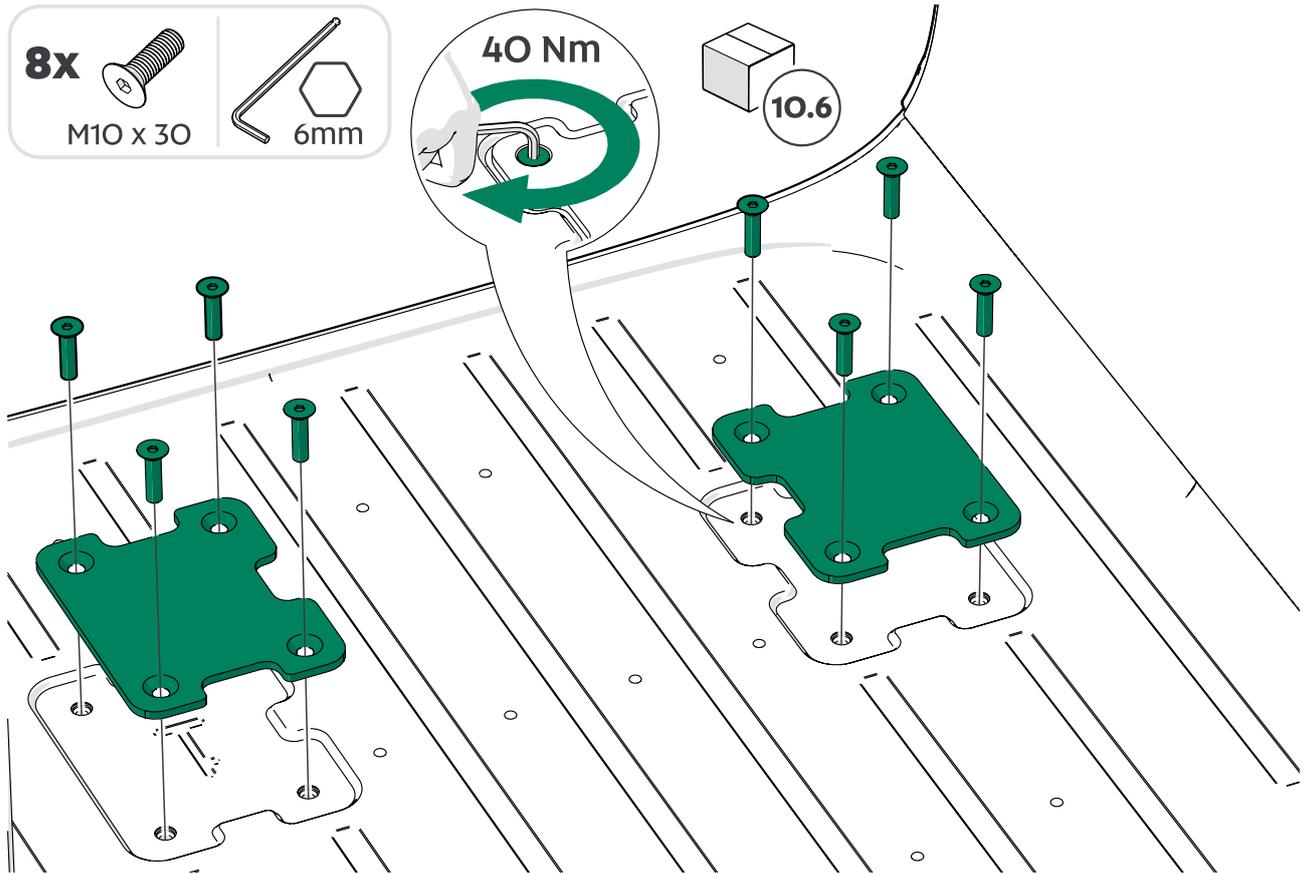

2.

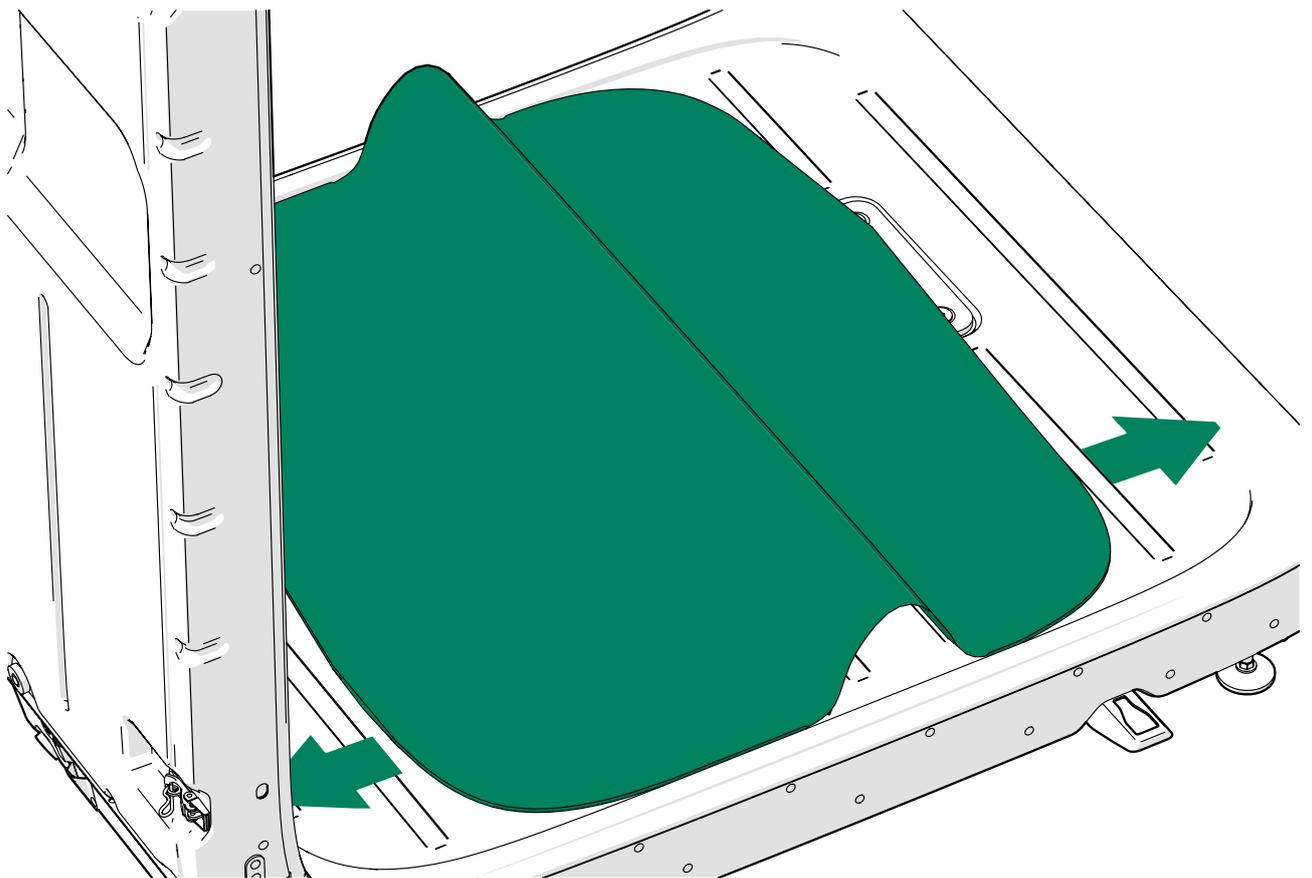


10.8 PSEシールの貼り付け


の設置方法
info@frameryacoustics.com

11 ガラスウォールの設置



1.

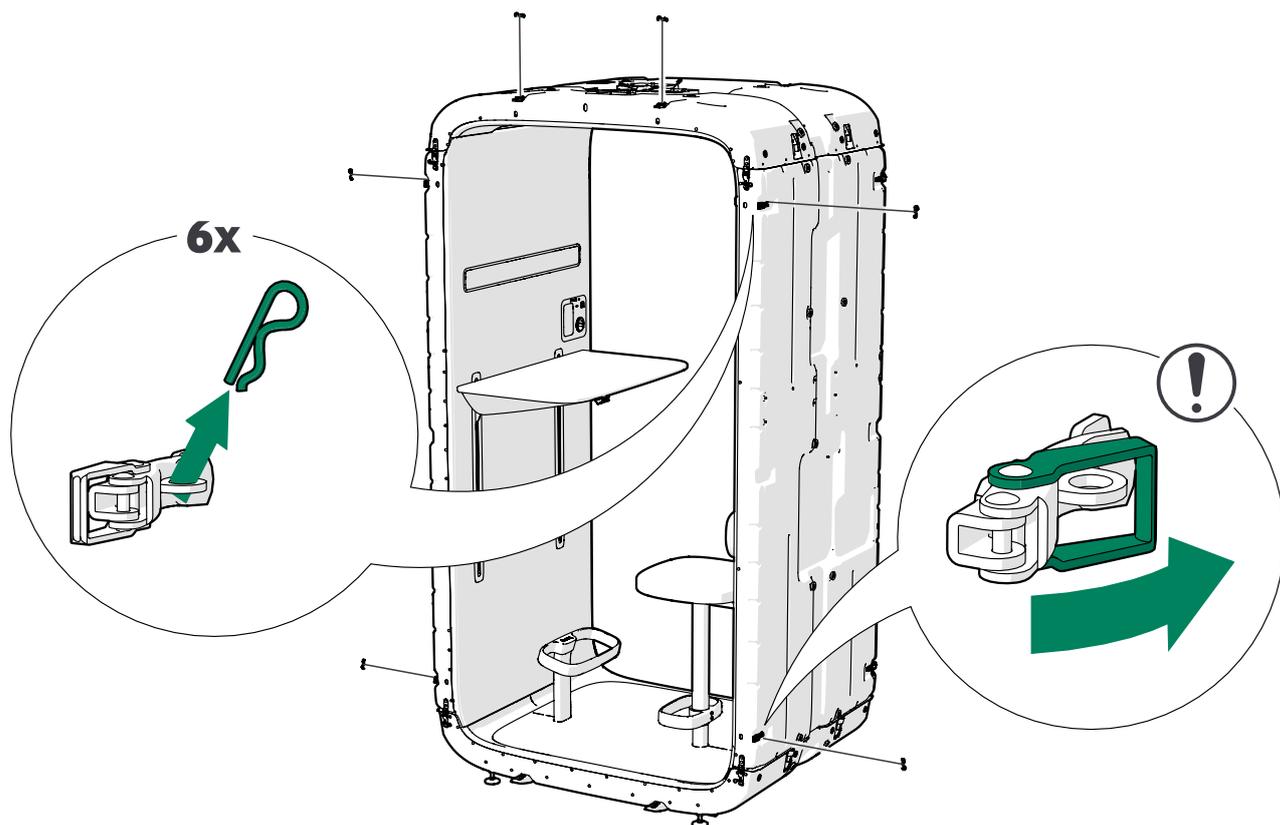


2.

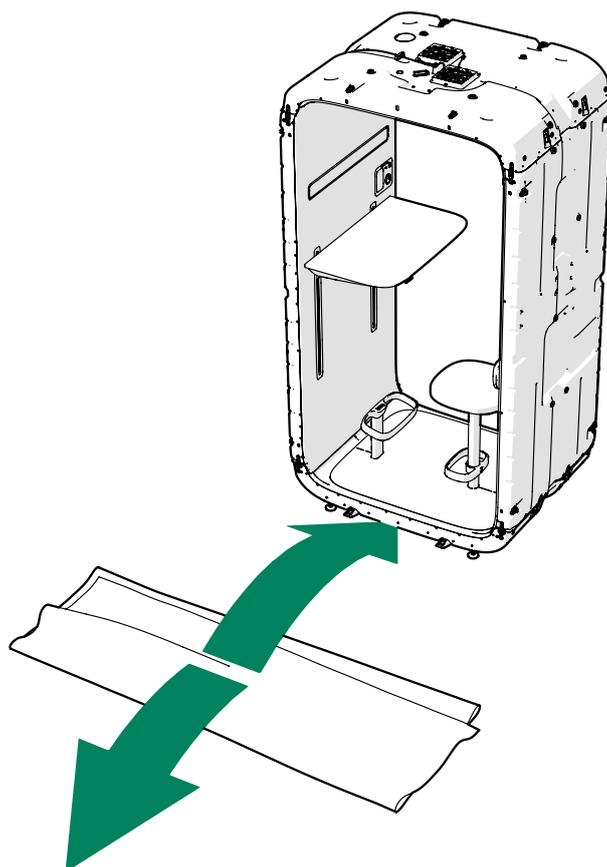


3.  注：ガラス壁を持ち上げる前に、カーペットが所定の位置にあることを確認してください。カーペットはフレームを傷から守るために必要なものです。

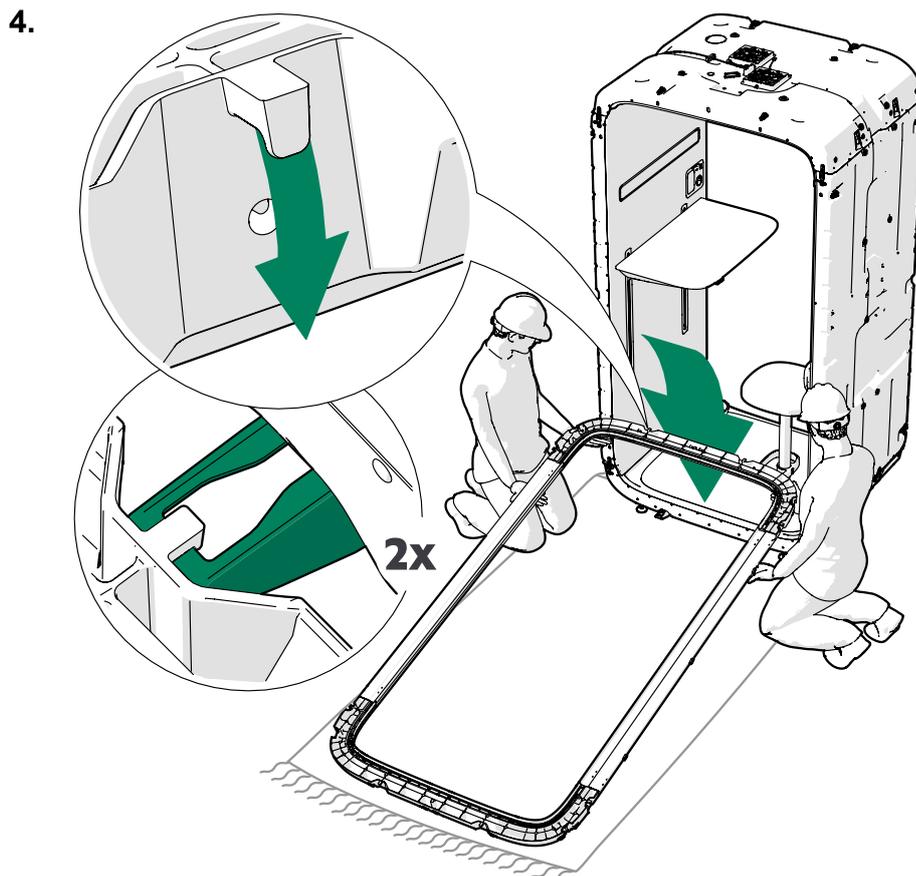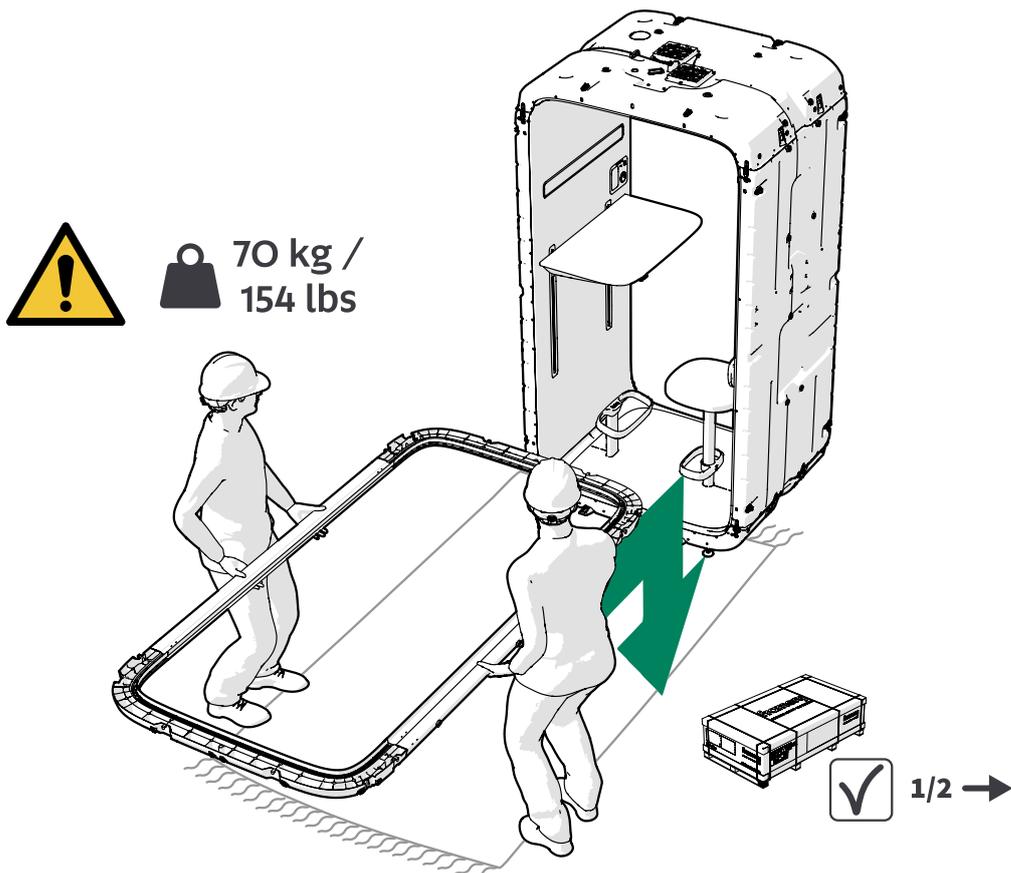


5.

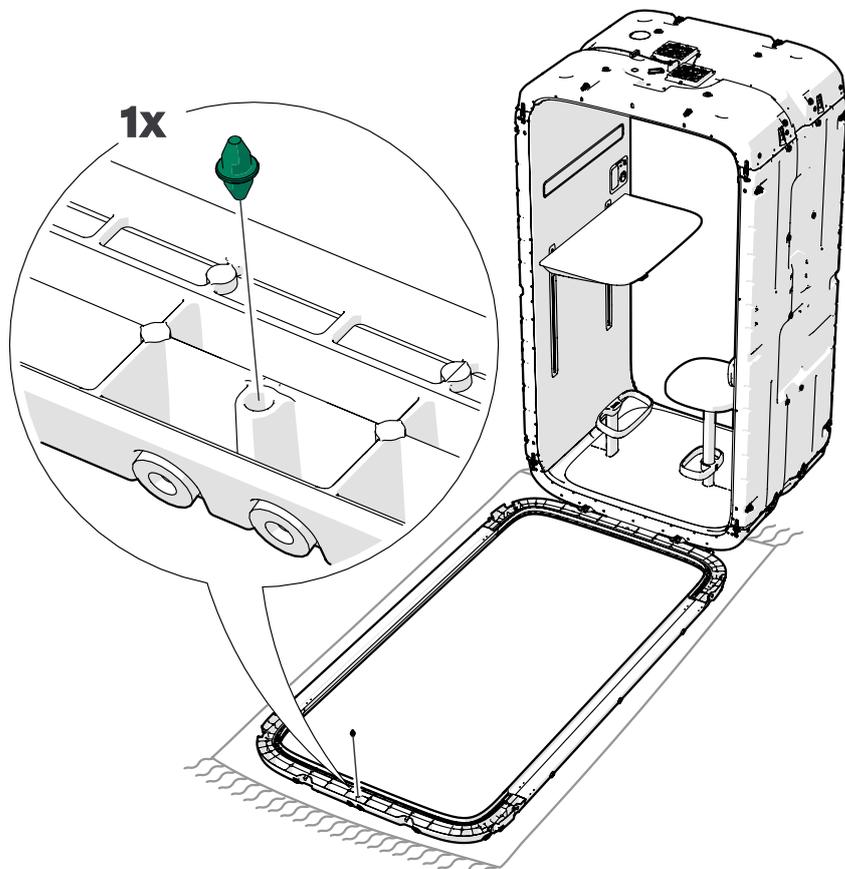

6.

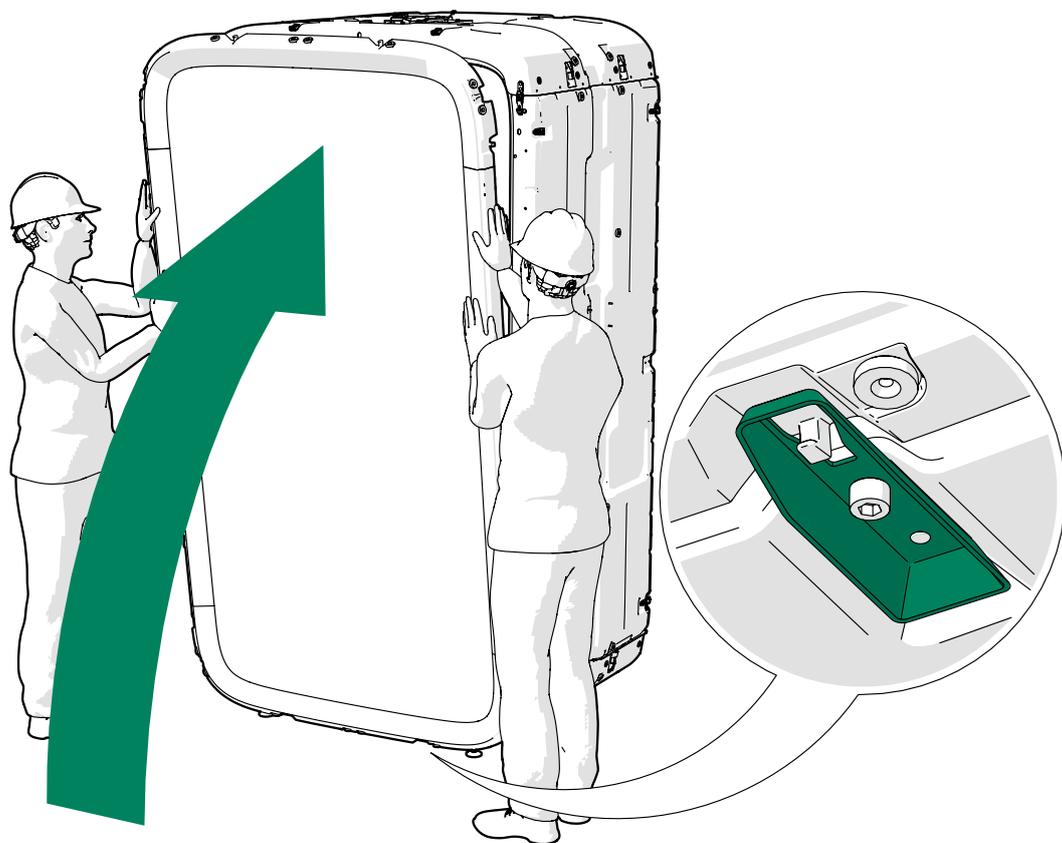


7.

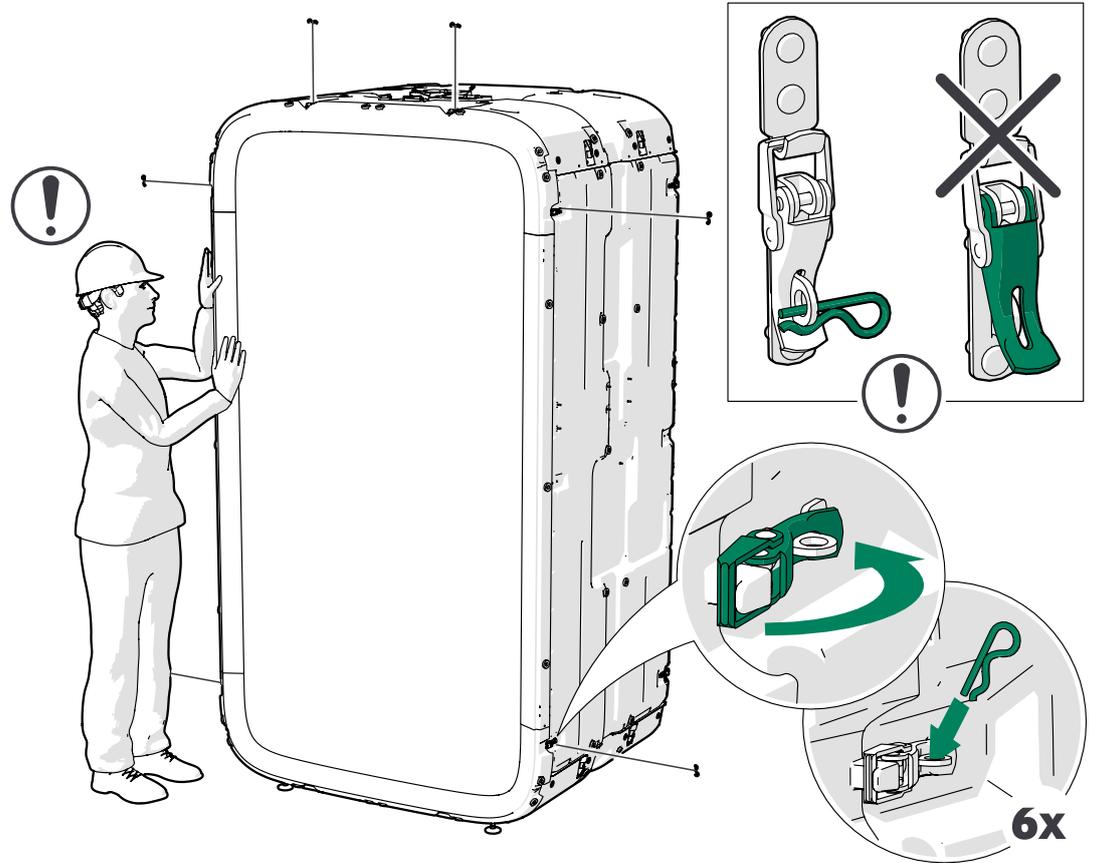


12 ドアにフロントフレームを設置する

- ❗ 注：ドアブレースを設置してから、ドアと一緒にフロントフレームを持ち上げてください。


1.

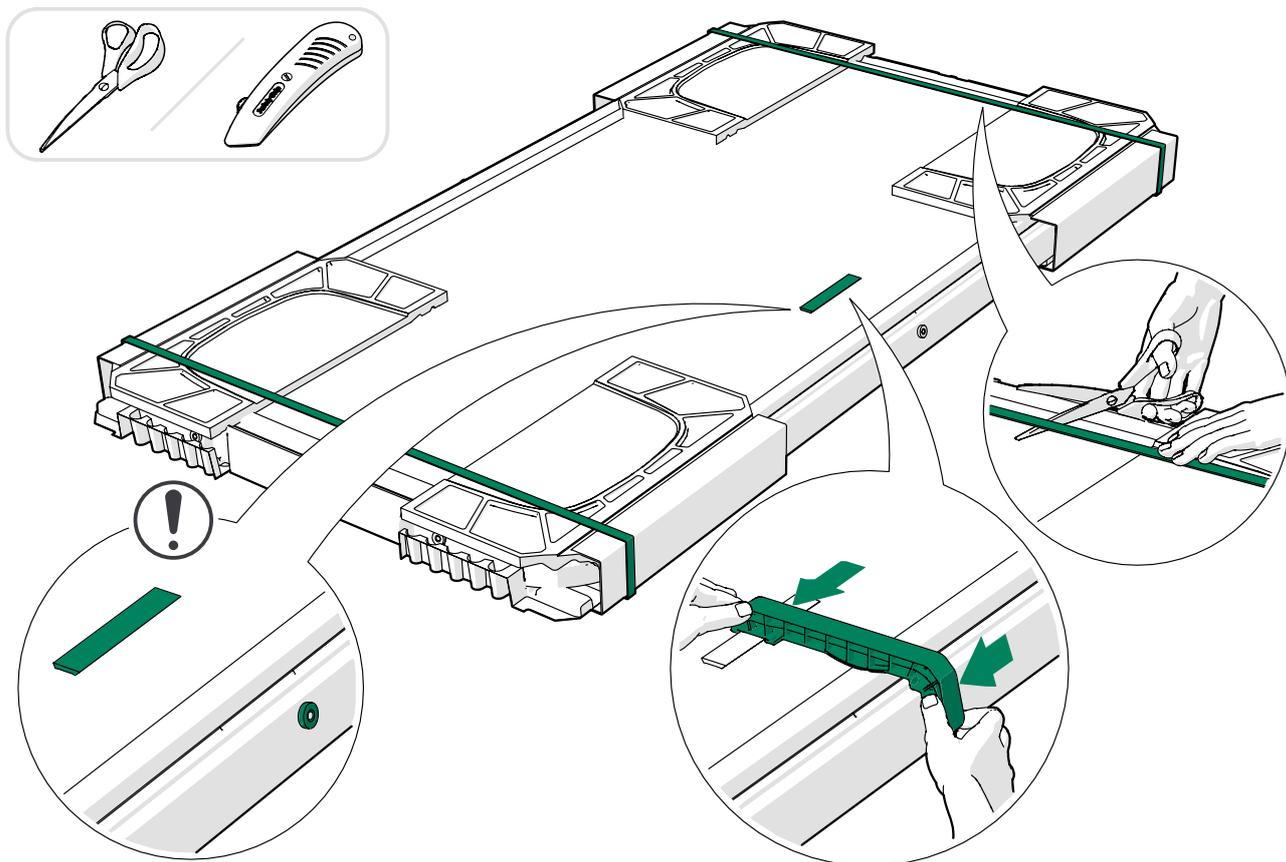

2.

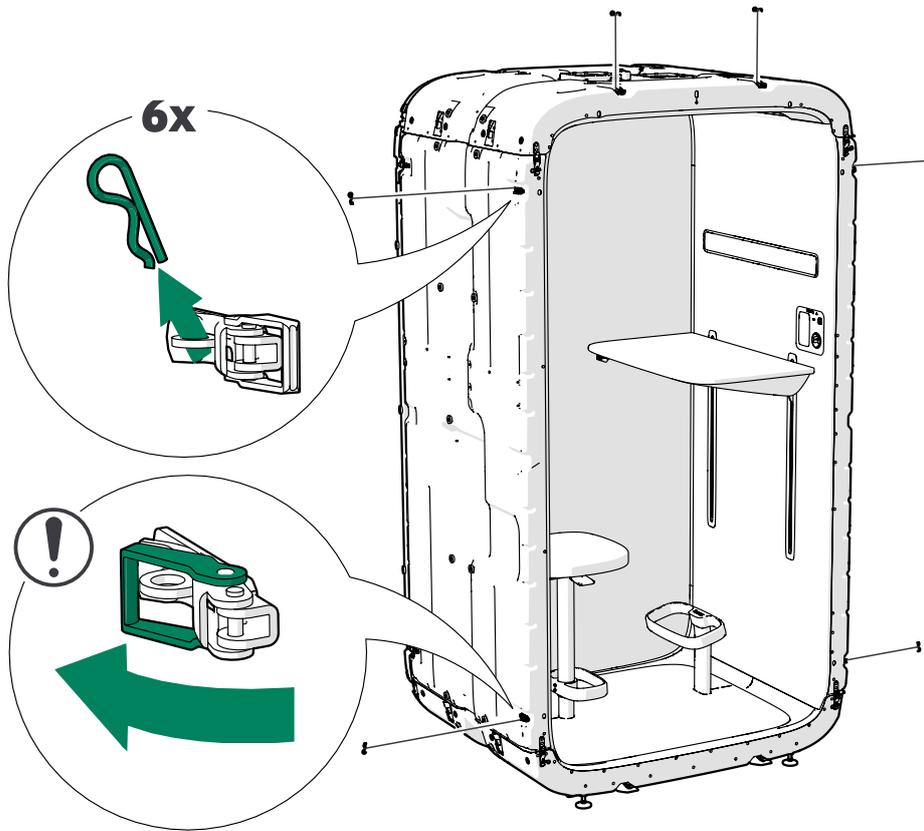


3.

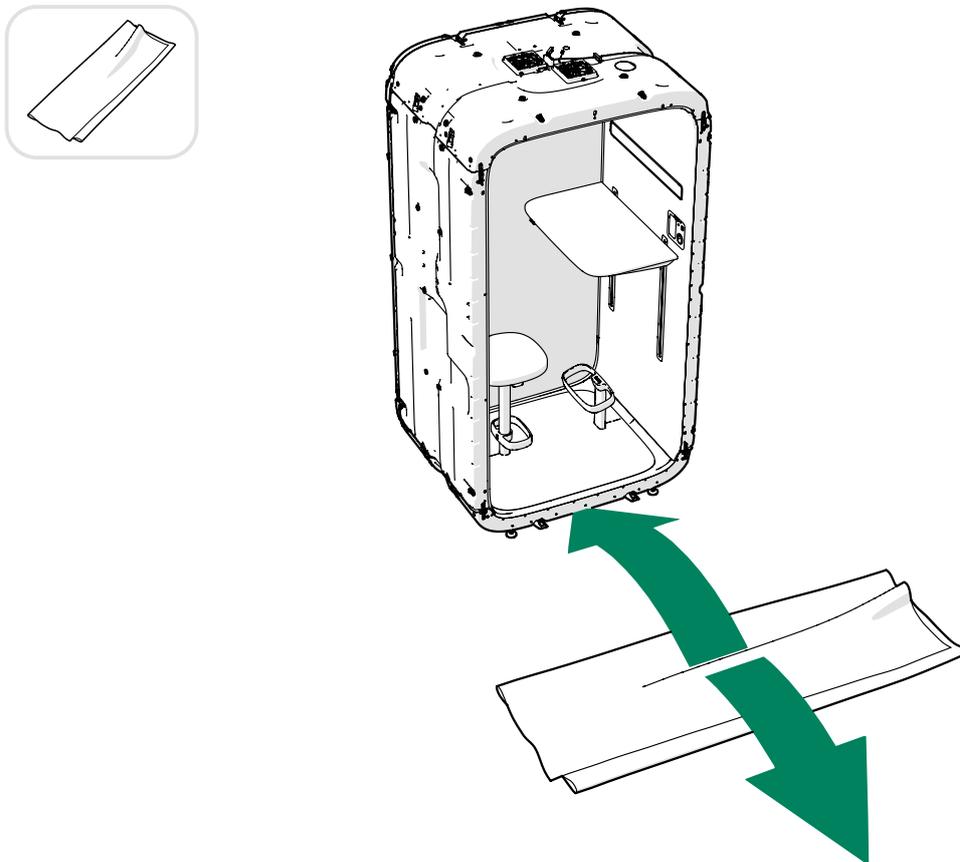


4.


- ① 注：カーペットが所定の位置にあることを確認してから、ドアと一緒にフロントフレームを持ち上げてください。カーペットはフレームを傷から守るために必要なものです。
- ① 注：フロントフレームとドアが正しい位置になっていることを確認してください。ストラットは右上隅になければなりません。

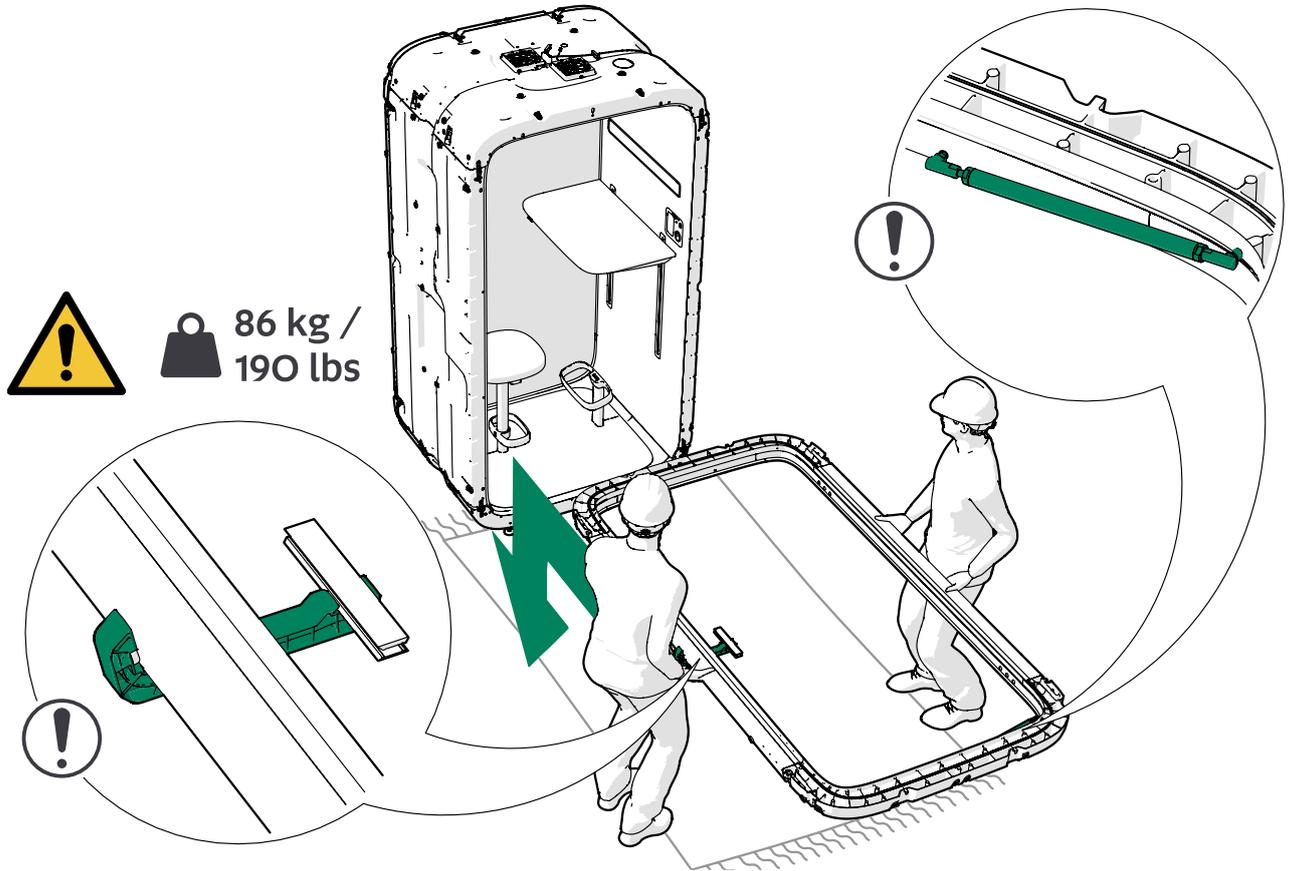


5.

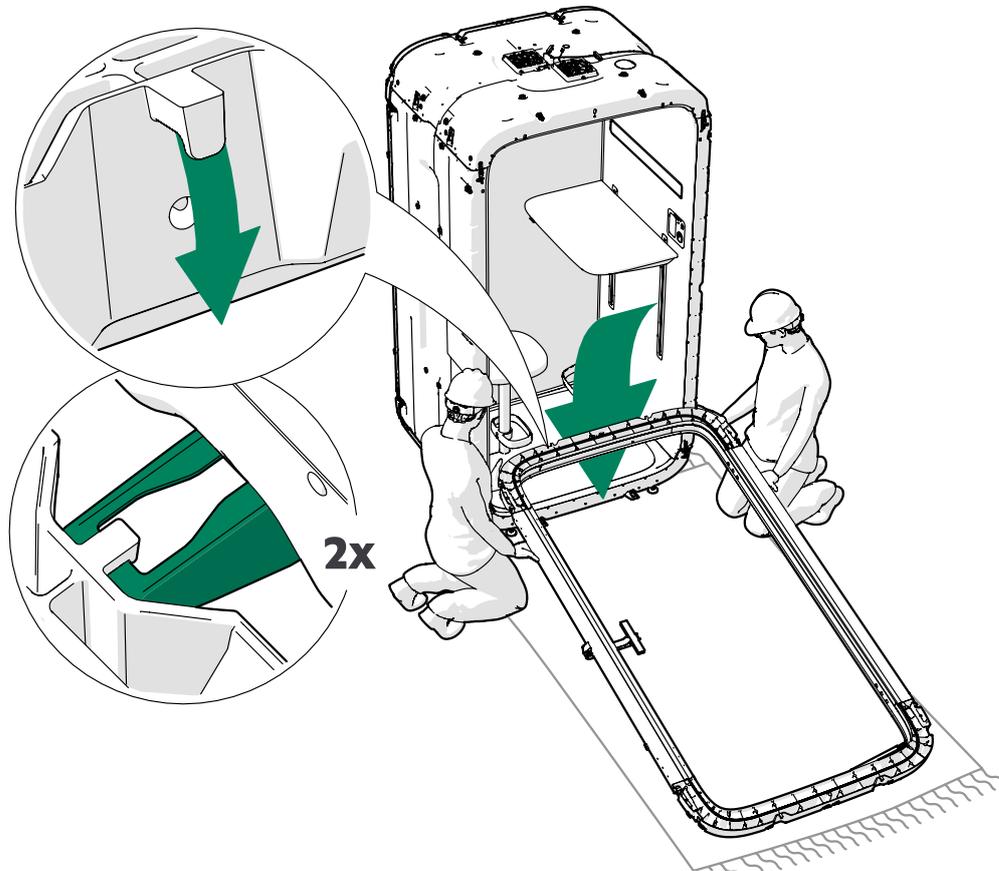


6.

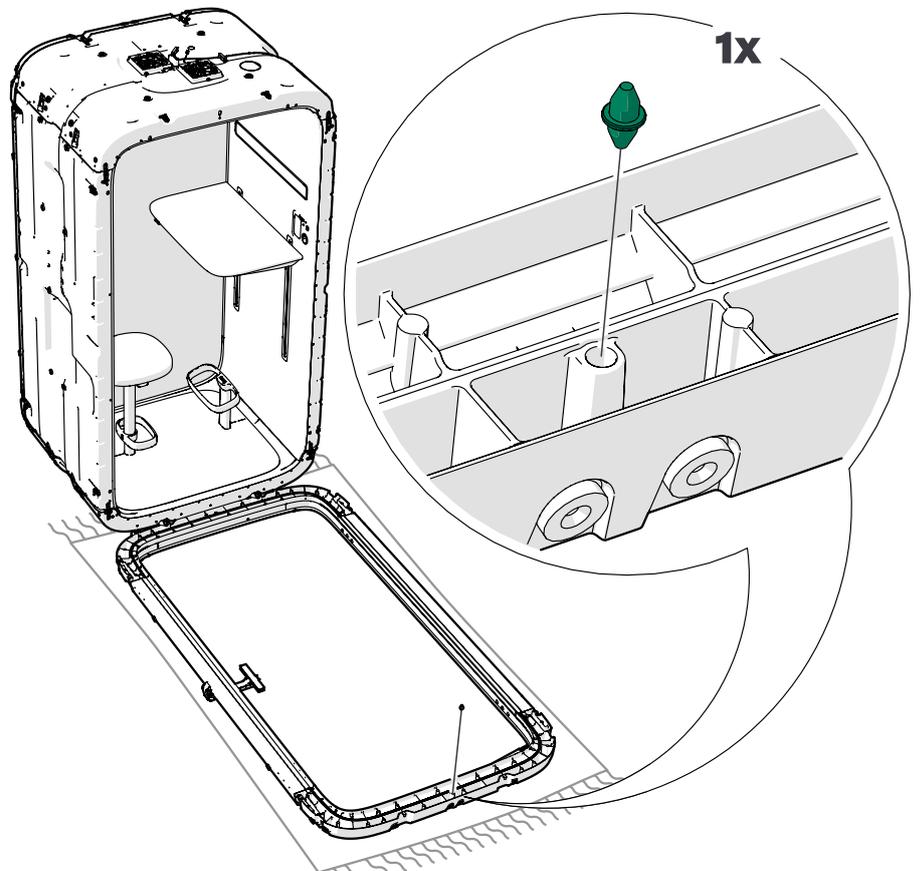

7.

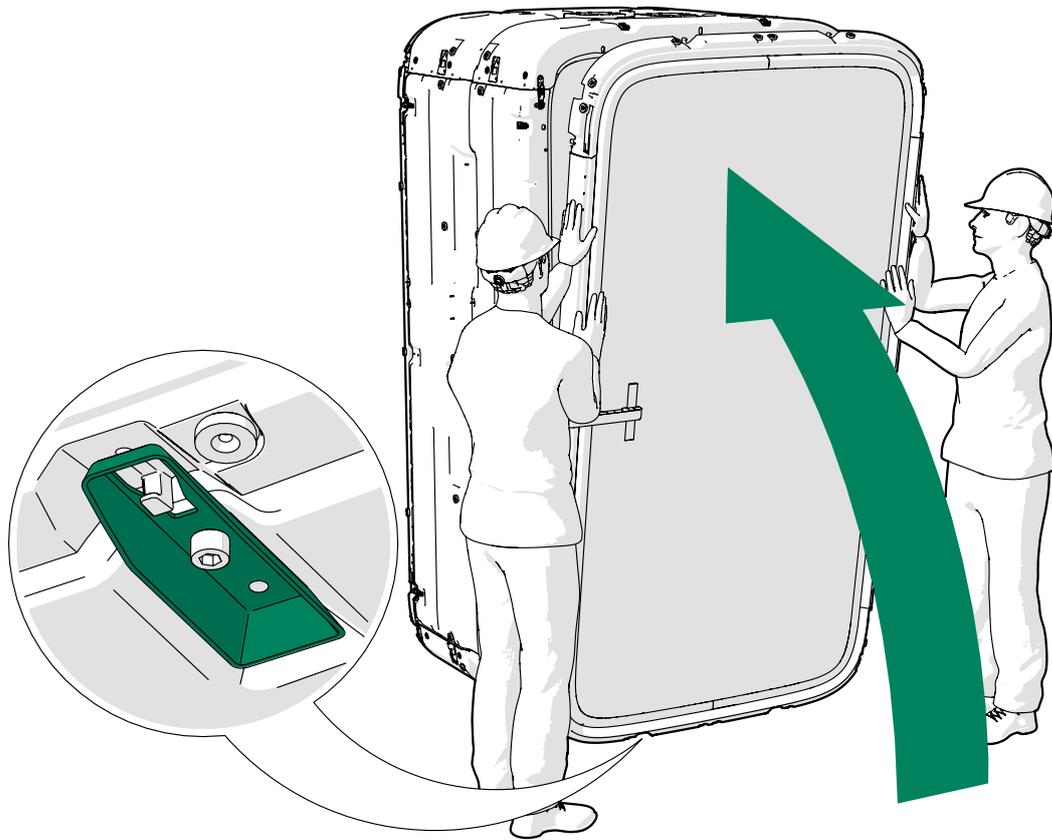


8.

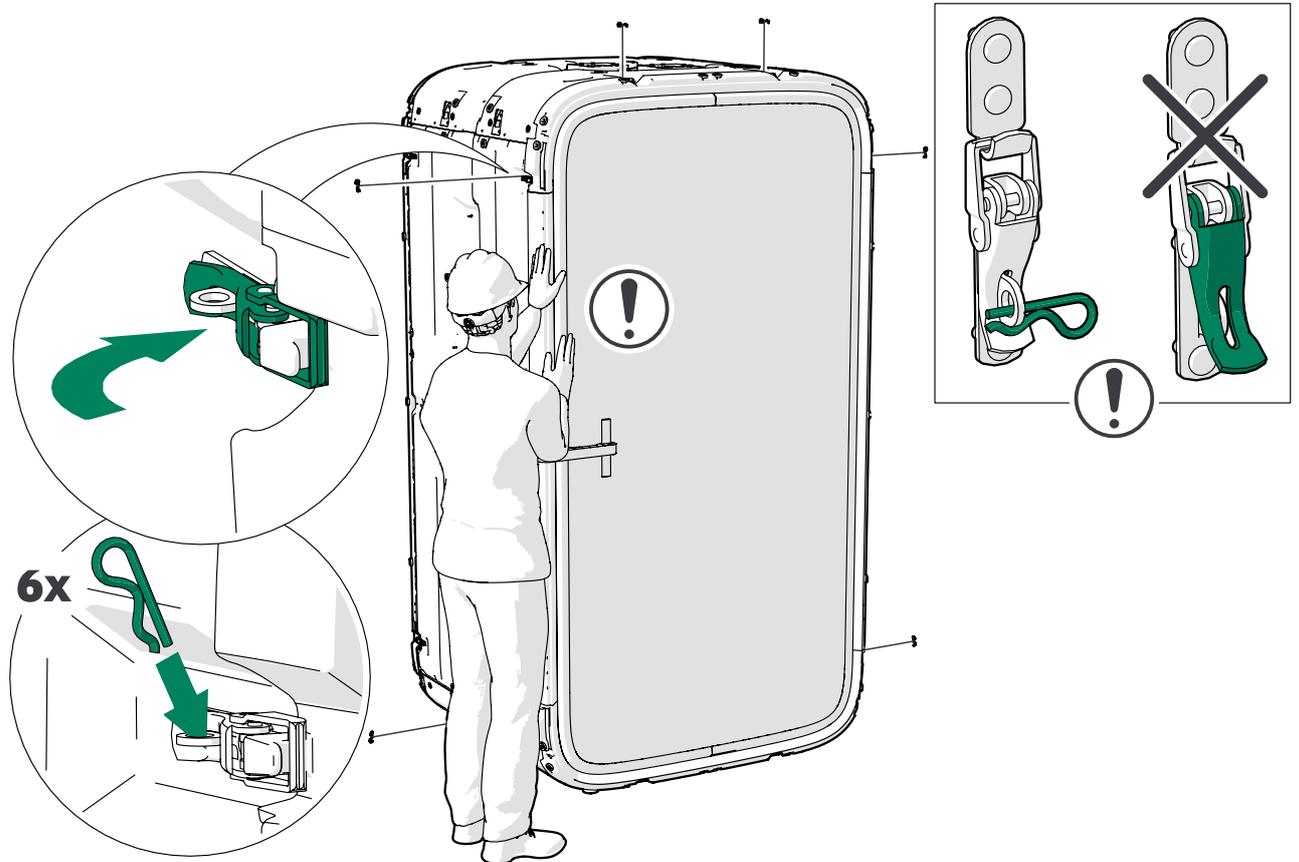

12.1 ドアハンドルの設置

 警告：ハンドルのネジを締め過ぎないようにしてください。




Framery One (PSE)

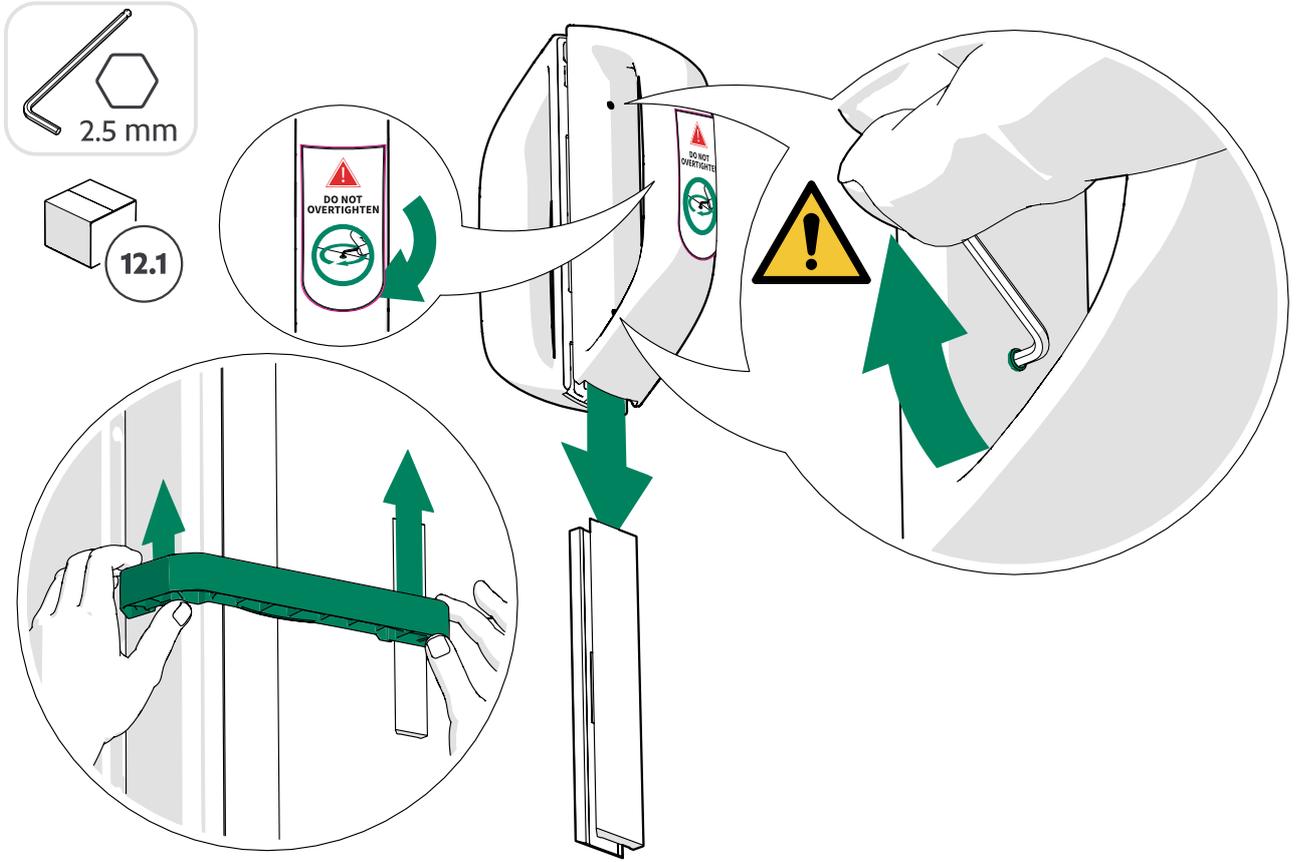


13 電気機器の設置

13.1 テーブルコントロールユニットの設置


1.

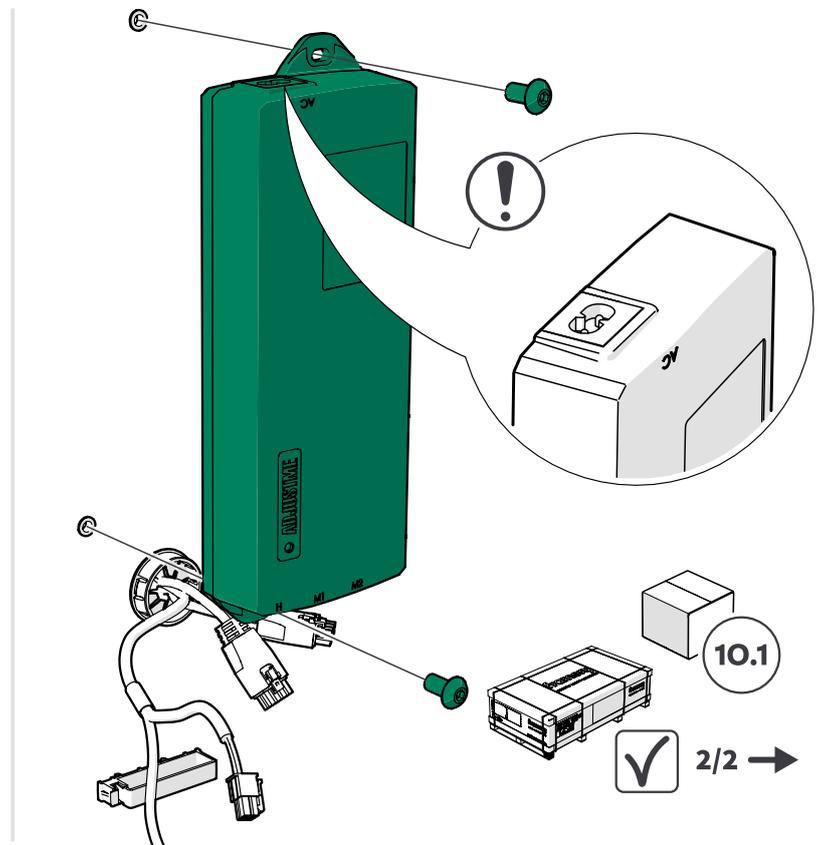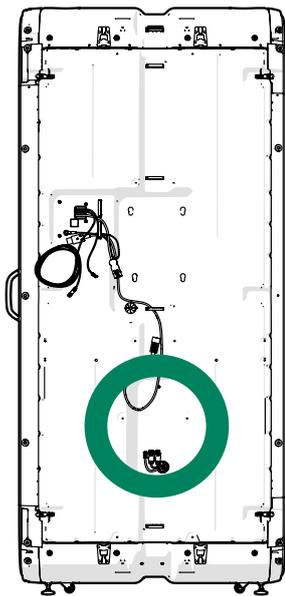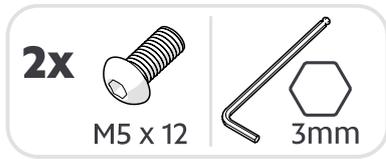

2.

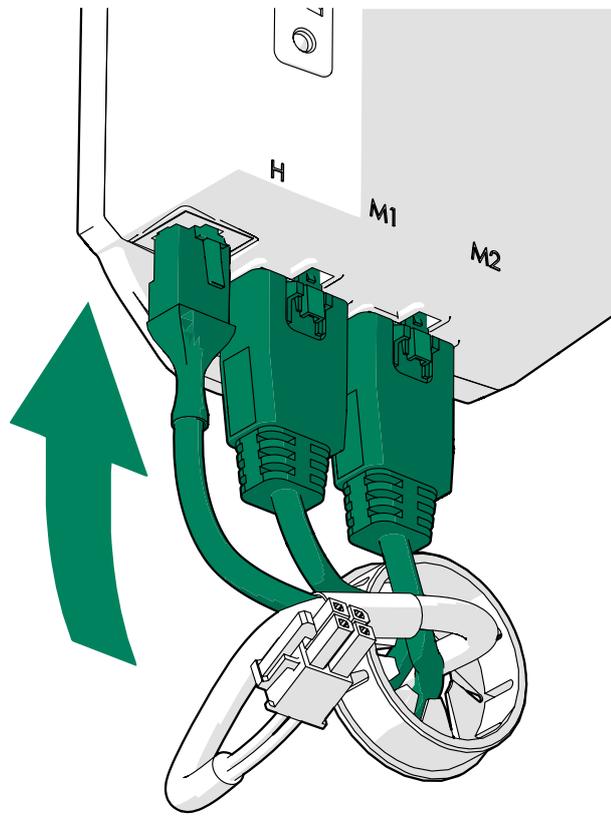

3.

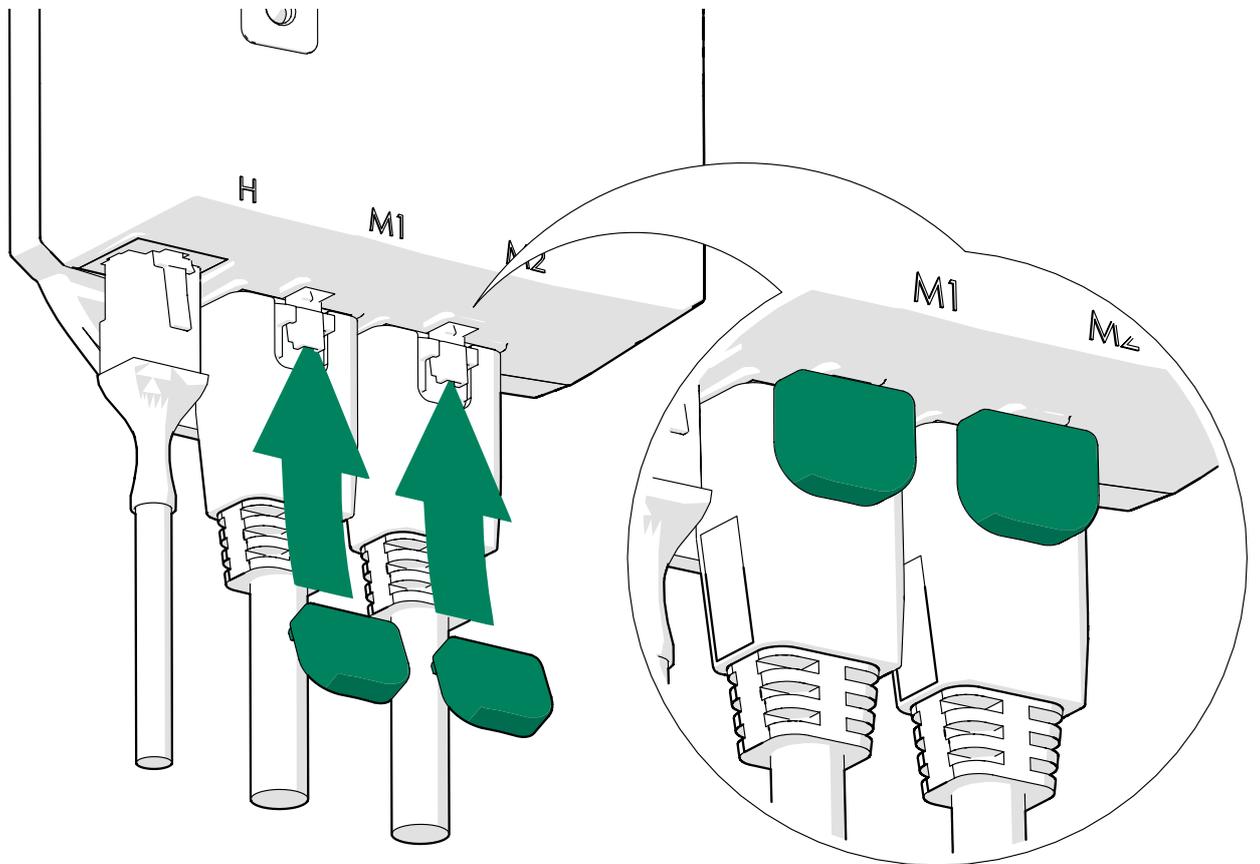


13.2 電源ユニットと電源コードの設置

13.2.1 電源ユニットと電源コードの設置（別売のワイヤレス充電器を使用する場合）


配送品の表にある別売のワイヤレス充電器が含まれている場合は、このセクションの取扱説明書に従ってください。

別売のワイヤレス充電器が同梱されていない場合は、「13.2.2 電源ユニットおよび電源コードの設置（別売のワイヤレス充電器なし）」に進んでください。


1.

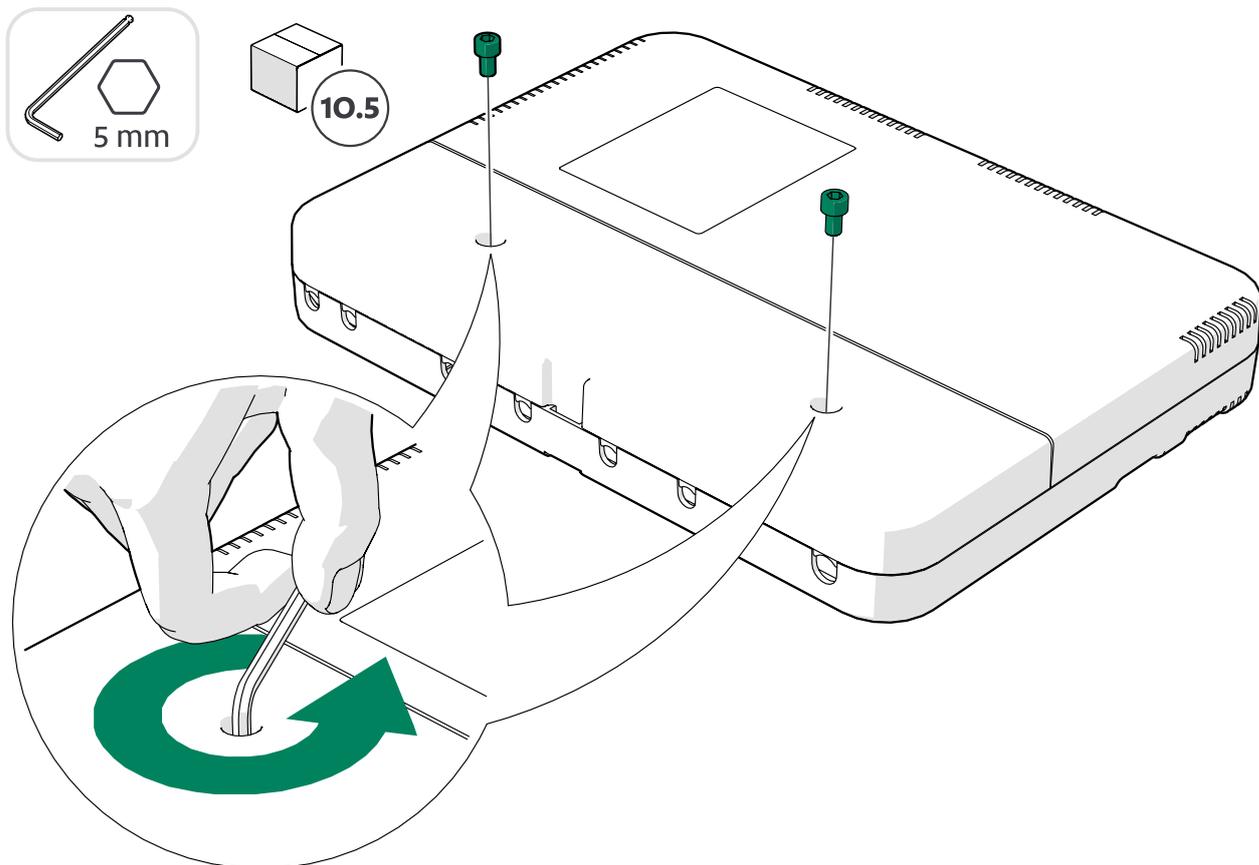


2.

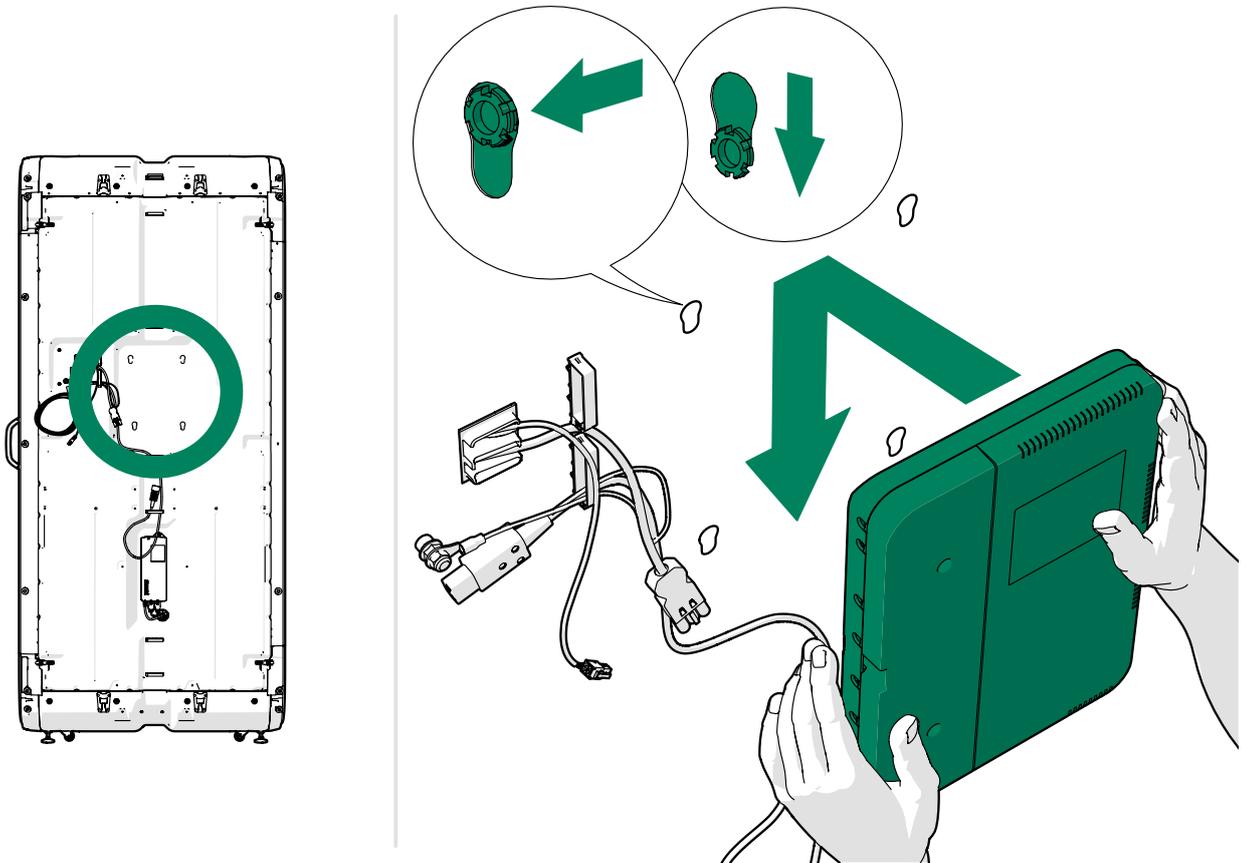


3.

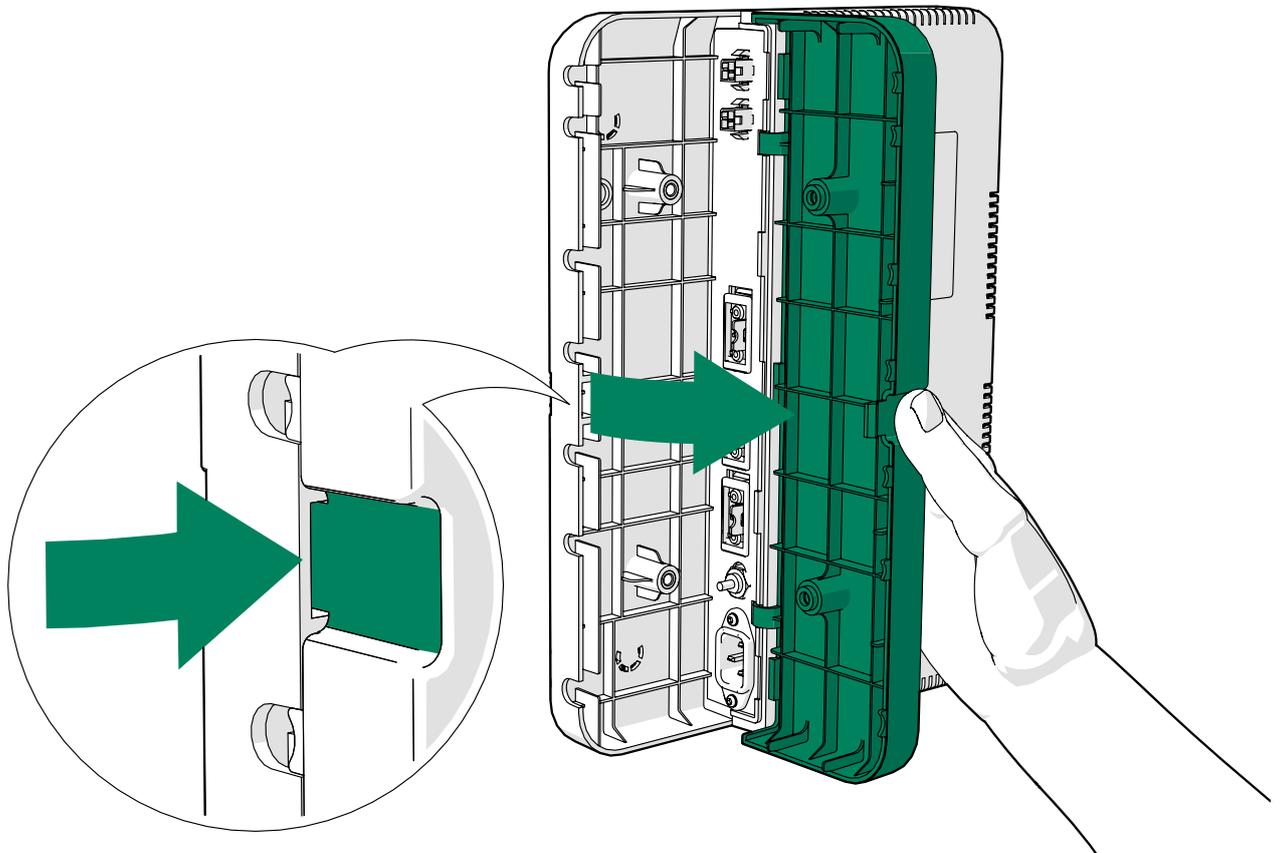


4.

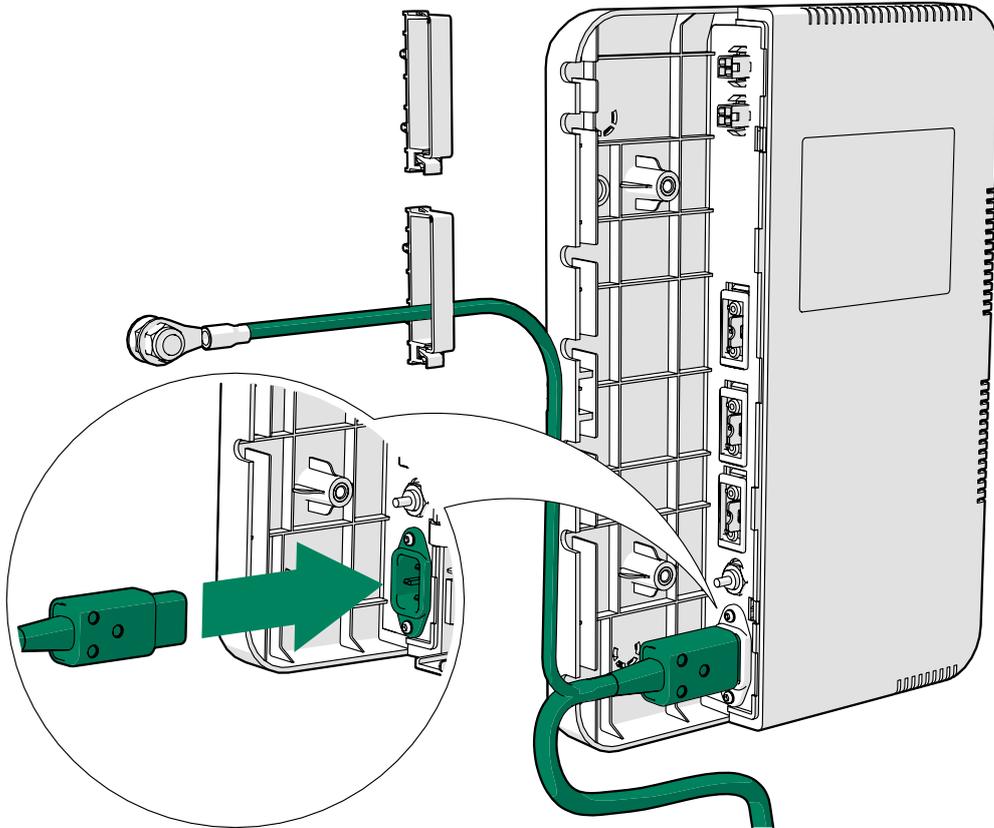


5.

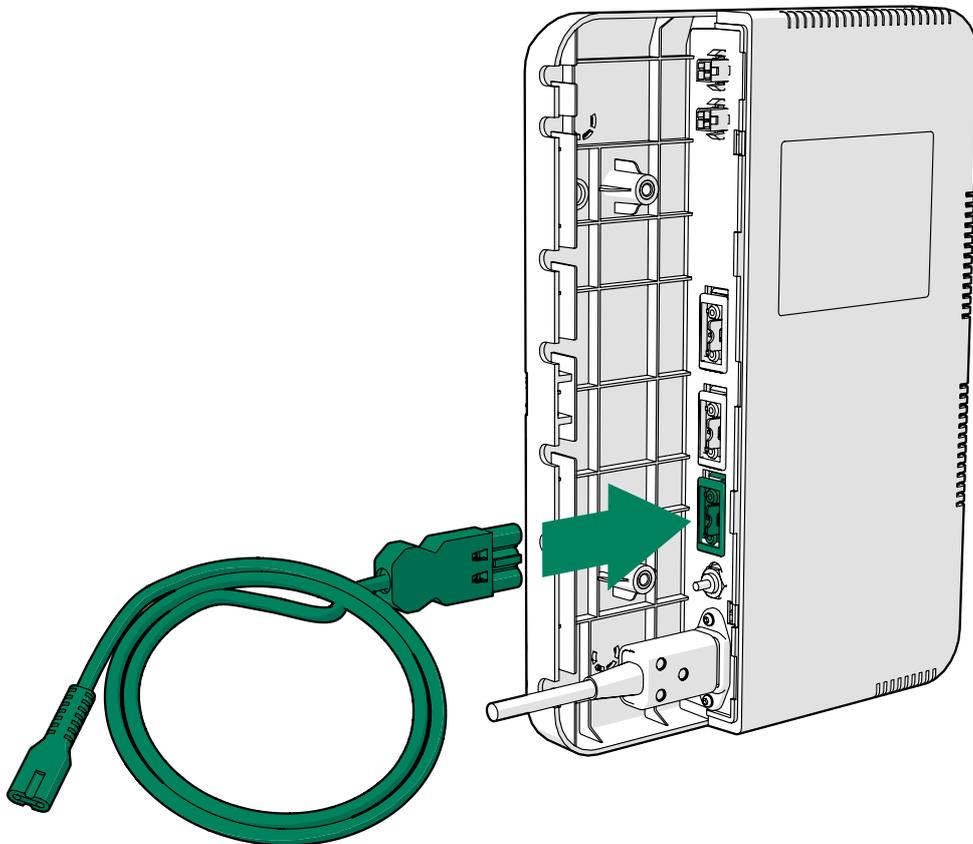


6.

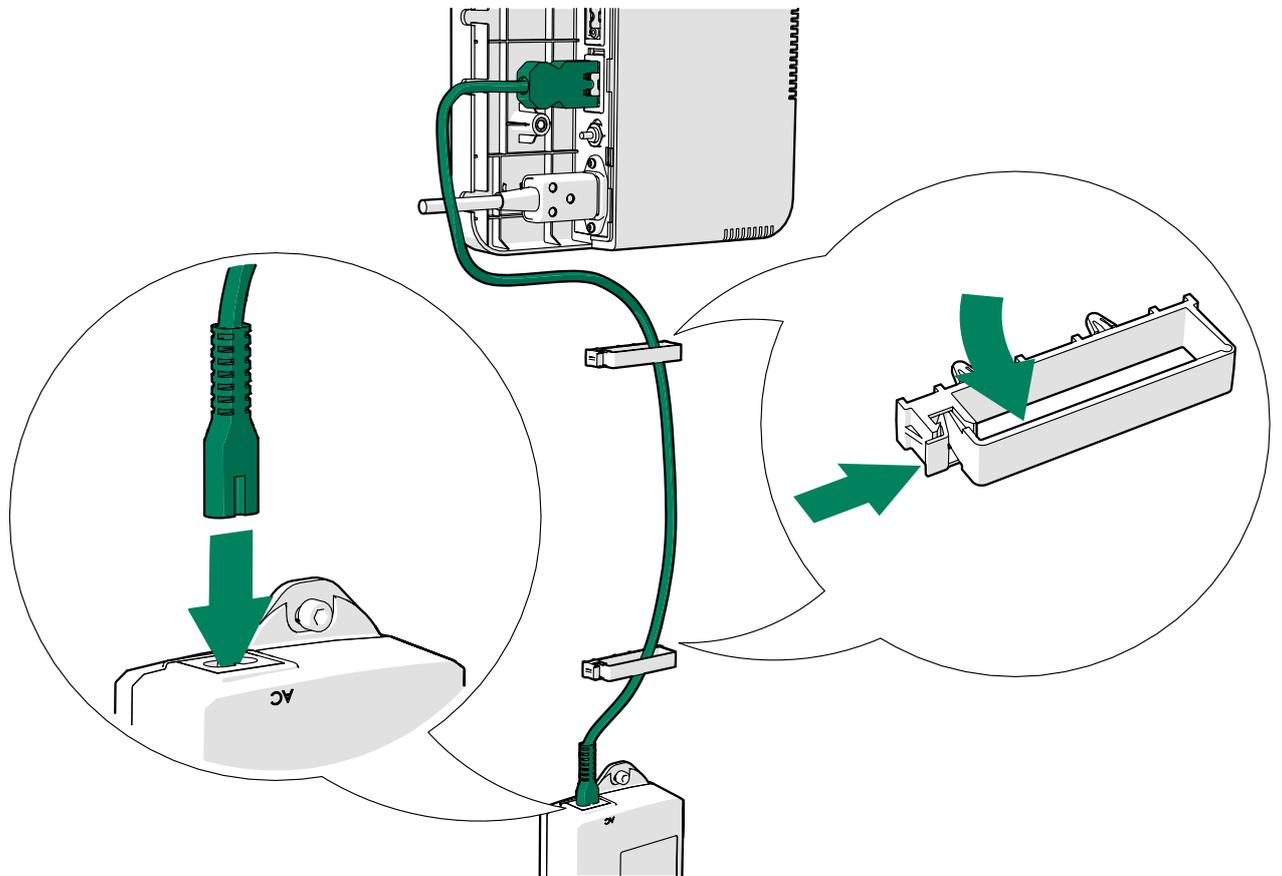


7.

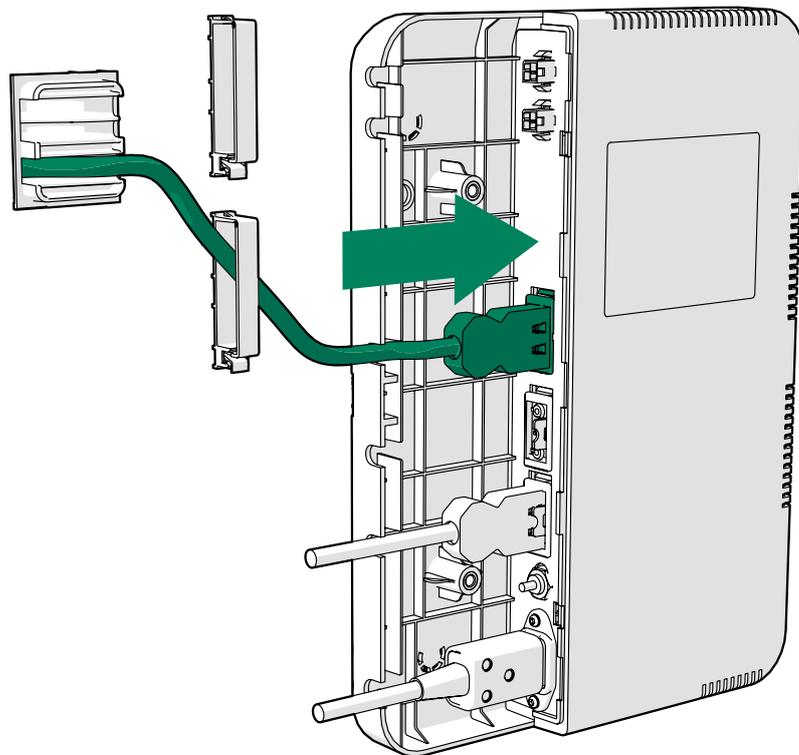

8.

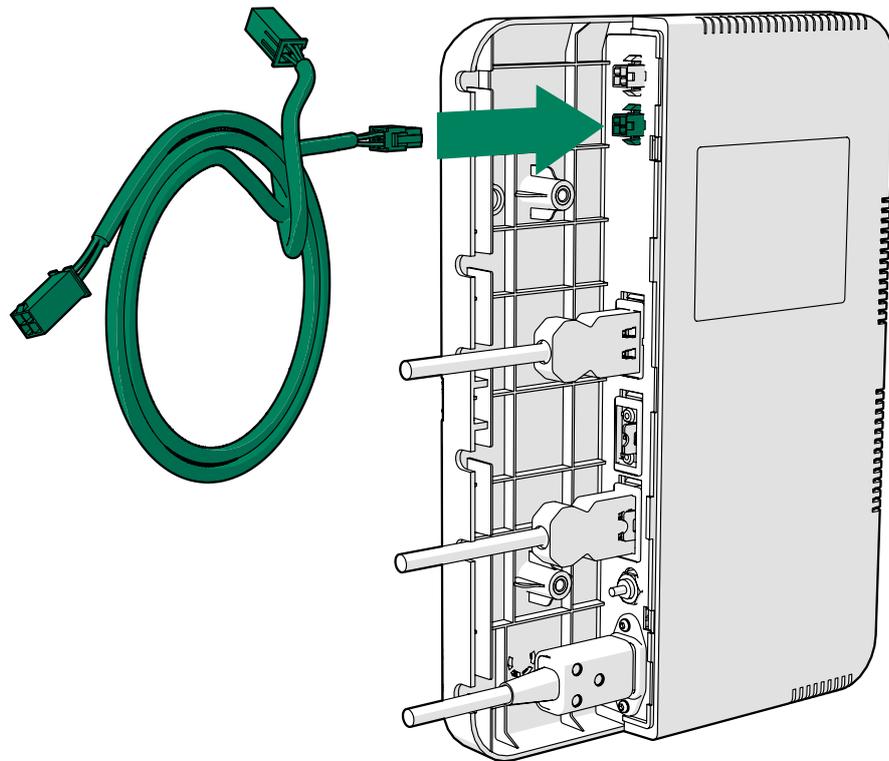

9.

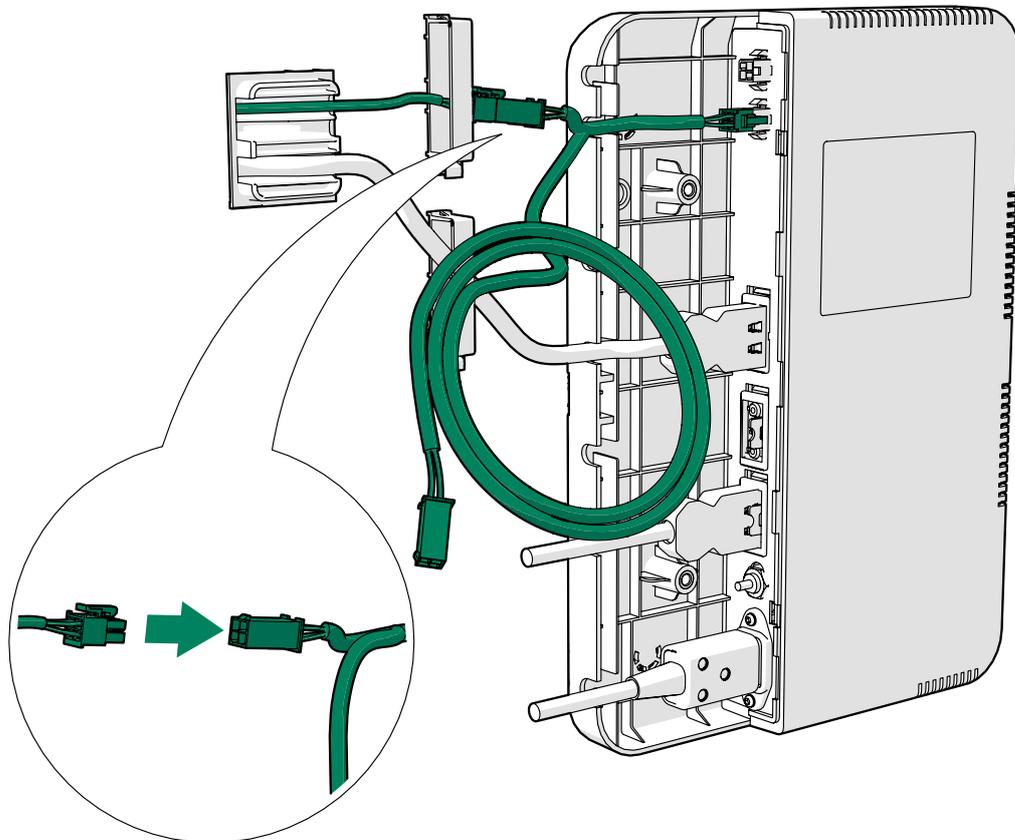

10.



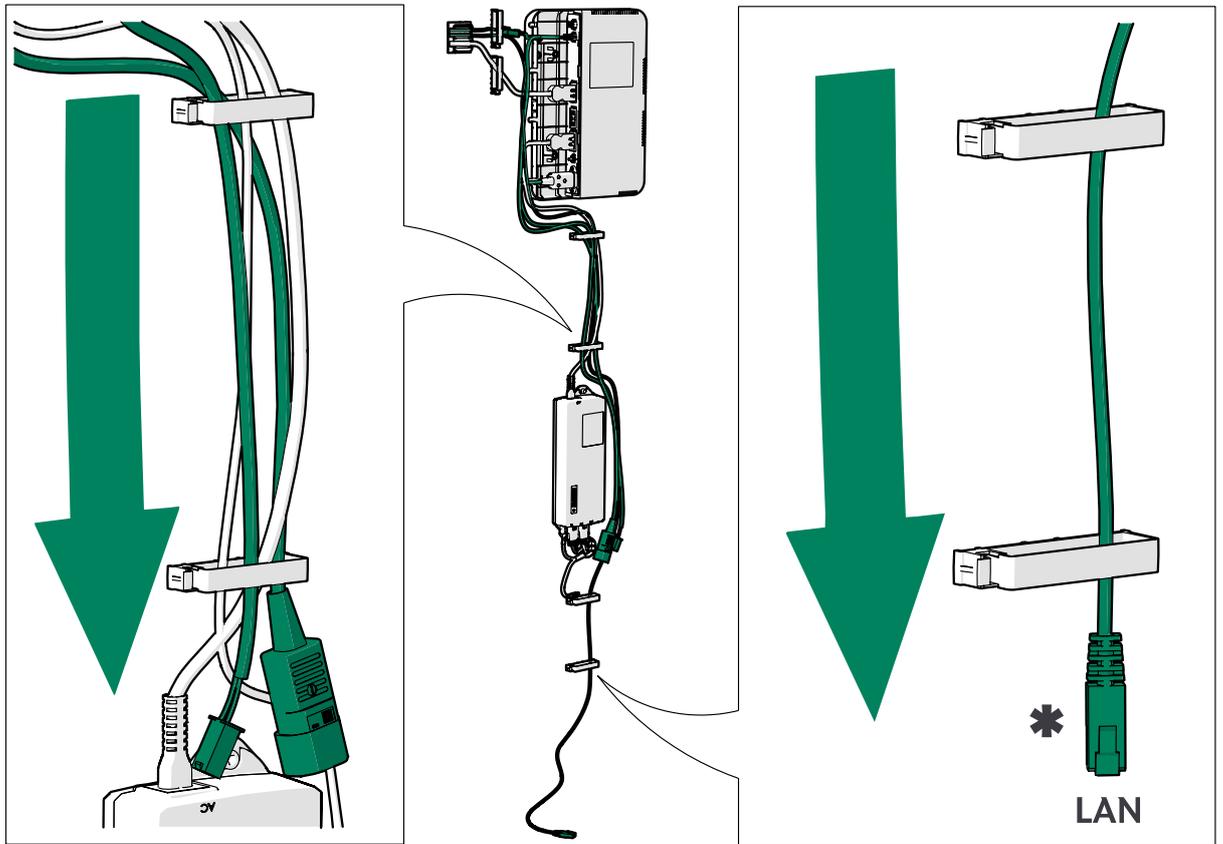


図 9 : * =別売部品


11.

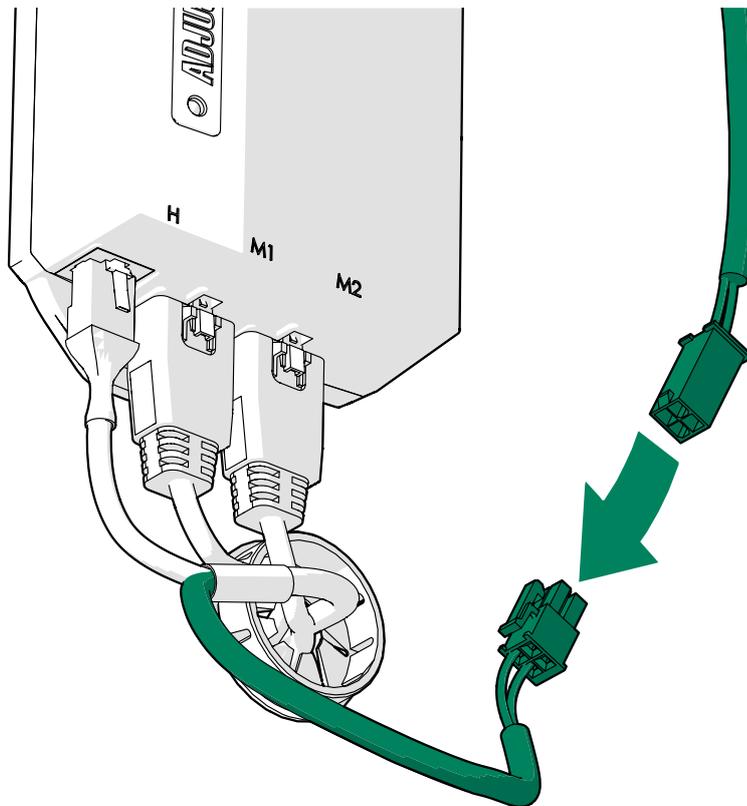

12.

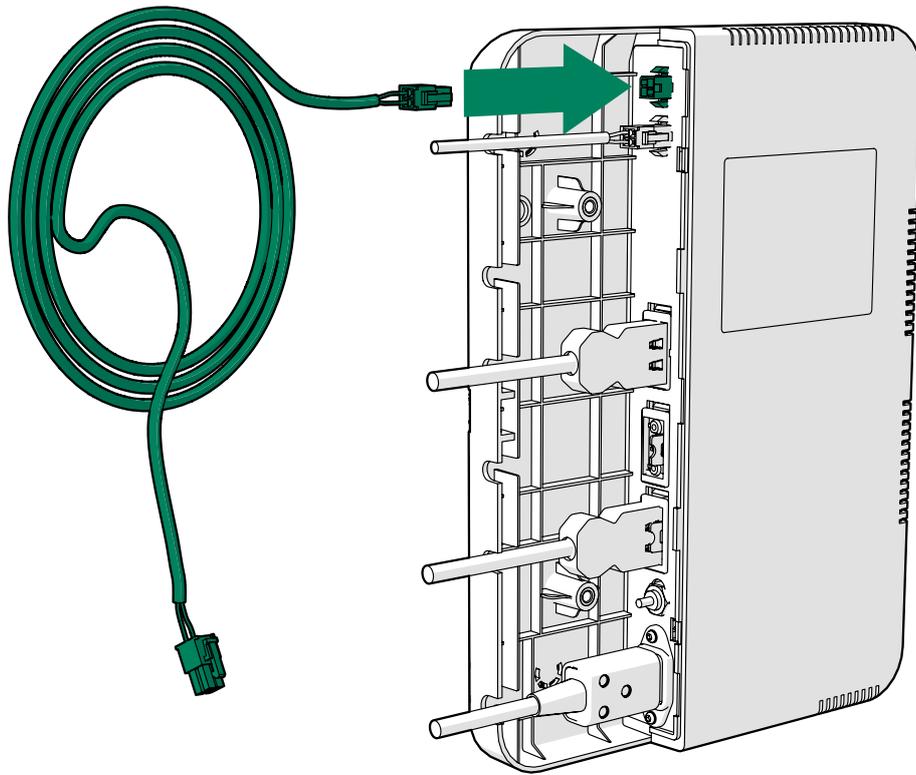

13.

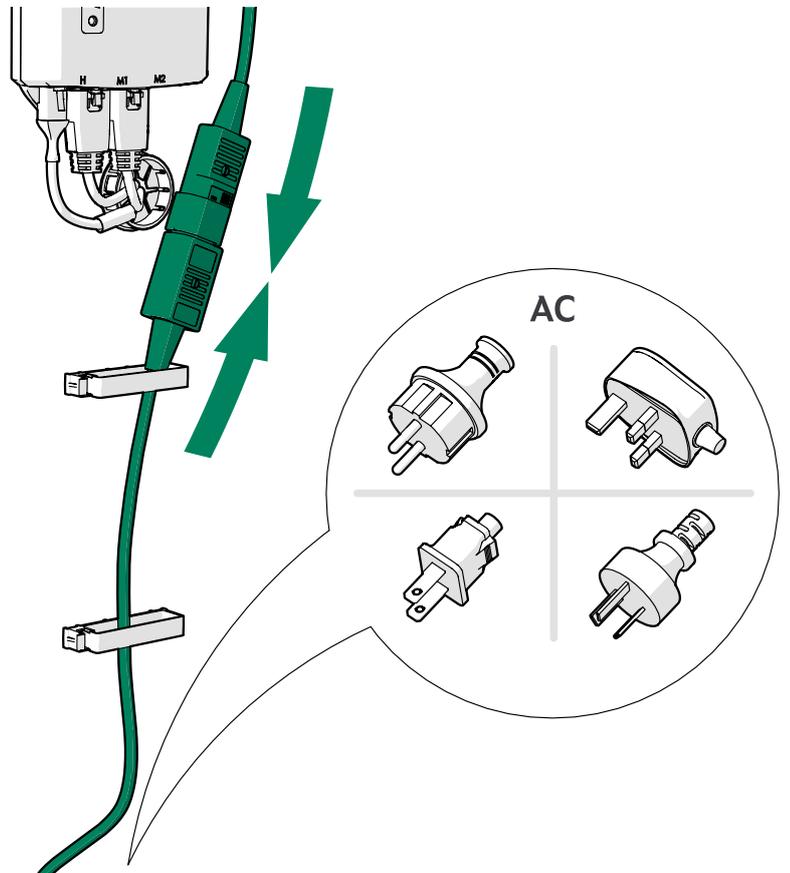

14.


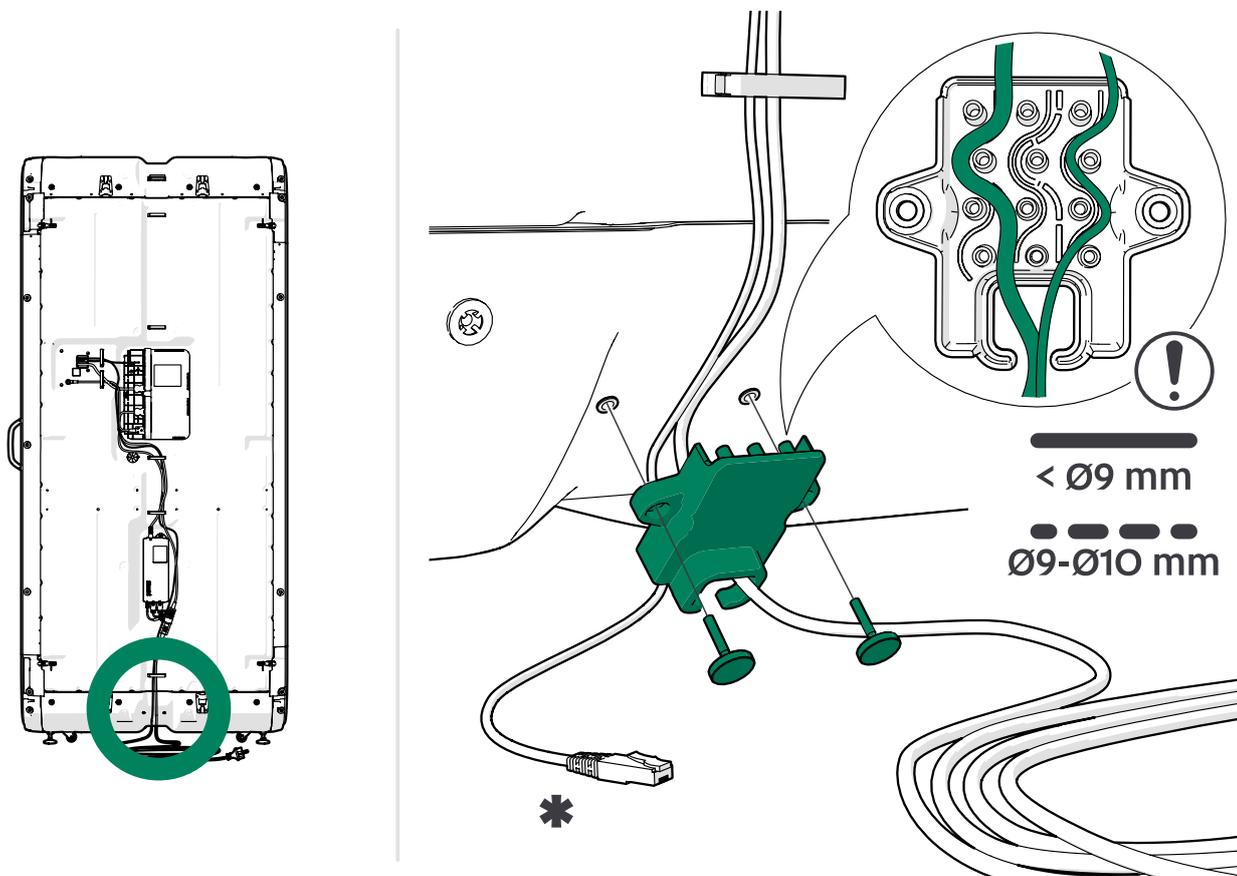


図 10 : * =別売部品

15.

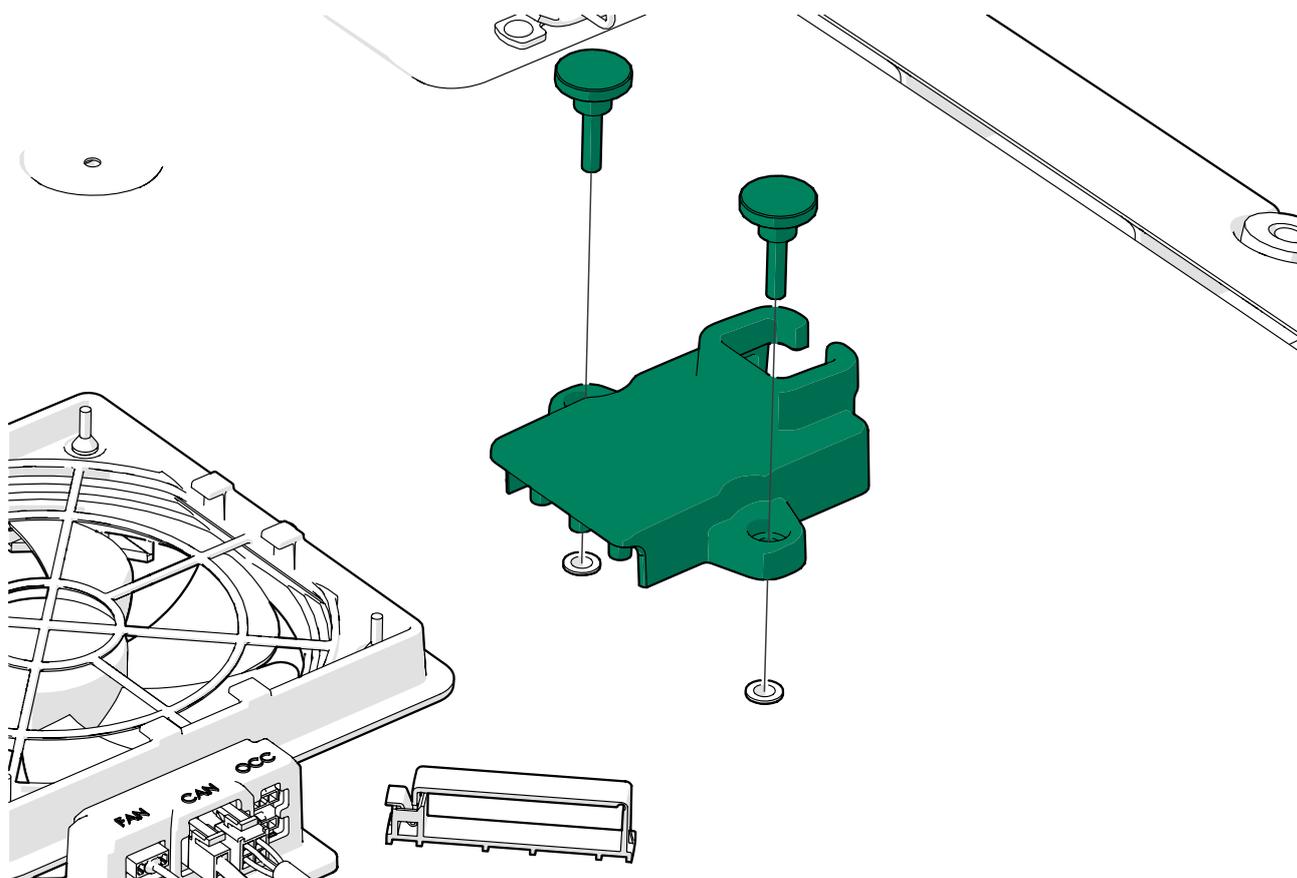


13.2.2 電源ユニットと電源コードの設置（別売のワイヤレス充電器を使用しない場合）


配送品に別売のワイヤレス充電器が含まれていない場合は、このセクションの取扱説明書に従ってください。

別売のワイヤレス充電器を使用して電源ユニットと電気コードをすでに設置している場合は、「13.3 電気コードをコントロールハブに接続する」に進んでください。


1.

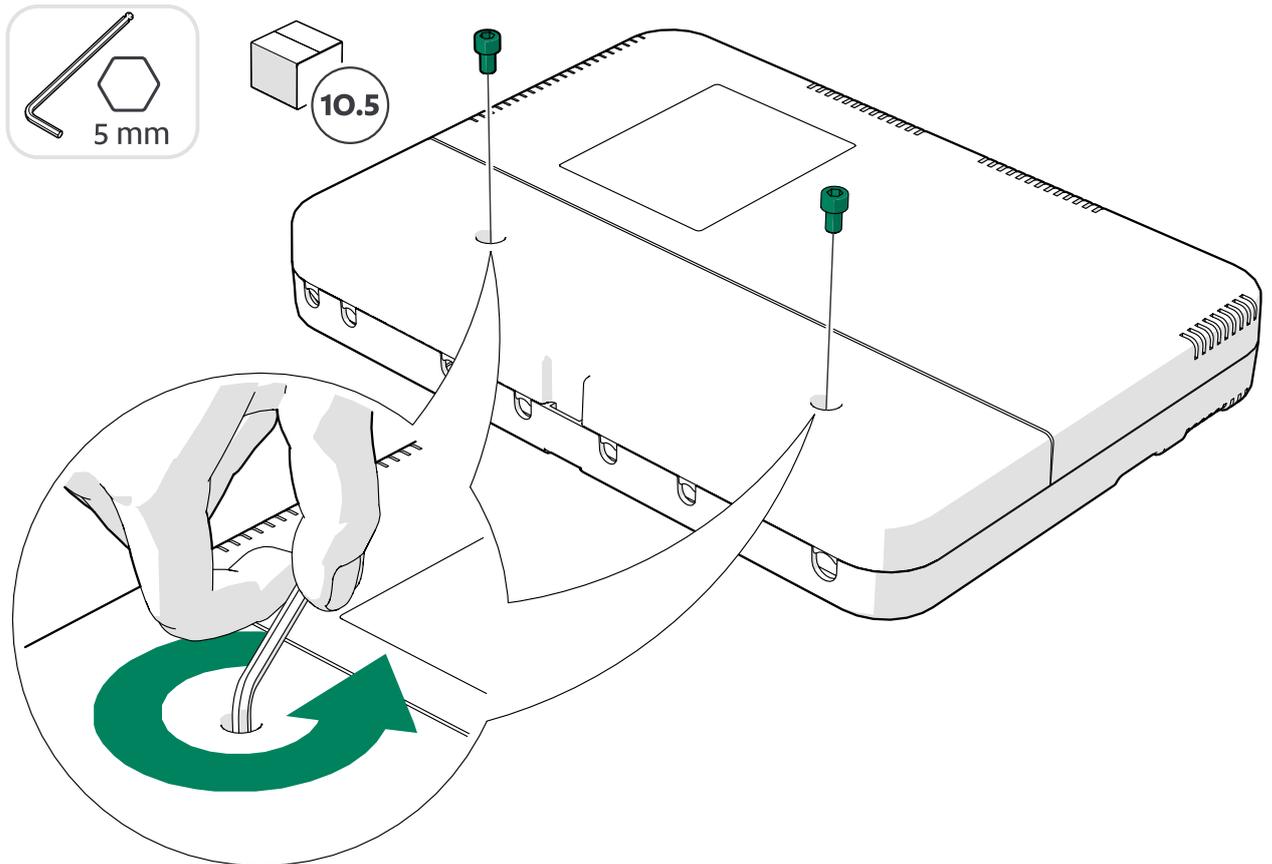


2.

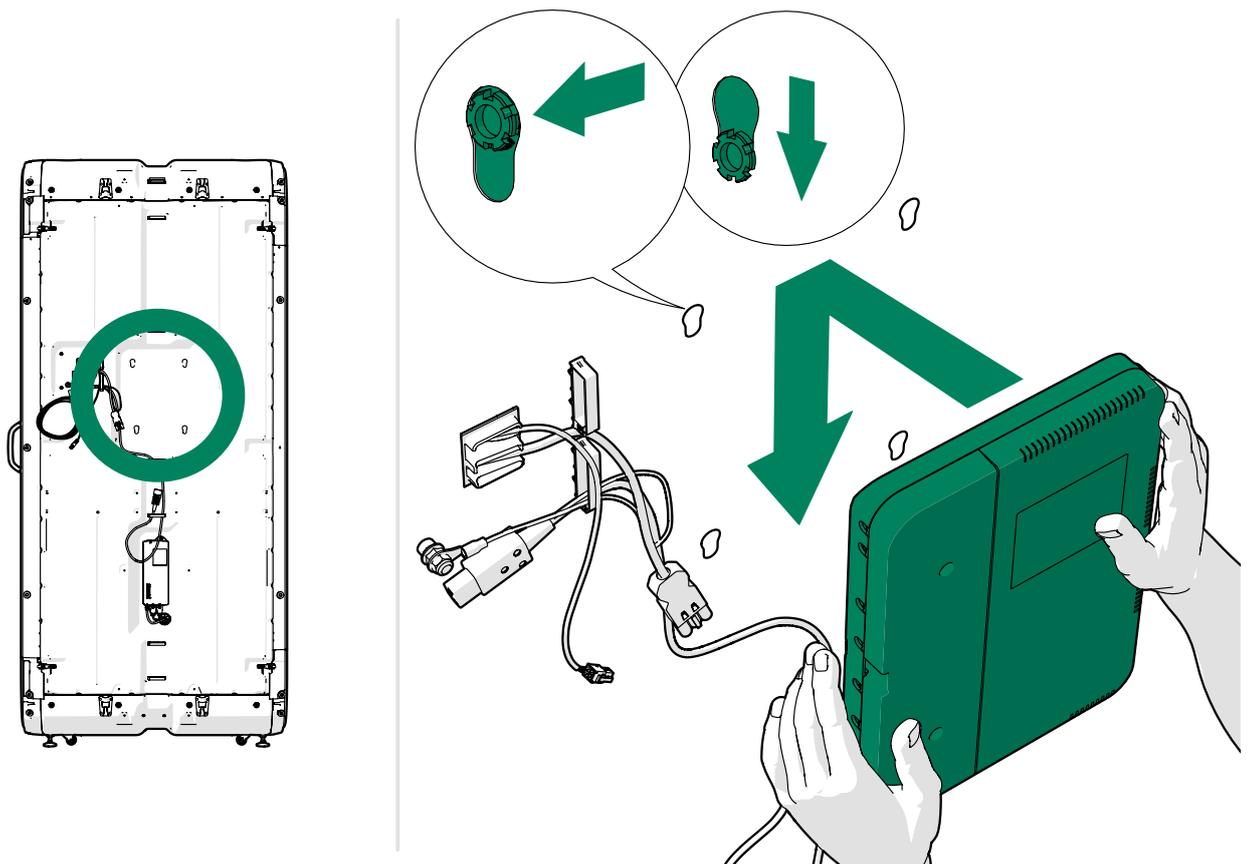


3.

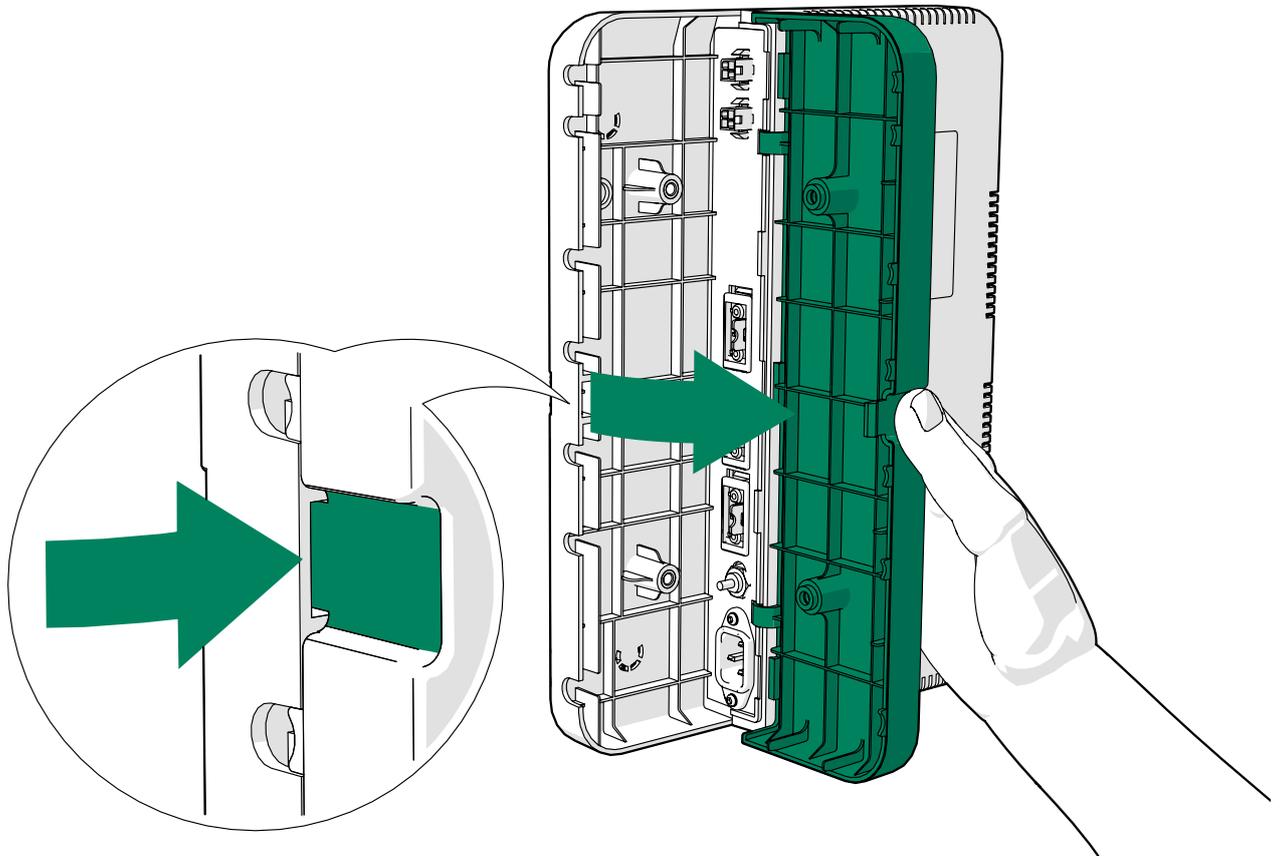


4.

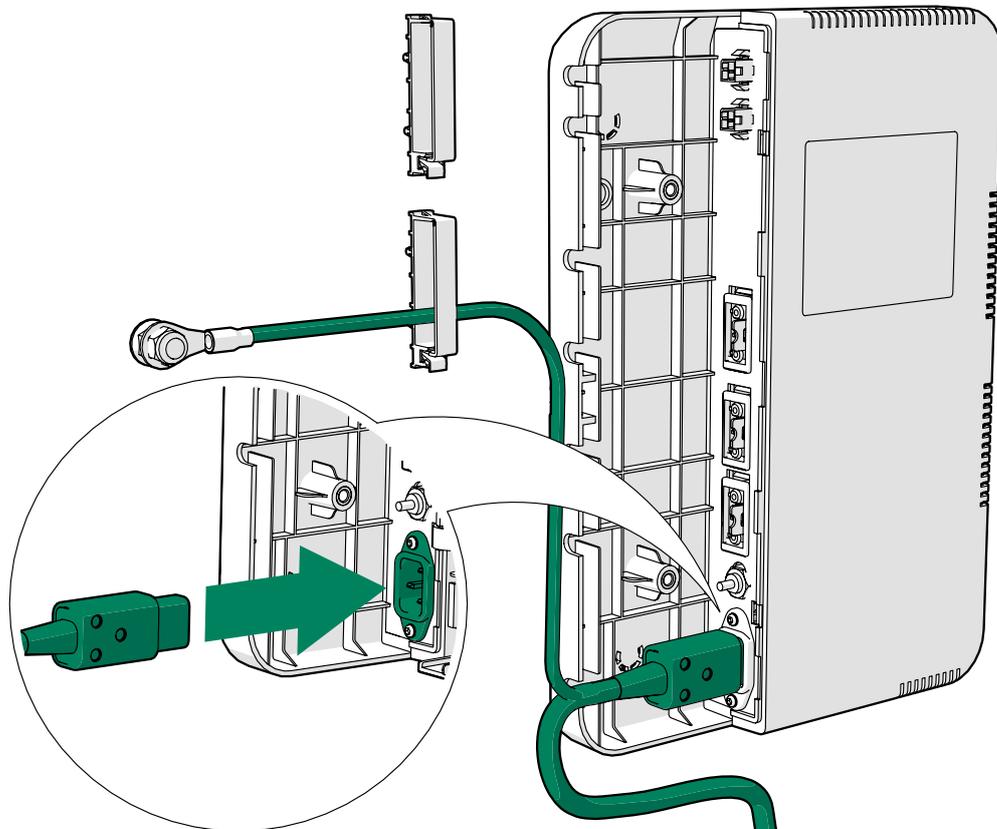


5.

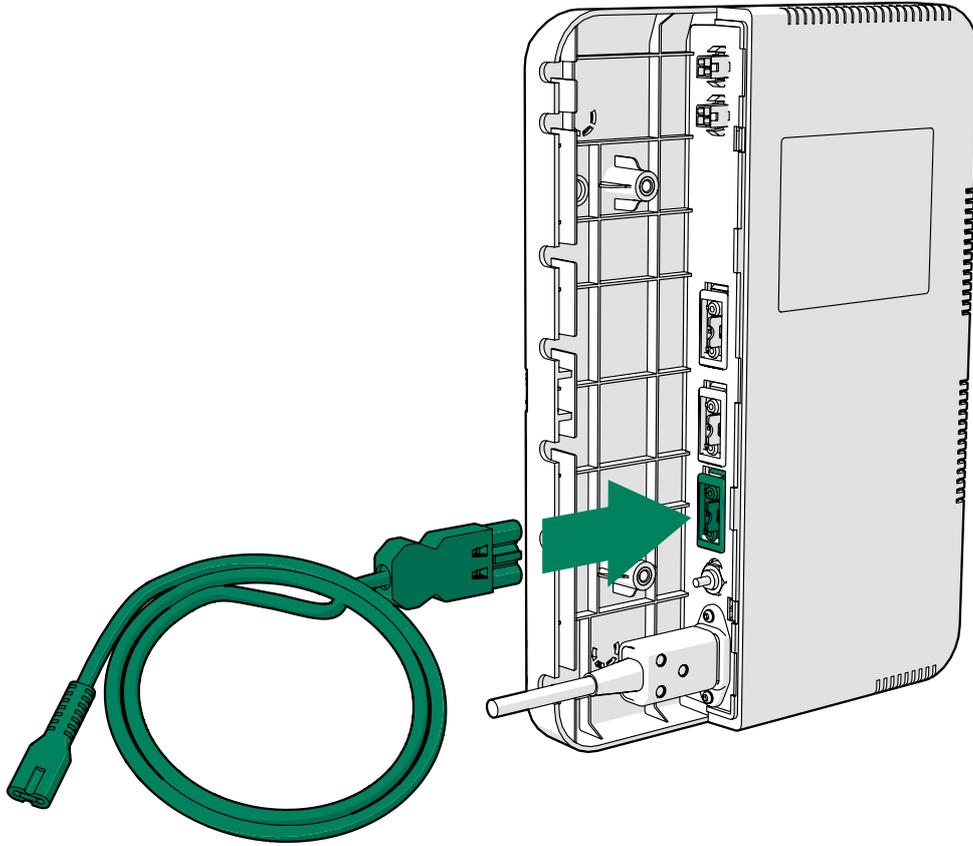


6.

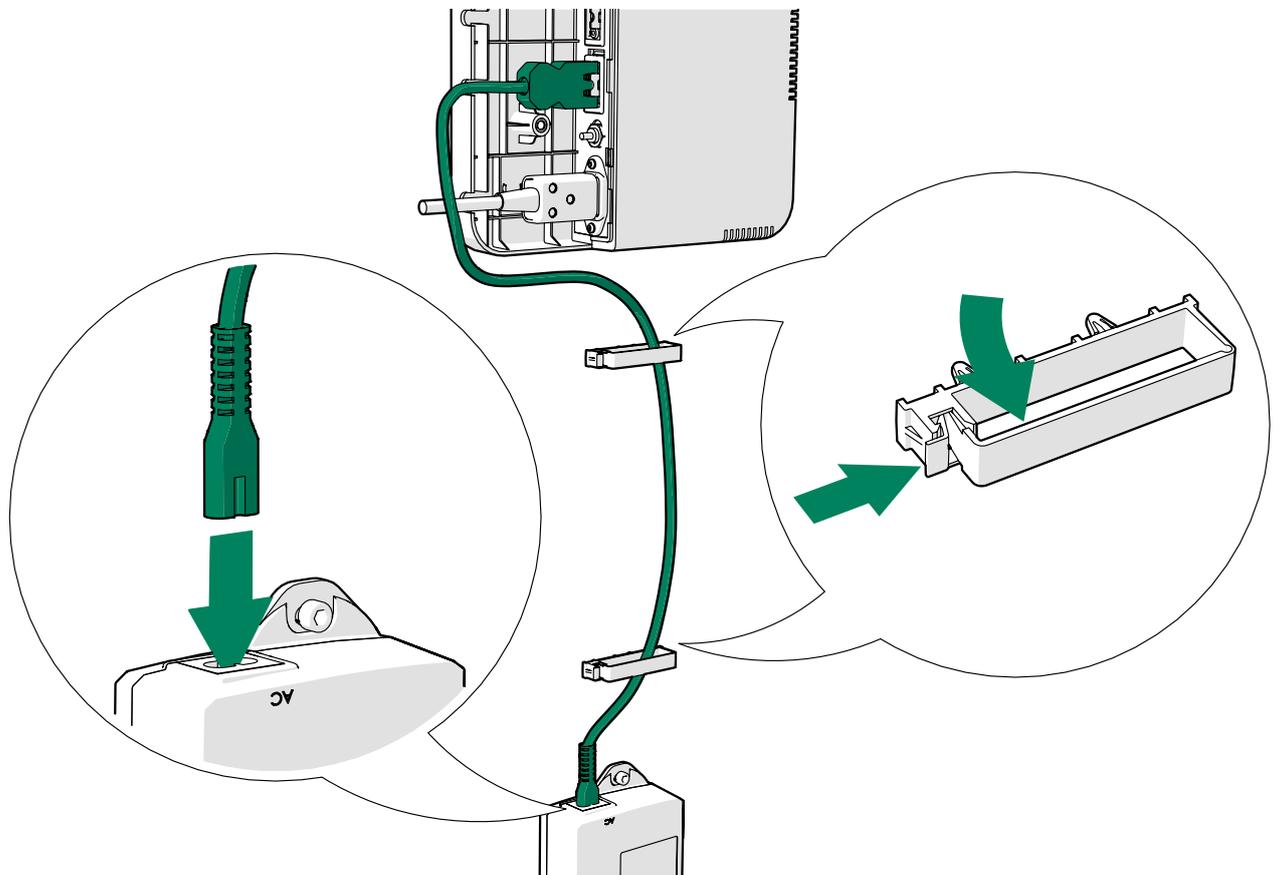


7.

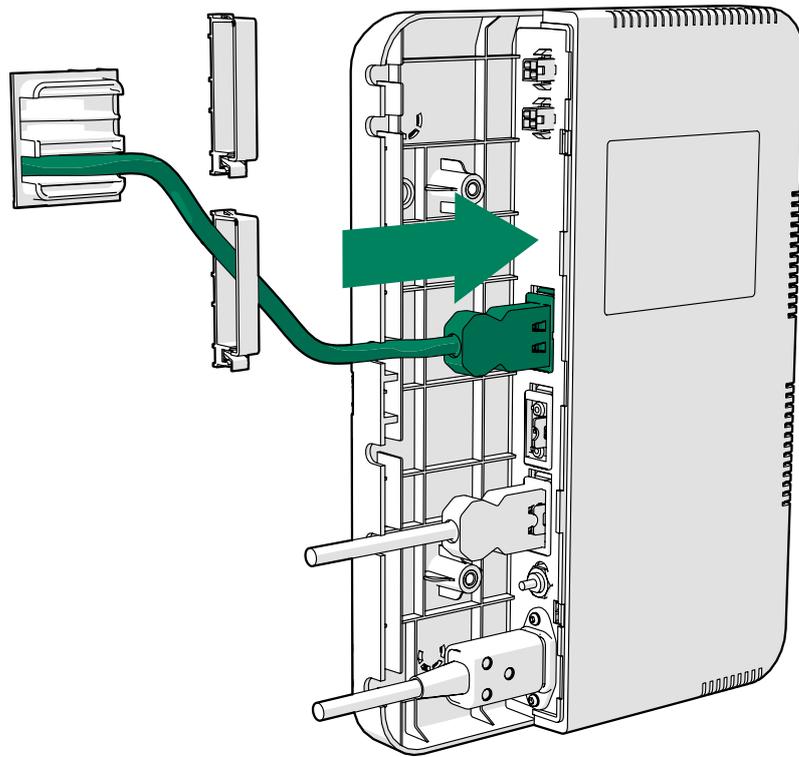

8.

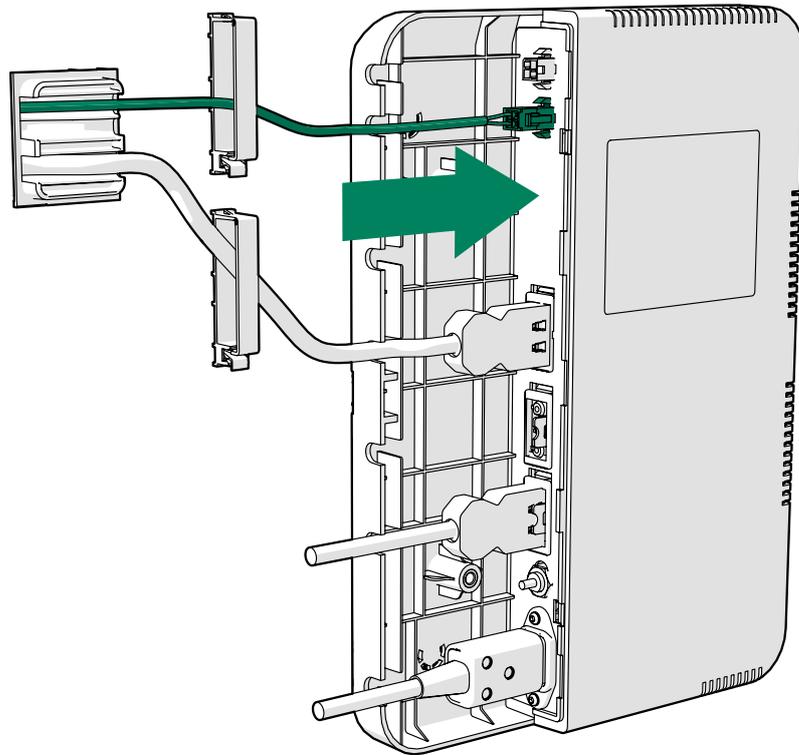

9.

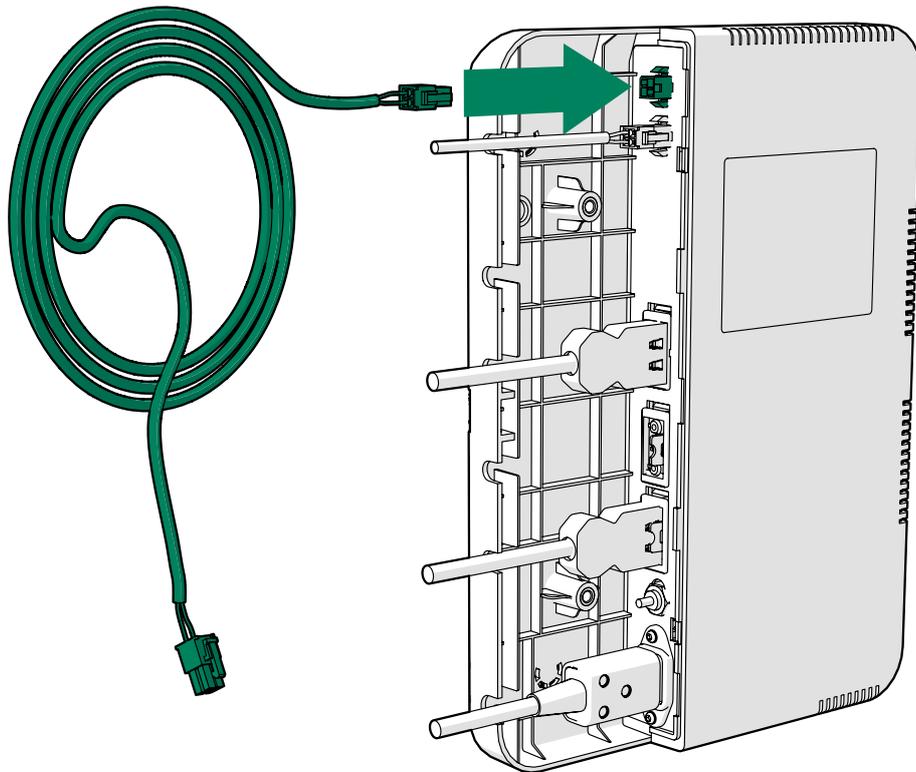

10.


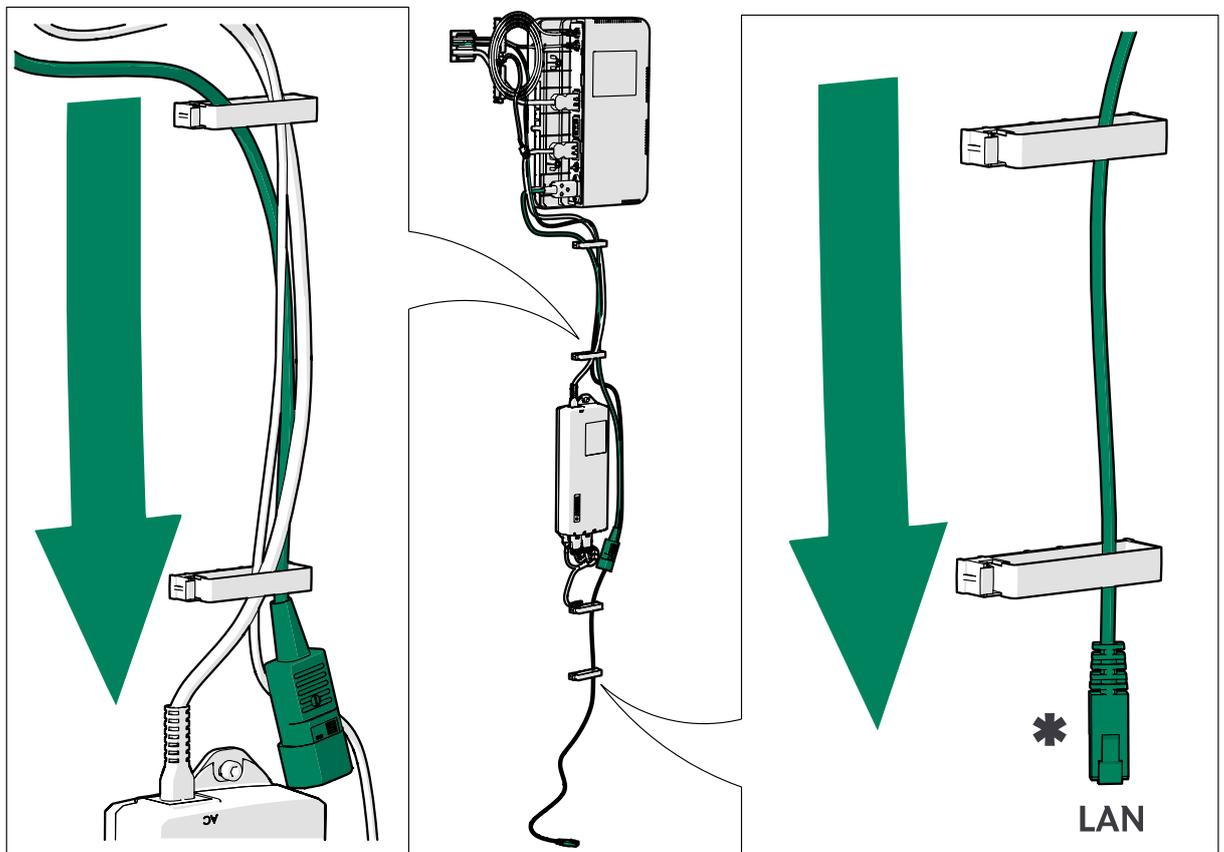


図 11 : * =別売部品

11.

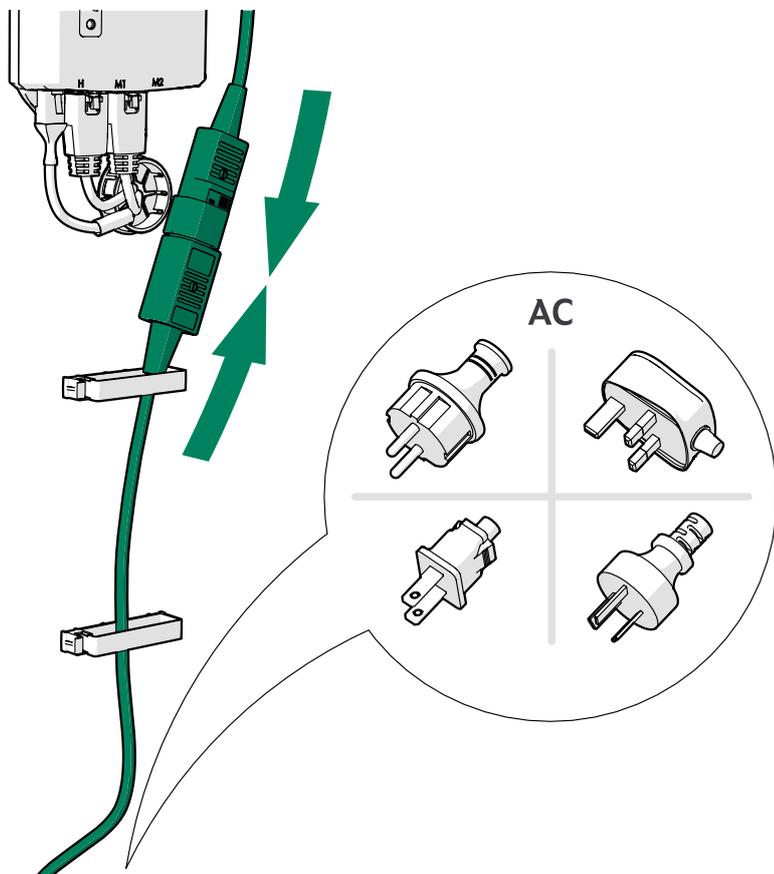

12.


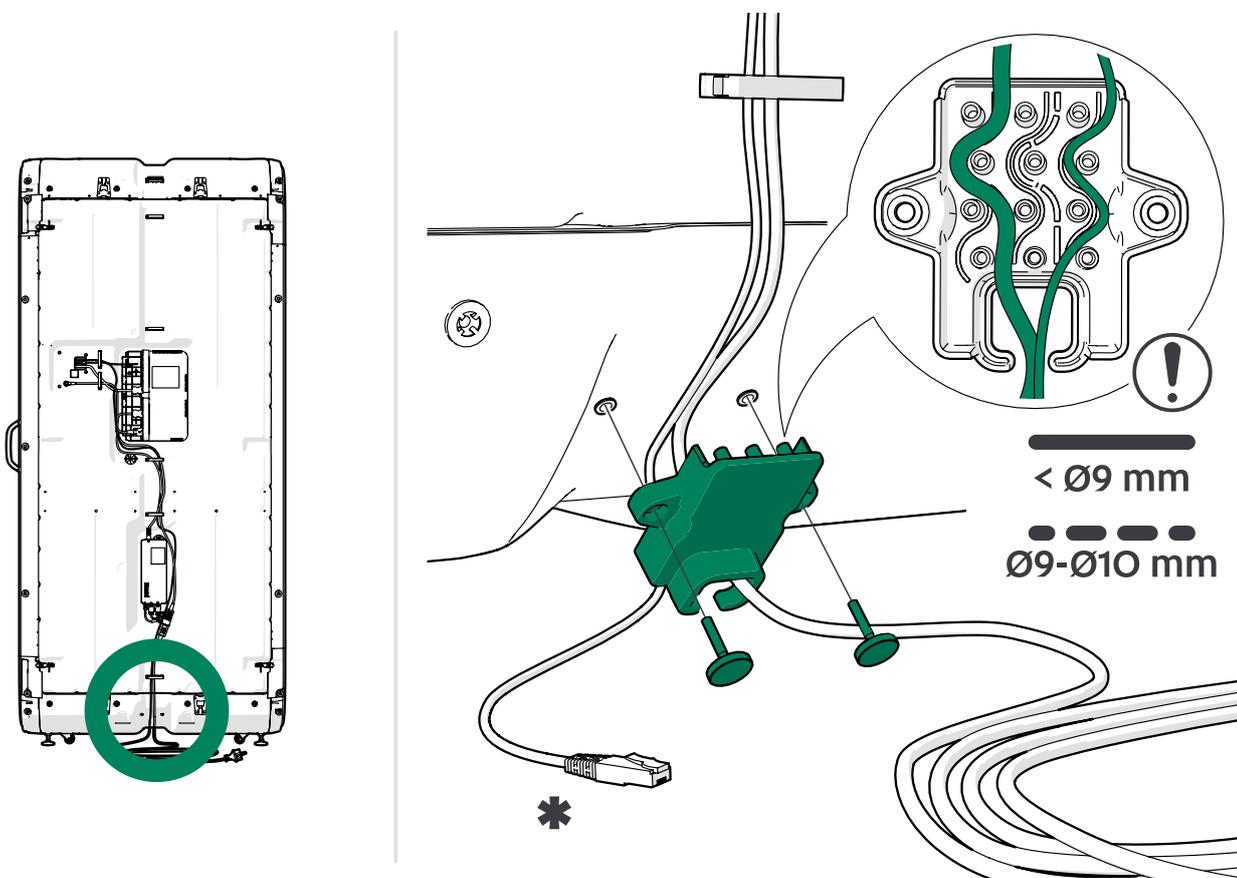



図 12 : * =別売部品

13.

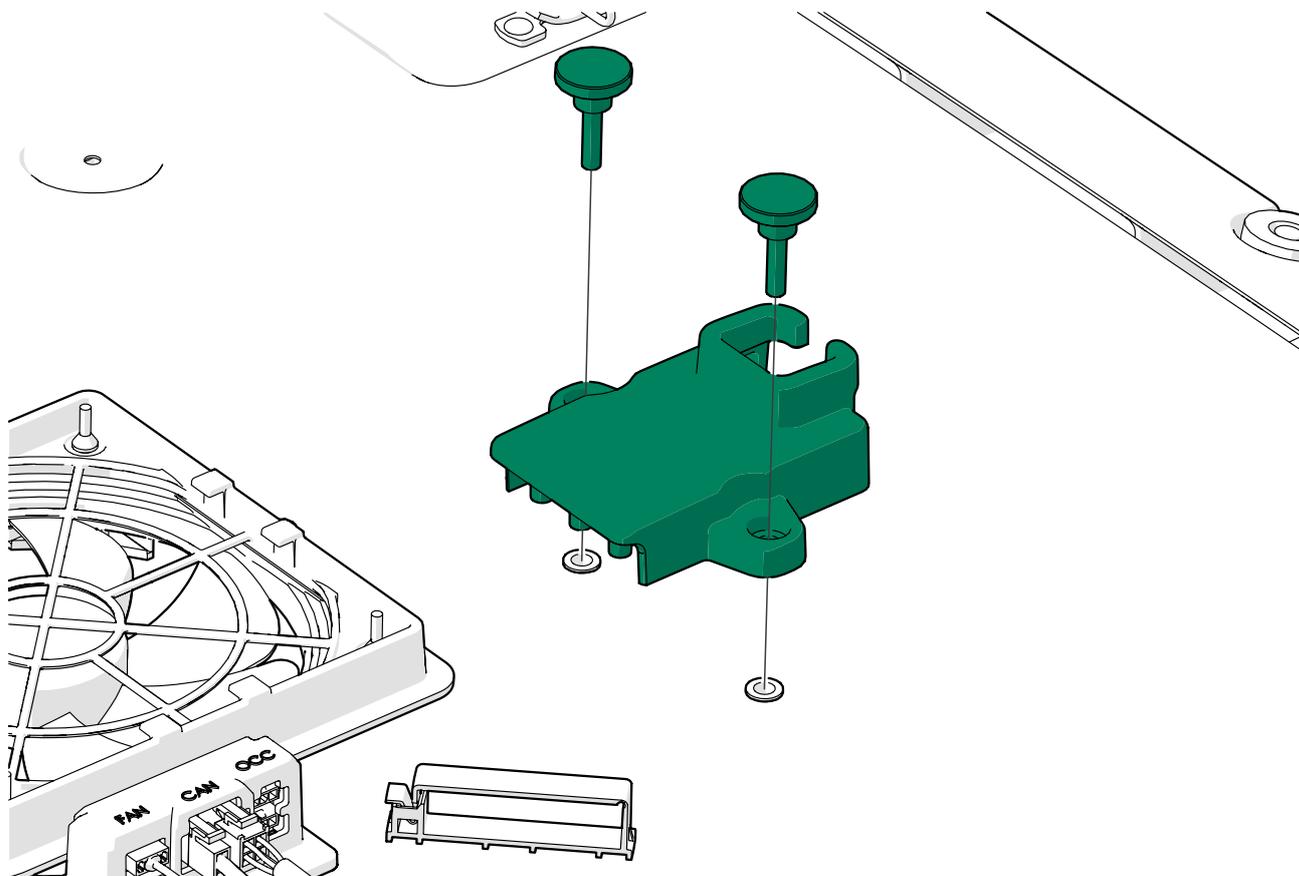


13.3 電気コードをコントロールハブに接続してください。


1.

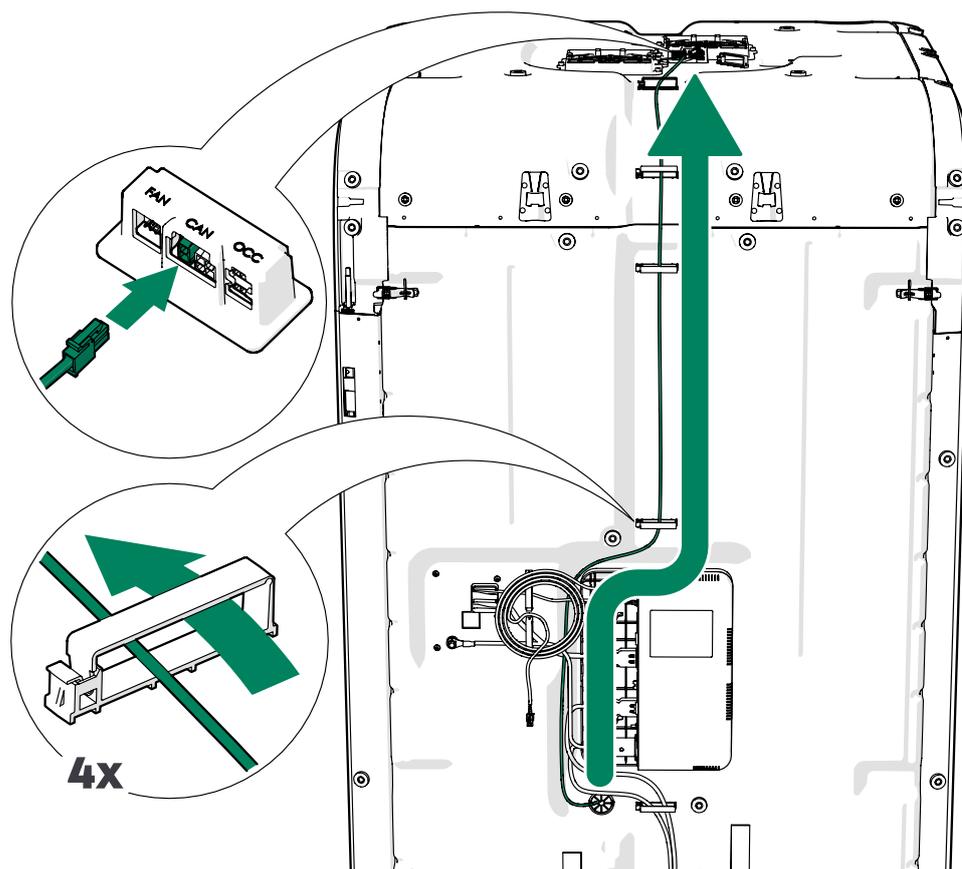


2.

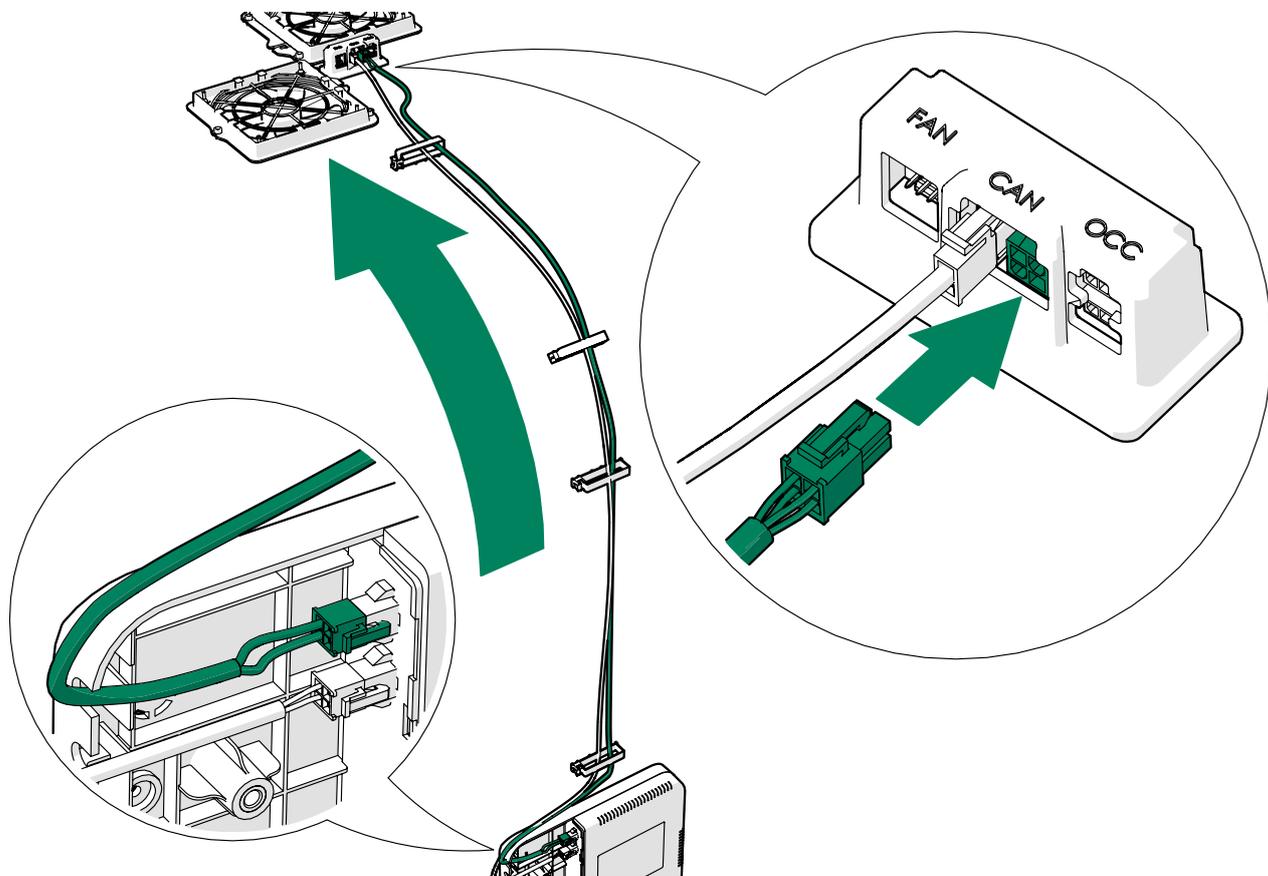



3.

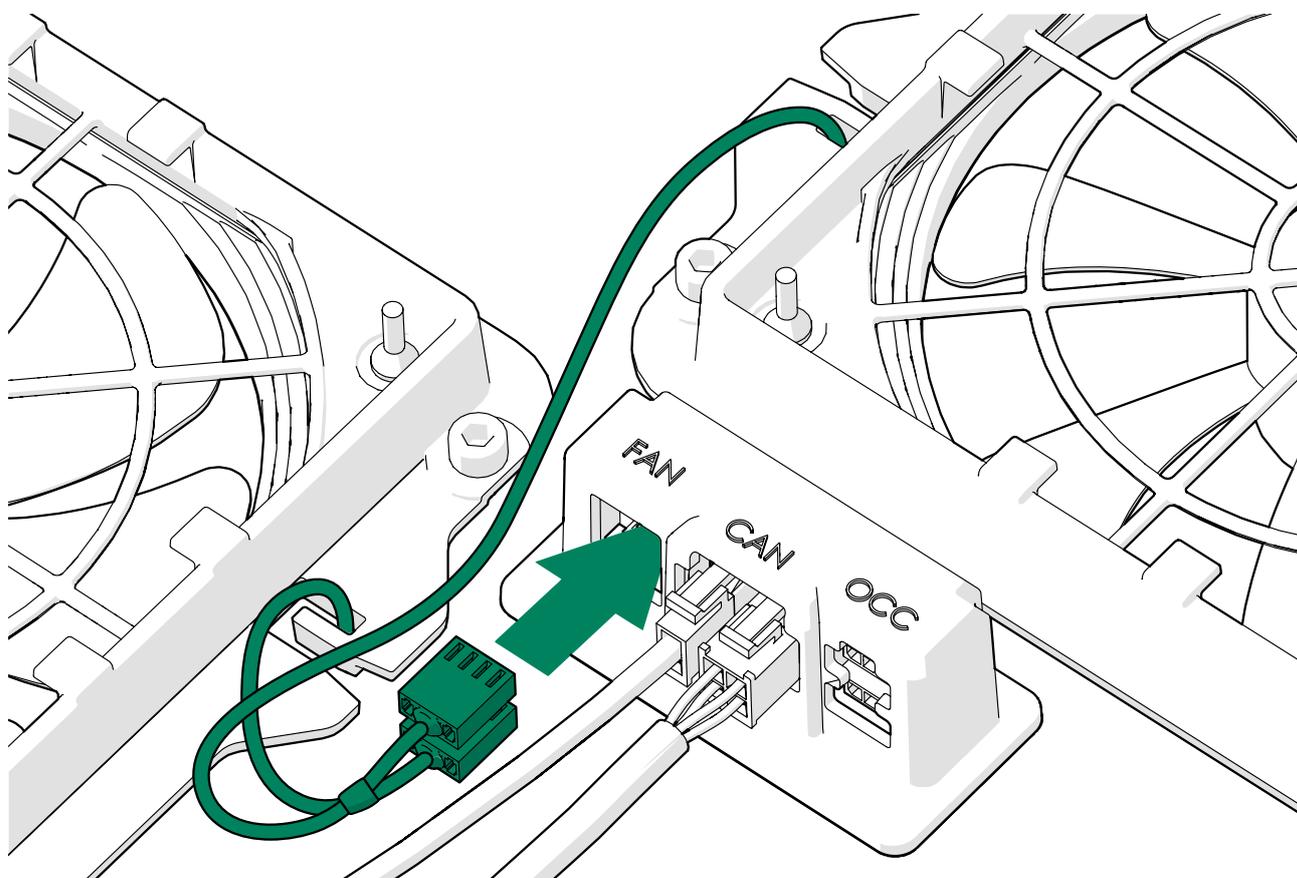



4.

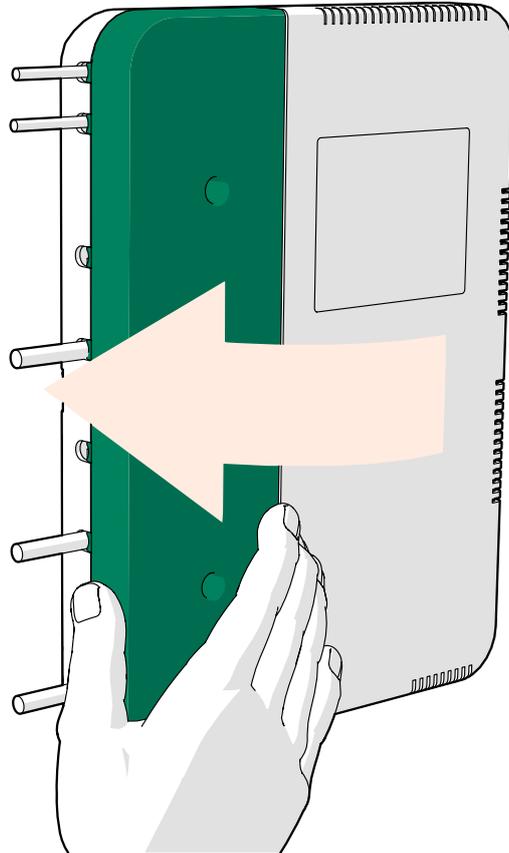


5.

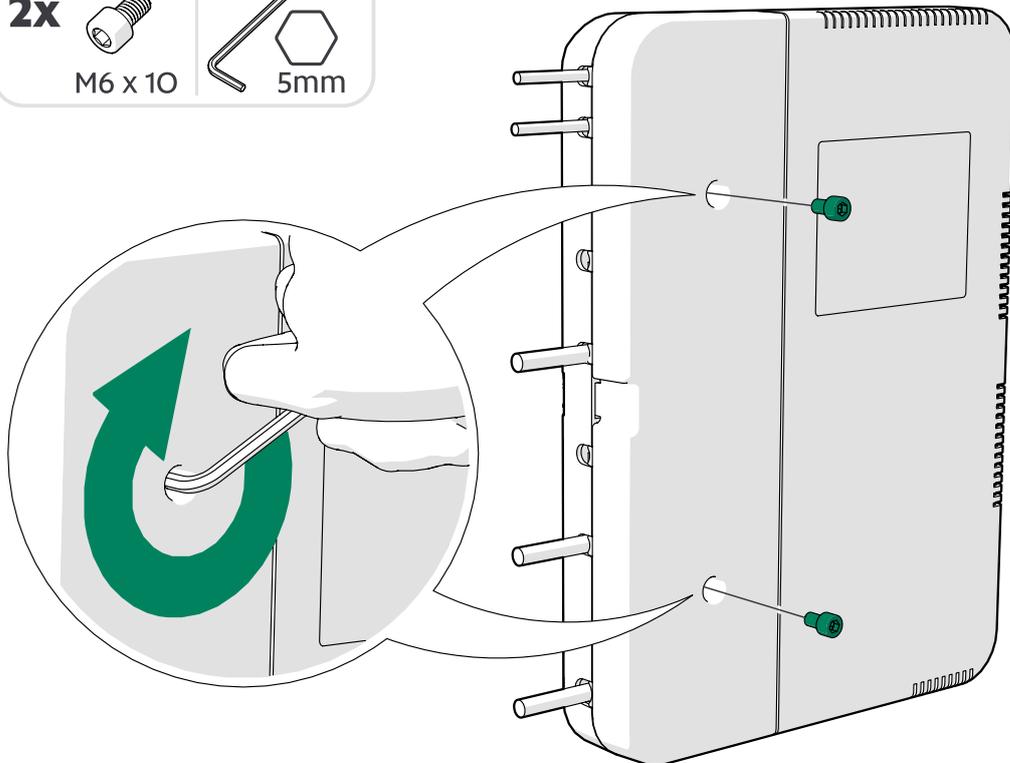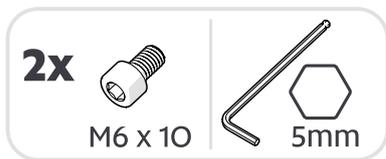

13.4 表示灯の設置

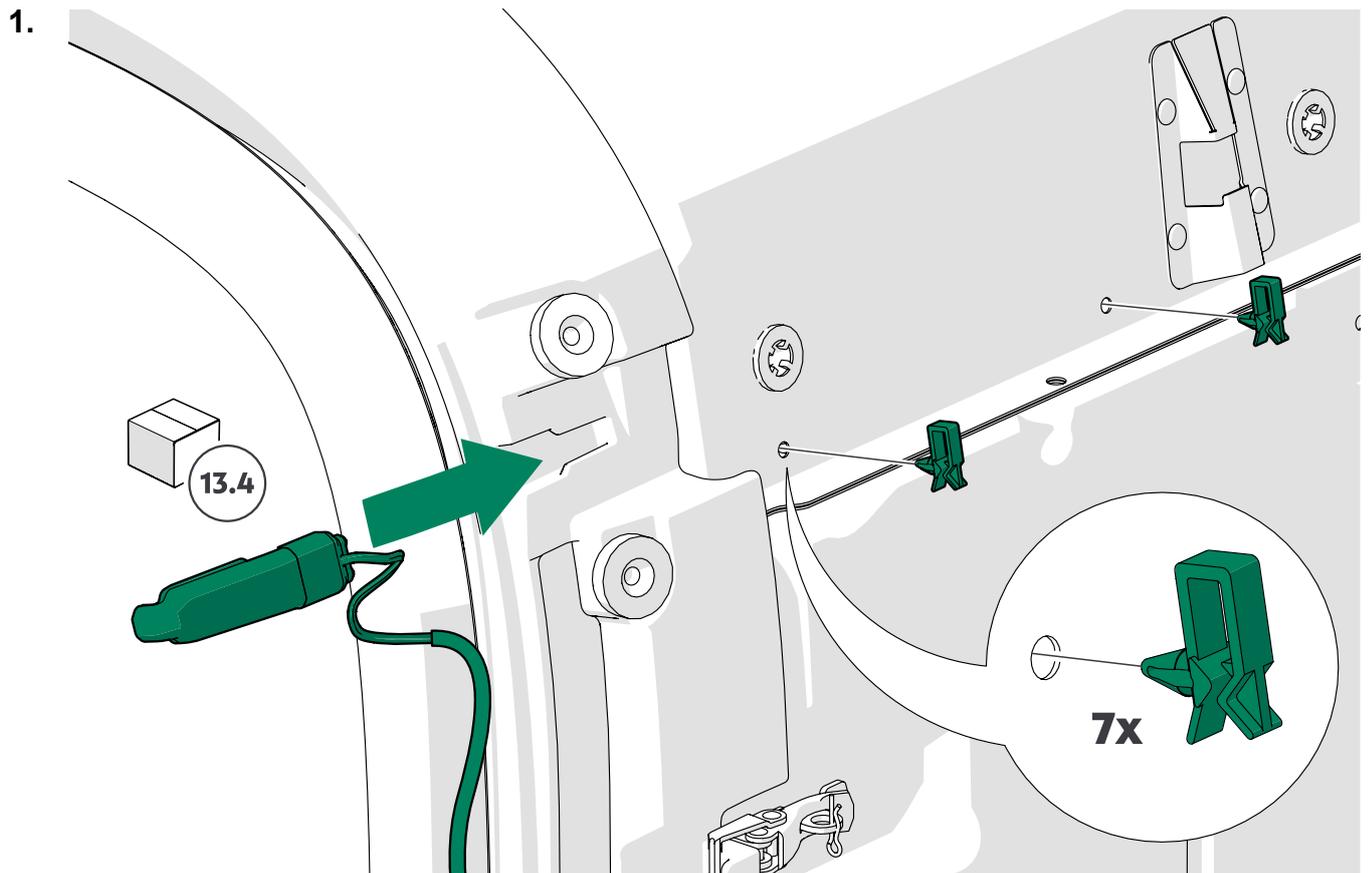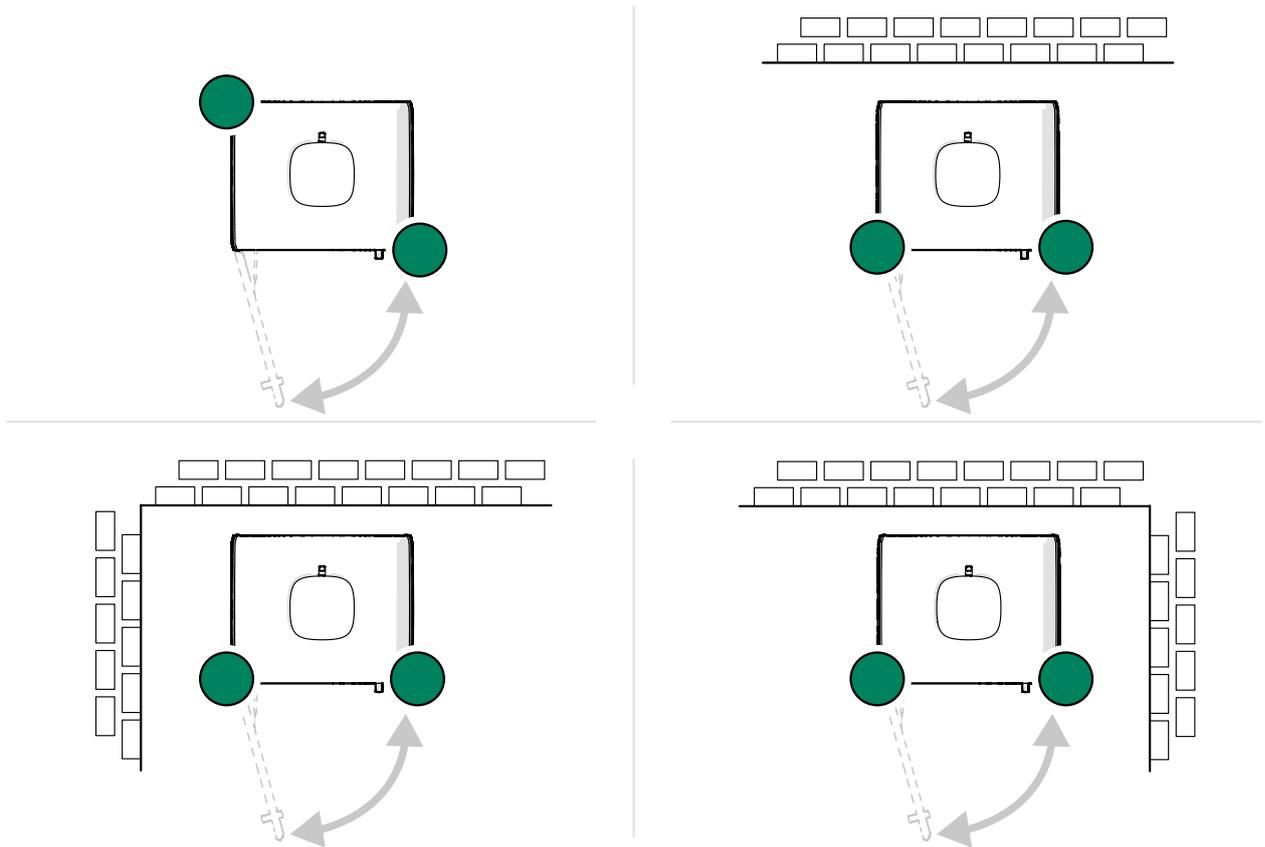


2.

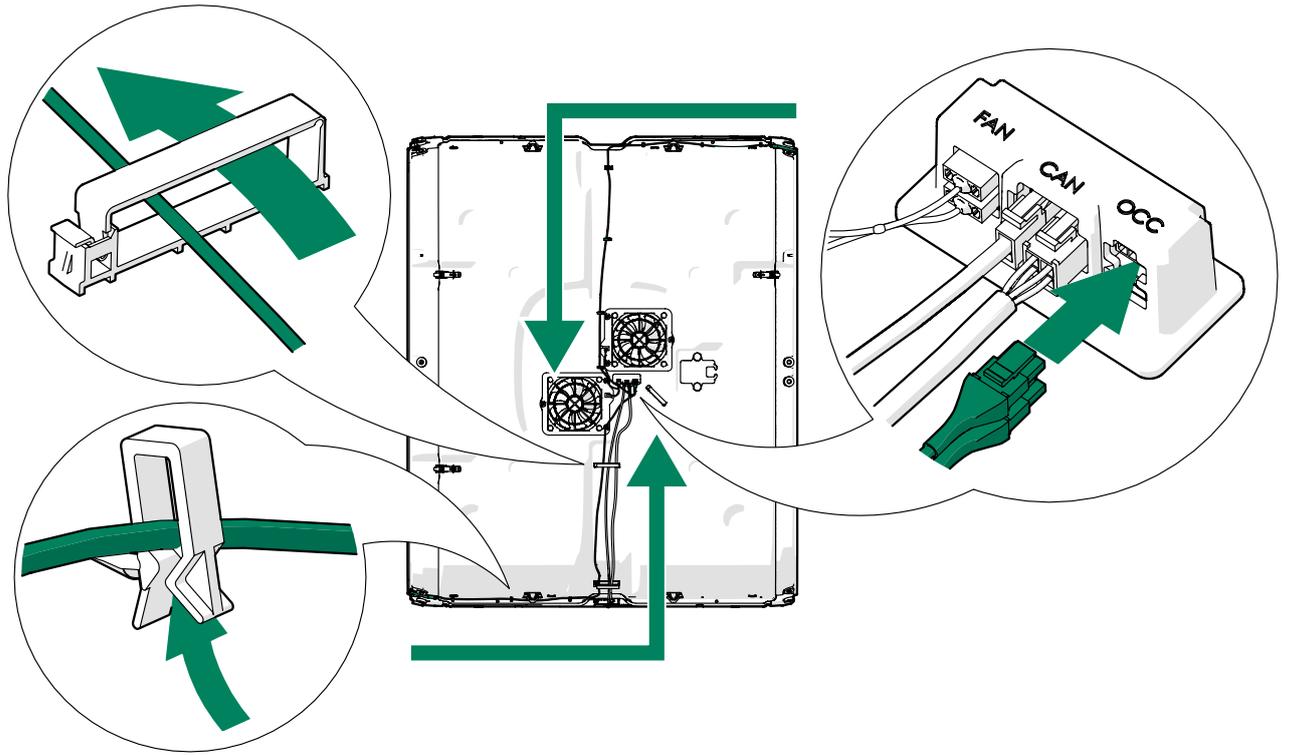


14 ボディカバーの設置

14.1 ルーフボディカバーの設置

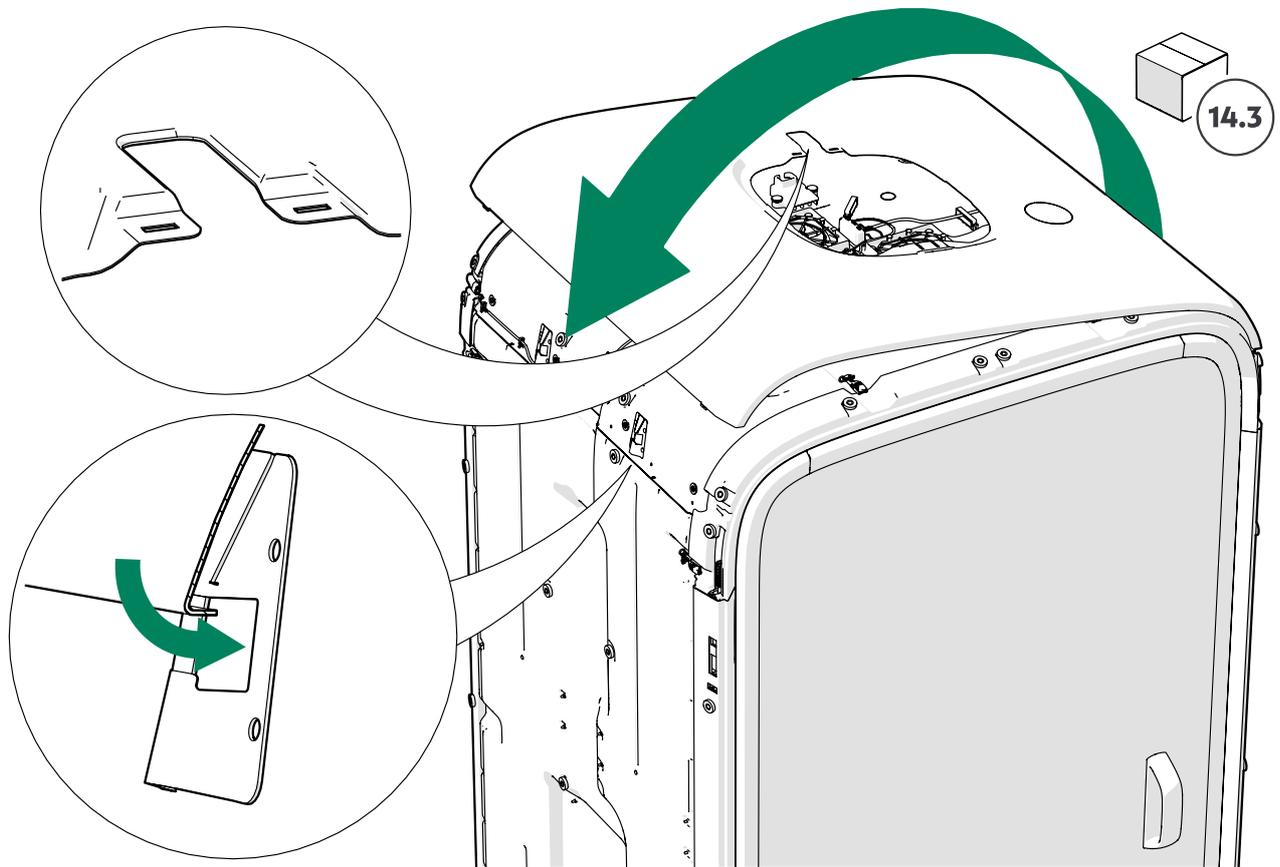

14.2 壁面ボディカバーの設置

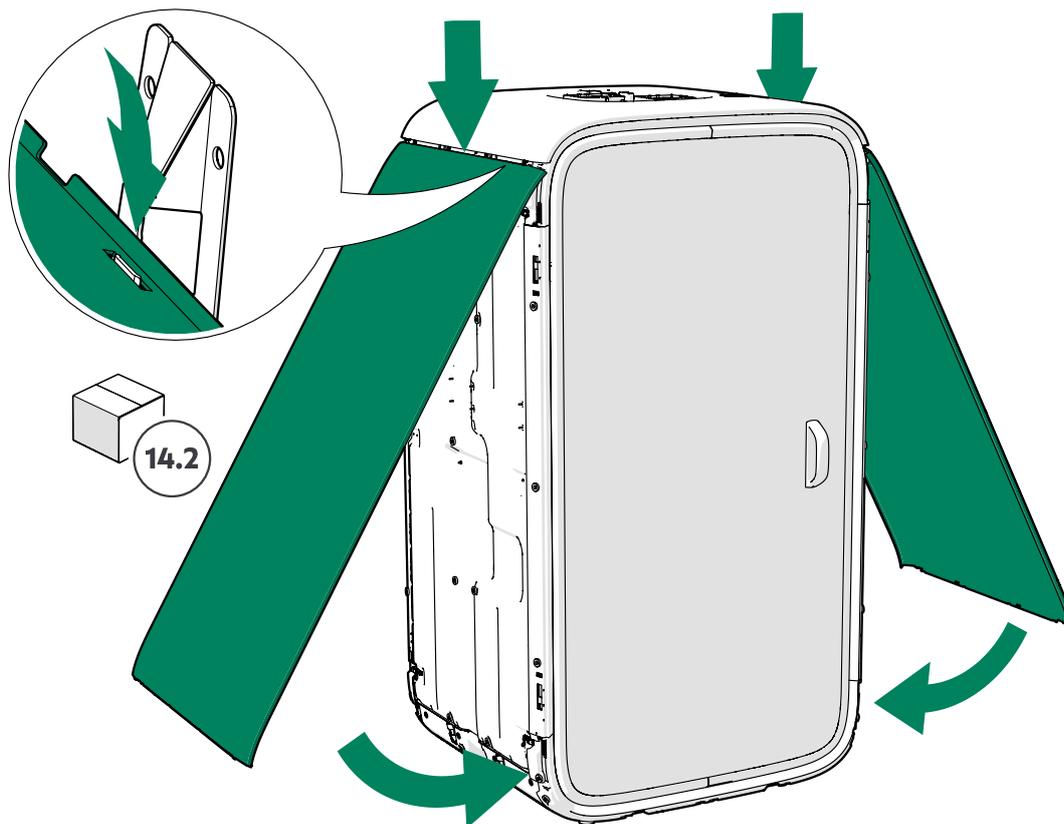


14.3 耐震プレートの設置（別売）

配送品に耐震プレートが含まれていない場合は、14.4項「フロアボディカバーの設置」に進んでください。


耐震プレートとプレート設置用のボルトは耐震補強金具とともに地震キットに含まれています。

❗ 注：15 Nmより大きなトルクをかけないでください。

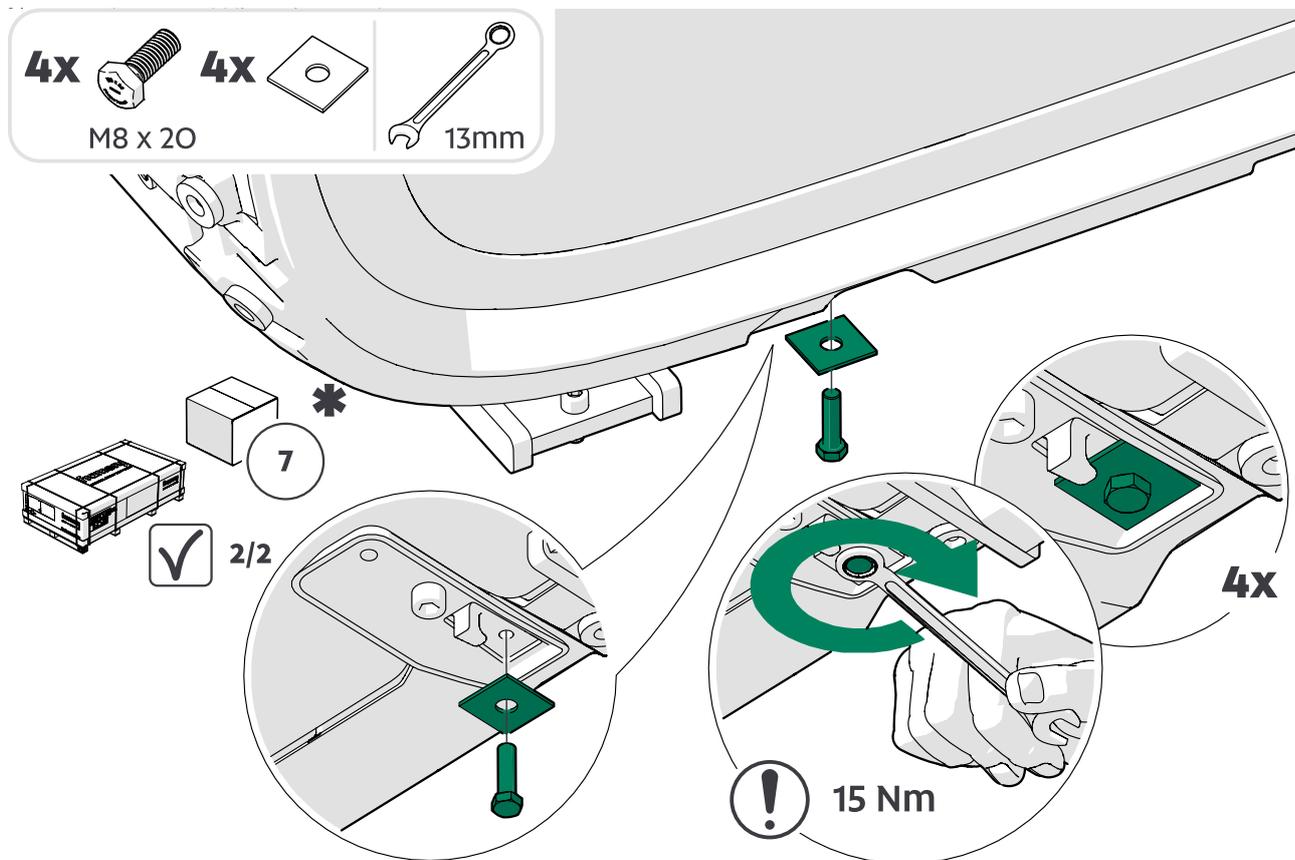


14.4 フロアボディカバーの設置

1.


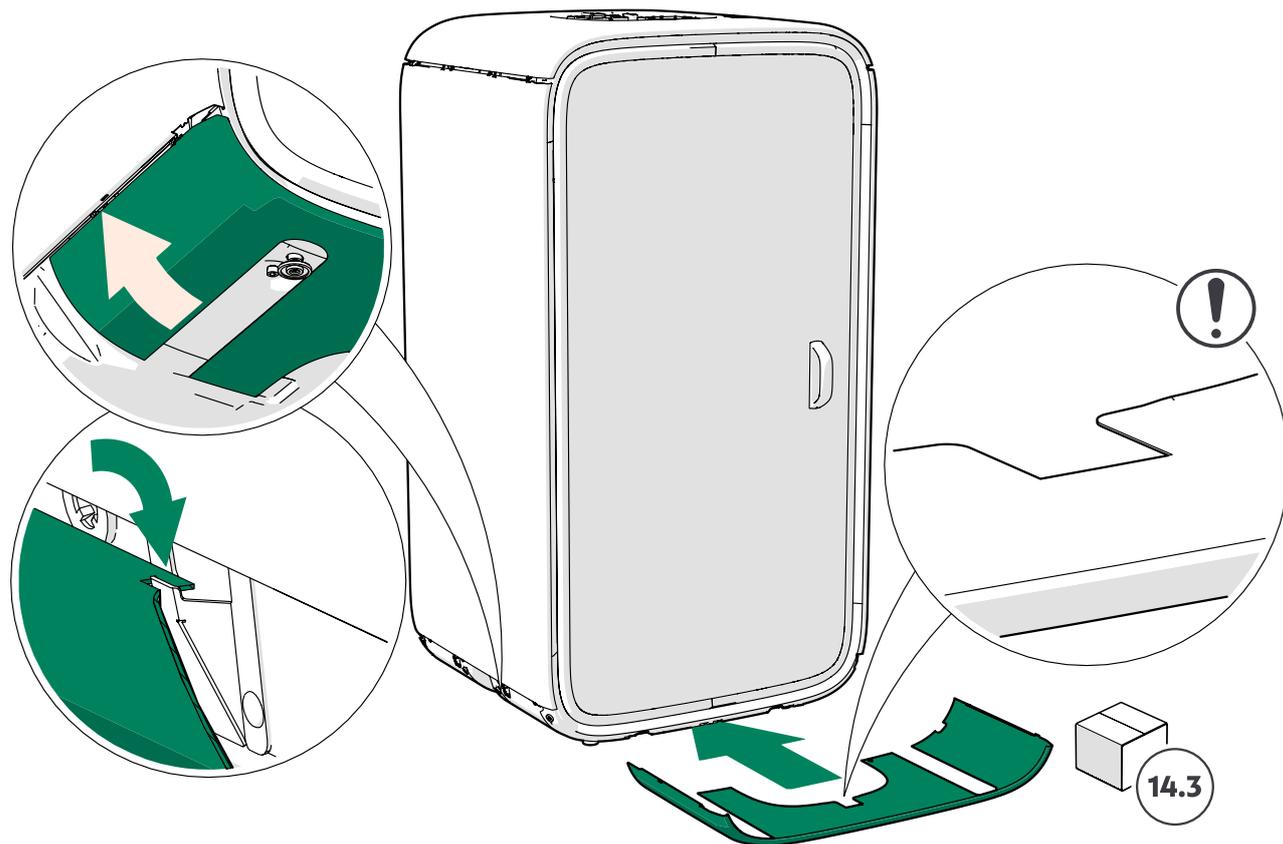


2.

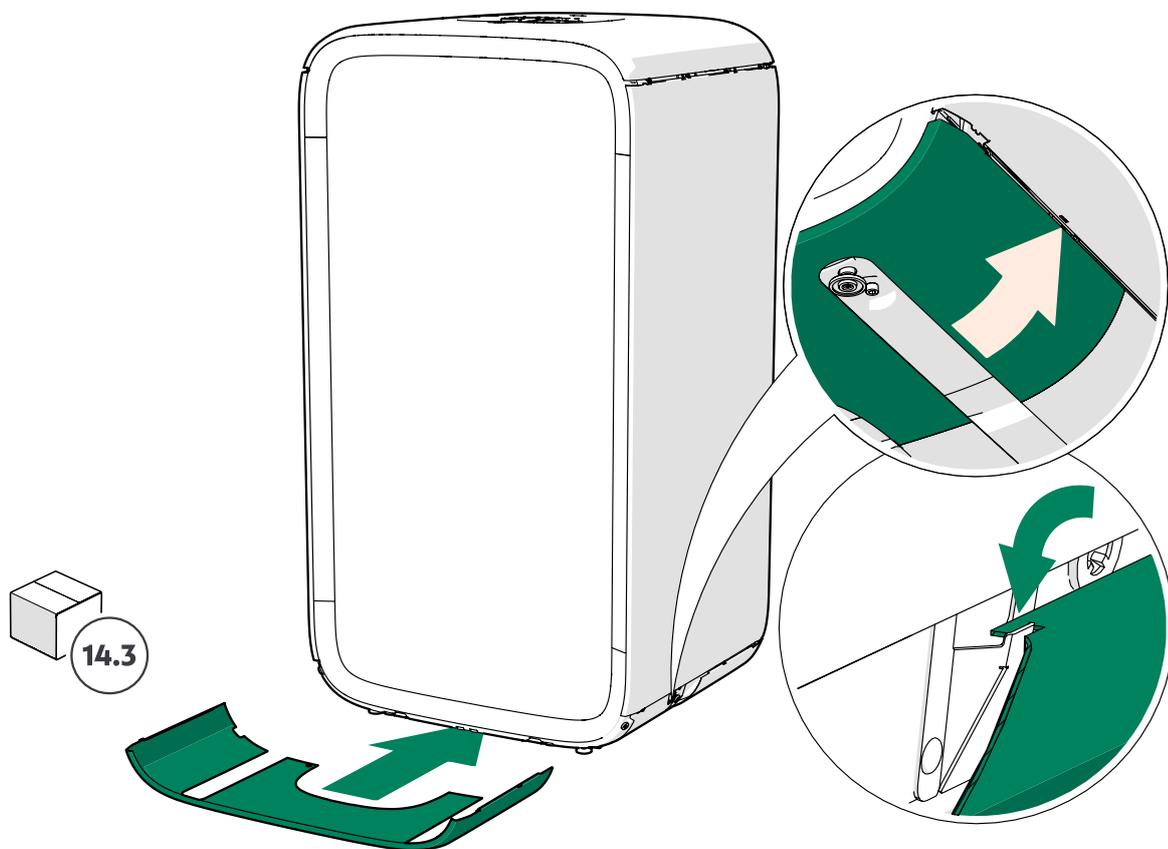


14.5 壁面ボディカバー用ブラケットの設置 (別売)

配送品に地震キットが含まれていない場合は、14.6項「プラスチックトリムとファンカバーの設置」に進んでください。

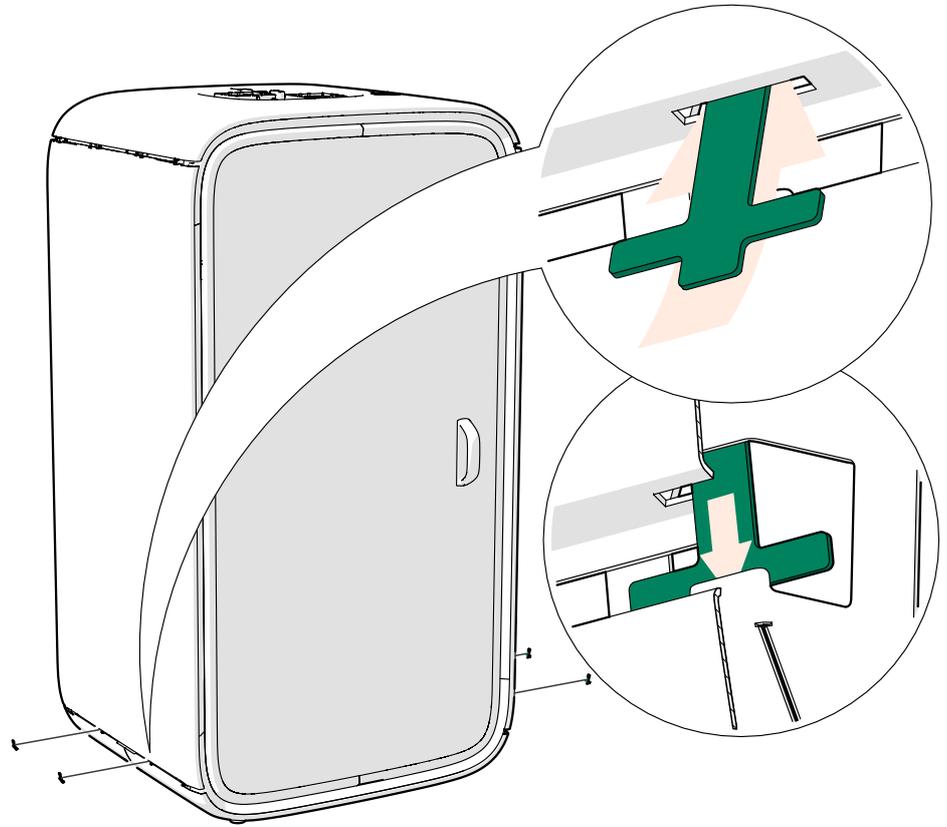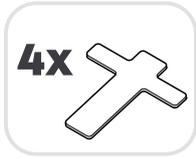

14.6 プラスチックトリムとファンカバーの設置

1.

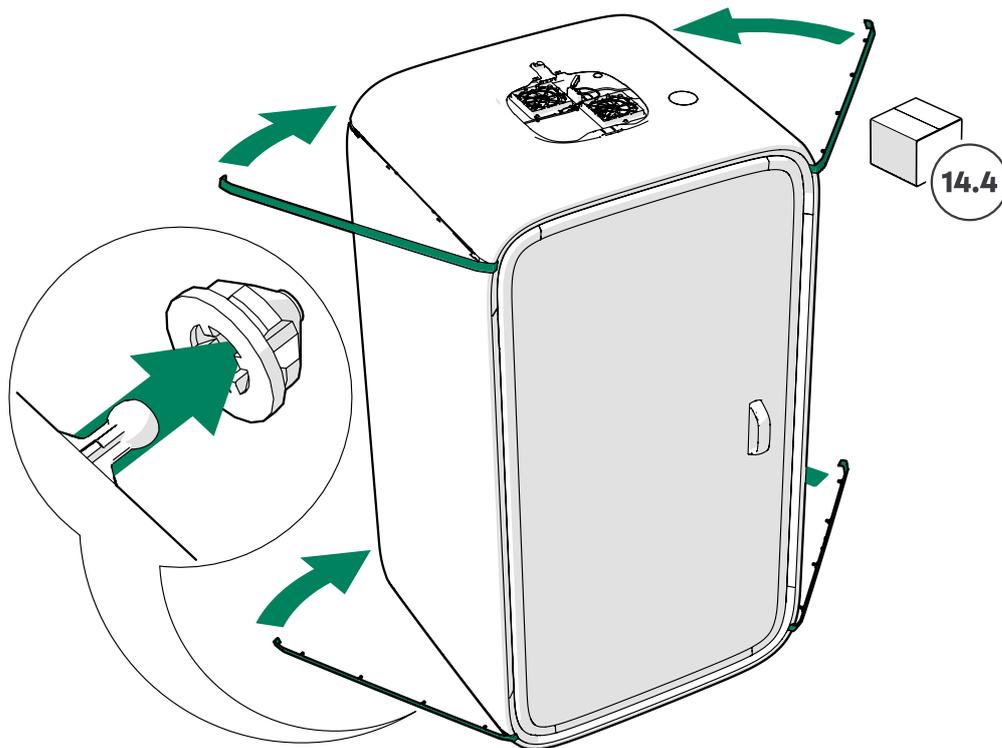

2.


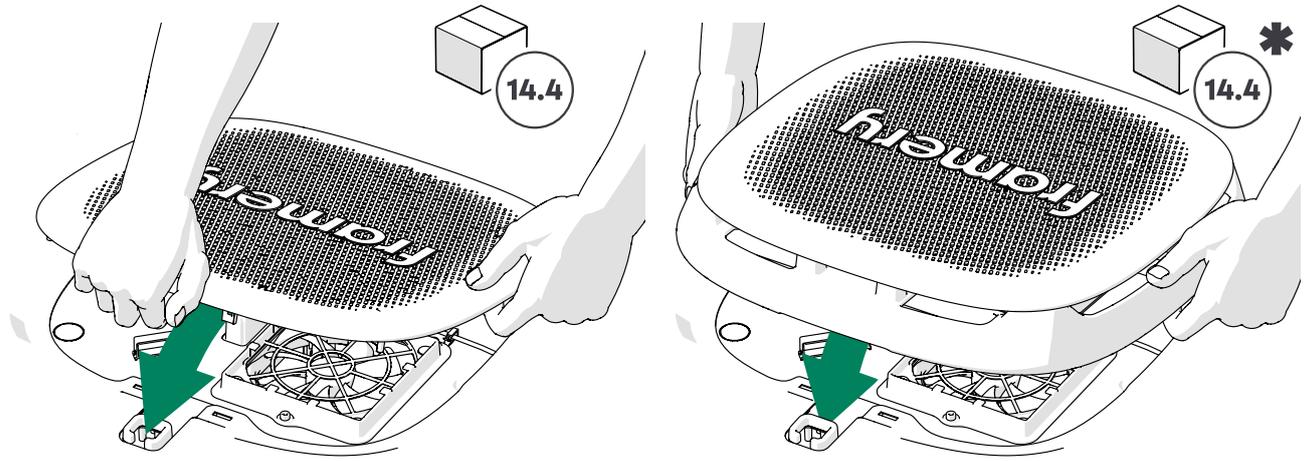


図 13 : * =別売の活性炭フィルター付きの場合


15 消火システムの設置

15.1 ルーフボディカバーとルーフモジュールに穴を開ける


1.

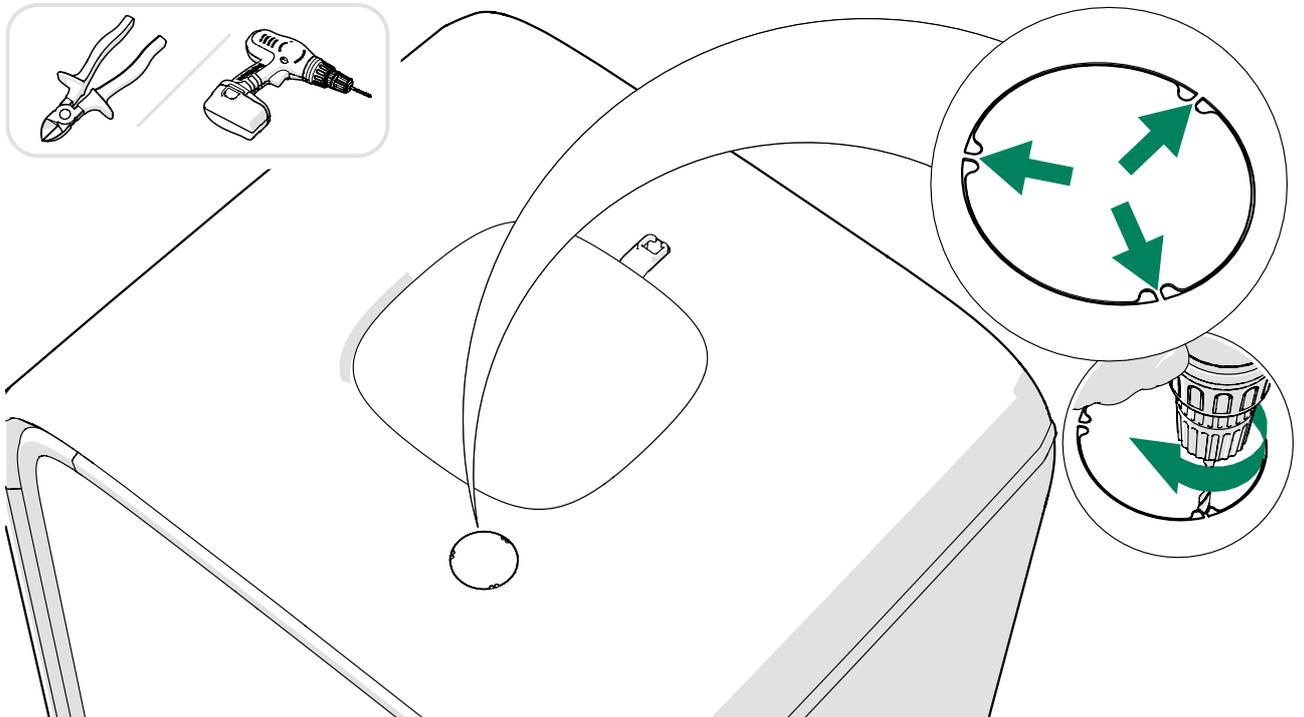


2.

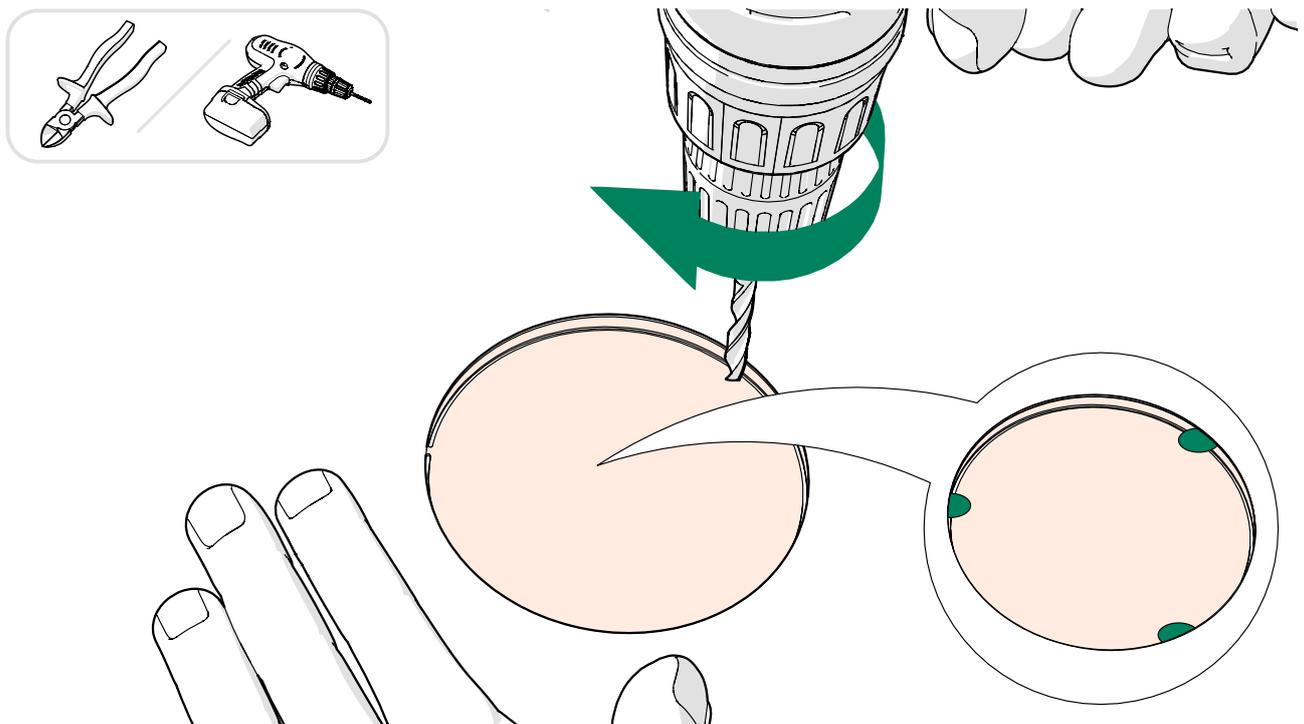



3.

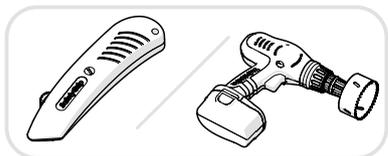

max.
Ø86 mm /
3 3/8 in

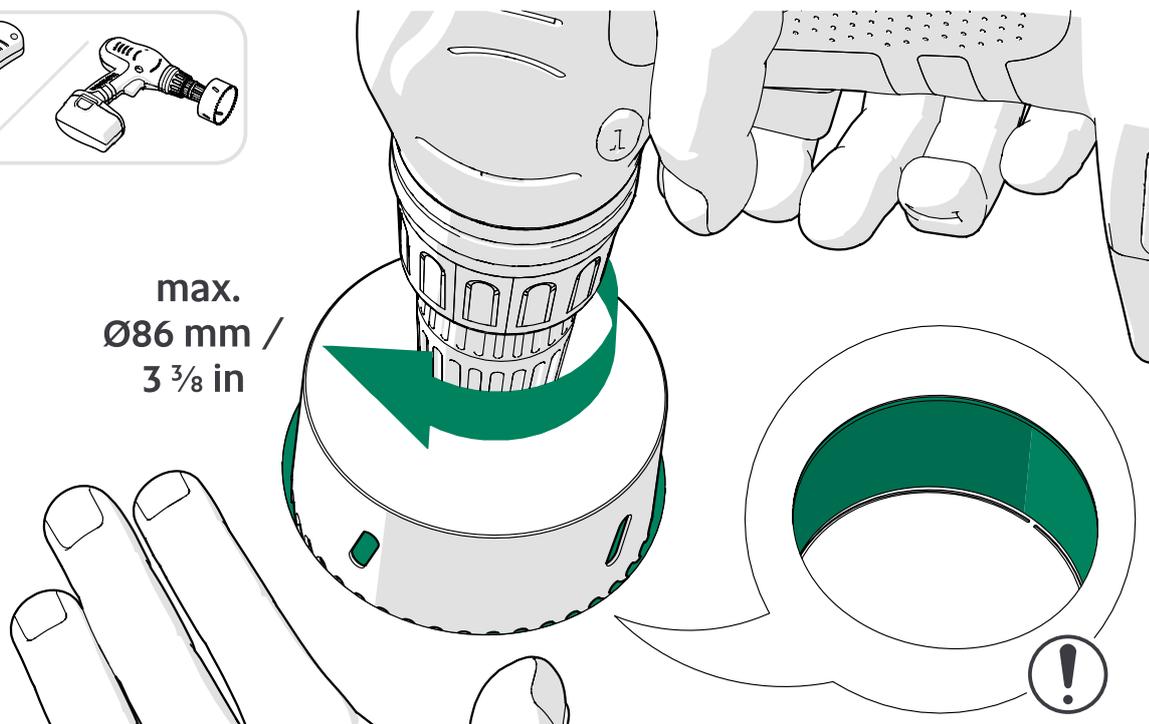


4.

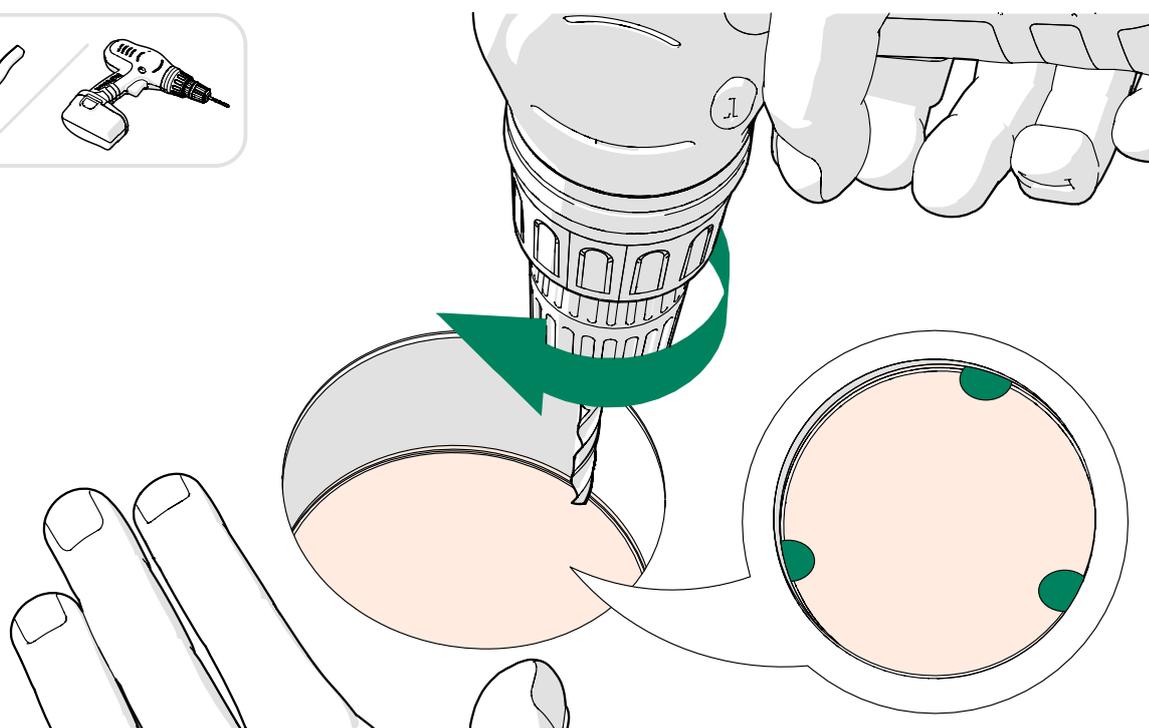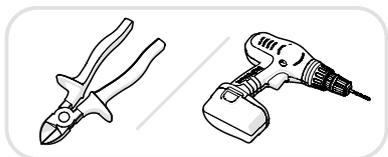


15.2 シリンダーの設置


1.

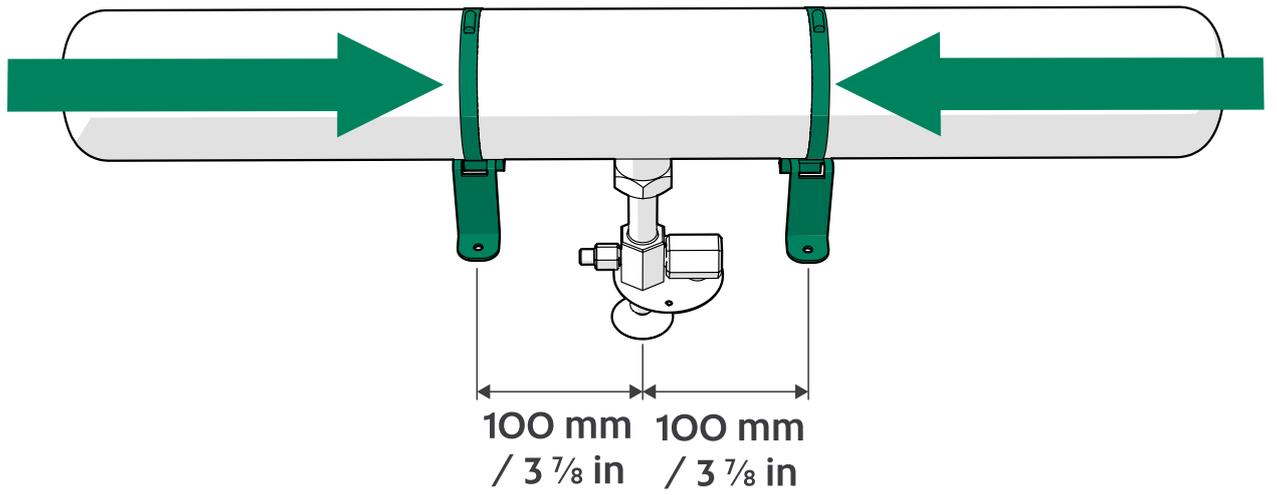


2.

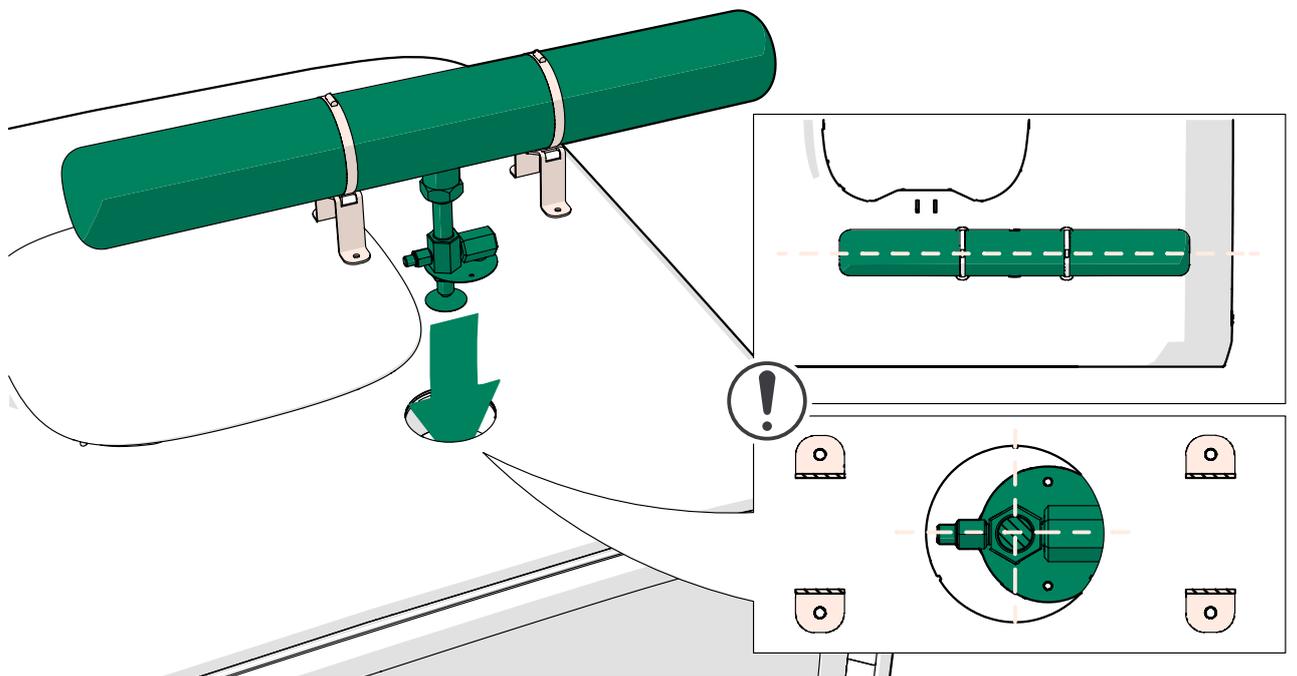


3.

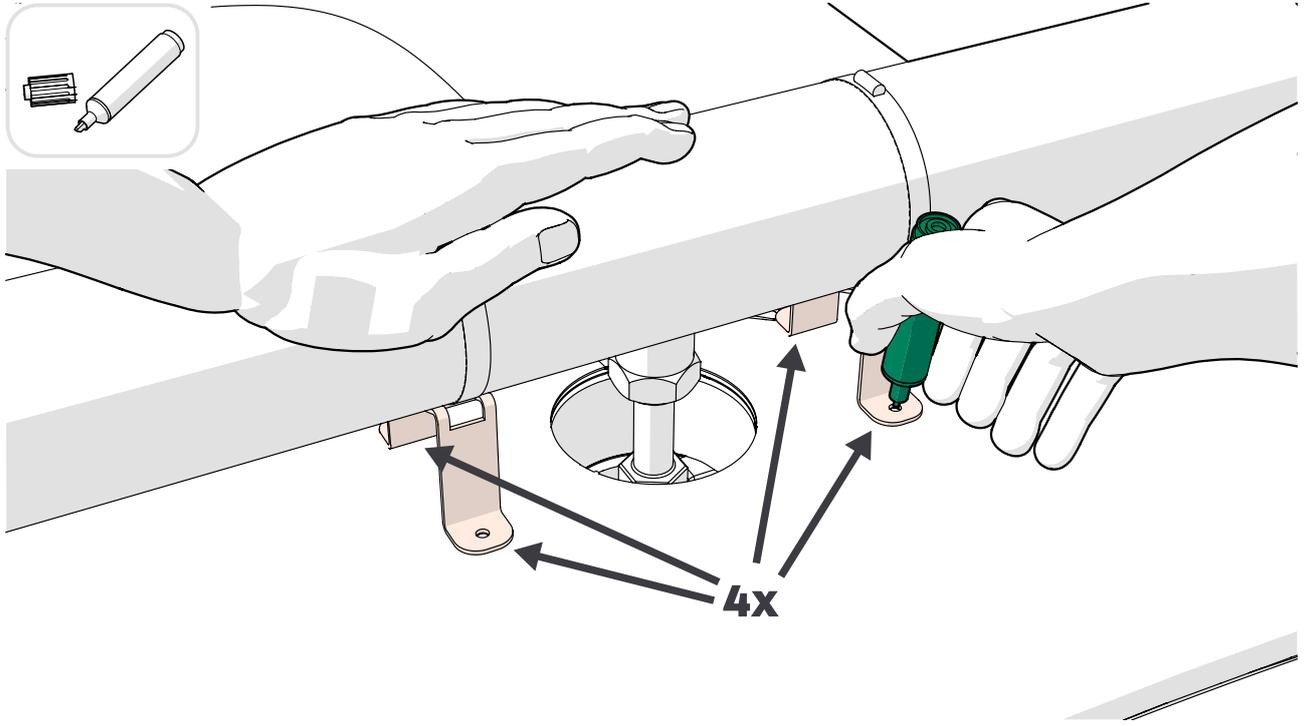


4.

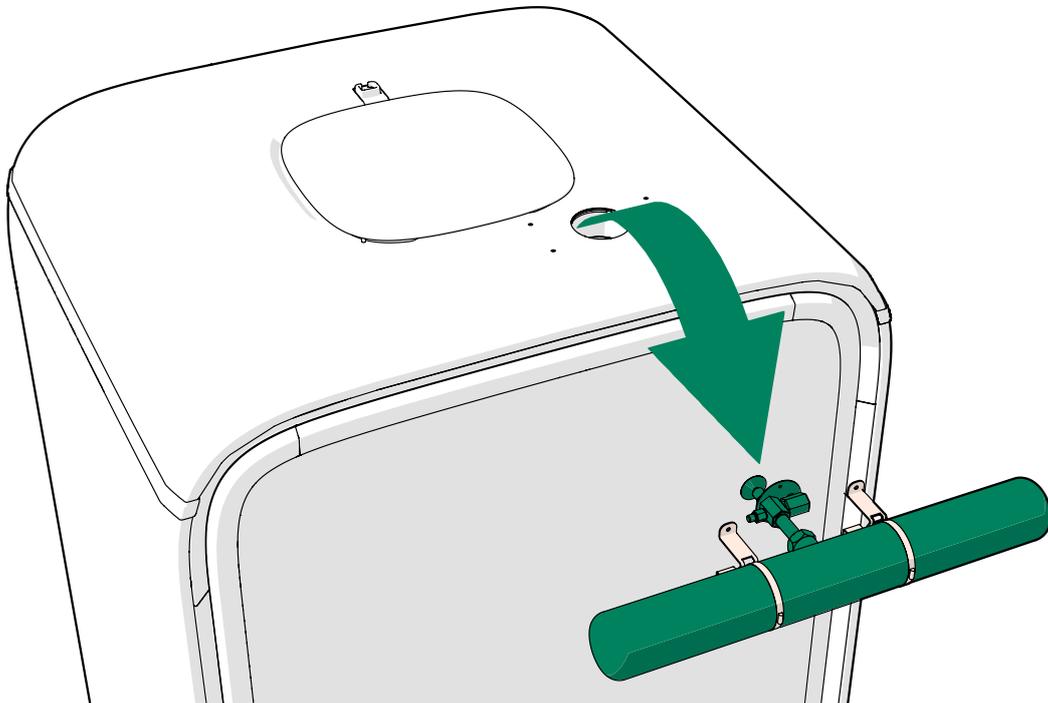


5.

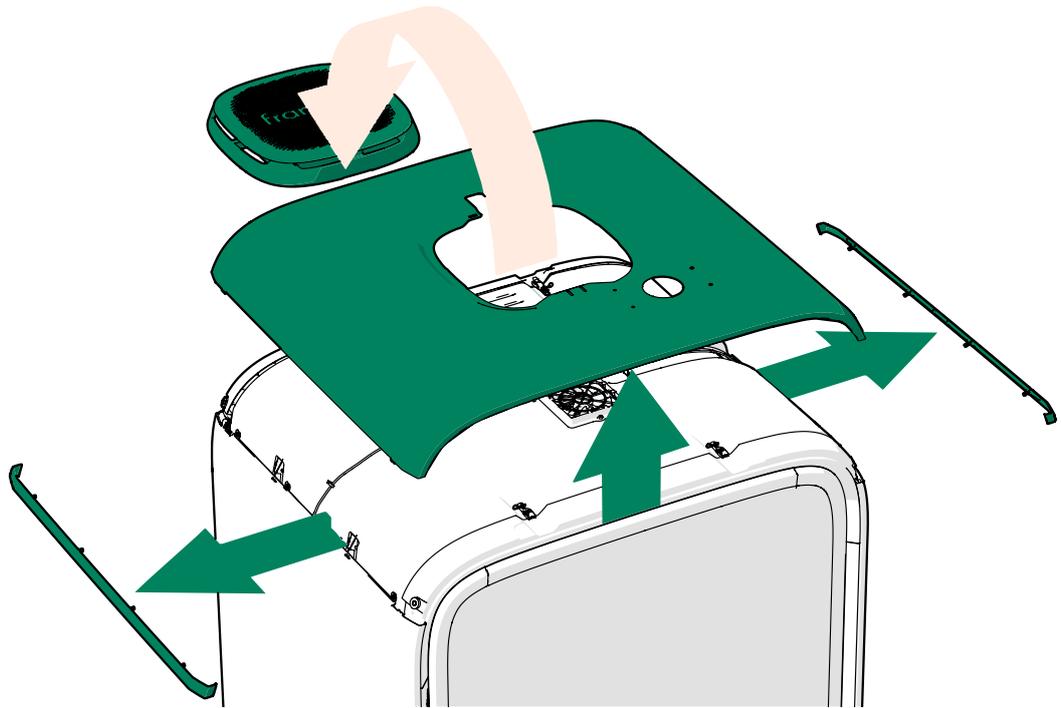


6.

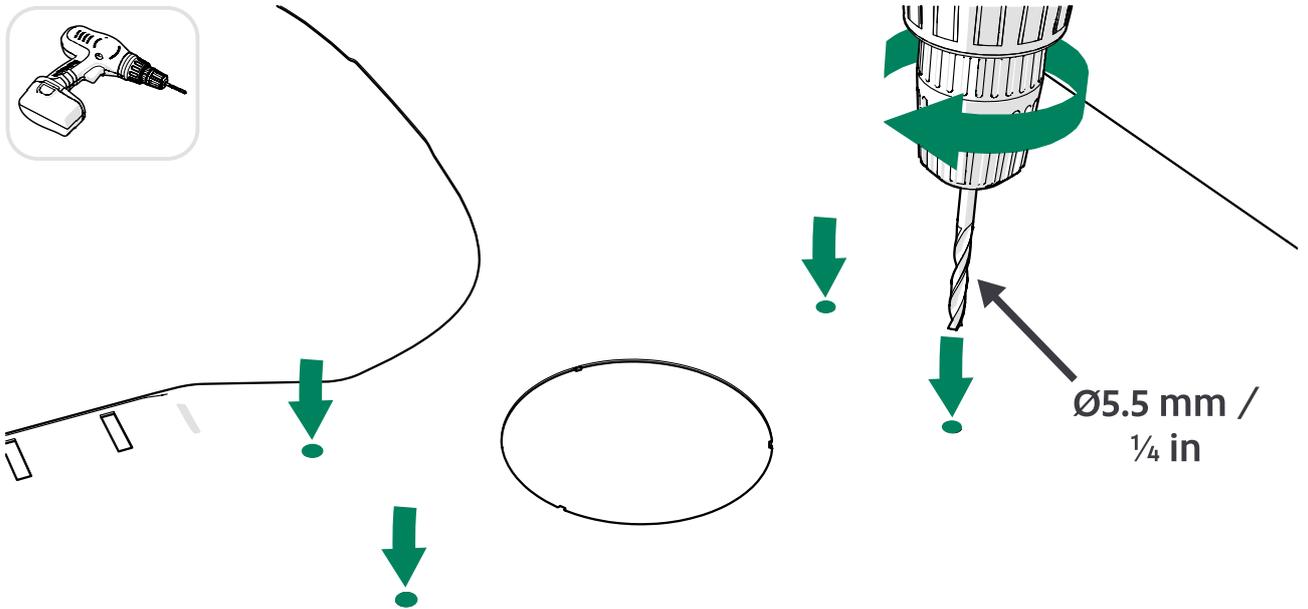


7.

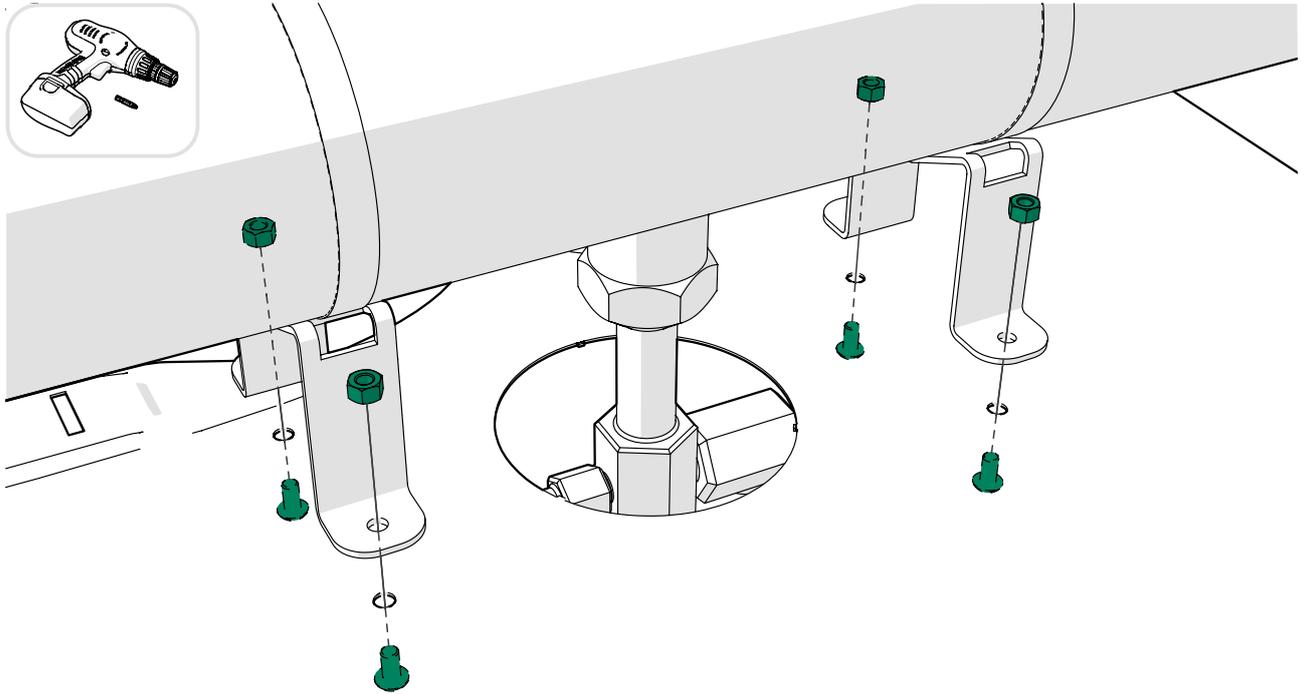


8.

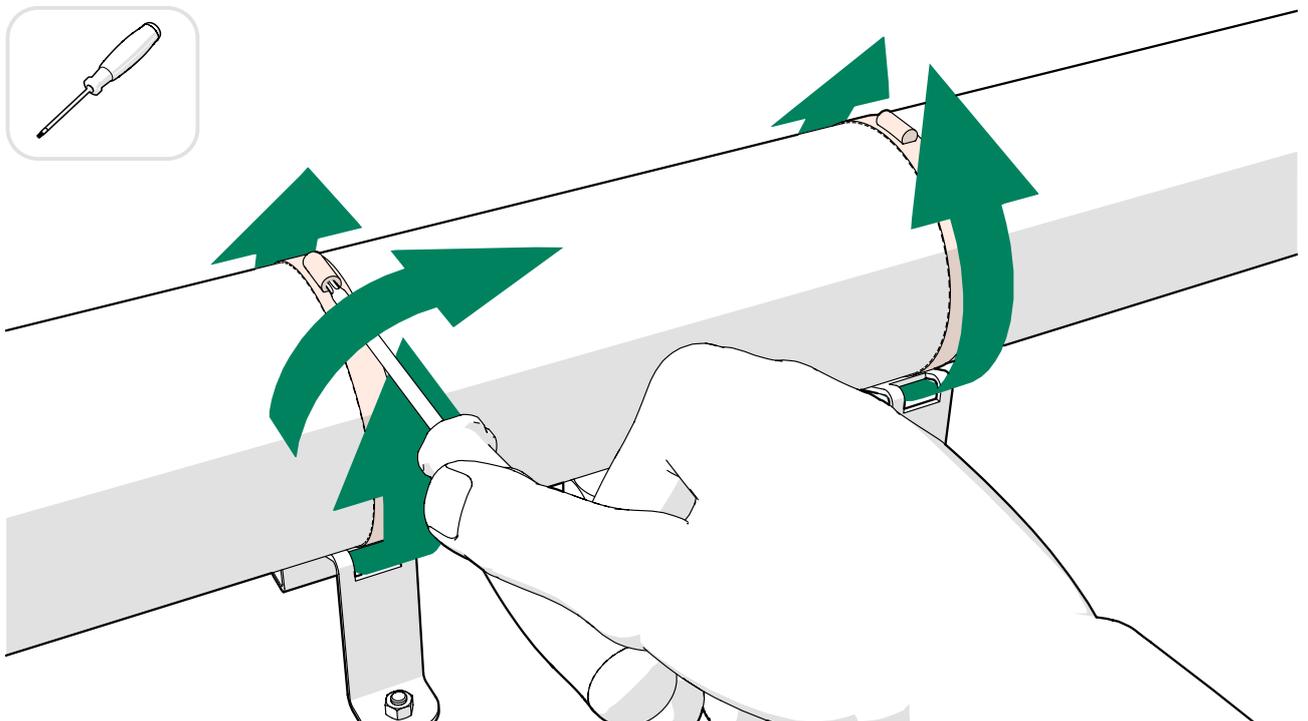


9.

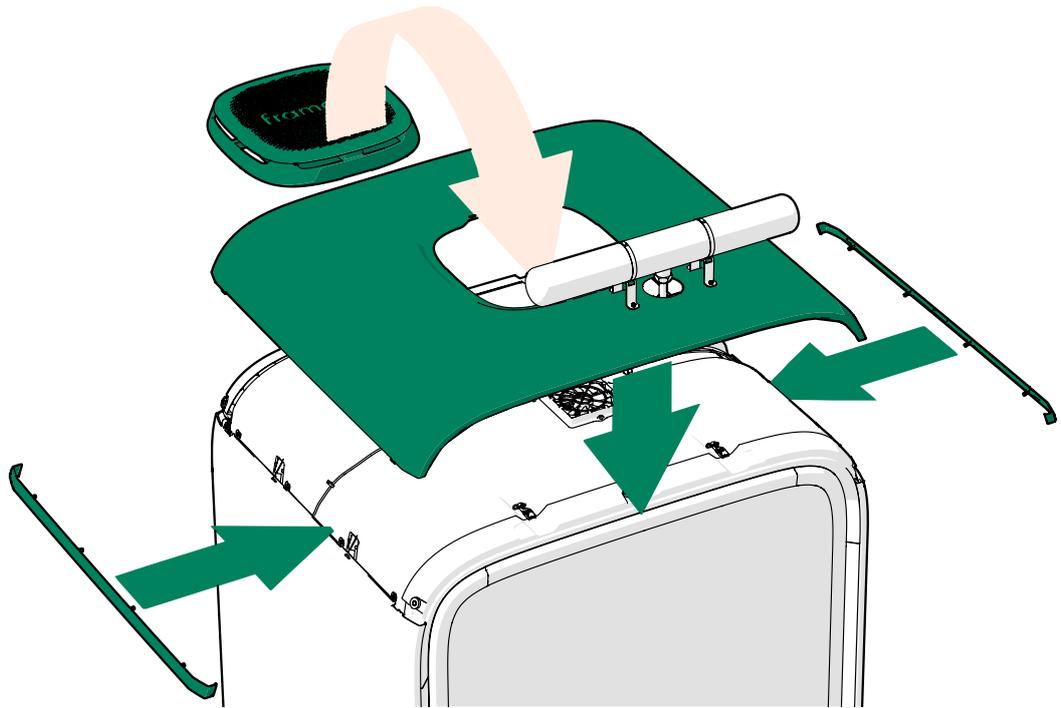

10.


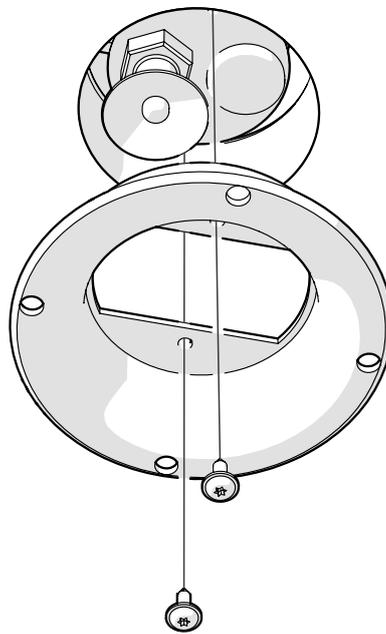


11.

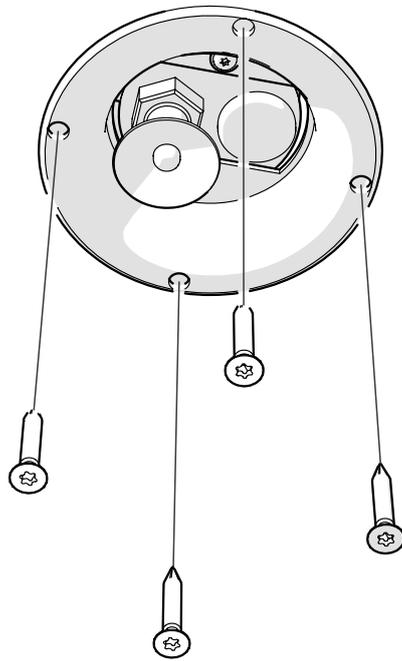


16 インストールの完了


1.

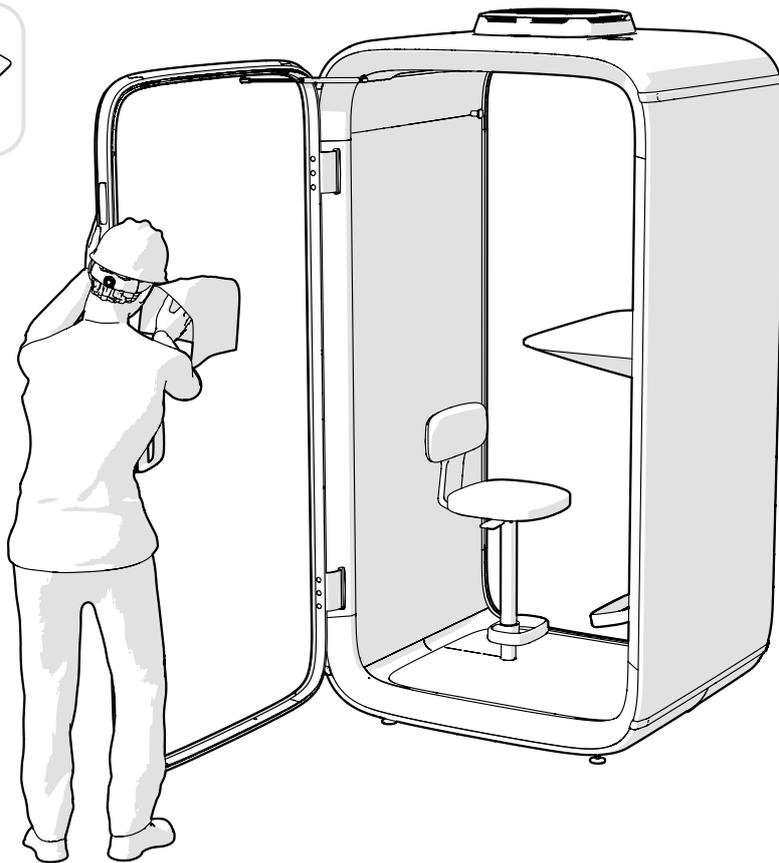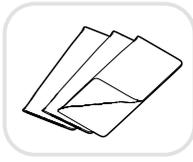

2.

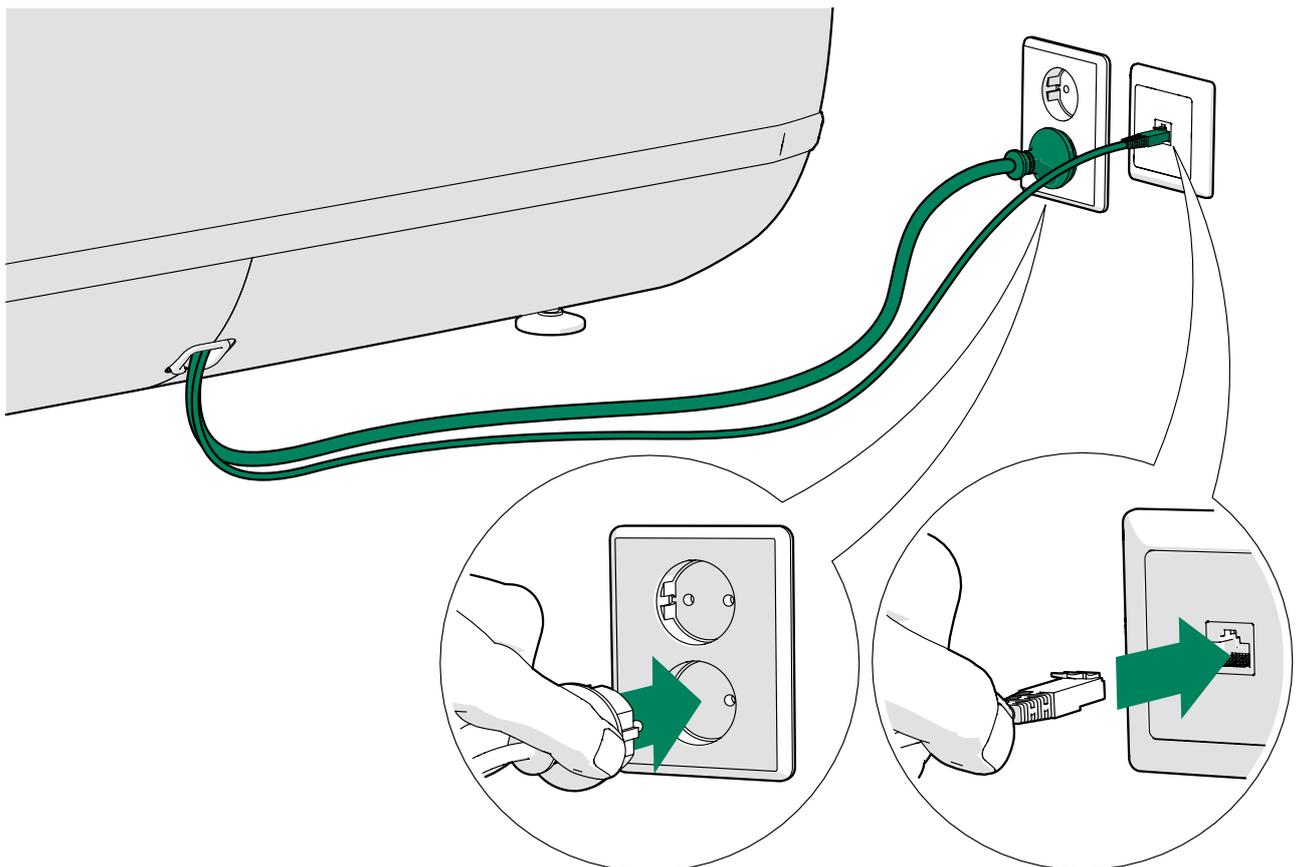


3.

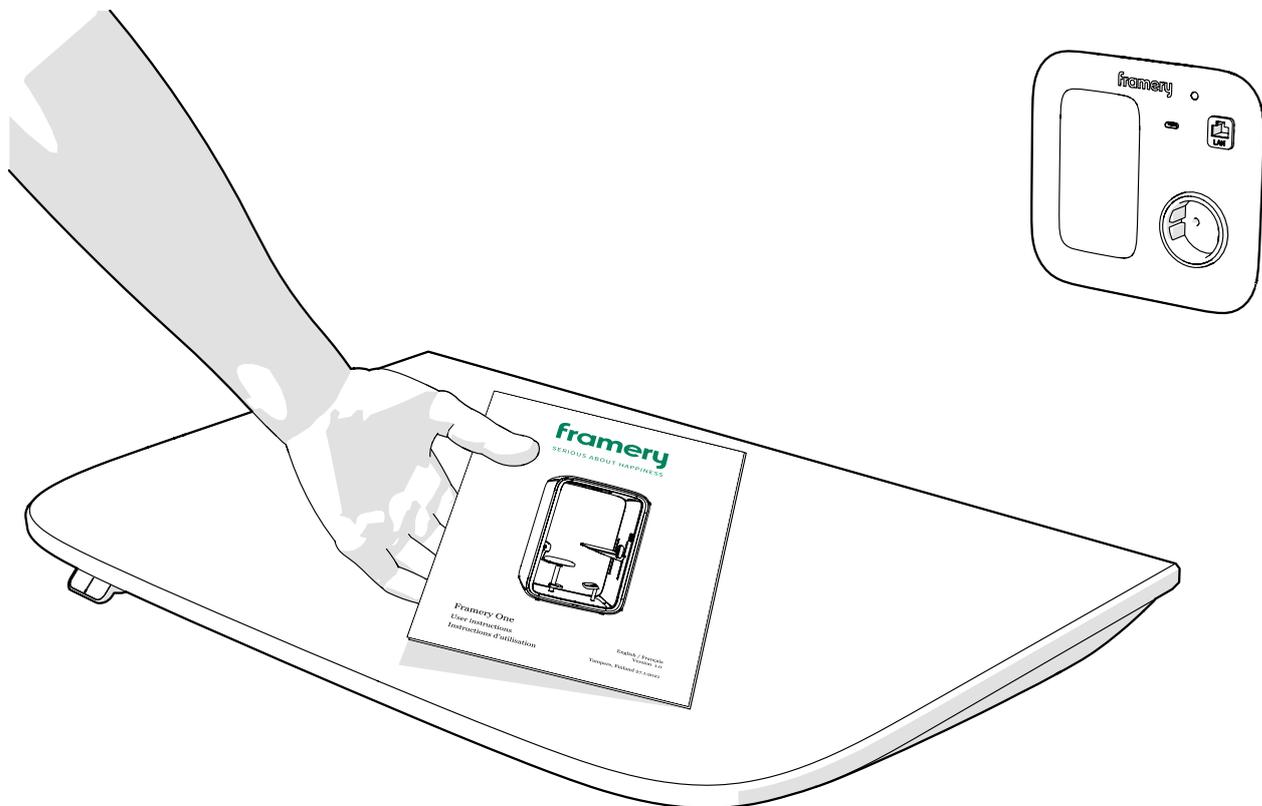


16.1 使用するテーブルの設定

- ⓘ 注：セットアップの際、テーブルは下に移動します。テーブルセッティングを行う際には、椅子に座らないでください。

音声信号が聞こえるまで、テーブルハンドセットの両方のボタンを押し続けます。

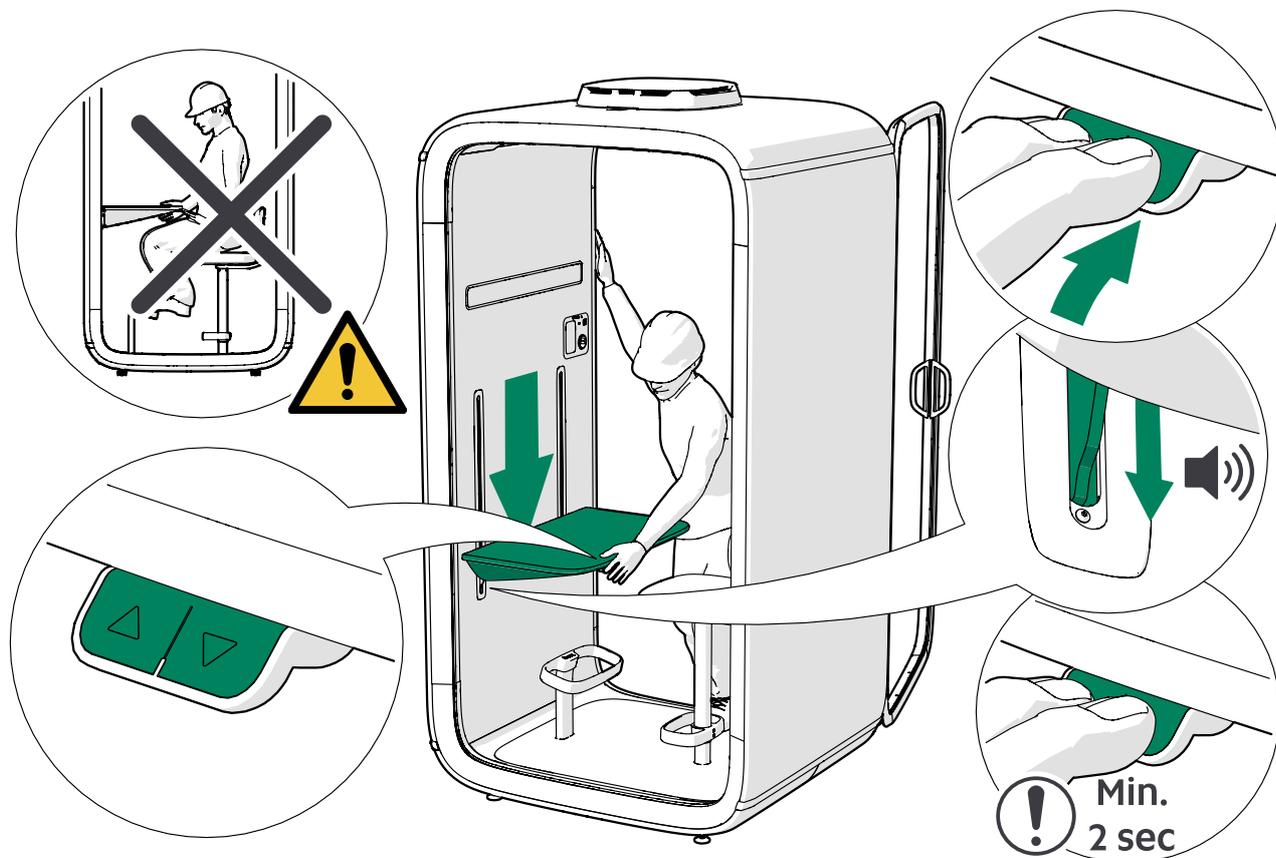

16.2 サービスツールアプリでインストールレポートを記入してください

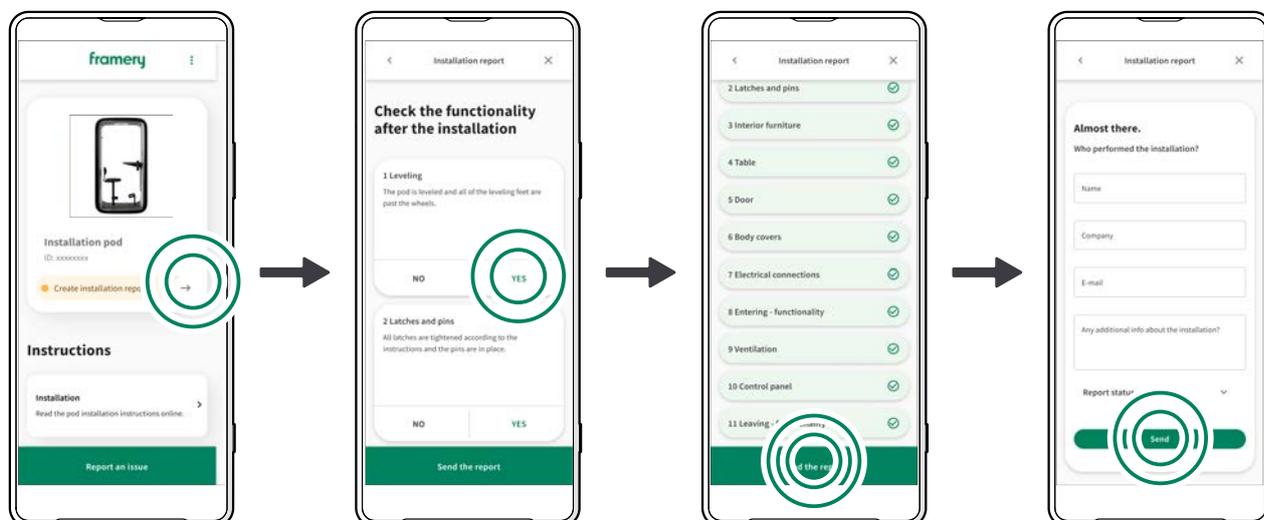

framery

Framery One (PSE)

の設置方法

Patamäenkatu 7

33900 Tampere

FINLAND

VAT: FI 23527139