

Framery Room Sensor™

framery

Guide d'installation rapide



Démarrer avec Framery Connect

Pour commencer à utiliser le capteur, configurez-le d'abord dans Framery Connect. Allez sur connect.framery.com ou scannez le QR code à l'arrière du capteur.

- 01 Connexion à la plateforme en ligne Framery Connect
- 02 Configuration du capteur et détails de l'espace
- 03 Installation du capteur au mur



Si vous disposez déjà des spécifications d'installation, veuillez poursuivre avec ces instructions.



Données sur l'occupation et le comptage des personnes

Le capteur Framery Room Sensor peut être ajouté à n'importe quel espace pour collecter des données anonymes sur l'occupation et le comptage des personnes. Le capteur peut détecter jusqu'à six personnes et fournir les informations dont vous avez besoin pour optimiser votre bureau.

Technologie radar respectant la confidentialité

Le capteur Framery Room Sensor est basé sur la technologie radar. Il utilise des ondes radio pour détecter la présence de personnes dans la pièce. Les données recueillies à l'aide de la technologie radar sont totalement anonymes : seuls les mouvements et les formes très grossières sont détectés.



Manuel d'utilisation et informations sur la sécurité du produit

Pour obtenir le manuel d'utilisation et les informations sur la sécurité du produit dans votre langue, rendez-vous sur info.framery.com/roomsensor-manual ou scannez le QR code.

Disponible en English, 日本語, Français, Deutsch, Español et autres langues.



Guide d'installation rapide

Pour obtenir les autres versions linguistiques de ce guide d'installation rapide, rendez-vous sur info.framery.com/roomsensor-guide ou scannez le QR code.

Disponible en English, 日本語, Français, Deutsch, Español et autres langues.

Avant d'installer le capteur

- **Configurez le capteur dans Framery Connect**


Le capteur doit être installé à l'endroit exact défini lors de la configuration. Ne continuez pas tant que la configuration du capteur n'est pas terminée sur la plateforme en ligne Framery Connect.

- **Choisissez la bonne méthode de montage**

Fixez la plaque de montage à l'aide des vis incluses dans le boîtier du capteur. Le ruban adhésif ne doit être utilisé que sur des surfaces en verre.



Si vous disposez déjà des spécifications d'installation, veuillez poursuivre avec ces instructions.

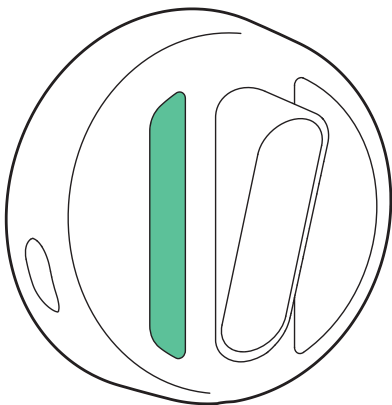


01 Vérification de l'identifiant du capteur

L'identifiant du capteur se trouve à l'arrière du capteur et sur son boîtier. L'identifiant du capteur doit correspondre à l'identifiant associé à l'espace dans Framery Connect.




02 Fixation de la plaque de montage

Fixez la plaque métallique verticalement au mur. Voir l'emplacement exact dans la spécification d'installation. Utilisez des vis par défaut, le ruban adhésif n'est adapté que pour les surfaces en verre.

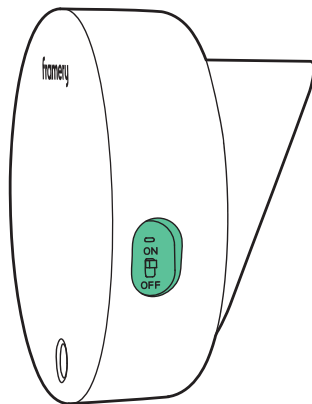

03 Basculement de l'interrupteur

Mettez le capteur en marche. Attendez de voir une lumière verte fixe signifiant que le capteur est connecté et peut être installé. Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, consultez Framery Connect.

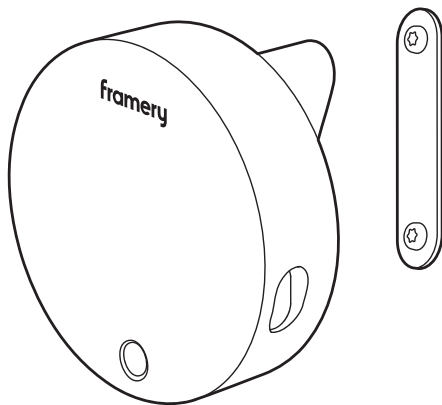

04 Montage du capteur

Placez le capteur sur la plaque de montage. Il est magnétique et s'enclenche automatiquement. L'installation est maintenant terminée et le capteur va commencer à collecter des données.