


framery

SERIOUS ABOUT HAPPINESS

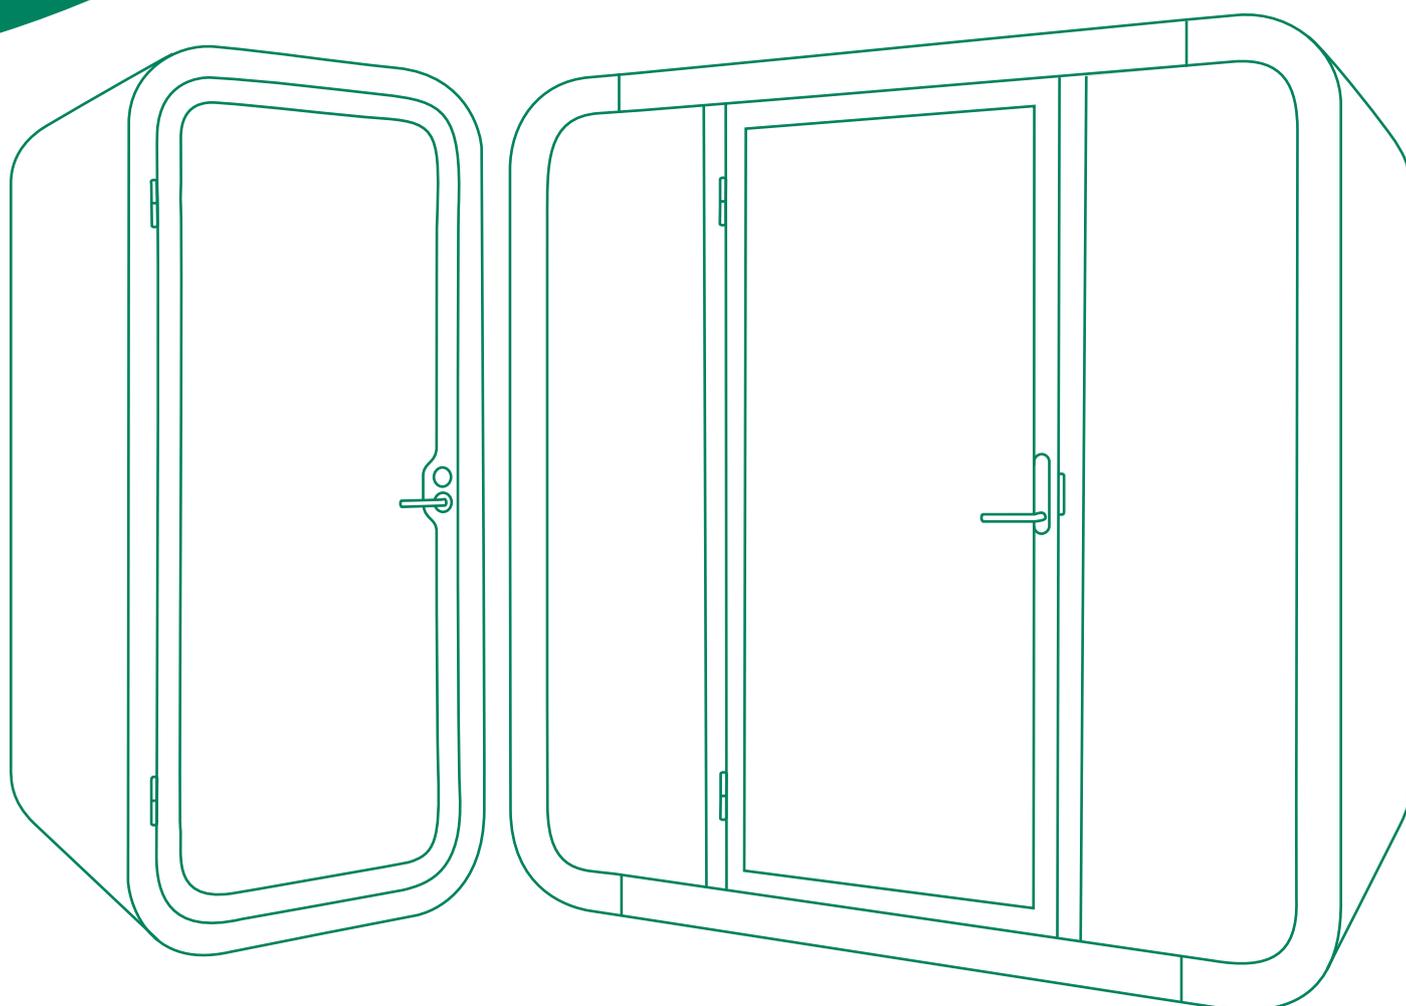

Framery pods

Instrucciones de uso

Español
Version 1.0

Tampere, Finland 14.02.2023

Contenido

1	Introducción.....	5
1.1	Introducción.....	5
1.2	Contenido del manual.....	5
1.3	Símbolos de advertencia, información y seguridad utilizados en este manual.....	5
2	Ajuste del asiento (Framery O).....	7
3	Ajuste de la altura de la mesa (Framery Q Flow).....	8
4	Uso del panel de control (Framery Q).....	9
4.1	Ajuste de la iluminación.....	9
4.2	Ajuste de la ventilación.....	9
5	Conexión del sistema eléctrico.....	11
6	Uso del cargador inalámbrico.....	13
7	Instrucciones de seguridad y uso importantes.....	15
7.1	Información de la cabina.....	15
7.2	Copyright.....	15
7.3	Uso previsto.....	15
7.3.1	Usos no previstos.....	15
7.3.2	Condiciones ambientales de uso.....	15
7.4	Principales riesgos para la seguridad derivados de la instalación, mantenimiento, desmontaje y uso de la cabina.....	16
7.4.1	Seguridad eléctrica.....	16
7.4.2	Uso.....	16

1 Introducción

1.1 Introducción

En este manual de instrucciones se describe el uso de la cabina. Todas las personas que vayan a utilizar la cabina deben leer detenidamente el manual y las instrucciones de seguridad.

Este manual de instrucciones contiene la información necesaria para un uso correcto de la cabina.

1.2 Contenido del manual

Las instrucciones de uso contienen la siguiente información:

- Información general sobre el objetivo y el contenido de las instrucciones
- Información relacionada con la seguridad
- Instrucciones de uso

1.3 Símbolos de advertencia, información y seguridad utilizados en este manual

En este manual, las advertencias se dividen en dos categorías:

- La palabra «PELIGRO» indica una situación de peligro que, si no se evita, dará lugar a lesiones graves o incluso mortales.
- La palabra «ADVERTENCIA» indica una situación de peligro que, si no se evita, podría dar lugar a lesiones graves o incluso mortales.

Los símbolos de seguridad utilizados en este manual también pueden aparecer en la cabina. Las personas encargadas de instalar, desmontar, realizar el mantenimiento o utilizar el producto deben conocer y respetar todos los símbolos, etiquetas e instrucciones de seguridad relacionados con la acción que vayan a realizar.

Tabla 1: Peligro

	Un signo de exclamación dentro de un triángulo de color indica una situación de peligro.
	


Tabla 2: Acción obligatoria

	Un símbolo blanco dentro de un círculo de color indica una acción que se debe llevar a cabo para evitar una situación de peligro.
---	---


Tabla 3: Acción prohibida

	Un círculo con una raya en diagonal indica una acción no permitida.
---	---

2 Ajuste del asiento (Framery O)

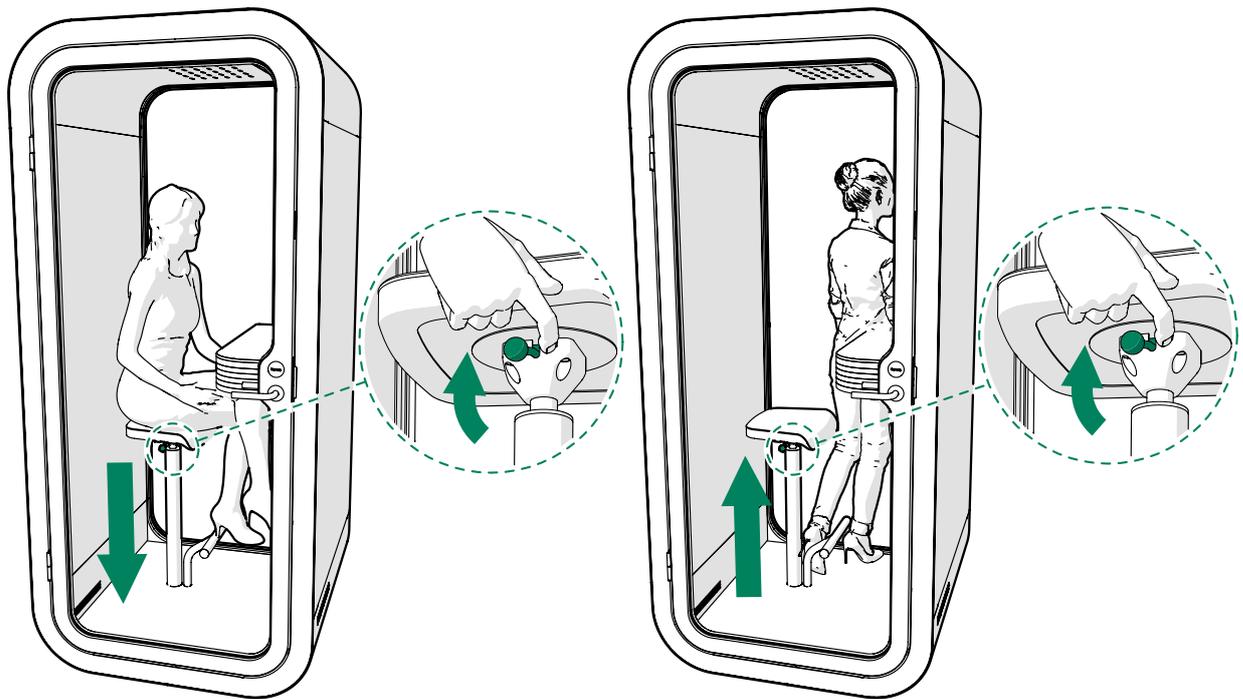


3 Ajuste de la altura de la mesa (Framery Q Flow)

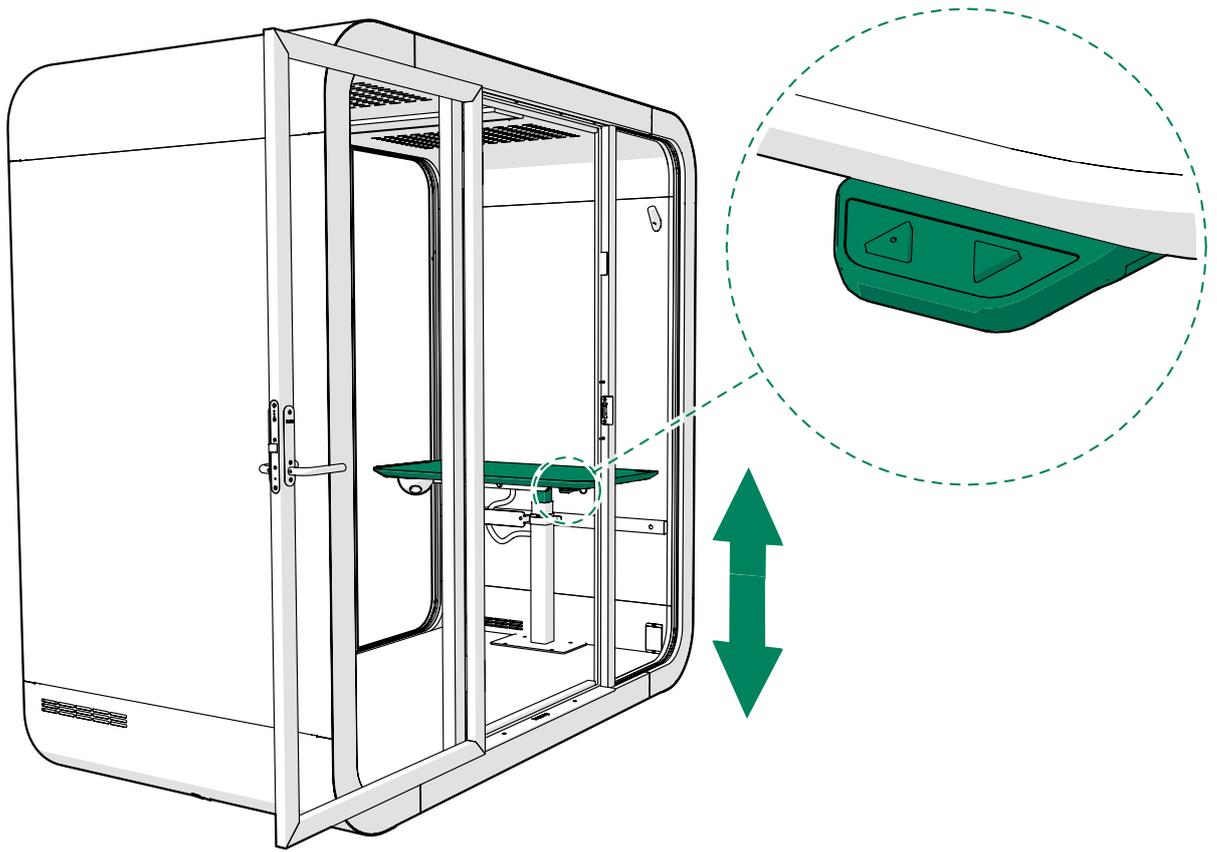


4 Uso del panel de control (Framery Q)

4.1 Ajuste de la iluminación

1.

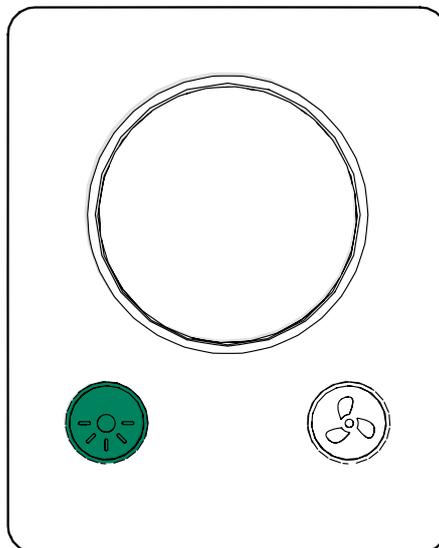


2.

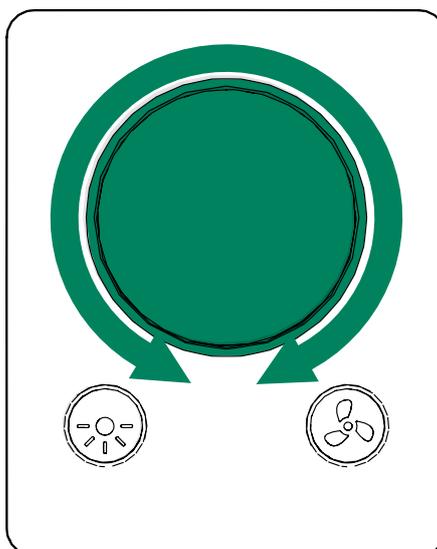


4.2 Ajuste de la ventilación

1.

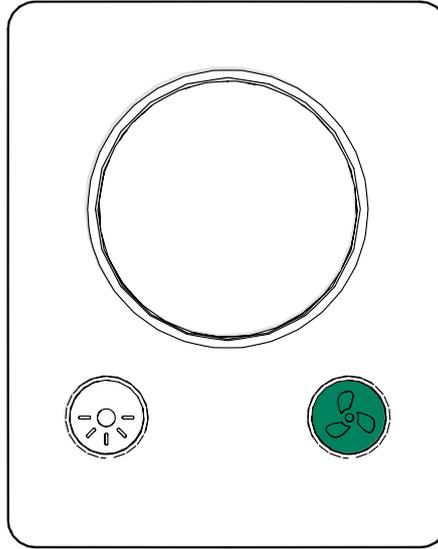

2.

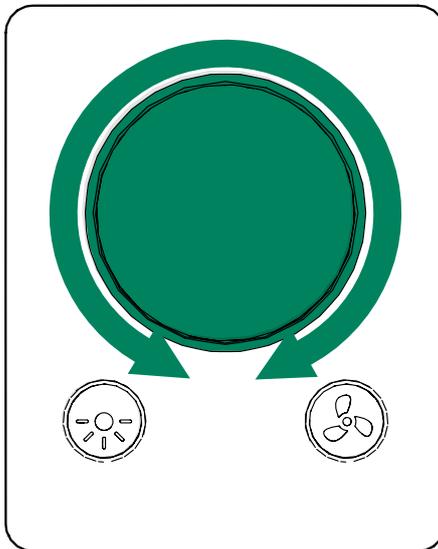

5 Conexión del sistema eléctrico

 **Aviso:** No conecte ningún tipo de alargador a la toma de corriente de la cabina.

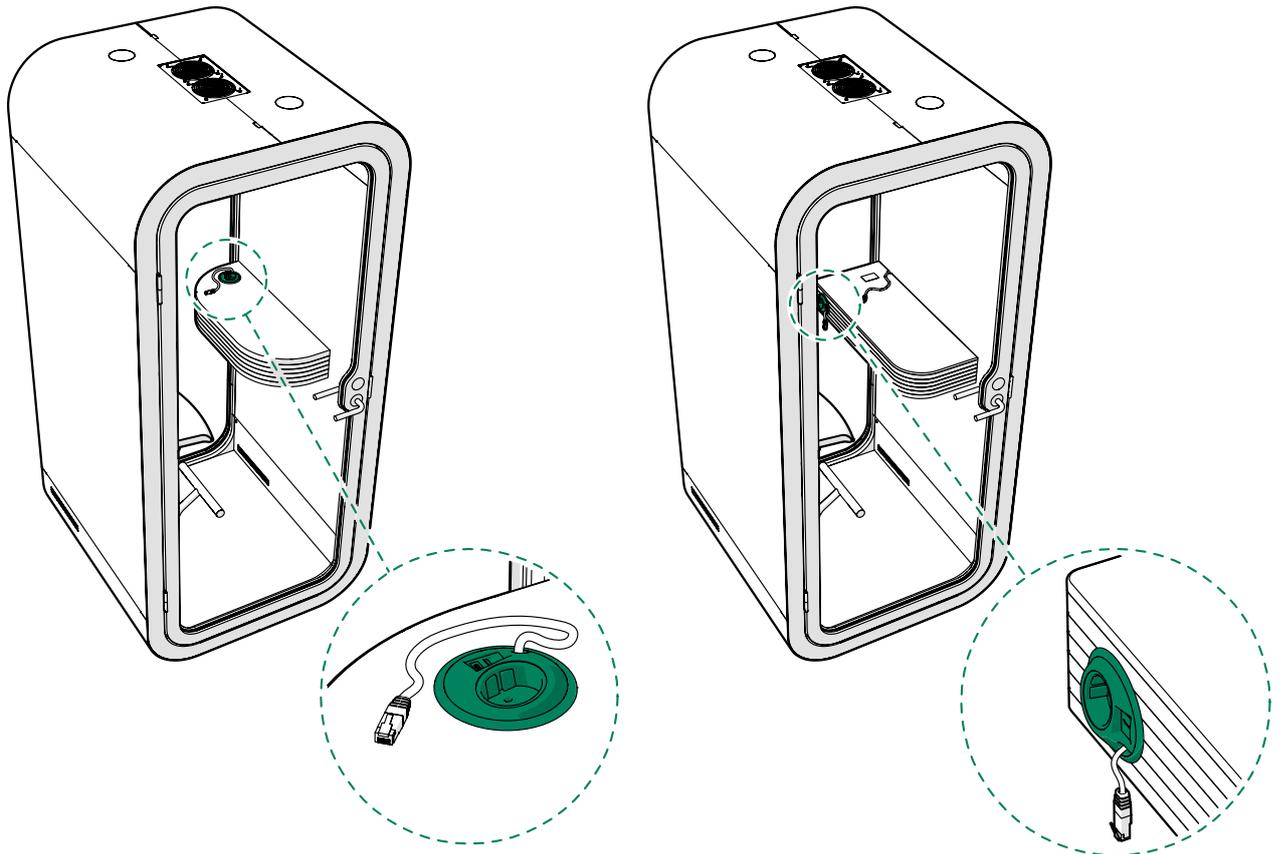


Figura 1: Toma de corriente en Framery O y Framery O con mesa ancha

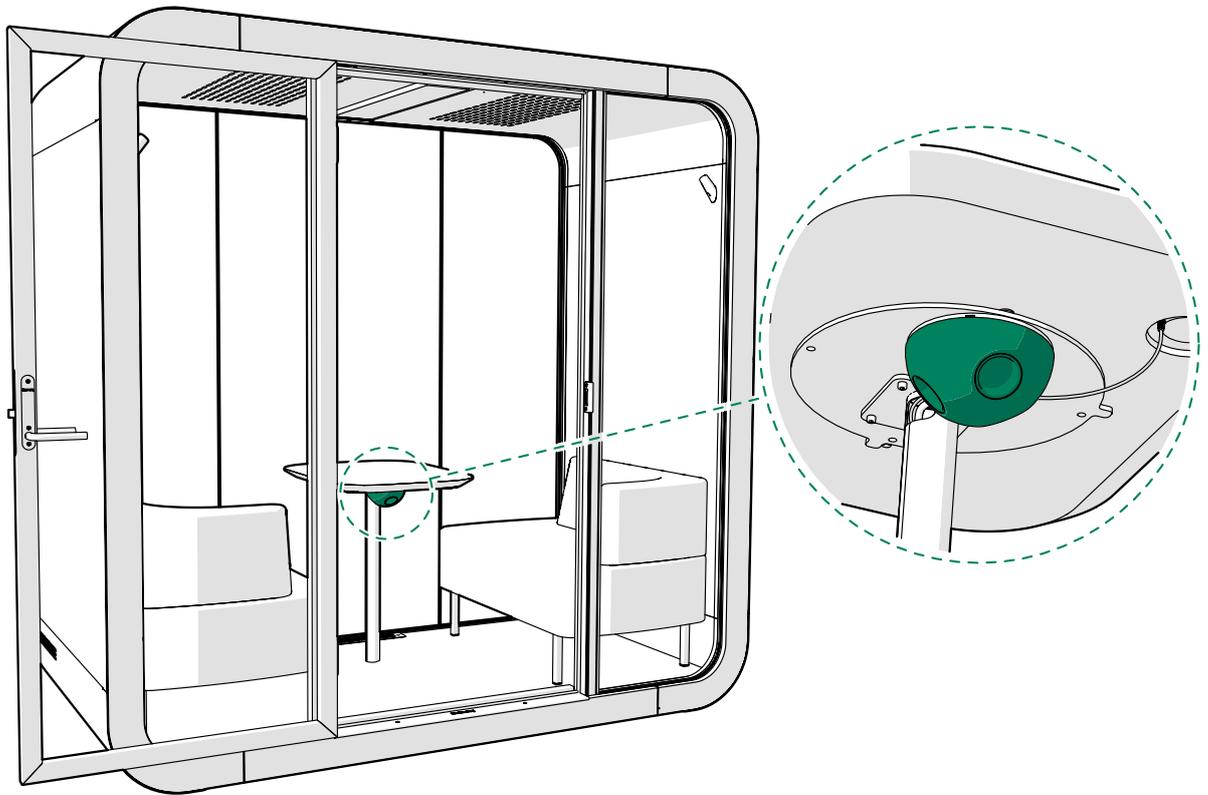


Figura 2: Toma de corriente en Framery Q Meeting Maggie

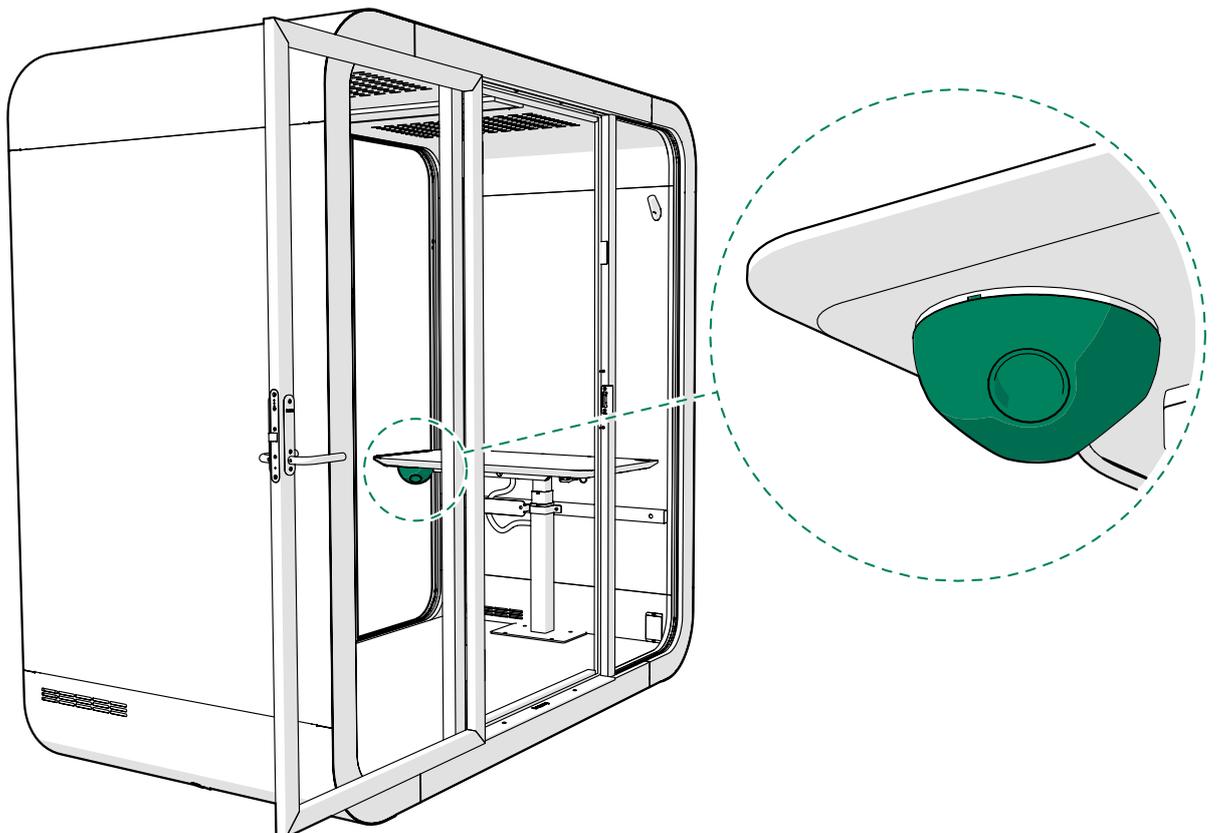


Figura 3: Toma de corriente en Framery Q Flow

6 Uso del cargador inalámbrico

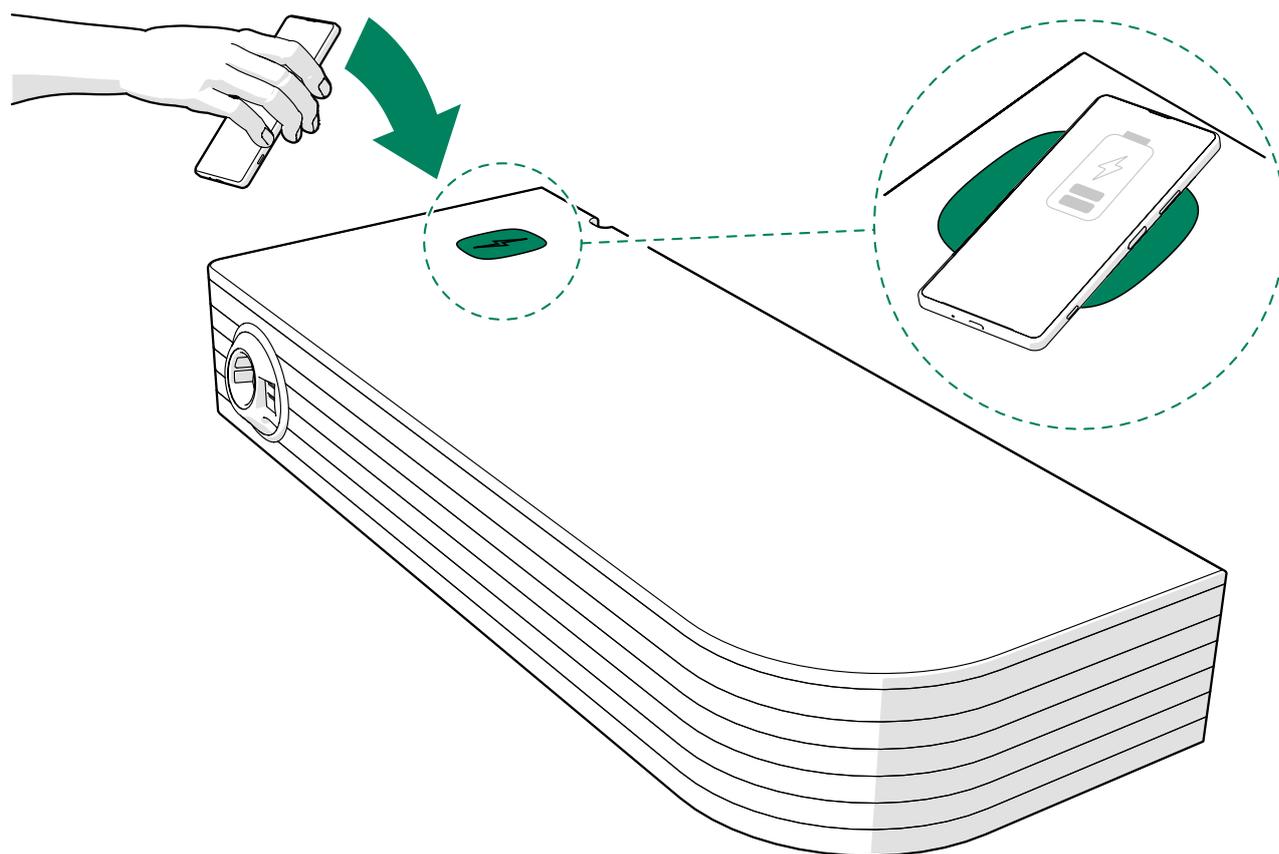


Figura 4: Cargador inalámbrico en Framery O

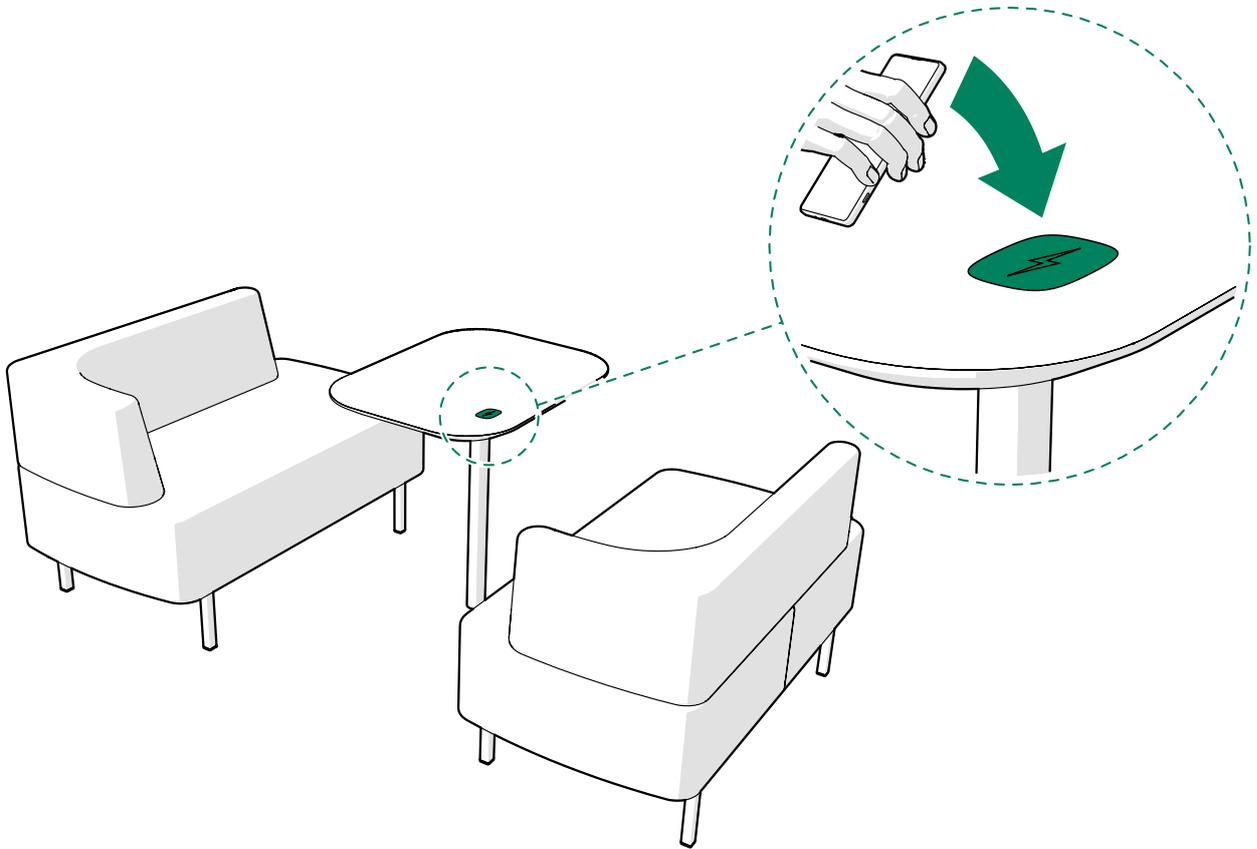


Figura 5: Cargador inalámbrico en in Framery Q Meeting Maggie

7 Instrucciones de seguridad y uso importantes

7.1 Información de la cabina

La información contenida en este manual se corresponde con la cabina en el momento de su entrega. Toda la información contenida en este manual es válida en el momento de su publicación.

7.2 Copyright

Este documento no puede ser copiado, publicado o entregado a terceros sin la autorización expresa de Framery. Queda prohibido utilizar este documento para cualquier otra finalidad que no sea la permitida por Framery. Framery se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso las instrucciones de uso de la cabina.

7.3 Uso previsto

Framery O es una cabina diseñada para ser utilizada por una sola (1) persona en un entorno laboral o doméstico.

Framery Q es una cabina diseñada para ser utilizada por una a cuatro (1-4) personas al mismo tiempo en un entorno laboral o doméstico.

 **Aviso:** ADVERTENCIA. Para evitar el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

Utilice esta cabina solo para los fines previstos y tal como se describe en las instrucciones de uso. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

7.3.1 Usos no previstos

Se prohíbe cualquier uso o mantenimiento del producto que no esté específicamente contemplado en las instrucciones de instalación, mantenimiento, reparación y uso, incluidos los siguientes:

- Instalación, mantenimiento o desmontaje de la cabina sin haber leído detenidamente las instrucciones para ello
- Uso de la cabina para funciones no previstas
- Realizar modificaciones en la cabina
- Uso de la cabina cuando presente defectos o daños evidentes
- Uso de la cabina al aire libre o en condiciones de temperatura o calidad del aire no seguras
- Subirse a la cabina o colocar cualquier tipo de carga sobre el techo
- Fumar en el interior de la cabina

7.3.2 Condiciones ambientales de uso

Esta cabina ha sido diseñada para ser utilizada en las siguientes condiciones:


- Temperatura ambiente: +15 °C ... +30 °C (59 °F ... 86 °F)
- Humedad máxima: 50 %
- Aire de calidad suficiente en las inmediaciones de la cabina

7.4 Principales riesgos para la seguridad derivados de la instalación, mantenimiento, desmontaje y uso de la cabina

7.4.1 Seguridad eléctrica

Alimentación del sistema eléctrico: 100-240 VCA (10 A) 50-60 Hz

La carga máxima del sistema eléctrico es de 6,6 A.

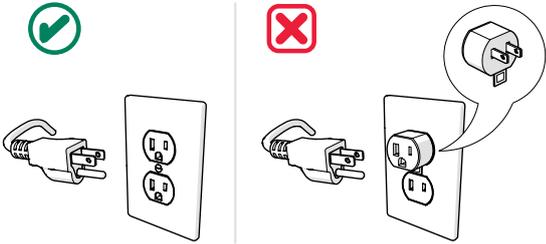	<p>PELIGRO</p> <p>Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, siga estas instrucciones:</p>
	<p>Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de iniciar los procedimientos de limpieza, mantenimiento o desmontaje.</p> <p>El cable de alimentación constituye un mecanismo de desconexión de la energía en los equipos enchufables. La toma de corriente debe encontrarse en las proximidades del equipo y debe tener fácil acceso.</p>
	<p>ADVERTENCIA</p> <p>Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones, respete las siguientes instrucciones:</p>
	<p>Conecte el cable de alimentación solo a enchufes con toma de tierra.</p>
	<p>Este producto está destinado para el uso en un circuito de 120 voltios nominales y tiene un enchufe de toma de tierra que se parece al enchufe que se incluye en la figura siguiente. Asegúrese de que el producto está conectado a una toma de corriente con la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con esta cabina.</p> <div data-bbox="376 1375 922 1619" style="text-align: center;">  </div>
	<p>Mantenga el cable de alimentación de la cabina alejado de cualquier fuente de calor.</p>
	<p>No utilice la cabina si observa cualquier defecto o daño en el sistema eléctrico.</p>
	<p>No conecte ningún tipo de alargador a la toma de corriente de la cabina.</p>

7.4.2 Uso

Framery O:

- La carga máxima de la mesa es de 60 kg.
- La carga máxima del taburete Tovi es de 136 kg.

Framery Q:

- La carga máxima para todas las mesas Framery Q es 60 kg.
- La carga máxima para el sofá Meeting Maggie es 272 kg.
- La carga máxima para el soporte de monitor es de 10 kg.

	<p>ADVERTENCIA</p> <p>Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones, respete las siguientes instrucciones:</p>
	<p>Lea y comprenda las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.</p>
	<p> Nota: La siguiente declaración se aplica al uso en Japón.</p> <p>Este equipo no es apto para ser utilizado en lugares donde pueda haber niños.</p>
	<p> Nota: Las siguientes declaraciones se aplican al uso en todos los demás países.</p> <p>Esta cabina debe permanecer vigilada en todo momento cuando sea utilizada por niños o personas con discapacidad física o en sus proximidades.</p> <p>Mantenga a los niños alejados del reposapiés plegable (u otras piezas similares).</p>
	<p>Peligro de lesiones. Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de los bordes de la mesa al accionar el mecanismo eléctrico de la mesa regulable en altura. Recuérdelo al utilizar cualquier cabina Framery equipada con una mesa regulable en altura.</p>
	<p>No use esta cabina si las condiciones de las inmediaciones resultan peligrosas. El aire del interior se obtiene del entorno circundante.</p>
	<p>No use la cabina si el sistema de ventilación no funciona.</p>
	<p>No use la cabina si los canales de ventilación se encuentran bloqueados. Mantenga los canales de ventilación libres de pelusa, cabellos o sustancias similares.</p>
	<p>No use la cabina si observa algún defecto en los sistemas eléctricos, o si no funciona correctamente. Desenchufe el cable de alimentación y póngase inmediatamente en contacto con el distribuidor o el fabricante.</p>
	<p>No deje caer ni introduzca ningún objeto por ninguna abertura si no se indica de un modo explícito en este manual.</p>

	No use esta cabina al aire libre.
	No use esta cabina allí donde se administren aerosoles (espráis) u oxígeno.
	No se suba a la cabina ni coloque ningún tipo de carga sobre el techo.
	No se apoye en la cabina.
	No fume en el interior de la cabina.
	No obstruya la visión a través de los cristales delanteros y traseros colocando carteles, decoración o instalando persianas o cortinas que impidan a los ocupantes ver los aparatos de alarma visibles situados en la estructura donde está instalada la cabina.

framery

Framery pods
Instrucciones de uso
Patamäenkatu 7
33900 Tampere
FINLAND
VAT: FI 23527139